

## S HOUSEGARD NOTE WP324NX SMART STRÖMBRYTARE

Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa den här bruksanvisningen så att du förstår alla funktioner.

Strömbrytaren används för att styra elektriska apparater, t.ex. lampor, fläktar, värmeelement etc. Det går att fjärrstyra/kontrollera strömbrytaren via Housegard Note appen i realtid. Med scenarios kan t.ex. en lampa tändas när rörelsedetektorn triggas.


Se "Housegard Note – Snabbguide" för mer information. Den finns digitalt i appen under "Inställningar/Systemspecifikation".

### EGENSKAPER

- Säker, pålitlig och smidig trådlös kommunikation.
- Stäng av eller sätt på elektrisk utrustning.
- Notifikationer direkt i din smarttelefon.
- Funktionsknapp.

### FUNKTION

Nummer	Namn
1	Strömuttag
2	Lysdiod
3	Knapp

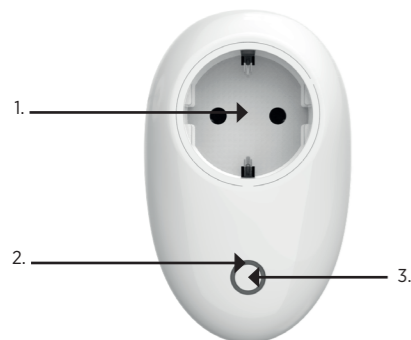

### ANVÄNDARANVISNING

Montera strömbrytaren i det 230V vägguttag, som du vill styra med Housegard Note app.

#### LÄGG TILL I HOUSEGARD NOTE.

Housegard Note Hubb GW124NX och Housegard Note app behövs för att ansluta strömbrytaren till systemet.

**Steg 1:** Klicka på "Enhet" i appens meny.

**Steg 2:** Montera strömbrytaren i vägguttaget.

**Steg 3:** Klicka på "lägg till" / "+" tecknet i övre högra hörnet. Vid denna tidpunkt ska lysdioden på själva hubben blinka grön.

**Steg 4:** Tryck snabbt 3 gånger (inom 2 sekunder) på enheten.

**Steg 5:** En dialogruta visas i appen. Namnge enheten (valfritt).

Se "Housegard Note - Snabbguide" för mer information.

Status	Beskrivning
Dioden lyser på strömbrytaren eller ikonen i appen är röd.	Stömbrytaren är På.
Dioden på strömbrytaren är släckt eller ikonen i appen är grön.	Strömbrytaren är Av.

### SPECIFIKATIONER

Strömkälla:	100-240 VAC, 50/60 Hz
Maxbelastning:	2000W, 10 A
Energikonsumtion:	≤0.5 W
Radiofrekvens:	868 MHz
Trådlöst avstånd:	50 m i fri sikt
Livslängd växlingar:	≤50000 gånger
Miljö:	-10 °C till +50 °C, ≤90% (RH)
Storlek:	105×65×35 mm
Frekvensband:	868-870 MHz
Max radiofrekvenseffekt:	9,77 dBm

## N HOUSEGARD NOTE WP324NX SMART STRØMBRYTER

Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen så du forstår alle funksjonene.

Strømbryteren brukes til å styre elektriske apparater, som for eksempel lamper, vifter, varmelementer osv. Det er mulig å fjernstyre/kontrollere strømbryteren via Housegard Note-appen i sanntid. Med scenarios kan for eksempel en lampe skrues på når bevegelsessensoren aktiveres.


Se "Housegard Note – hurtigguide" for mer informasjon. Den finnes digitalt i appen under "Instillinger/Systemspesifikasjon".

### EGENSKAPER

- Sikker, pålitelig og enkel kommunikasjon.
- Slå av eller slå på elektrisk utstyr.
- Varsling direkte i smarttelefonen din.
- Funksjonsknapp.

### FUNKSJON

Nummer	Navn
1	Stikkontakt
2	Lysdiode
3	Knapp

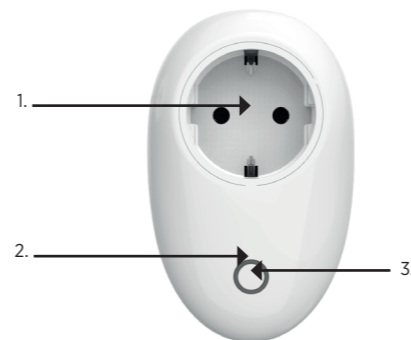

### MONTERINGSANVISNING

Monter bryteren i en 230V stikkontakt, som du vil kontrollere med Housegard Note-app.

#### LEGG TIL I HOUSEGARD NOTE.

Housegard Note Hubb GW124NX og Housegard Note-appen er nødvendige for å koble strømbryteren til systemet.

**Trinn 1:** Klikk på "Enhet" i appens meny.

**Trinn 2:** Monter strømbryteren i stikkontakten.

**Trinn 3:** Klikk på "legg til" / "+" tegnet i øvre, høyre hjørne. På dette tidspunktet skal lysdioden på selve hubben blinke grønn.

**Trinn 4:** Trykk raskt 3 ganger (i løpet av 2 sekunder) på enheten.

**Trinn 5:** En dialogrute vises i appen. Gi enheten navn (valgfritt).

Se "Housegard Note – Hurtigguide" for mer informasjon.

Status	Beskrivelse
Dioden lyser på strømbryteren eller ikonet i appen er rød.	Strømbryteren er På.
Dioden lyser på strømbryteren eller ikonet i appen er grønn.	Strømbryteren er Av.

### SPESIFIKASJONER

Strømkilde:	100-240 VAC, 50/60 Hz
Maksimal belastning:	2000W, 10 A
Strømbruk:	≤0.5 W
Radiofrekvens:	868 MHz
Trådløs avstand:	50 m med fri sikt
Livslengde vekslinger:	≤50000 ganger
Miljø:	-10 °C til +50 °C, ≤90% (RH)
Størrelse:	105×65×35 mm
Frekvensband:	868-870 MHz
Maks. radiofrekvenseffekt:	9,77 dBm

### FEILSØKING

Problem	Årsak	Løsning
Ikonet i appen endres ikke, men lysdioden lyser når du trykker på knappen.	Hubben kobler ikke til wifi-nettverket.	Kontroller wifi eller rekonfigurer nettverket.
	Avstanden mellom hubben og enheten er for lang.	Avstanden mellom de to må ikke være større enn 50 meter.
Ikonet i appen og lysdioden endres ikke når du trykker på knappen.	Strømbryteren mangler strøm.	Sjekk strømmen.
Strømbryteren kan ikke slå Av/På i appen.	Hubben kobler ikke til nettverket.	Kontroller wifi eller rekonfigurer nettverket.
	Strømbryteren er ikke lagt til i Housegard Note-systemet.	Legg til i Housegard Note.

### GARANTI

WP324NX leveres med 5 års begrenset garanti mot fabrikasjonsfeil. (Gjeldende fra kjøpsdato.) Batteriet er IKKE dekket av garantien. Garantiansvaret er begrenset til verdien av en ny tilsvarende bryter. Defekte sensorer kan returneres til forhandleren sammen med en beskrivelse av problemet. Godkjente reklamasjoner erstattes med en ny strømbryter av samme type. Ved reklamasjon må kvittering som bekrefter kjøpsdato fremlegges.

**GB HOUSEGARD NOTE WP324NX SMART PLUG**

We recommend that you take your time to read this user manual in order to fully understand all the features.

The smart plug can be used to control all kinds of electrical power, such as lamps, electric fans, water dispensers, heaters, humidifiers etc. You can overview status of the plug inside the app. According to the function of scene lists, smart lighting (the light is inserted in the smart plug) can be realized when the Motion Detector detects someone.


See "Housegard Note - Quick Guide" for more information. It's available digitally in the app under "Configuration/System instruction".

**FEATURES**

- Safe, reliable and convenient wireless communication.
- Control electrical devices.
- Notifications directly in your mobile smartphone.
- Function button.

**FUNCTION**

Number	Name
1	Power socket
2	LED
3	Button

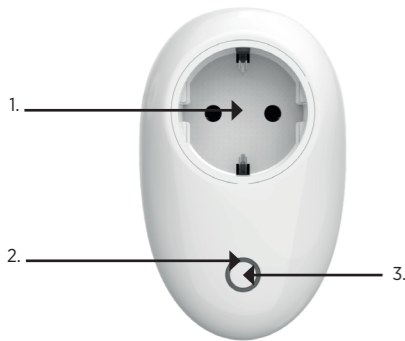**OPERATING INSTRUCTION**

Install the smart plug in a selected 230V wall socket, that you want to control with the Housegard Note app.

**ADD TO HOUSEGARD NOTE SYSTEM.**

You need the Housegard Note Hub GW124NX and Housegard Note app to connect the smart plug to the system.

**Step 1:** Click on "Device" from the menu in your app.

**Step 2:** Install the smart plug to a power source.

**Step 3:** Click the "add" / "+" symbol in the upper right corner. At this point, the LED on the actual hub should flash green.

**Step 4:** Press the button rapidly 3 times (within 2 seconds) on the device that you would like to connect.

**Step 5:** A dialog box appears in the app. Name your device (optional).

Find "Housegard Note - Quick Guide" for more information.

Status	Description
Red indicator is on or the icon in the app is red.	Smart plug is On.
Red indicator is off or the icon in the app is green.	Smart plug is Off.

**SPECIFICATIONS**

Power input:	100-240 VAC, 50/60 Hz
Max load:	2000W, 10 A
Trigger load:	≤0.5 W
Frequency:	868 MHz
Wireless distance:	50 m in an open air
Switch life:	≤50000 times
Environment:	-10 °C to +50 °C, ≤90% (RH)
Size:	105×65×35 mm
Frequency band:	868-870 MHz
Effective radiated power:	9,77 dBm

**TROUBLESHOOTING**

Problem	Reason	Solution
The icon inside the app doesn't change, but LED is on while pressing the button.	The Hub doesn't connect to the wifi- network.	Check wifi or reconfigure the network.
	The distance between the hub and plug is too long.	Distance between the two should not exceed 50m.
The icon inside the app and LED don't change while pressing the button.	The smart plug is not powered.	Check the power supply.
The smart plug wont turn On or Off when pressing the button inside the app.	The Hub doesn't connect to the wifi network.	Check wifi or reconfigure the network.
	The smart plug isn't added to Housegard Note system.	Add to Housegard Note System.

**WARRANTY**

WP324NX comes with a 5-year limited warranty against manufacturing defects.(Valid from date of purchase.) The batteries are not covered by the warranty. Liability under the warranty is limited to the value of an equivalent smart plug. Defective alarms should be returned to the retailer, along with a description of the problem. If the claim is approved, the faulty goods will be replaced with a new smart plug of the same or an equivalent type. Any claim must be accompanied by a receipt confirming the date of purchase.

**DK HOUSEGARD NOTE WP324NX SMART KONTAKT**

Vi anbefaler, at du sætter tid af til at læse denne brugsvejledning igennem, så du forstår alle funktionerne.

Kontakten bruges til at styre elektriske apparater, f.eks. lamper, ventilatorer, varmeelementer osv. Kontakten kan fjernstyres/kontrolleres i realtid via Housegard Note-appen. Med scenarier kan en lampe f.eks. tændes, når bevægelsessensoren udløses.


Se "Housegard Note - Hurtigguide" for yderligere information. Du kan finde den digitalt i appen under "Indstillinger/Systemspecifikation".

**EGENSKABER**

- Sikker, pålidelig og problemfri kommunikation.
- Sluk eller tænd for elektrisk udstyr.
- Underretninger direkte i din smartphone.
- Funktionsknap.

**FUNKTION**

Nummer	Navn
1	Strømodtag
2	Lysdiode
3	Knap

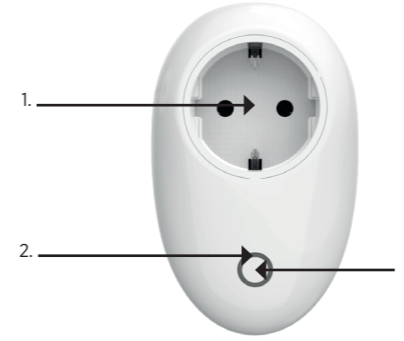**BRUGERVEJLEDNING**

Installer smart kontakt i en valgt 230V-stikkontakt, som du vil kontrollere.

**TILFØJ I HOUSEGARD NOTE**

Du skal bruge Housegard Note Hubb GW124NX og Housegard Note-appen for at tilføje kontakten i systemet.

**Trin 1:** Klik på "Enhed" i appens menu.

**Trin 2:** Montér kontakten i vægudtaget.

**Trin 3:** Klik på "tilføj" / "+" -tegnet i øverste højre hjørne. På dette tidspunkt skal lysdioden på selve hubben blinke grøn.

**Trin 4:** Tryk hurtigt på enheden 3 gange (inden for 2 sekunder).

**Trin 5:** Der vises en dialogboks i appen. Navngiv enheden (valgfrit).

Se "Housegard Note - Hurtigguide" for yderligere information.

Status	Beskrivelse
Dioden på kontakten lyser, eller ikonet i appen er rødt.	Kontakten er Tændt.
Dioden på kontakten er slukket, eller ikonet i appen er grønt.	Kontakten er Slukket.

**SPECIFIKATIONER**

Strømkilde:	100-240 VAC, 50/60 Hz
Maks. belastning:	2000W, 10 A
Energiforbrug:	≤0.5 W
Frekvens:	868 MHz
Trådløs afstand:	50 m ved frit sigte
Levetid, vekslen tænd/sluk:	≤50000 gange
Miljø:	-10 °C til +50 °C, ≤90% (RH)
Størrelse:	105×65×35 mm
Frekvensbånd:	868-870 MHz
Maks. radiofrekvenseffekt:	9,77 dBm

**FEJLFINDING**

Problem	Årsak	Løsning
Ikonet i appen ændres ikke, men lysdioden lyser, når du trykker på knappen.	Huben kobles ikke på wi-fi-netværket.	Tjek din wi-fi, eller konfigurer netværket igen.
	Afstanden mellem hub og enhed er for stor.	Afstanden mellem dem må ikke overstige 50 meter.
Ikonet i appen og lysdioden ændres ikke, når du trykker på knappen.	Kontakten mangler strøm.	Tjek strømmen.
Kontakten kan ikke Slukkes/Tændes inde i appen.	Huben kobler ikke til netværket.	Tjek din wi-fi, eller konfigurer netværket igen.
	Kontakten er ikke blevet tilføjet i Housegard Note-systemet.	Tilføj i Housegard Note.

**GARANTI**

WP324NX leveres med 5 års begrenset garanti mot fabrikkasjonsfeil. (Gjeldende fra kjøpsdato.) Batteriet er IKKE dekket av garantien. Garantiansvaret er begrenset til verdien av en ny tilsvarende bryter. Defekte sensorer kan returneres til forhandleren sammen med en beskrivelse av problemet. Godkjente reklamasjoner erstattes med en ny strømbryter av samme type. Ved reklamasjon må kvittering som bekrefter kjøpsdato fremlegges.