

ring

Spotlight Cam Battery



## Smart säkerhet i hemmets alla hörn

Med din nya strålkastarkamera kan du utöka säkerhetsringen kring hela fastigheten.

Nu kan du alltid få veta direkt när någon är i din trädgård, och du kan övervaka hemmet varifrån som helst.

Övervaka ditt hem, förebygg brott och skydda din egendom – direkt från din telefon, surfplatta eller dator.

# Innehåll

1. Laddning

2. Appinställningar

3. Montering

4. Funktioner

5. Felsökning


1. Ladda det medföljande batteriet.

# Ladda batteriet

Ladda först upp batteriet helt genom att ansluta det till en strömkälla med den medföljande orange kabeln.

Den lilla lampan på ovansidan lyser grön när det är fulladdat.




 = Laddar       = Laddat

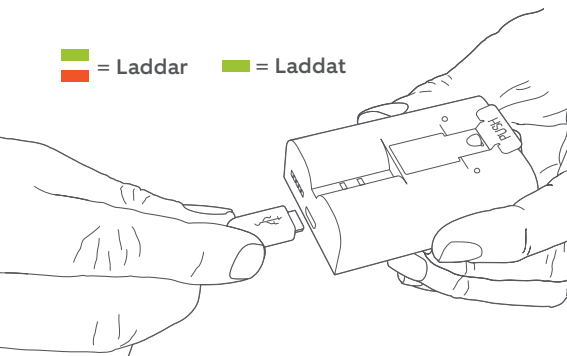

Om du inte kan hålla dig från att leka med din strålkastarkamera kan du sätta i det med en gång. Men vi rekommenderar att du laddar upp det helt före monteringen.

## Sätt i batteriet

När batteriet är laddat skjuter du in det i strålkastarkameran tills det klickar på plats. Sedan klickar du igen luckan.

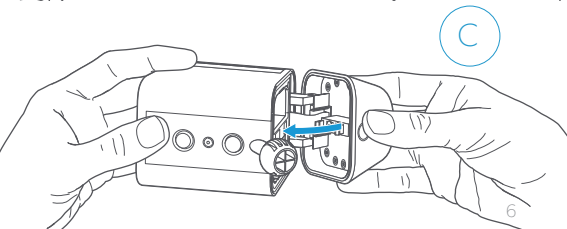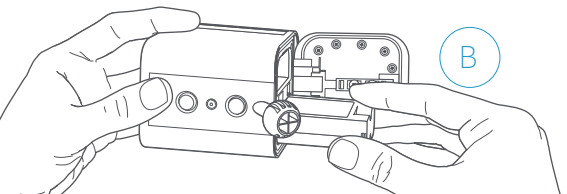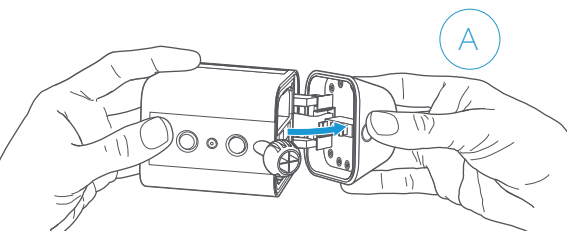

2. Ställ in  
strålkastark-  
ameran  
i Ring-appen.

# Ladda ned Ring-appen

Ring-appen vägleder dig genom inställningarna och hanteringen av strålkastarkameran.

Sök efter "Ring" i någon av app-butikerna nedan, eller besök: [ring.com/app](https://ring.com/app).



Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google play



Download from  
Windows Store

## Hämta ditt Wi-Fi-lösenord

Det behövs för appinställningarna.  
Skriv ned det nedan så att det finns  
till hands när du behöver det:

Ditt Wi-Fi-lösenord



# Ställ in strålkastarkameran nära din router


I Ring-appen väljer du **Ställ in enheten (Set Up Device)**.

När du uppmanas väljer du **Strålkastarkamerans batteri (Spotlight Cam Battery)** och följer anvisningarna i appen.



## Prova den!


När du ställt in enheten klickar du på knappen Realtidsvisning (Live View) i Ring-appen för att se video från kameran.

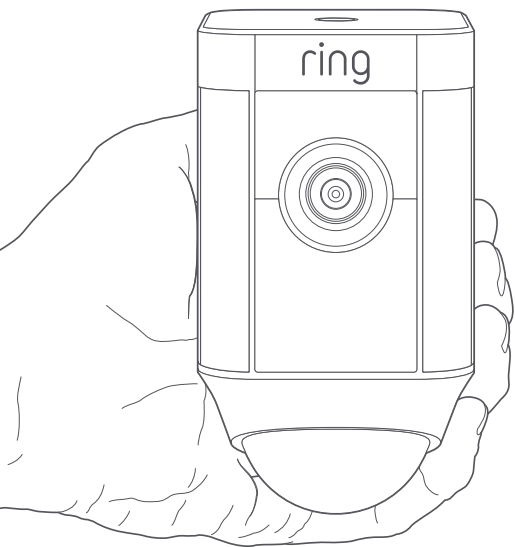

# Blinkar en vit lampa?

Om lampan längst ner på strålkastarkameran blinkar efter installationen håller den på att uppdatera sin interna programvara.

Uppdateringsprocessen kan ta upp till några minuter. Lampan slutar blinka när uppdateringen är klar.

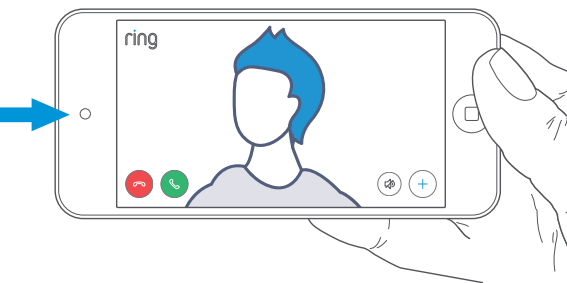

## Testa videokvaliteten utomhus.

Gå nu ut med strålkastarkameran till den plats där du vill montera den. Testa videokvaliteten igen.

### **Ser det bra ut?**

Gå vidare till nästa avsnitt.

### **Är det något som inte stämmer?**

Gå vidare till felsökningsavsnittet.

3. Montera din  
strålkastark-  
amera på  
väggen.

# Innehåll...



## **Skruvmejsel**

Använd skruvmejselhandtaget för att hålla den bit som medföljer.




## **Skruvmejselbit**

Använd kryssänden för att montera monteringsfästet och stjärnänden till säkerhetsskruven på monteringsplattan.



## **Borr**

Använd detta för att förborra hålen om enheten monteras på ett murverk, som puts eller tegel.

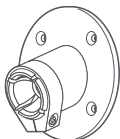

## **Monteringsfäste**

Fäst det här på väggen först och tryck sedan in strålkastarkameran i fattningen.



## **Monteringsskruvar (5)**

Använd dessa för att fästa monteringsfästet på väggen.



## **Plugg (5)**


Använd dessa för att fästa monteringsfästet på väggen om du monterar enheten på en hård yta, som puts eller tegel.

# Hur man tar bort monteringsplattan...

**1.** Trykk på knappen for å åpne batterirommet

**2.** Fjern sikkerhetsskruen



**3.** Trykk på utløserknappen

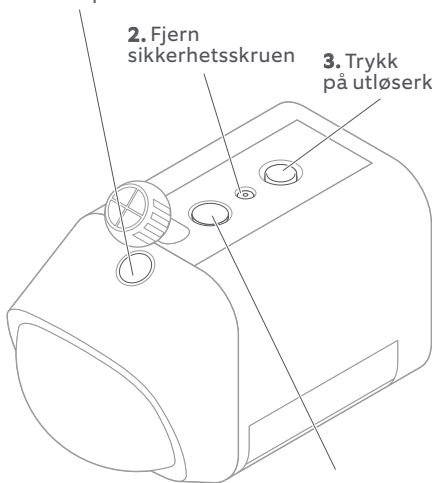

**4.** Fjern den værforseglingsspakningen, og sett inn i ubrukt hull



# Montering på vägg

För att montera strålkastarkameran på en vägg för man in monteringsplattan med kulfattningen riktad nedåt.

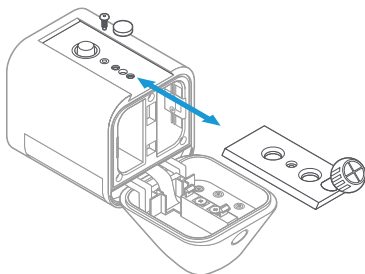


# Montering på takfot

För att montera strålkastarkameran på en takfot eller utskjutande takdel för man in monteringsplattan med kulfattningen riktad uppåt.

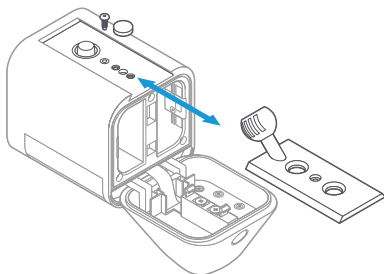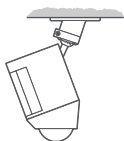


## Välj monteringshöjd

När enheten monteras 3 meter ovanför marken, med rörelsedetektorn parallell med marken, optimeras rörelsedetektorn för att detektera föremål av människostorlek på upp till 9 meters avstånd.

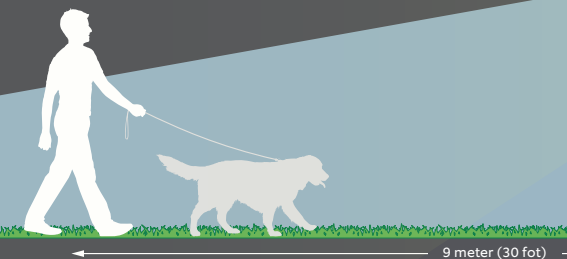

9 meter (30 fot)

Parallelt med bakken

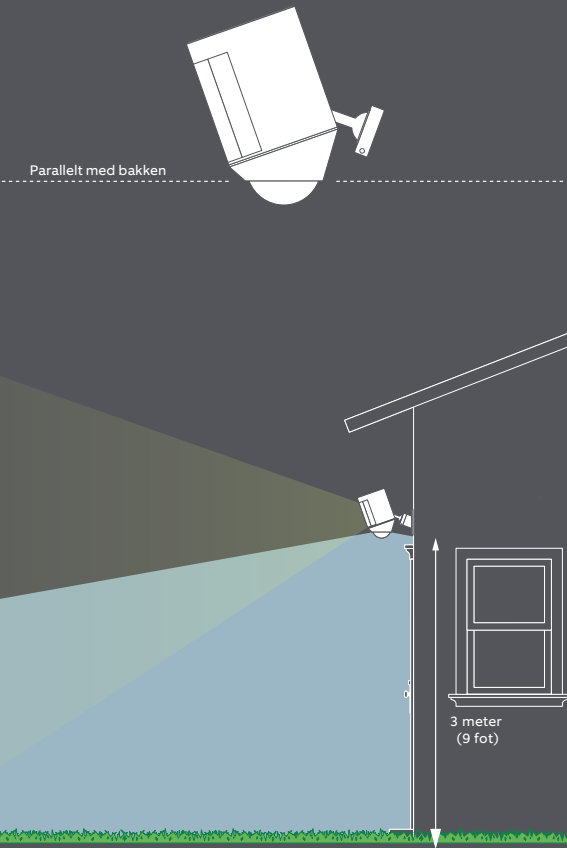


## Montera monteringsfästet

Märk först ut hålen med monteringsfästet som vägledning.


Vid montering på murverk förborrar man hålen med medföljande borr. För in pluggarna innan du fäster skruvarna.

Vid montering på en träyta kan man skruva fast fästet direkt på väggen.

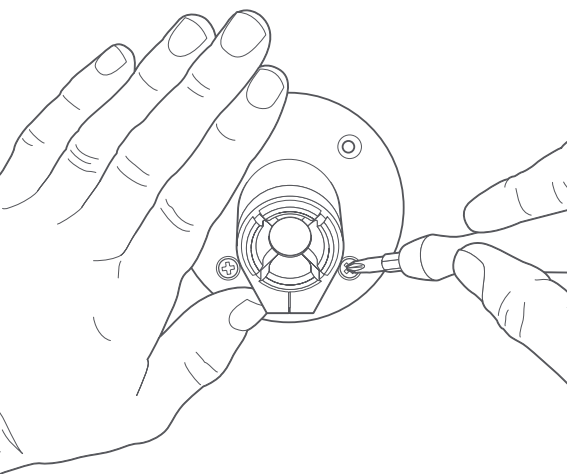

## Fäst strålkastarkameran på monteringsfästet


Skjut in kulan i fattningen tills  
den klickar på plats.

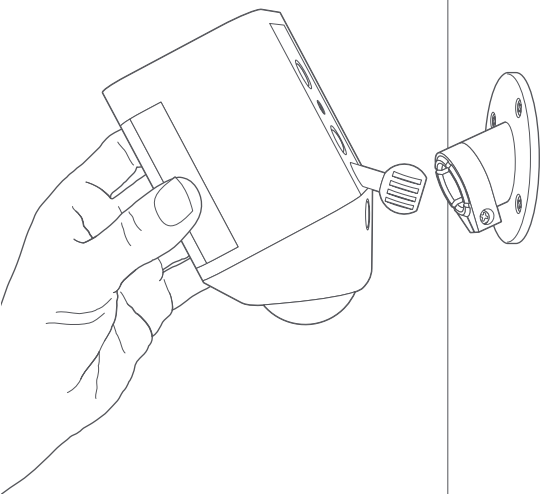


## Justera kameravinkeln

För att rörelsedetekteringen ska fungera rätt ska kameran placeras med rörelsedetektorn parallell med marken.

Dra åt sidskruven för att fästa kameran i rätt position.

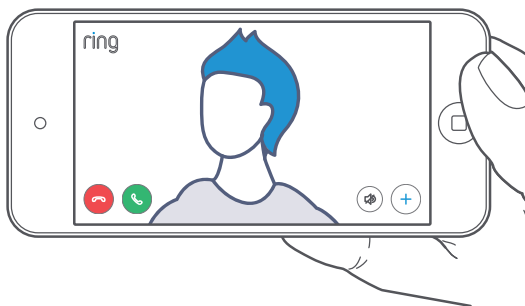

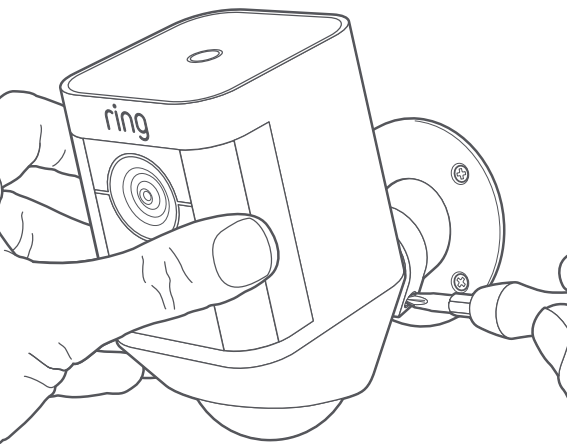



## Om du har en Ring solpanel...

Ring solpanel laddar batteriet i din strålkastarkamera oavbrutet – man behöver inte ladda eller byta batteriet.


Om du inte har någon Ring solpanel ännu hoppar du över det här avsnittet.

**För mer information, besök [ring.com](https://ring.com)**

## Märk ut hålen

Välj en monteringsplats där solpanelen får minst 1 timmes direkt solljus om dagen.


Märk ut hålen med monteringsarmen som mall.

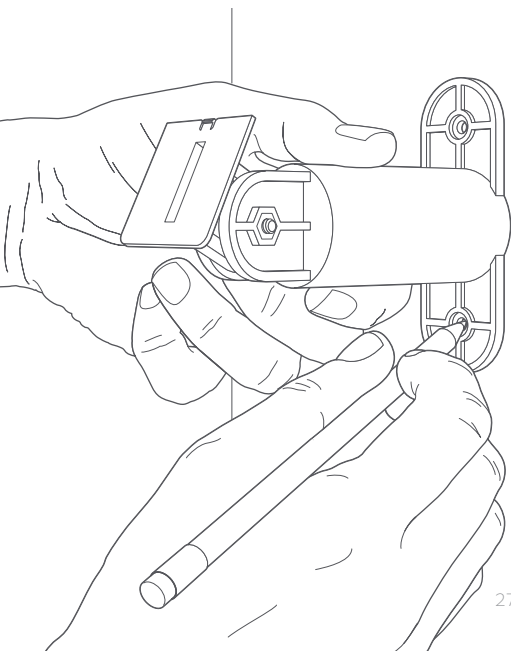

## Montera plugg (valfritt)

Vid montering på en hård yta (som puts eller tegel) används det medföljande borret för att förborra monteringshålen, där pluggen sedan förs in.


Vid montering på trä eller ytterpanel kan man hoppa över det här steget.

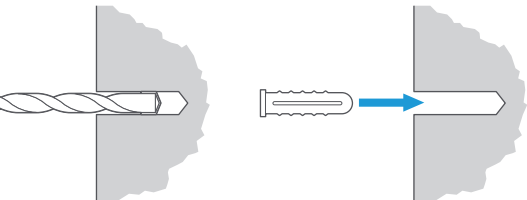

## Skruva in monteringsarmen


Skruva in de medföljande monteringsskruvarna i väggen (eller pluggen, vid montering på en hård yta) tills monteringsarmen är väl fäst.

Obs: Det är enklare att skruva i monteringsarmen innan man fäster solpanelen.

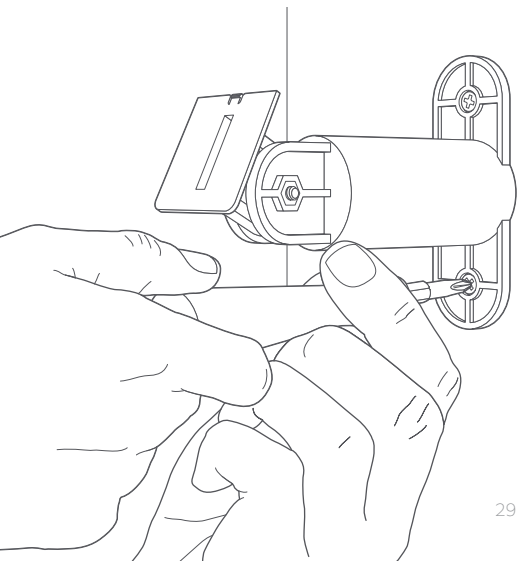


## Fäst solpanelen

För in solpanelen i monteringsarmen och se till att den sitter ordentligt.

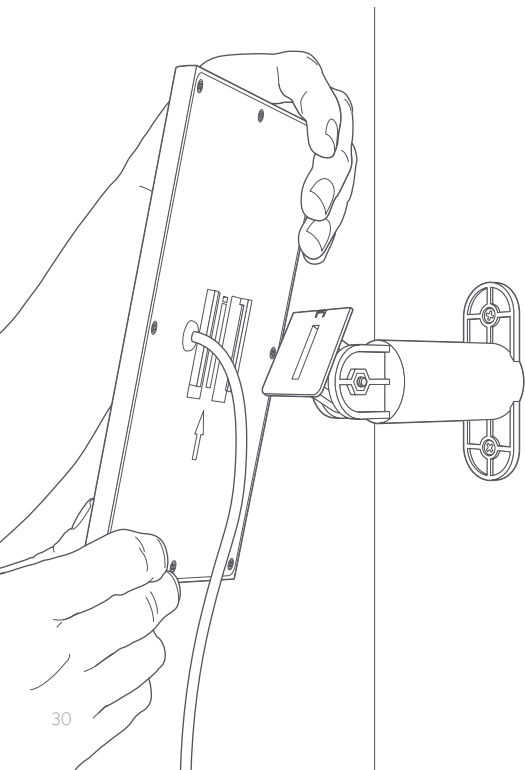

## Justera vinkeln



Lossa skruven på monteringsarmen och justera panelen till önskad vinkel, och dra sedan åt skruven igen för att säkra inställningen.

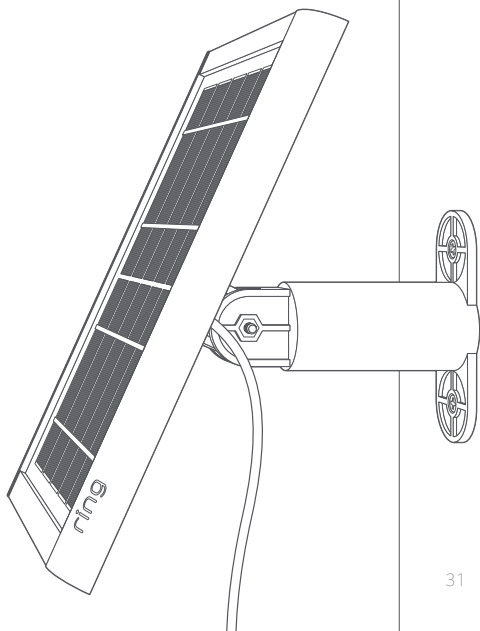

## Anslut kabeln

Ta bort tätningspluggen nära underdelen av strålkastarkameran.


Stick in strömkontakten från Ring solpanel i strömuttaget och rikta in skruvhålen.

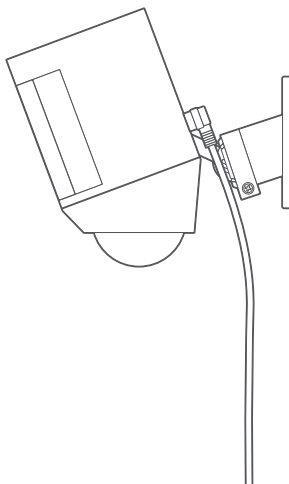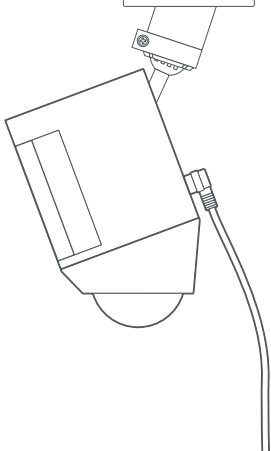

## Fäst kabeln

Fäst strömkabeln vid strålkastarkameran med de medföljande skruvarna. Detta ser till att din strålkastarkamera förblir vattentät.


Obs: Se till att ladda och sätta i det medföljande batteriet i strålkastarkameran. Ring solpanel håller batteriet laddat, men ersätter det inte.

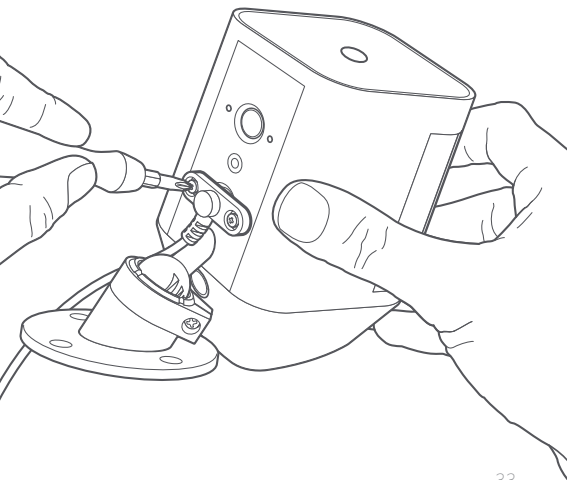

4. Kolla  
in alla  
spännande  
funktioner.

# Efter monteringen väljer du strålkastarkameran i Ring-appen

Då hamnar du på enhetsöversikten, där du kan ändra inställningarna och komma åt olika funktioner.

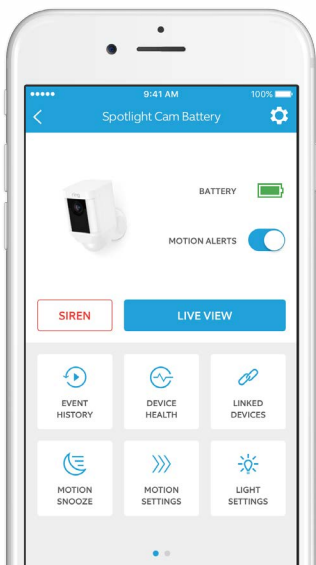

MOTION ALERTS




Slå på eller av meddelanden  
om rörelser.

**SIREN**

Starta sirenen för att skrämma bort  
inkräktare.

**LIVE VIEW**

Klicka för att se realtidsvideo från  
strålkastarkameran. Härifrån kan du  
se, höra och prata med besökare,  
och styra sirenen och lamporna.

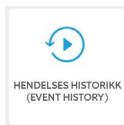


Visa en logg över alla händelser som spelats in av strålkastarkameran under **Händelsehistorik (Event History)**.



Besök **Enhetshälsa (Device Health)** för att diagnosticera eventuella problem som du stöter på.



Välj **Rörelseinställningar (Motion Settings)** för att anpassa inställningarna för rörelsedetektering.

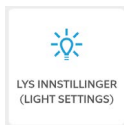

Ändra ljusstyrkan på lamporna under **Ljusinställningar (Light Settings)**.

# Rörelsedetektering




Strålkastarkameran använder tre rörelsezoner, som är anpassningsbara områden som strålkastarkameran kommer att övervaka och meddela dig om. När en rörelse detekteras i någon av dina rörelsezoner på natten, tänds strålkastarkamerans lampor.

För att anpassa rörelsezonerna och ställa in hur länge lampor ska förbli tända när de blir utlösta, klickar du på Rörelseinställningar (Motion Settings) och sedan Rörelsezoner (Motion Zones).

# Meddelanden

Om din telefon är låst när kameran fångar en realtidshändelse kommer ett meddelande att visas på hemskärmen.

Om telefonen är lösenordsskyddad behöver du låsa upp den för att se realtidshändelsen.

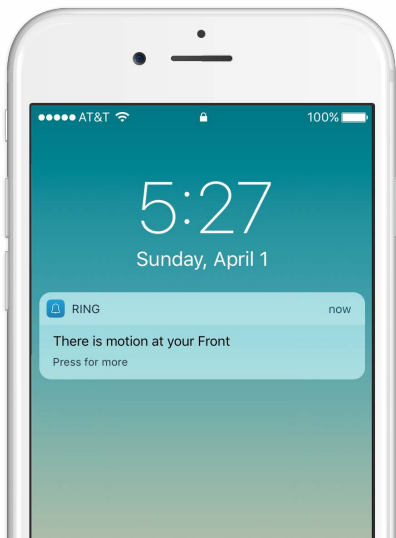



## Välj Rörelseinställningar (Motion Settings)

för att ändra dina  
rörelseinställningar.



### **Rörelsezoner (Motion Zones)**

Justera områdena som utlöser  
rörelsehändelser och tänder  
lamporna på natten.




### **Rörelseschema (Motion Schedule)**

Schemalägg tider när du inte  
vill få rörelselarm.



### **Smarta larm (Smart Alerts)**

Anpassa hur ofta du vill få  
meddelanden om rörelsehändelser.

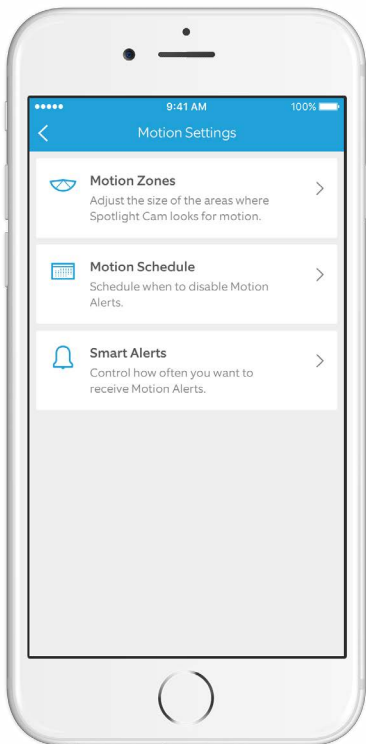




## Välj Rörelsezoner (Motion Zones)


Anpassa de områden som ska utlösa kameran att starta och tända lamporna när det är mörkt.

Du kan ställa in hur länge lamporna förblir tända efter att rörelsen upphört.

Klicka helt enkelt på diagrammet för att slå på eller av en rörelsezon.

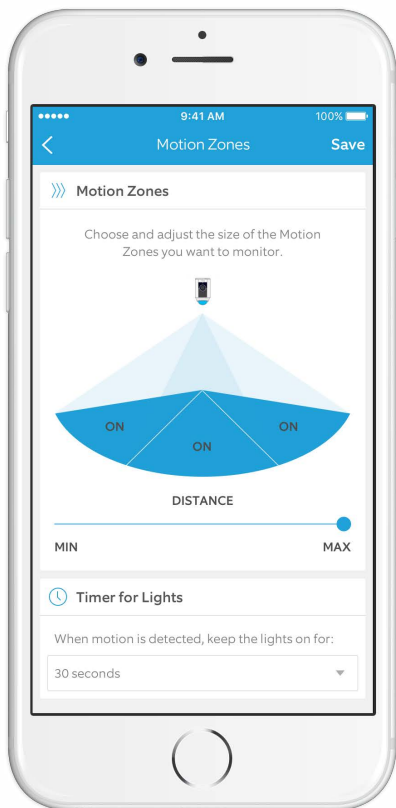

# Realtidshändelser

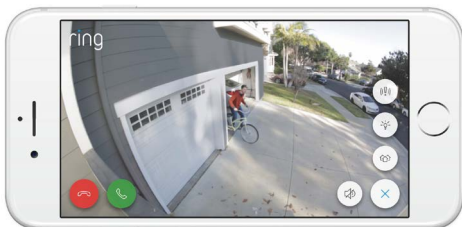

En realtidshändelse startar när en rörelse detekteras eller när man väljer Realtidsvisning (Live View).

Under realtidshändelser kan du använda följande funktioner:



**Tvåvägssamtal (Two-way Talk)** – Prata med besökare och hör vad de har att säga.



**Siren (Siren)** – Aktivera sirenen.




**Lampor (Lights)** – Tänder och släcker lamporna.



**Ring Grannar (Ring Neighborhoods)** – Dela med dig om misstänkta händelser med grannar.

# Ring videoinspelning

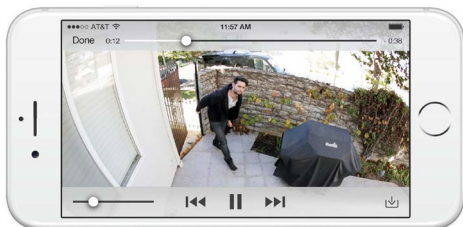

Den här tillvalsfunktionen sparar inspelningar av varje händelse som strålkastarkameran spelar in, så att du kan visa dem för andra.

Du når händelserna på alla enheter som kör Ring-appen eller genom att logga in på ditt konto på: [ring.com/activity](https://ring.com/activity).

Läs mer på:

[ring.com/video-recording](https://ring.com/video-recording)



Din nya strålkastarkamera innehåller en gratis provperiod för Ring videoinspelning. Håll utkik i din e-post efter viktiga meddelanden om tjänsten.

5. Har du  
stött på  
problem?

Här finns  
några  
svar...

## Strålkastarkamerans batteri startar inte.

Kontrollera att batteriet sitter rätt i facket. Om det inte är på plats ska du sätta i batteriet.

Om batteriet sitter på plats tar du ut det och använder den orange strömkabeln för att ansluta batteriet till ett eluttag. När bara den gröna lampan lyser är batteriet fulladdat.

Det finns två batterifack, men det medföljer bara ett batteri med strålkastarkameran. Behöver jag ett batteri till för att strålkastarkameran ska fungera?

Strålkastarkameran behöver bara ett batteri för att fungera. Man kan köpa ytterligare ett batteri på [Ring.com](https://www.ring.com) för längre batteritid, och för att undvika driftsstopp medan batteriet laddas.

# Jag har problem med att göra appinställningarna.

När appinställningarna inte fungerar ska du titta på lampan längst ner på strålkastarkameran. Lampans färg visar vad felet är.

**En blinkande röd lampa** betyder att Wi-Fi-lösenordet inte stämmer. Välj ditt Wi-Fi-nätverk bland inställningarna i telefonen, välj alternativet att glömma nätverket, och anslut sedan till det på nytt för att bekräfta att du använder rätt lösenord vid installationen.

**En blinkande blå lampa** betyder att strålkastarkameran kan sitta för långt från routern för att få en bra signal. Du kanske behöver skaffa en **Ring Chime Pro** för att förstärka Wi-Fi-signalen till strålkastarkameran.

Läs mer på: [ring.com/chime-pro](https://ring.com/chime-pro)

**En blinkande grön lampa** betyder att något verkar vara fel med internetanslutningen. Koppla ur ditt modem eller din router i 40 sekunder, koppla in den igen och gör om installationsprocessen.

# Varför kan jag inte hitta det tillfälliga Ring-nätverket på telefonen?

Ibland kan det hända att telefonen inte hittar det tillfälliga Ring-nätverket. Om det händer ska du gå till inställningarna i telefonen, stänga av din Wi-Fi-anslutning, vänta 30 sekunder och starta den igen.

Om Ring-nätverket fortfarande inte syns ska du kontrollera att din strålkastarkamera har minst ett batteri, och att det är fulladdat.

## **Om inget av det här hjälpte...**

Gör en fullständig återställning av strålkastarkameran genom att hålla inne installationsknappen i 15 sekunder, vänta 30 sekunder och göra om installationsprocessen.

## **Om det inte hjälpte...**

Stäng av mobildata och Bluetooth på din mobiltelefon och gör om installationen igen. Du kan aktivera dem igen när installationen är klar.

## **Om det inte hjälpte...**

Prova att göra installationen på en annan mobiltelefon.

## Varför kan besökare inte höra mig i strålkastarkameran när jag pratar via appen?

Om du använder en iPhone eller iPad ska du kontrollera mikrofonbehörigheten i mobiltelefonen.

Välj **Inställningar (Settings)**, leta upp Ring och markera den. Kontrollera slutligen att växlingsknappen bredvid **Mikrofon (Microphone)** är påslagen.

Om du använder en Android-enhet går du till Inställningar (Settings) > Appar (Application/Apps) > Apphanteraren (Application Manager) > Ring > Behörigheter (Permissions). Kontrollera att allt är påslaget.

## Varför är videon och/eller ljudet av dålig kvalitet?

Ta först reda på orsaken. Ta loss strålkastarkameran och ta in den så att den är nära routern. Öppna Ring-appen och tryck på realtidsvisningknappen (Live View), eller utlös rörelselarmet för att se realtidsvideon.

Om du får bra videokvalitet nära routern behöver du förlänga Wi-Fi-signalen.

Vi rekommenderar **Ring Chime Pro** för att förstärka signalen till strålkastarkameran.

**Läs mer på:** [ring.com/chime-pro](https://ring.com/chime-pro)

Om videokvaliteten fortfarande är dålig nära routern ska du testa internethastigheten genom att välja Enhetshälsa (Device Health) i Ring-appen och sedan Testa din Wi-Fi (Test Your Wi-Fi).

Anvisningarna i appen kommer att hjälpa dig att identifiera och lösa eventuella problem med dålig videokvalitet.

## Om jag har två batterier i min strålkastarkamera, hur vet jag vilket som behöver laddas?

När batteriet behöver laddas kommer Ring-appen att meddela dig om det. För att avgöra vilket batteri som behöver laddas behöver du öppna batterifacket och titta efter den röda lampan som blinkar på sidan som är närmast gångjärnet. Det betyder att batteriet i det facket behöver laddas.

För mer hjälp, besök:  
[ring.com/help](https://ring.com/help)

Eller ring oss...



+44 1727 263045

---



+80087009781

---



+80087009781

---



+61 1 300 205 983

---



+64 9 887 9871

---



+52 55 8526 5445

---



+54 11 5031 9543

---



+57 1 381 9843

---



+56 22 405 3059

---



+507 833 6750

---



+971 80001 84084

---



1523 26th St.  
Santa Monica, CA 90404, USA