

Fjärrkontroll




Tid
10 min

Tekniska specifikationer

Batterityp	1 x 3V CR2032
Driftstemperatur	0°C ~ 40°C
Mottagningsområde	ca 30 meter räckvidd vid fri sikt
Frekvensområde	433 MHz

1. Batteri & installation

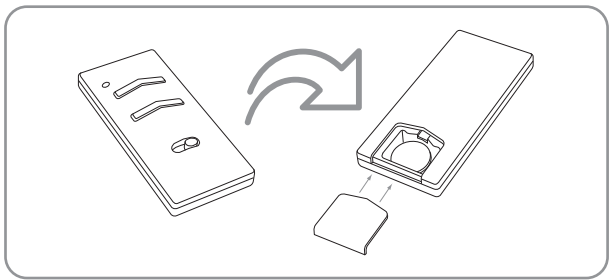

2. Programmering

1 Receivers

3 sec

LED

Snabbt blinkande

2

5 sec

LED

Snabbt blinkande

3

5 sec

LED

Snabbt blinkande

Samman-kopplad

To add more devices repeat step 1 & 2

Välj kanal A-D

- Fjärrkontrollen har 4 kanaler (A, B, C, D), varje kanal kan styra 2 individuella apparater anslutna i respektive mottagare.
- Maximalt 8st individuella apparater kan styras med denna fjärrkontroll.
- Om mer en 1 mottagare ska programmeras upprepar man samma steg som ovan.

Typiskt exempel:

Programmering kanal A1:

- 3 sec
- 5 sec
- A1 ON

Programmering kanal A2:

- 3 sec
- 5 sec
- A2 ON

Programmering kanal B1:

- 3 sec
- 5 sec
- B1 ON

3. Rensa Programmering

1

3 sec

LED

Snabbt blinkande

2

6 sec

LED

Långsamt blinkande

Ej sammankopplad

4. Felsökning

Symtom	Felorsak	Rekommendation
Tryck på knappen, LED lyser inte	1. Låg batterinivå 2. Skifta batteri polaritet	1. Byt batteri 2. Kontrollera att batteriet är anslutet med rätt polaritet
Mottagaren aktiveras inte	1. Avståndet mellan mottagare och fjärrkontroll är för långt 2. Batteriet börjar ta slut 3. Programmering av mottagare lyckades inte	1. Flytta närmare mottagarna 2. Ersätt med nytt batteri 3. Prova samman-koppla igen

OBS: Även om detta system har konstruerats och testats i enlighet med alla relevanta standarder kan trådlös kommunikation störas av andra elektroniska apparater. Styrning genom flera våningar rekommenderas inte.

Maximum 12 devices in a system (Transmitters and Receivers).