
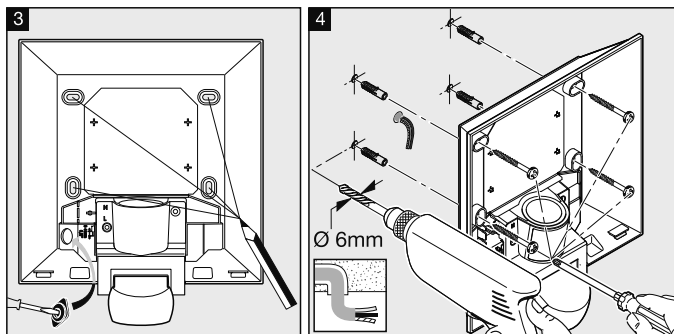
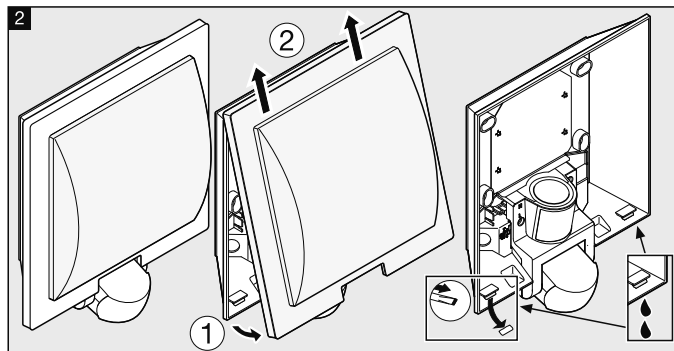
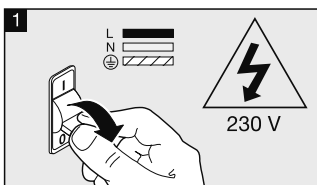






**i L 20 S**

|  |                  |
|--|------------------|
|  | 250x230x85 mm    |
|  | 2 m              |
|  | 180° max 10 m    |
|  | 230/240 V, 50 Hz |
|  | max. 60 W / E27  |
|  | IP44             |
|  | 2 - 2000 Lux     |
|  | 8 sec. - 35 min. |
|  | - 20°C / + 40°C  |

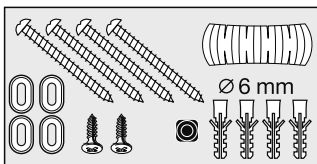

1

**STEINEL®**  
German Quality

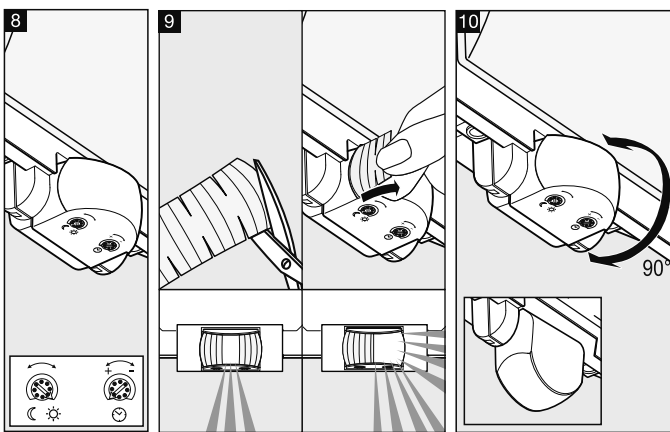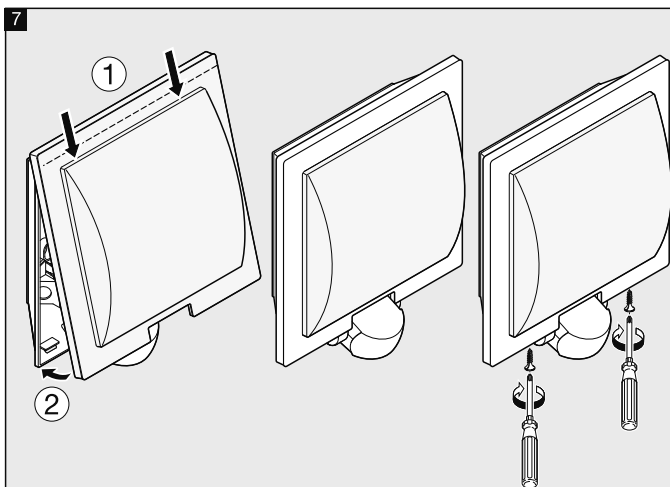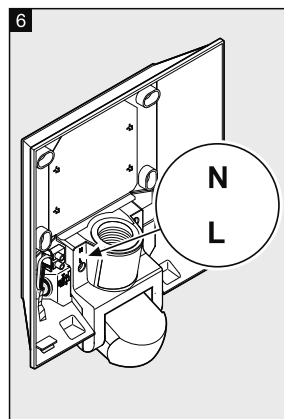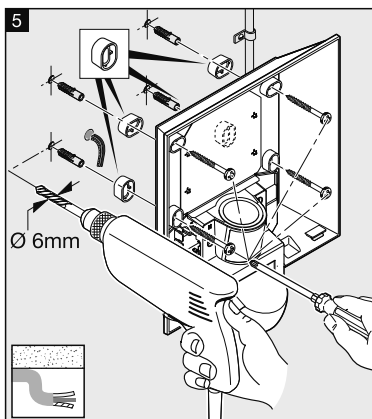

2

**STEINEL®**  
German Quality

SVENSKA

S

## Princip

En sensor tänder och släcker armaturen vilket ger komfort, säkerhet och energibesparing. Den integrerade infraröda sensorn känner av den osynliga värmestrålningen från kroppar i rörelse (människor, djur, etc.). Den registrerade värmestrålningen omvandlas på elektronisk väg och tänder automatiskt ljuset. Murar, fönster, etc. hindrar värmestrålningen från att nå fram till sensorn och lampan tänds inte.

## Säkerhetsanvisningar

- Bryt spänningen till armaturen innan montage och installation.
- Inkoppling måste utföras i spänningsfritt tillstånd. Bryt strömmen och kontrollera med spänningsprovare att alla kablar är spänningslösa
- Eftersom sensorn installeras till nätspänningen måste arbetet utföras på ett fackmannamässigt sätt och enligt gällande installationsföreskrifter.
- Reparation av produkt måste utföras av fackman.

## Installation 1 - 7

L = Fas (oftast svart eller brun), N = Nollledare (oftast blå)

PE = Eventuell skyddsledare (oftast grön/gul)

Viktigt! Eventuell skyddsledare ska isoleras med eltejp.

4 Anslutning via rörutlopp-dosa 5 Anslutning med utanpåliggande kabel

Sensorarmaturen kan naturligtvis förkopplas med en strömställare för till- och fränkoppling. För funktion med permanent ljus i fyra timmar är detta nödvändigt. Notera att sensorarmaturen ska avsäkras med 10A.

## Funktion 8

**Skymningsnivå** (fabriksinställning dagsljusdrift 2000 lux)

Den önskade skymningsnivån kan ställas in steglöst från ca 2–2000 lux.

Ställskruvan vid ☼ = drift i dagsljus ca. 2000 lux.

Ställskruvan vid ☾ = aktivering vid skymning ca. 2 lux.

Vid inställning av bevakningsområdet i dagsljus ska ställskruvan vara inställd på siffran ☼ (drift i dagsljus)

**Inställning efterlystid** (fabriksinställning dagsljusdrift 8 sek.)

Den önskade efterlystiden kan ställas in steglöst

mellan ca 8 sek – max 35 min.

Ställskruvan vid - = kortaste tiden (8 sek)

Ställskruvan vid + = längsta tiden (35 min.).

När man ställer in bevakningsområdet är det lämpligast att den kortaste tiden är inställd.

## Justering av sensorns bevakningsområde

9 Använd medföljande klisterlapp för att skärma av sensorns bevakningsområde i sidled

10 Räckvidd 2-10 m genom att höja/sänka sensorhuvudet.

## Driftstörningar (störning / orsak → åtgärdo)

**Utan spänning** / defekt säkring, ej inkopplad → **byt säkring, slå till spänningen. Testa med spänningsprovare.**

Kortslutning → **kontrollera anslutningen.** Strömställare AV → **strömställare PÅ.** **Sensorarmaturen tänds inte** / i dagsljus skymningsreläet är inställt på drift i mörker → **ändra inställningen till dagsljusdrift.**

Ljuskälla trasig → **byt ljuskälla.** Strömställare AV → **strömställare PÅ.** Defekt säkring → **byt säkring.**

Bevakningsområdet felinställt → **justera området.** **Sensorarmaturen släcks inte** / omgivande ljus för mörkt → **ändra inställt skymningsvärde/fortfarande** / Ständiga rörelser i bevakningsområdet → **justera bevakningsområdet.**

**Sensorarmaturen tänds önskat** / Rörelse i träd, buskar, bilar → **ändra bevaknings-**

**området.** **Sensorns räckvidd förändras** / annan omgivningstemperatur → **på vintern vrid sensorhuvudet nedåt, på sommaren vrid sensorhuvudet uppåt.**

**CE - överensstämmelseförsäkran**

Produkten uppfyller lågspänningsdirektivet direktivet 2006/95/EG OCH EMC-direktivet 2004/108/EG.

## Funktionsgaranti

Denna STEINEL produkt är tillverkad med största noggrannhet. Den är funktions- och säkerhetstestad enligt gällande föreskrifter och har därefter genomgått en stickprovskontroll. Steinel garanterar felfri funktion. Garantin gäller i 36 månader från inköpsdagen. Vi återgår fel som beror på material- eller tillverkningsfel. Garantin innebär att varan repareras eller att defekt del byts ut enligt vårt val. Garantin omfattar inte slitage och skador orsakade av felaktigt hanterande eller av bristande underhåll och skötsel av produkten. Följdsador på främmande föremål ersätts ej. Garantin gäller endast då produkten, som inte får vara isärtagen, lämnas väl förpackad med fakturakopia eller kvitto (inköpsdatum och stämpel) till vår återförsäljare för åtgärd.

**Reparationservice**

Efter garantins utgång eller vid fel som inte omfattas av garantin kan produkten, om möjligt, repareras på vår serviceverkstad. Vänligen kontakta oss innan Ni sänder tillbaka produkten för reparation.

**Tips!**



min.  
5 min