




MODEL NO.:WS-D-01

ITEM NO.:B-BI-990450/ B-BI-990450-1




BESKRIVNING:

- a. Luftutlopp
- b. Skärm
- c. Operatörspanel

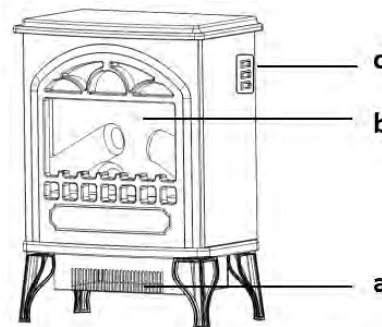**INSTALLATION OCH VIKTIG INFO:**

- Rör undan allt förpackningsmaterial. Kontrollera att alla nödvändiga delar finns. Kontakta återförsäljaren om någon del saknas eller är skadad.
- Kontrollera att produktens angivna uppgifter för spänning stämmer överens med ditt elnät innan du ansluter produkten första gången.
- Kaminen får inte användas i utrymmen där det finns farliga eller lättantändliga material som exempelvis bränsle, förtunningsmedel, målarfärg eller lack.
- Placera inte kaminen precis under ett eluttag.
- Täck inte över luftintaget eller luftutloppet på kaminen, för att undvika överhettning.
- Placera inte den elektriska kaminen direkt på en matta eller liknande golvunderlag, för att förhindra missfärgning på grund av värmen.
- Använd inte kaminen i eller i närheten av en bubbelpool, ett badkar, en dusch eller andra våta miljöer.
- Rör inte stickkontakten med våta eller fuktiga händer.
- Bryt alltid anslutningen till eluttaget innan du inte rengör produkten och när du inte använder den.
- Anslut inte produkten till ett skadat eluttag.
- Stick inte in några föremål i produkten och se till att inga främmande föremål hamnar i den. Det kan orsaka elstötar, brand eller skada på kaminen.
- Flytta inte produkten medan den används.
- Använd inte värmeapparaten med programmerbara enheter, en timer, separata fjärrstyrda system eller någon annan utrustning som slår på värmeapparaten automatiskt. Det finns nämligen risk för brand om värmeapparaten slås på medan den är övertäckt eller placerad på fel sätt.
- Apparaten får inte användas av personer med begränsad fysisk, motorisk eller mental förmåga (eller av barn), eller av personer med begränsade erfarenheter och kunskaper, om de inte övervakas eller får instruktioner om apparatens användning av någon som tar på sig ansvaret för deras säkerhet.
- Barn bör vara under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en av tillverkaren godkänd reparatör eller liknande kvalificerad person för att undvika faror.
- Denna apparat ämnas för att användas i hushåll och liknande bruksområden, till exempel: personalköken i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; lantgårdshus; av kunder i hotell, motell, och andra liknande bostadsmiljöer; vandrarhem och liknande miljöer.

- Detta värmeelement är inte lämpligt för användning i fordon eller maskiner.
- För att undvika risker pga. oavsiktligt återställande av det termiska utsnittet. Denna anordning får inte matas genom en extern switch-enhet, som t.ex. en timer, kopplas till en krets som av el-leverantören kopplas på och av regelbundet.

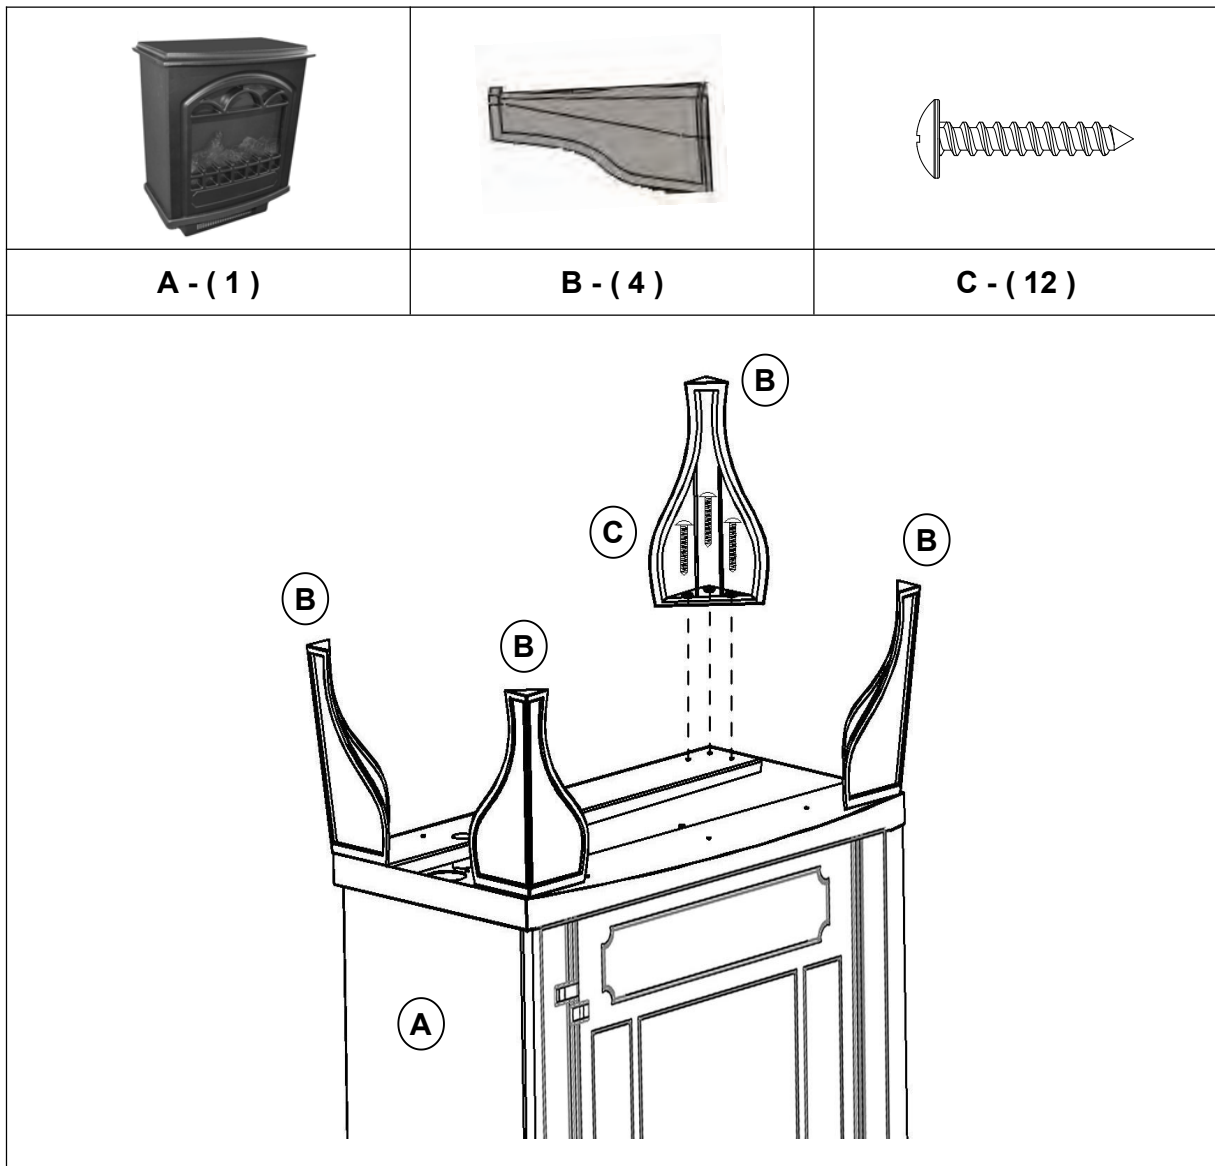

KONTROLLREGLAGE

Det finns fyra (3) kontrollreglage.

- 0/I : Tänder och släcker lågan (0=från and I=till).
- 0/I : Aktiverar värmen med halv effekt.
- 0/I : Aktiverar värmen med full effekt.



Betyder "TÄCK INTE ÖVER".


AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Om enheten blir överhettad kommer den automatiskt att stängas av. Om detta händer måste kaminen kopplas från strömförsörjningen. Låt kaminen svalna ca 20 minuter innan du sätter igång den igen. Se till att luftintagen och luftutloppen är fria från damm, ludd el. dyl.

UNDERHÅLL

Bryt strömförsörjningen genom att koppla bort enheten från eluttaget innan du utför underhåll!

Byta lampa

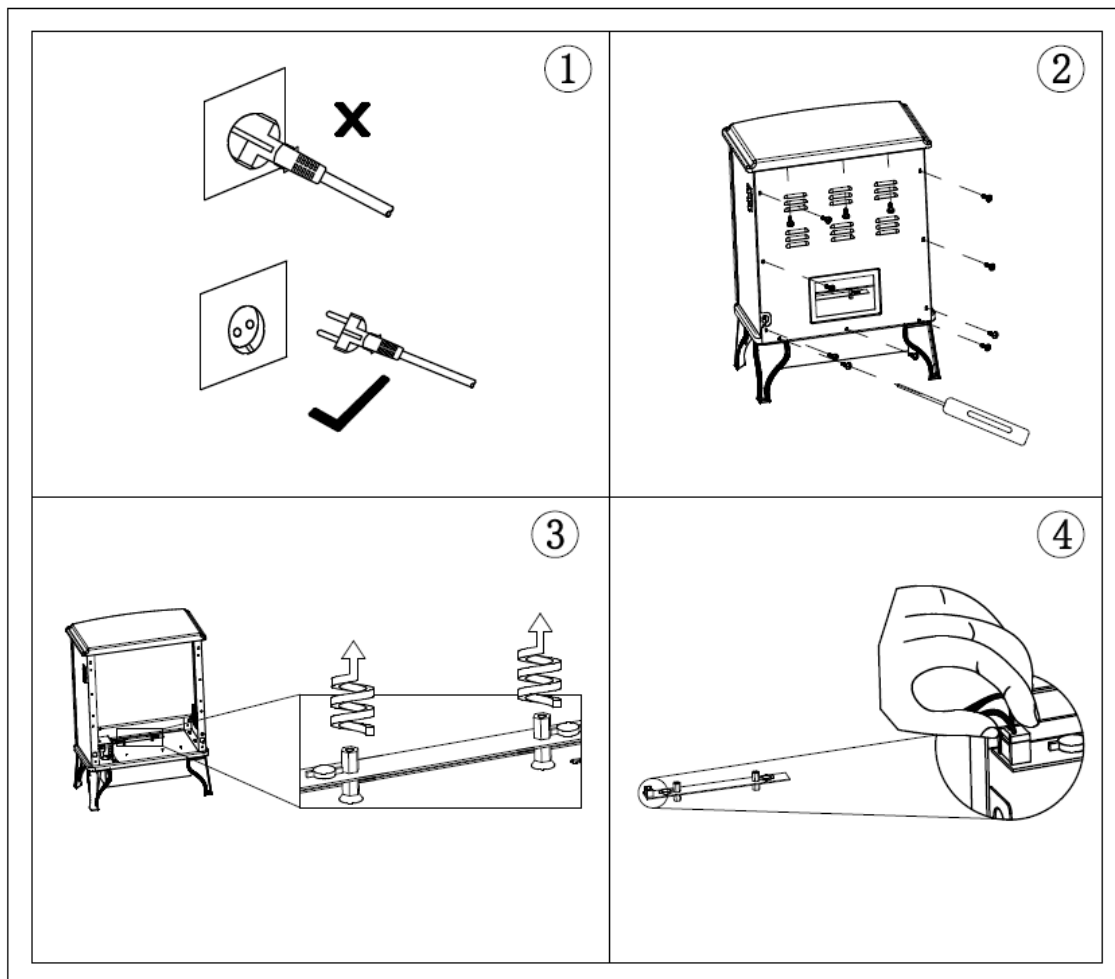

RENGÖRING

- Alla mässingsdelar är lackerade och kan rengöras med hjälp av en mjuk trasa. Använd inte polermedel.
- Rengör luftintaget/luftutloppet med en dammsugare.
- Sänk inte ned nätsladden eller stickkontakten i vatten eller andra vätskor.

TEKNISKA DATA

Driftsspänning: AC 220-240V; 50Hz

Strömförbrukning: 1750-1950W




Du kan hjälpa till att skydda miljön!

Följ lokala föreskrifter: lämna in defekta elektriska apparater till en miljöstation för återvinning.


BESKRIVELSE:

- a. Luftutløp
- b. Skjerm
- c. Betjeningsenhet

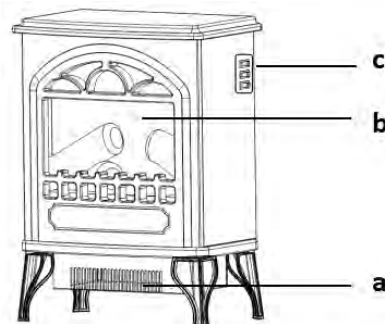**MONTERING OG VIKTIGE MERKNADER:**

- Fjern alle innpakningsmaterialer. Kontroller at alle nødvendige deler er tilstede, hvis en del er skadet eller mangler, kontaktes forhandleren.
- Fest gummitøttene i bunnen i hjørnene av den elektriske peisen for å unngå mulige riper i gulvet på grunn av skruene.
- Før første gangs bruk kontrolleres at tilkoblingsverdiene for spenningen stemmer overens med dataene på produktetiketten.
- Utstyret må ikke benyttes i områder hvor det er lagret farlige og lettantennelige materialer som for eksempel drivstoff, tynnere, maling og lakk.
- Den elektriske peisen må ikke plasseres rett under en fast strømkontakt.
- Ikke tildekk luftinntaket eller luftutløpet for den elektriske peisen slik at overoppheting unngås.
- Ikke plasser denne elektriske peisen rett på teppe eller andre liknende gulvbelegg slik at mulig misfarging på grunn av varmen unngås.
- Ikke bruk denne elektriske peisen i eller i nærheten av svømmebasseng, baderom eller andre våte områder.
- Ikke ta på pluggen med våte eller fuktige hender.
- Trekk alltid ut pluggen før rengjøring og når utstyret ikke er i bruk.
- Pluggen for utstyret må ikke settes inn i en skadet strømkontakt.
- Ikke sett noen gjenstander inn i utstyret og sørg for at fremmede gjenstander ikke kan komme inn i utstyret. Dette kan medføre elektrisk støt, brann eller skade på varmeren.
- Utstyret må ikke flyttes mens det er i bruk.
- Ikke bruk varmeren med en programmerer, tidsur, separat fjernkontrollsystem eller annet utstyr som slår varmeren på automatisk. siden det foreligger en brannrisiko dersom varmeren er dekket eller feilplassert når den tilkobles.
- Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sanse- eller mentale evner, eller som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått instruksjoner fra en person som har ansvar for deres sikkerhet om hvordan apparatet skal brukes.
- Barn må være under oppsyn slik at de ikke kan leke med apparatet. Hvis strømføringen er skadet, må den erstattes av produsenten, dens service agent eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå et hinder.
- Dette apparatet er ment for husholdningsbruk og ved lignende steder så som: Personalkjøkken områder i butikker, kontorer og andre arbeidssteder; gårdshus; av klienter i hoteller, moteller og andre typer bostedsomgivelser; overnatting med frokost type omgivelser.
- Denne oppvarmingsenheten er ikke egnet for montering og bruk i kjøretøy og maskiner.

- For å unngå fare på grunn av utilsiktet nullstilling av termisk brudd, må dette apparatet ikke forsynes med strøm gjennom en ekstern bryterenhet, som f. eks. en timer, og heller ikke kobles til en krets som regelmessig skrus på eller av.

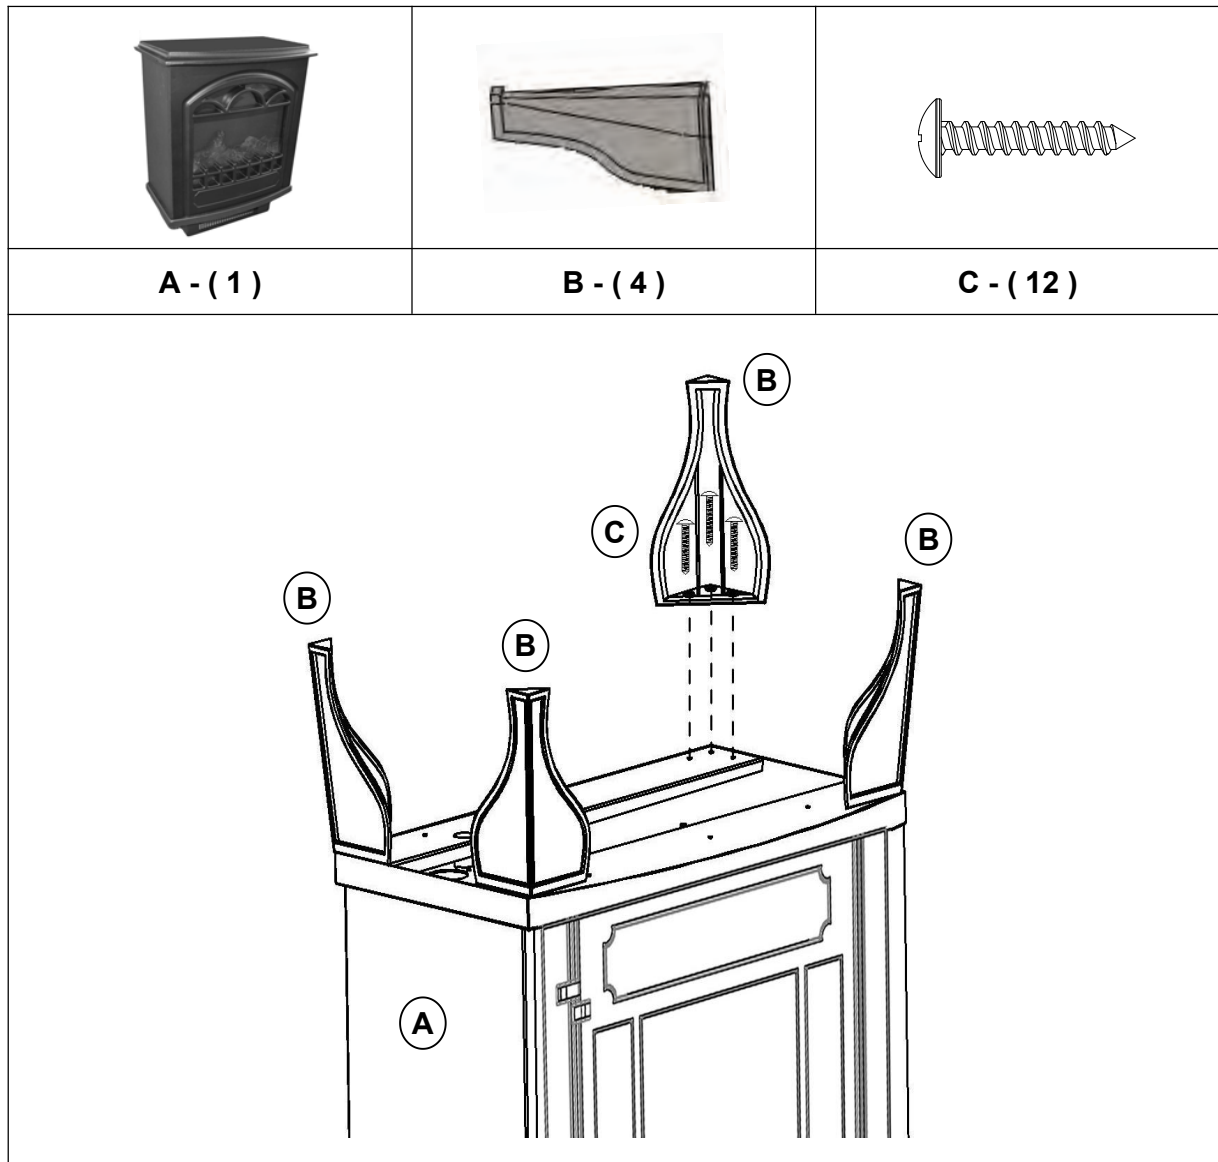

KONTROLLER

Det finnes fire (3) kontrollbrytere.

- 0/I : Skruv flammeeffekten på eller av (0=av og I=på).
- 0/I : Skruv varmen på med halv effekt.
- 0/I : Skruv varmen på med full effekt.



Det betyr "MÅ IKKE TILDEKKES".


AUTOMATISK UTKOBLING

Ved overoppheting skruv utstyret seg automatisk av. Hvis dette skjer, må den elektriske peisen frakobles fra strømkontakten. Den elektriske peisen må avkjøles i omtrent 20 minutter før den kan brukes igjen. Sørg for at luftinntakene og luftutløpene er fri for støv, lodotter osv.

VEDLIKEHOLD

Før det gjennomføres vedlikeholdsarbeider må utstyret frakobles fra strømkontakten!

Utskifting av pære

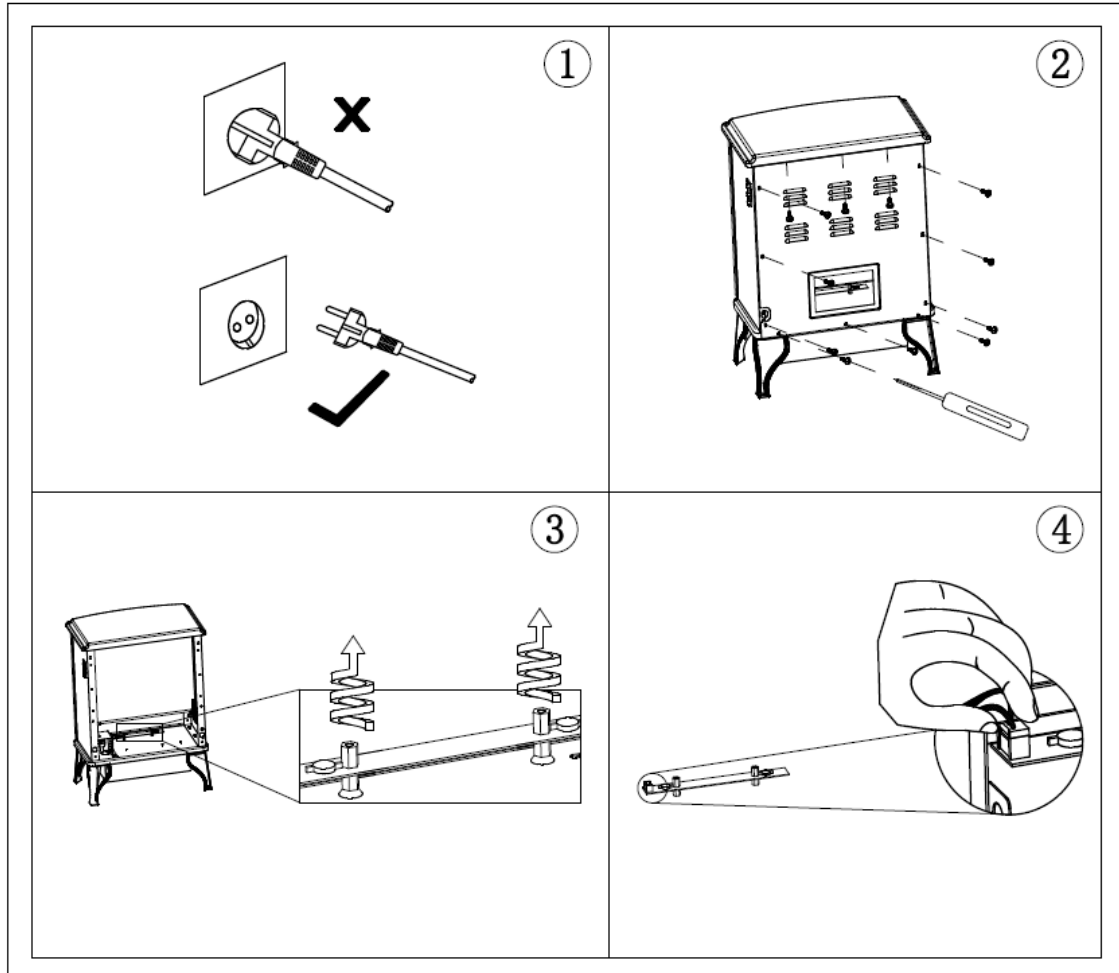

RENGJØRING

- Alle messingdeler er lakkert og kan rengjøres ved å tørke av med en myk klut. Ikke bruk skurende materialer.
- Rengjør luftventilene med en støvsuger.
- Ikke senk strømledningen eller pluggen ned i vann eller i andre væsker.

TEKNISKE DATA

Driftsspenning: AC 220-240V; 50Hz

Strømforbruk: 1750-1950W




Du kan bidra til å beskytte miljøet!

Følg lokale forskrifter: Lever defekt elektrisk utstyr til en avfallsstasjon.


DESCRIPTION:

- a. Air outlet
- b. Screen
- c. Control panel

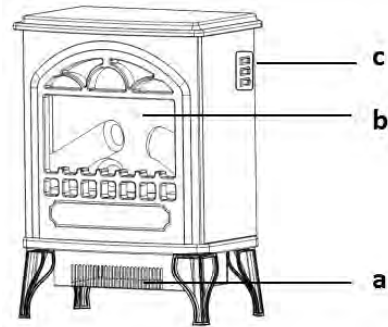**INSTALLATION AND IMPORTANT NOTES:**

- Move away all packaging materials. Check whether all necessary parts are present; if a part is damaged or missing, contact your dealer.
- Before the first use please check whether the mains voltage is consistent with the data on the product label.
- The appliance must not be used in areas where dangerous and easily flammable materials such as fuel, thinner, paints and lacquers are stored.
- Do not place the electric fireplace directly under a fixed power outlet.
- Warning: in order to avoid overheating, do not cover the heater.
- Do not place this electric fireplace directly on carpets or other similar floor coverings. This is to avoid possible discoloration caused by the heat.
- Don't use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not handle the mains plug with wet or damp hands.
- Pull the plug out each time before cleaning and when the appliance is not in use.
- Do not plug the appliance into a damaged power outlet.
- Do not insert any objects into the inside of the appliance and prevent any foreign bodies from getting into the appliance. This can result in electric shock, fire or damage to the heater.
- Do not move the appliance while in use.
- Do not use this heater with a programmer, timer, separate remote-control system or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- This heating device is not suitable for assembling in vehicles and machines.

- In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out. This appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

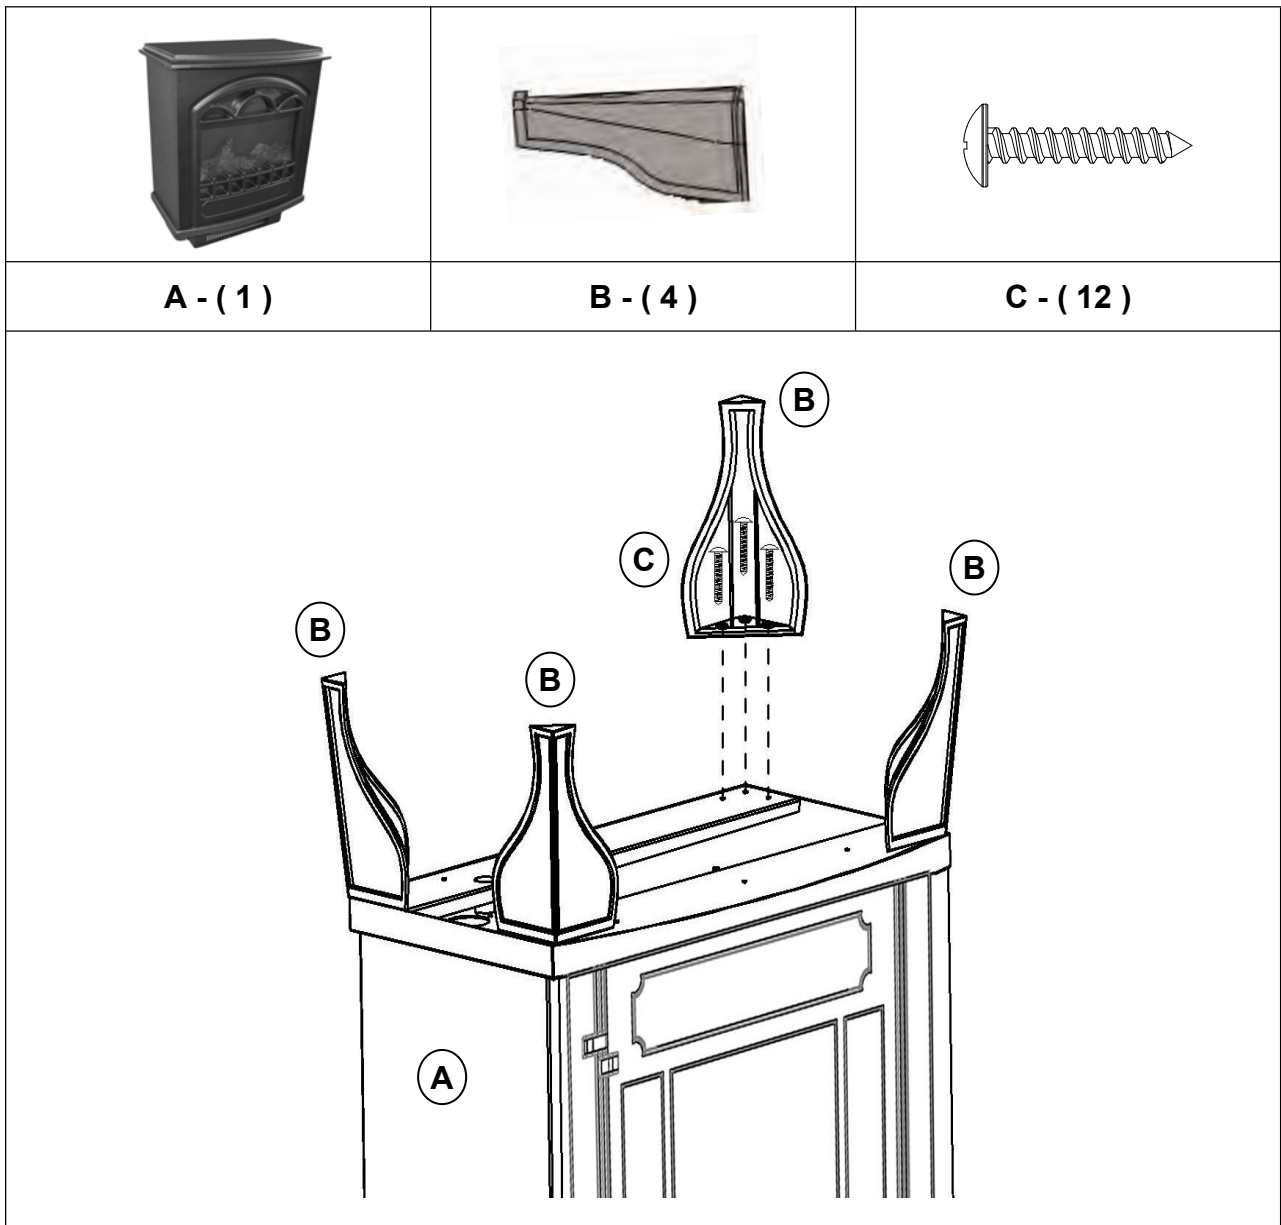

CONTROLS

There are three (3) control switches.

- 0/I : Switches the flame effect on or off (0=off and I=on).
- 0/I : Switches on heating with half power.
- 0/I : Switches on heating with full power.



means " DO NOT COVER ".


AUTOMATIC SHUT-OFF

In case of overheating the appliance will automatically be shut off. If this occurs the electric fireplace must be disconnected from the power outlet. The electric fireplace has to cool down for approximately 20 minutes before reuse. Be sure that the air inlets and air outlets are kept clean of dust, fluff, etc.

MAINTENANCE

Before carrying out maintenance work, disconnect the appliance from the power supply!

Lamp replacement

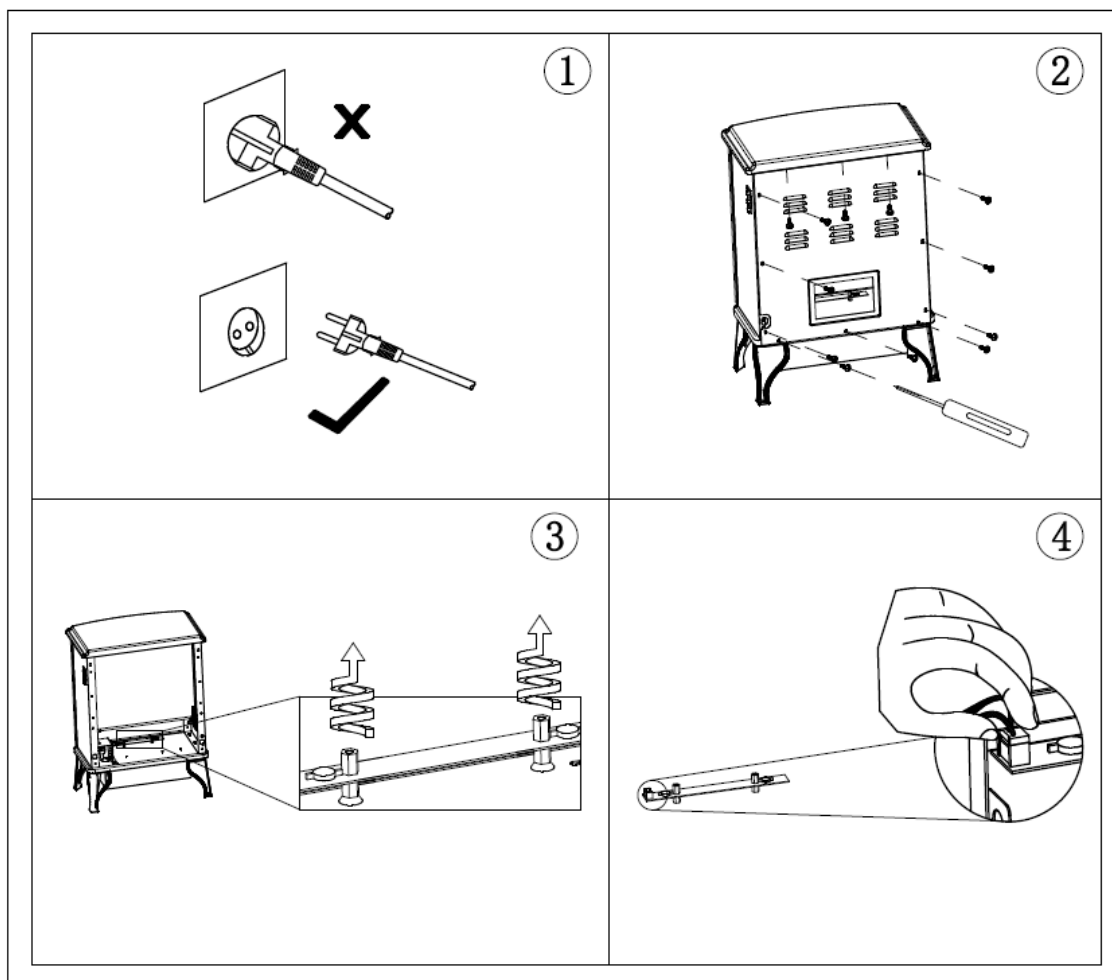

CLEANING

- All brass parts are lacquered and can be cleaned by simply using a soft cloth. Do not use abrasive material.
- Clean the air vents with a vacuum cleaner.
- Do not immerse the power cord or the plug in water or any liquids.

TECHNICAL DATA:

Operating voltage: AC 220-240V; 50Hz

Power consumption: 1750-1950W



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre.