

Use & Care Guide

FreshHome

PlasmaWave™ True HEPA Air Cleaner

Instruktioner för användare för modellerna: P150, P300, P450



Instruktioner för användning och underhåll.



- Läs igenom och följ alla instruktioner för säkerhet och användande innan ni tar enheten i drift.
- Produktgaranti finner ni i slutet på denna användarinstruktion, så håll den på säker plats för framtida behov.

INNEHÅLL

Garanti	3
Innehåll i förpackningen	3
Instruktioner	4
Instruktioner för säkert användande	5
Produktspecifikationer	8
Luftrenarens egenskaper och funktioner	9
Luftrenare, första start	10
Kontrollpanel	11
Användning	11
Filterbyten	12
Fjärrkontroll	14
Felsökning	15

BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

WINIX FRESHOME LUFTRENARE GARANTI, OMFATTNING OCH BEGRÄNSNINGAR

Begränsad garanti: Winix garanti omfattar att ingående delar är felfria i material och detaljarbete samt lämnar två (2) års garanti från första köpedatum för användare för modell P150, P300 och P450.

Om någon del visar sig vara felaktig under garantiperioden, kommer din enda och exklusiva kompensation vara reparation eller utbyte av defekt del, efter val och bekostnad av Winix, Denna garanti gäller inte i fall av missbruk, misskötsel, bristande efterlevnad av produkt användningsstandarder, drift med hjälp av en felaktig strömkälla (annan än vad som finns angivet på enhetens etikett), eller obehörig reparation.

WINIX förbehåller sig rätten att debitera konsument för eventuella extra kostnader om kan uppstå när WINIX tillhandahåller reservdelar eller tjänster utanför det land där luftrenaren initialt säljs av en auktoriserad återförsäljare. Denna garanti omfattar inte luftrenarens utbytbara filter, som är förslitningsdelar vilka slits ut under garantitiden genom normal användning.

ALLA GARANTIER, INKLUDERAT SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, ÄR HÄRMED BEGRÄNSADE TILL LÄMPLIG GARANTIPERIOD SOM ANGIVITS OVAN.

Under inga omständigheter skall WINIX vara ansvariga för följdskador eller indirekta skador som kan hänföras till denna produkt.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Dess varaktighet och villkor i denna garanti gäller i hela världen, utom där olika begränsningar, restriktioner eller tillstånd kan krävas enligt lokal lagstiftning.

För mer detaljer eller vid behov av service enligt dessa garantivillkor, vänligen kontakta er återförsäljare.

INNEHÅLL I FÖRPACKNING

Modellerna P300, P450

(1 st) Winix luftrenare
(4 st) Förfilter, kol
(1 st) HEPA Filter (True HEPA)
Instruktioner för användande
(1 st) Fjärrkontroll
(1 st) 3V Lithiumbatteri
(*installerat i fjärrkontroll*)

Modell P150

(1 st) Winix luftrenare
(4 st) Förfilter, kol
(1 st) HEPA Filter (True HEPA)
Instruktioner för användande


INSTRUKTIONER

VARNING: SÄKERHETSINSTRUKTIONER


VARNING / NOTERA	SYMBOL - INNEBÖRD
 VARNING Följ dessa instruktioner för att undgå risk för skada på person, i fastighet, elektrisk skada eller risk för brand	 INTE TILLÅTET
	 MONTERA INTE ISÄR
 NOTERA Om instruktioner inte följs kan skada på person eller annan skada uppstå.	 Instruktion måste följas
	 Jordanslutning för att skydda mot elektrisk stöt

VARNING ► **ELSLADD**


Dra **INTE** i sladden när du kopplar ur din luftrenare

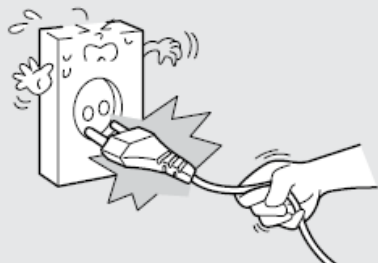


Placera **INTE** tunga föremål på och böj eller vik **INTE** elsladden.

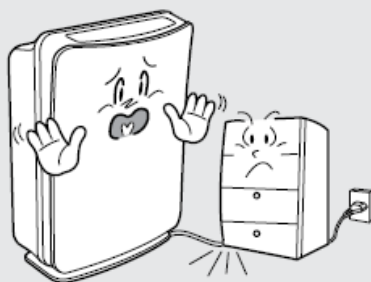

Vidrör **INTE** kontakt eller sladd med våta händer.

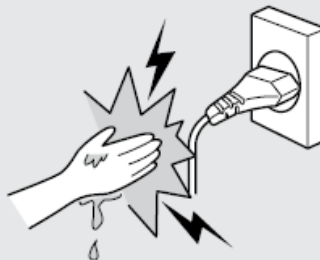

Byt **INTE** ut eller förändra elsladden. Om elsladd skadas måste denna bytas ut av tillverkaren eller kvalificerad tekniker.

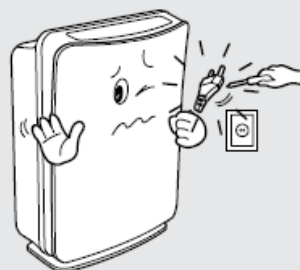



VARNING

ELANSLUTNING

Anslut enheten till korrekt och jordat uttag.



Koppla ur enheten när den inte är i bruk.



Koppla **INTE** in enheten i löst eller skadat uttag. Kan leda till överhettning eller elstöt.




VARNING

ENHET I DRIFT


Försök **INTE** att reparera, förändra eller montera isär din luftrenare.



Använd **INTE** din enhet på ojämna/lutande ytor.

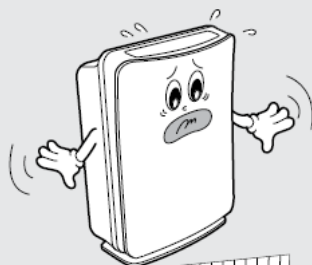

Använd **INTE** din enhet om det finns stående vatten i dess närhet.

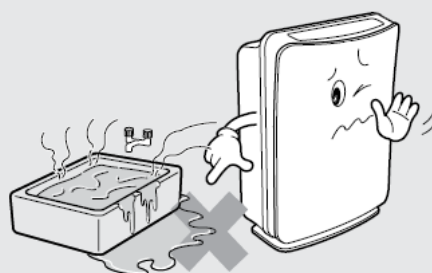


Använd **INTE** din enhet eldfarliga ämnen i dess närhet.




**NOTERA****ELANSLUTNING**


Koppla **INTE** ur enhet när den är i drift.

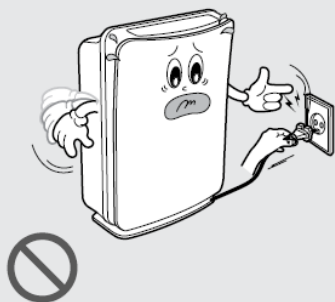


Koppla **INTE** ur innan den har stannat helt

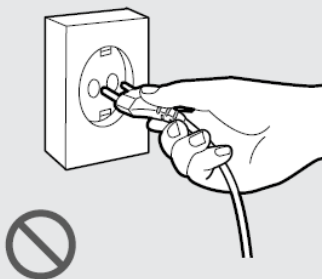

Koppla ur enhet och tillkalla service om onormalt ljud eller rök kommer från densamma.

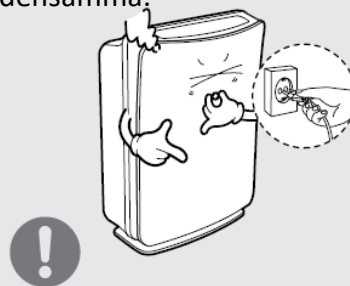**NOTERA****ENHET I DRIFT**


Låt **INTE** främmande föremål komma in i enhetens in- eller utlopp.

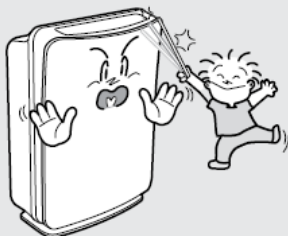


Låt **INTE** händer eller andra delar av kroppen vara nära i drift.



Använd **INTE** din enhet i närheten av stark värmekälla.

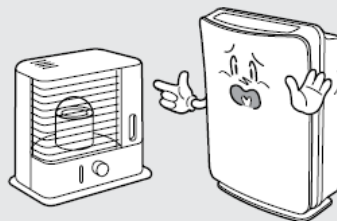

Använd **INTE** din enhet i närheten av gardiner eller andra material som kan komma att blockera enhetens in- eller utlopp.

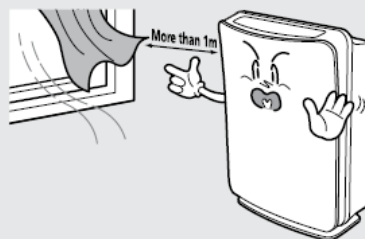




NOTERA

► ENHET I DRIFT


Tillse att enhet **INTE** tippas omkull eller tappas/utsätts för slag.




Fyll **INTE** enhet med hett vatten.

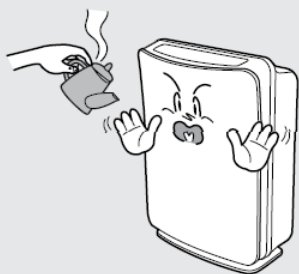

Använd **INTE** eldfarliga ämnen (som bensen eller alkohol) för rengöring av enhet.

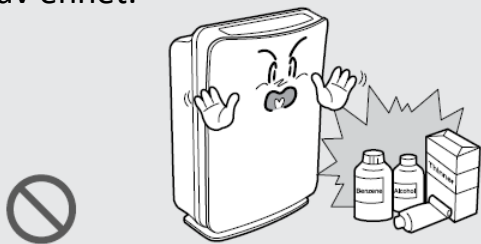


Lägg **INTE** kläder eller handdukar ovanpå enhet i drift.

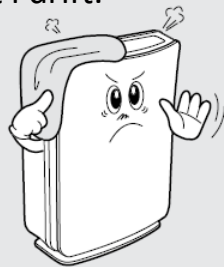


Tillåt **INTE** att barn leker i dess närhet.




Spraya **INTE** eldfarliga ämnen in i eller i enhetens närhet.

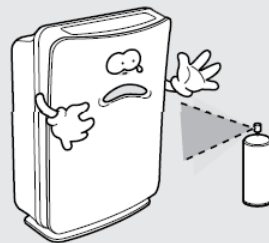

Installera **INTE** i direkt solljus.

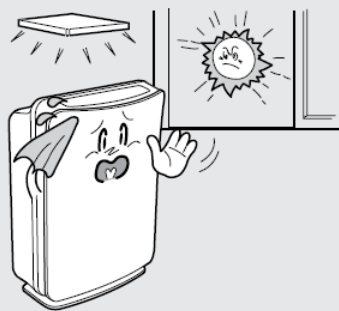

Spraya **INTE** rengöringsmedel direkt i enhet som är i drift.

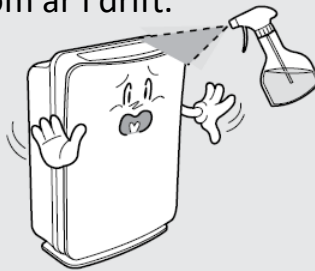

SPECIFIKATIONER

Modell	P150	P300	P450
Arbetsyta max	33 m2	66 m2	96 m2
Elanslutning	220 V	220 V	220 V
Effekt min - max	4W - 40 W	4W - 60 W	11 W - 110 W
Fläkthastigheter	4	4	4
Displaytyp	Digital	Digital	Digital
Driftslägen	Auto / Manuell	Auto / Manuell	
Sensor för luftkvalitet	Ja	Ja	Ja
Fjärrkontroll	Nej	Ja	Ja
AHAM certifierad	Ja	Ja	Ja
UL certifierad	Ja	Ja	Ja
ECART certifierad	Ja	Ja	Ja
Energy Star	Ja	Ja	Ja
Indikator "Check filter"	Ja	Ja	Ja
Reningsystem			
- Förfilter, kol	Ja	Ja	Ja
- True HEPA filter	Ja	Ja	Ja
- PlasmaWave™	Ja	Ja	Ja
CADR	Rök/Damm/Pollen 98 / 98 / 103	Rök/Damm/Pollen 197 / 197 / 214	Rök/Damm/Pollen 291 / 298 / 343
Mått (D x H x B i mm)	210 x 470 x 350	220 x 550 x 415	260 x 650 x 440
Vikt	6 kg	7 kg	8 kg
Bytesfilter artikelkod	113050	115115	113250

Varning: Ändring eller modifikationer av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för överensstämmelse kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

NOTERA: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en klass B

digital enhet, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge skäligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och användas i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar för radiokommunikation.

Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar för radio- eller tv-mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och på, uppmanas användaren att försöka rätta till

störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Flytta eller ändra på mottagarantenn.
- Öka avstånd mellan enhet och mottagare.
- Anslut enhet till annat uttag än det som mottagaren är anslutet i.
- Konsultera återförsäljare eller erfaren radio/TV tekniker för hjälp.

ENHETENS FUNKTIONER

Tystgående drift.

Denna luftrenare från Winix är utrustad med en fläkt som har 4 hastigheter med ett tystgående läge³ för tyst gång vid drift nattetid.

Luftkvalitetssensor (Air Quality Sensor)

Denna luftrenare från Winix är utrustad med luftkvalitetssensor som känner av föroreningar i luften. Enheten ökar automatiskt fläkthastigheten för att snabbt rena luften från orenheter, vid drift i AUTO-läge.

Ljussensor

Vid drift i AUTO-läge känner denna av ljusnivå i omgivningen och minskar kontrollpanelens ljus samt bringar fläkthastigheten i tyst läge.

Rening i många steg

All luft passerar ett fler-steps system innan enheten returnerar luft till rummet.

PlasmaWave™

Slår isär luftburna föroreningar på molekylär nivå.

Förfilter med kol

Fångar upp större partiklar som, damm hår och liknande. Filtret absorberar odörskapande gaser som cigarettrök, organisk nedbrytning, matlagning, effektiv reduktion av uppbyggnad av bakterier och mögel. För bästa funktion, byt filter var tredje månad.

True HEPA Filter

Fångar upp 99,99% av partiklar och orenheter så som 0.3 mikrometer, inkluderande rök, damm pollen och andra allergener. Byt ut filtret när CHECK FILTER indikatorn tänds.

Avancerad PlasmaWave™ teknologi

PlasmaWave™ bryter isär luftburna föroreningar på molekylär nivå.

Inom bråkdelen av en sekund reagerar PlasmaWave™ med vattenmolekyler (som finns naturligt) i luften och skapar Hydroxylradikaler (OH). Dessa radikaler är ostabila och de söker jämvikt/balans genom att stjäla väteatomer från omkringvarande molekyler som innehåller vatten (föroreningarna), därigenom omformas radikalerna till harmlösa vattenmolekyler, koldioxid och andra acceptabla molekyler. Resultatet blir en klart mätbar reduktion av föroreningar efter passage genom plasmageneratoren - PlasmaWave™.

Genom att omforma molekyler kan man med PlasmaWave™ teknik bekämpa odörer såväl som flyktiga organiska föreningar (VOC) och andra luftburna föroreningar.

Tekniken som PlasmaWave™ använder är ofarlig och hydroxylradikalerna (OH) lever bara i en nanosekund (en tusendels sekund) under vilken tid dessa omvandlar omkringvarande molekyler. Viktigt att nämna är tekniken - helt olik äldre former av joniseringsteknik - och PlasmaWave™ genererar inte stora mängder ozon som biprodukt.

I kombination med filtersystem och fläkt bildar PlasmaWave™ ett mycket effektivt system för att rena luften


FÖRSTA START AV ENHET

Procedur första start.

1. Ta bort skyddsfilm från enhetens kontrollpanel.
2. Frigör enhetens frontpanel genom att dra den försiktigt utåt nedtill. Använd inte våld fronten ska lossna ganska lätt.
3. Lyft ut plastramen ut enheten.
4. Ta ur True HEPA Filter och ta ut filtret ur dess skyddande plast.
5. Installera True HEPA Filter med pilen som visar luftflödesriktning pekande in mot baksidan av enheten; med vita flikar på topp och i botten av HEPA Filter pekande ut mot enhetens front.
6. Öppna den återförslutbara plastpåsen som innehåller Kolfilter och ta ut ett filter. Återförslut plastförpackningen innehållande resterande Kolfilter för att bibehålla dessa filters fräschör.
7. Installera Kolfilter i plastramen och tryck till så dessa fäster mot kardborre fästen på ramens insida.
(Bild. 7A)
8. Montera in plastram med filter med flikar på ramens kant på överkant i passande hål i luftrenaren, skjut in nedre kant – klart.
9. Återplacera enhetens frontpanel på hakar i dess överkant (på insidan) genom att hänga fronten på enhetens ovansida. Skjut in nedre delen av frontpanelen på båda sidor så att panelen fäster nedtill.
10. Anslut elsladden till eluttag.
11. Tryck och håll nere På/Av-knappen till det piper till. Nu är enheten startad.
12. Enheten kommer att justera in sig i 3-4 minuter under vilket tid kommer enhetens sensorindikering att blinka. När enheten är klar kommer sensorindikatorn att lysa fast och enheten har startat drift med AUTO-läge aktiverat.
13. Drag ut flik nedtill på fjärrkontroll (gäller endast P300 / P450).


Notera: För bästa funktion och optimerat luftflöde:

- Placera enhet minst 50 cm från vägg.
- Placera inte enhet i område med hög luftströmning, detta kan resultera i osäker funktion för sensor i enhet.
- Placera inte enhet nära gardiner, möbler eller andra föremål som kan hindra luftflödet.
- Placera enhet på jämn, stabil yta

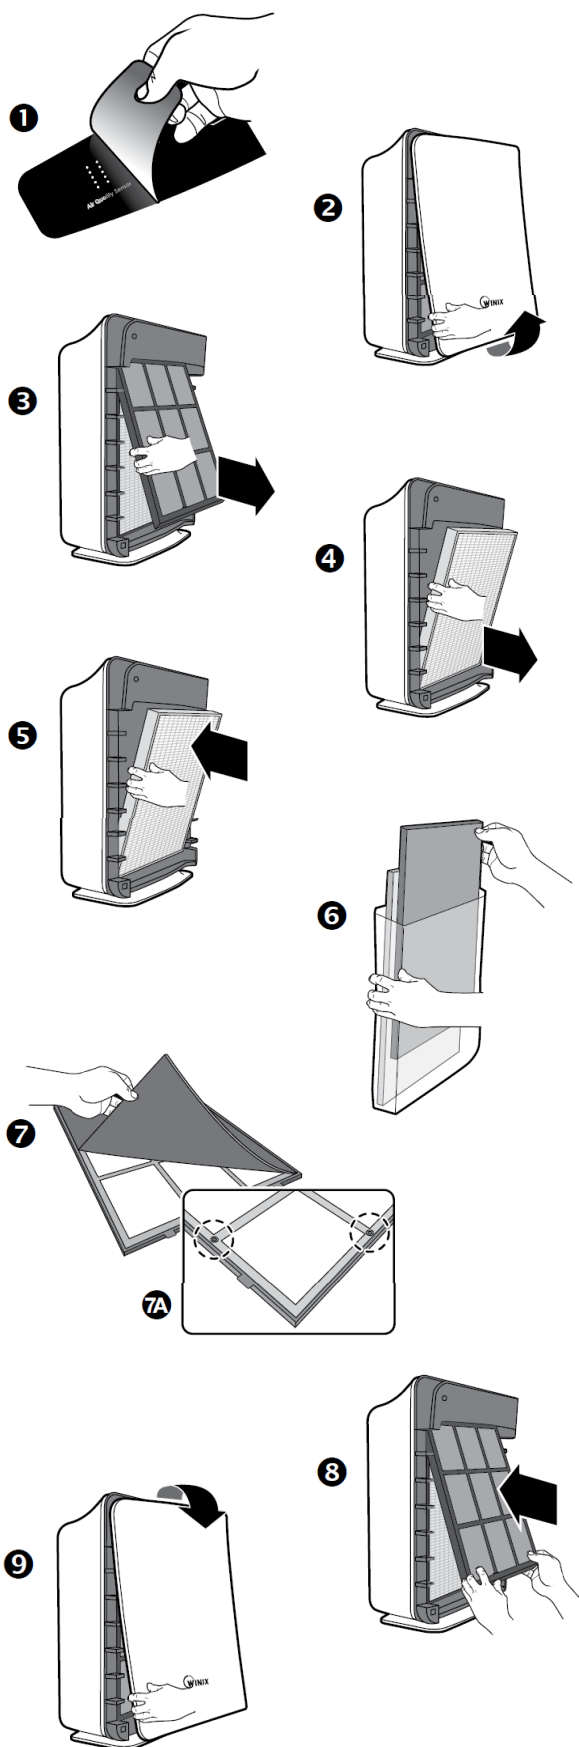

KONTROLLPANEL

- A. **Luftkvalitetssensor:** övervakar luftkvaliteten i omgivningen automatiskt.
- B. **AUTO funktion:** Baserat på luftkvalitetssensorn, kommer AUTO funktionen att justera enhetens drift för att optimera luftreningen i omgivningen.
- C. **RESET:** Återställer indikator för filterbyte.
- D. **Check Filter:** Tänds när det är dags för byte av HEPA Filter (True HEPA).
- E. **PlasmaWave™:** Visar om funktionen är på- eller avslagen.
- F. **Luftkvalitetsindikator (Air Quality Sensor):** Visar aktuell luftkvalitet (Grön/Gul/Röd)
- G. **Fläkthastighet:** Visar aktuell fläkthastighet
- H. **Manuell inställning (Speed):** Ställ in önskad fläkthastighet.
- I. **PÅ/AV:** Slå på och/eller stäng av enheten.
- J. **Light Sensor:** Ljussensor som, i AUTO-läge, känner av om det blir mörkt i omgivningen och sänker kontrollpanelens ljusstyrka.

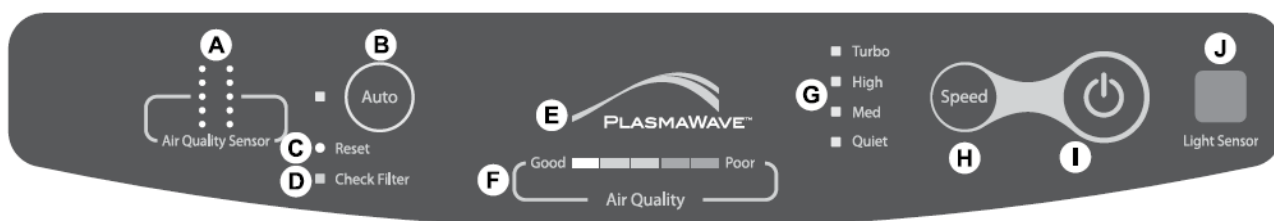

FUNKTIONER I DRIFTLÄGE

AUTO

Enheten är ställd för AUTO-drift när den levereras. I AUTO-läge är sensorer "SmartSensors" aktiva för att känna av orenheter i luften och på så sätt styra fläkthastigheten för att filtrera ut orenheter och hålla inneluften ren.

I AUTO-läge kan enheten växla mellan fläkthastigheterna tyst läge, låg, medium, hög.

Speed - fläkthastighet

Genom att aktivera Speed kommer enheten att gå över till manuell inställning. I detta läge bestämmer du själv fläkthastighet och denna anpassas genom att trycka på Speed en eller flera gånger.

Det finns totalt 5 fläktlägen, Tyst läge, låg, medium, hög och Turbo.

Turboläget kan endast aktiveras genom att trycka på "Speed"-knappen.

PlasmaWave™

Vid leverans är PlasmaWave™ aktiverat. För att slå på/stänga av denna funktion, tryck ner och håll knappen nedtryckt i 3 sekunder.

BYTE AV KOLFILTER

Filterbyte


- Det finns två separata, utbytbara, filter: True HEPA Filter och Kolfilter (förfilter).
 - CHECK FILTER indikatorn kommer att tändas när det är dags för filterbyte av HEPA-filter. Intervall för byte kommer att variera beroende på tid i drift, luftkvalitet och placering av enhet. Emellertid, i de flesta fall kommer filterbyte att behövas årsvis.
 - Byt True HEPA när CHECK FILTER indikatorn aktiveras/tänds.
 - För bästa funktion, byt Kolfilter var tredje månad, kvartalsvis.
- Använda filter ska kasseras när dessa byts ut.

WARNING! Stäng av enhet och drag ur kontakten när underhåll och liknande utförs.

Byte av Kolfilter (förfilter)

1. Stäng av enhet och drag ur elkontakt.
2. Frigör enhetens frontpanel genom att dra den försiktigt utåt nedtill. Använd inte våld då fronten ska lossna ganska lätt.
3. Lyft ur plastram med kolfilter genom att dra detta utåt i nederkant. Lyft ur.
4. Ta ur kolfiltret ur plastramen och kassera.
5. Ta ur ett nytt kolfilter/förfilter ur den återförslutbara plastförpackningen och förslut förpackningen för att bibehålla återstående filters fräschör.
6. Installera kolfilter/förfilter i plastram och tryck till så dessa fäster mot kardborre fästen i ramens insida. (Bild. 6A)
7. Montera in plastram med förfilter så att flikar på ramens kant på överkant hamnar i passande hål i luftrenaren, skjut in nedre kant – klart.
8. Återplacera enhetens frontpanel på hakar i dess överkant (på insidan) genom att hänga fronten på enhetens ovansida. Skjut in nedre delen av frontpanelen på båda sidor så att panelen fäster nedtill.
9. Koppla åter in elkontakt och tryck och håll PÅ/AV-knapp till det hörs ett pip. Nu är enheten åter i drift.

WARNING! Det är INTE tillrådligt att försöka tvätta och återanvända kolfilter eller True HEPA-filter. De kommer inte att fungera effektivt efter tvätt.

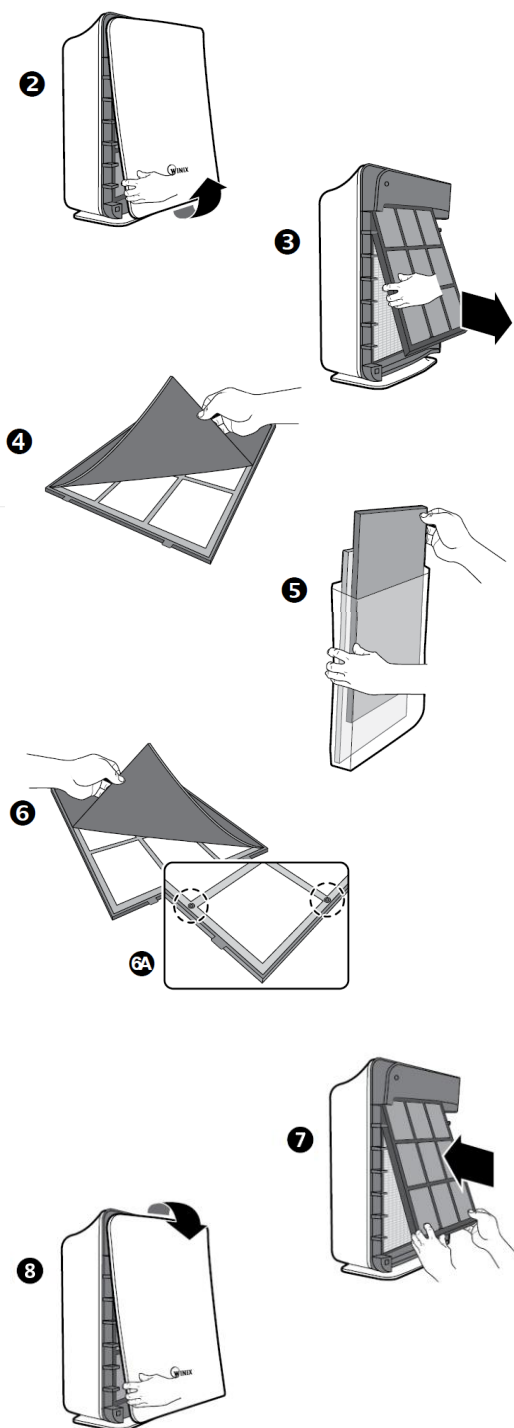

BYTE AV HEPAFILTER

VARNING! Stäng av enhet och drag ur kontakten när underhåll och liknande utförs.


Byte av HEPA-filter (True HEPA Filter)

1. Stäng av enhet och drag ur elkontakt.
2. Frigör enhetens frontpanel genom att dra den försiktigt utåt nedtill. Använd inte våld då fronten ska lossna ganska lätt.
3. Lyft ur plastram med kolfilter genom att dra detta utåt i nederkant. Lyft ur.
4. Ta ur HEPA-filter ur enhet och kassera.
5. Ta ur ett nytt HEPA-filter ur sin plastförpackning och installera det i enheten med pilen på filtrrets ovankant (där det också står AIRFLOW) så pilen pekar in i enheten.
6. Montera in plastram med förfilter så att flikar på ramens kant på överkant hamnar i passande hål i luftrenaren, skjut in nedre kant – klart.
7. Återplacera enhetens frontpanel på hakar i dess överkant (på insidan) genom att hänga fronten på enhetens ovansida. Skjut in nedre delen av frontpanelen på båda sidor så att panelen fäster nedtill.
8. Koppla åter in elkontakt och tryck och håll PÅ/AV-knapp till det hörs ett pip. Nu är enheten åter i drift.
9. Tryck och håll nere RESET FILTER genom att sticka in ett uträttat gem eller liknande i det lilla hål varvid det står "RESET".

Det kommer att blinka 5 gånger innan ett pip hörs och detta indikerar att återställning av filter har utförts.

Se figur 9 här till höger.

Enheten kommer att justera in sig i 3-4 minuter under vilket tid kommer enhetens sensorindikering att blinka. När enheten är klar kommer sensorindikatorn att lysa fast och enheten är har startat drift med AUTO-läge aktiverat.

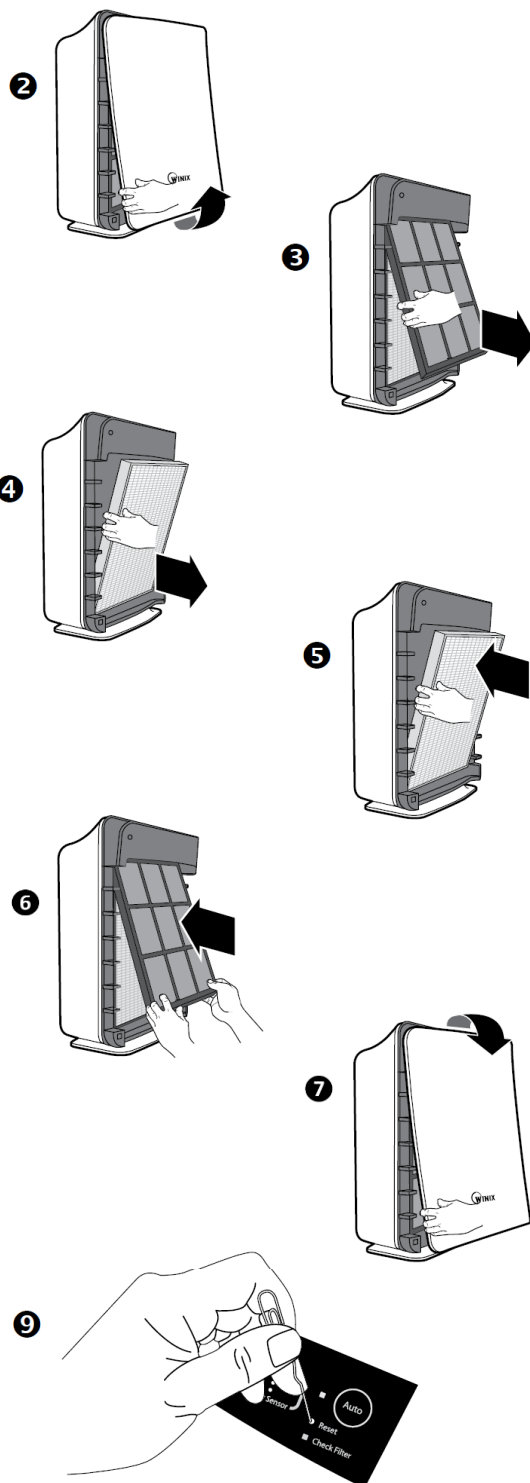


FJÄRRKONTROLL

BATTERIBYTE

1. Kläm in flikarna på batteriluckan och drag samtidigt utåt.
2. Installera som bilden visar och återplacera luckan.



HÅLLARE: Fjärrkontrollen har en separat hållare som lämpligtvis monteras på vägg eller liknande med lämplig skruv. (medföljer ej)

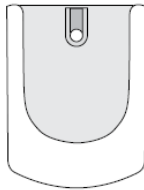

BATTERI OCH ANVÄNDANDE


- Använd enbart CR2035 3V Lithiumbatteri.
- Felaktigt användande/ fel batteri kan orsaka läckage och skada.
- Avlägsna batteri om fjärrkontrollen inte används över längre tid.
- Undvik att tappa eller orsaka skada på fjärrkontrollen.

KORREKT ANVÄNDANDE AV FJÄRRKONTROLL

- Rikta kontrollen mot enhet för att ändra/ställa in.
- Fungerar inom ca 6 meters avstånd.

INKORREKT ANVÄNDANDE AV FJÄRRKONTROLL

- Alla platser där man använder inverterstyrd ljusutrustning eller elektronisk inhemsk dito.
- När föremål eller möbler kommer i vägen för fjärrkontroll och luftrenare.
- När luftrenare är placerad där direkt solljus finns, då solljus kan störa den infraröda mottagaren.
- På platser där flimrande belysning kan uppstå beroende på uttjänt ljusutrustning.
- Låt inte fjärrkontroll utsättas för direkt solljus eller starka värmekällor.

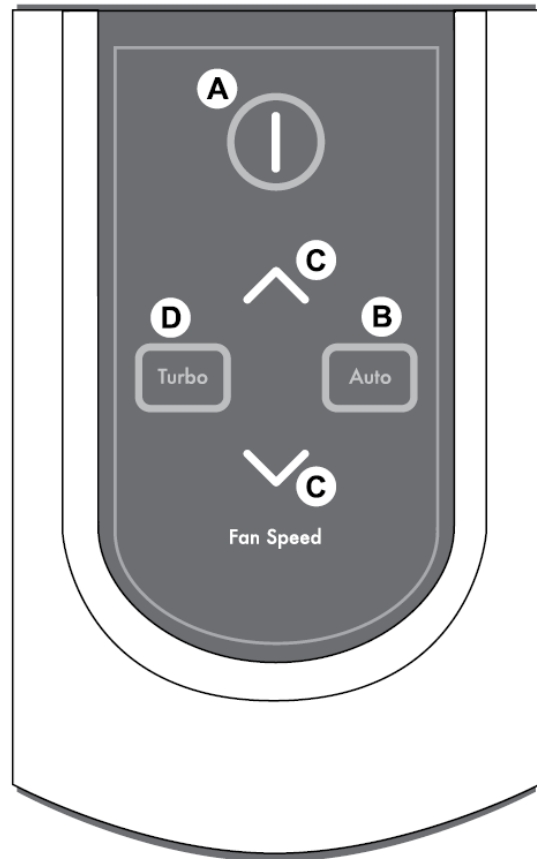

(A) PÅ/AV: Slå på eller av enheten.
Ett kort pip kommer att höras när enheten startas eller stängs av.

(B) AUTO: Aktiverar driftläge AUTO

(C) Pil upp/pil ner: Aktiverar manuell funktion för fläktläge.
Upp för högre och ner för lägre fläkthastighet.

(D) TURBO: Aktiverar manuell funktion och direkt turboläge. AUTO-läge kan när som helst aktiveras igen genom att trycka på AUTO (B).

FELSÖKNING

Innan du kontaktar service/support.

Lösningar på frekvent återkommande frågor finner du i denna sammanställning. Dessa är problem som inte har sin grund i produktfel.

Problem	Undersök/lösningsförslag
Fjärrkontrollen fungerar inte.	Tillse att batteri är korrekt isatt (plus uppåt). Tillse att det är fritt till enheten. Kontrollen har en räckvidd på ca. 6 meter.
Enheten verkar inte filtrera bort rök eller odörer effektivt.	Tillse att luftkvalitetssensorn inte är igensatt. Flytta enheten närmare källan till odör. Byt kolfilter, då detta kan ha nått sin fulla absorptionskapacitet.
Luftkvalitetsindikatorn visar orange eller rött, men luften känns ren.	Rengör luftkvalitetssensorn med en dammsugare då den kan vara igensatt.
Enheten störs av radio- eller TV-mottagare.	Eftersom denna enhet kan utstråla radiofrekvent energi, försök en eller fler av följande förslag: Omlacera enheten eller mottagarantenn. Öka avstånd mellan enhet och störd utrustning. Anslut enhet till annat eluttag än störd enhet. Kontakta en erfaren TV/radiotekniker.
Check Filter indikering är fortsatt tänd efter byte av HEPA-filter.	Återställ Check Filter. <i>Med hjälp av ett gem eller liknande som hålls ner i hålet vid återställer man filterindikatorn. Lampan kommer att blinka 5 gånger följt av en signal som påvisar att återställning är utförd.</i>
Enheten verkar gå på hög fläkthastighet hela tiden.	Rengör luftkvalitetssensorn medelst dammsugning, denna kan vara igentäppt.
Sensorn visar grönt men vi har fortsatt damm och odörproblem.	Enheten fångar upp stora mängder damm och partiklar, emellertid kan öppna dörrar, fönster och centrala ventilationssystem orsaka ökade mängder föroreningar i inomhusmiljön. Rengör luftkvalitetssensorn medelst dammsugning då denna kan vara igensatt. Byt förfilter med kol och HEPA-filter.
Enheten renar inte luften på rök eller odörer.	Tillse att sensorn inte är blockerad / igensatt. Filter kan behövas bytas ut.
Det finns en känsla av att enheten avger lukt.	Flytta enhet närmare till källan för odör. Byt förfilter/kolfilter.
Luftkvalitetssensorn visar grönt men det finns fortsatt damm/luft i luften.	Byt filter.
Luftkvalitetssensorn visar gult eller rött med luften känns ren.	Rengör sensor med dammsugare då denna kan vara blockerad eller igensatt. Ibland kan komprimerad luft vara en bra hjälp för rengöring av sensorn.

Problem	Undersök/lösningsförslag
Enheten ger ifrån sig ett tickande ljud	Detta beror på PlasmaWave™ teknologin. Detta kan komma och gå beroende på partiklar i omgivningen. Så länge PlasmaWave™ är tätt fungerar denna funktion.
Check Filter lyser trots att filter är bytta.	Tryck och håll nere i hålligheten där det står RESET tills enheten avger ett pip och indikeringen slocknar.
Fjärrkontrollen fungerar inte.	Se till att det finns batteri i enheten och korrekt installerat. Tillse att batteriet inte är slut. Tillse att ingen finns i vägen för den infraröda ljusstrålen mellan fjärrkontroll och enhet.
Det finns fortsatt lite damm i luften eller på möbler.	Denna enhet fångar in det mesta av damm och partiklar, det kan dock komma in partiklar och damm när fönster och dörrar öppnas eller från ventilationsanordningar. Det kan alltså finnas synligt damm i rummet.
Det finns inget som håller filter på plats i enheten.	Filter ska kunna "vila" i enheten. När enheten startas kommer kraften från luftflödet att hålla filtret fast och tätt.
Jag kan höra ett svagt varvande ljud från enheten.	Detta är normalt. Speciellt nattetid då omgivningen är tyst kan man höra detta ljud.
Enheten går på högt fläktläge hela tiden.	Rengör sensorn med en dammsugare, då denna kan vara blockerad eller igensatt. Ibland kan komprimerad luft vara en bra hjälp för rengöring av sensorn.
Kan jag tvätta mina filter?	NEJ – de filter som är avsedda för och levererades med denna enhet kommer att gå sönder och förstöras om man tvättar dem i vatten.
Kan jag dammsuga mina filter?	NEJ – dammsugning kommer enbart att sprida damm tillbaka till inneluften. Känner du att filter är smutsiga – byt till nya.
Det kommer en svag odör från enheten jag just öppnade.	Denna enhet har förpackats i ett tätt emballage. Eftersom enheten har en fläkt och cirkulerar luft kan det avges nya lukter. Beroende på känslighet kommer detta är försvinna efter någon eller några dagars aktiv drift.
Jag är osäker på var jag hittar filter till min enhet.	Din återförsäljare ska veta detta. Hittar du inte svar på annan plats kan du se på www.winix.eu.com för mer information.
Kommer denna enhet att kunna rena större yta än vad som står angivet?	Alla angivna rumsytor är angivna för normal takhöjd och normala förhållanden i övrigt. Testning har skett i kontrollerad miljö. Emellertid, om du har en lite större area än vad som anger som max arbetsyta, kommer denna fortsatt att hjälpa till med att rena luften – det tar bara lite längre tid.
Vad är CADR?	CADR betyder CleanAir Delivery Rate och används av AHAM och är ett vanligt mått på arbetsyta i Asien och i USA.
Var ska jag placera min enhet?	Åtminstone 50 cm från vägg för att tillåta bra luftväxling. Om det finns trånga passager/dörrar kan detta minska luftflödet någon – men all luft kommer till slut att passera enheten.
Kan man avaktivera Sleep Mode (nattläge)?	När enheten är i AUTO-läge kan nattläge aktiveras automatiskt när det blir mörkt. För att inaktivera nattläge behöver manuell läge aktiveras. Se sid 11.

