




BAHAG NO.: 25366875

BAHAG NO.: 25366884

MODEL NO.: PHW-2000

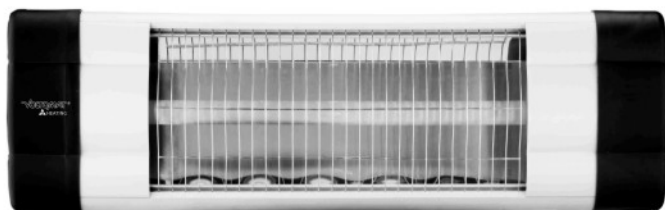


CE IP34

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim
GERMANY

Kvartsvärmare

Användarmanual

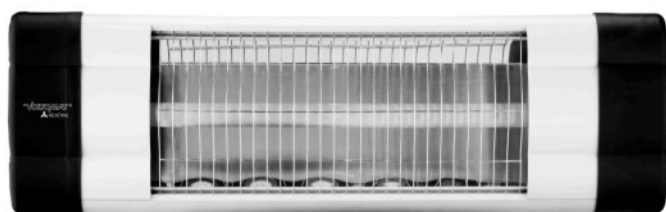

Viktigt: Läs noga igenom instruktionerna före användning och bevara dem sedan som framtida referens.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:

Du ska alltid följa säkerhetsföreskrifterna för att minska risken för elektrisk stöt, personskada och eldsvåda. Det är viktigt att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten och att du sedan sparar dem som framtida referens eller för nya användare.

1. Produkten får enbart användas som avsett enligt de medföljande användarinstruktionerna.
2. Bär aldrig utrustningen i elkabeln och dra aldrig ut kontakten ur uttaget genom att dra i kabeln.
3. Om elkabeln skadas ska den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller motsvarande utbildad tekniker för att undvika skaderisker.
4. Om utrustningen oväntat stoppas eller verkar fungera felaktigt ska strömmen slås av, kontakten tas ut ur uttaget och användning omedelbart avbrytas. Sök kunnig hjälp för att korrigera felaktigheter eller utföra reparationer.
5. Slå av strömtillförseln eller koppla ur från eluttaget när utrustningen inte används, före rengöring eller utbyte av tillbehör.
6. Placera inte utrustningen där strömkabeln kan trampas på eller skadas.
7. Se till att utrustningen och kabeln inte är i närheten av värmekällor, vassa föremål eller andra saker som kan orsaka skada.
8. Se till att utrustningen är i läget OFF (AV) innan den ansluts till elnätet.
9. Var försiktig med ytor som kan vara heta. Rör inte och se till att inga andra heller gör det.

10. Elektrisk utrustning ska alltid förvaras på säker plats utom räckhåll för barn.
11. Produkten är inte avsedd att användas av barn, små barn ska övervakas så att de inte leker med elektrisk utrustning.
12. För att skydda mot elektrisk stöt får produkten, elkabeln eller kontakten aldrig komma i kontakt med vatten eller annan vätska.
13. Försök aldrig få tag på utrustning som fallit ned i vatten. Slå av strömmen vid uttaget omedelbart och ta ur kontakten. Använd inte på nytt innan produkten har inspekterats och godkänts av utbildad tekniker.
14. Se alltid till att händerna är torra före användning eller justering av reglage på utrustningen eller vid beröring av kontakt eller elanslutningar.
15. Lämna aldrig utrustningen utan övervakning när den är ansluten till elnätet.
16. När tillämpligt ska alltid ventilationshåll, filter och liknande inte övertäckas och vara fria från skräp. Stoppa inte eller för inte in föremål i öppningarna.
17. Placera inte utrustningen i omedelbar närhet av uttag.
18. Använd inte utrustningen i omedelbar närhet av bad, dusch eller swimmingpool.
19. Använd inte utrustningen med programmerbar enhet, timer, separat fjärrstyrning eller några andra enheter som slår på utrustningen automatiskt eftersom det föreligger brandrisk om värmaren är övertäckt eller felplacerad.
20. Placera inte utrustningen i närheten av gardiner eller andra lättantändliga material.
21. Produkten kan användas både inom- och utomhus men kontakten ska alltid vara inomhus. Om den används utomhus får inte utrustningen vara permanent installerad.

22. Utrustningen får användas av barn över 8 år och personer med reducerad mental, sensitiv eller fysisk förmåga eller med brist på erfarenhet eller kunskap om de instrueras om säker användning av utrustningen och förstår riskerna förknippade med användning. Barn får inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan översyn.
23. Barn under 3 år ska hållas på avstånd om de inte övervakas. Barn som är minst 3 år men mindre än 8 får enbart slå på/av utrustningen förutsatt att den är placerad eller installerad på sin avsedda användningsplats och barnet har instruerats om säker användning av utrustningen och de förstår riskerna som är förknippade med användning. Barn som är minst 3 år men mindre än 8 får inte koppla in, ställa in, rengöra eller utföra underhåll på utrustningen
24. FÖRSIKTIGHET – Vissa delar av produkten kan bli mycket heta och orsaka brännskador. Extra försiktighet ska vidtagas när barn eller lätt skadade personer finns i närheten.


Ytterligare säkerhetsföreskrifter

1. Kontrollera regelbundet så det inte finns synliga skador. Använd inte radiatorn om något tecken på defekter eller skador upptäcks och sök kompetent hjälp för att korrigera fel eller utföra reparationer.
2. Radiatorn får enbart användas enligt tillverkarens instruktioner. Använd radiatorn enbart för vad den är avsedd.
3. För att undvika överhettning får utrustningen aldrig övertäckas. Använd inte radiatorn för att torka.
4. **Försiktighet! Brandrisk!** Håll alltid säkert avstånd till känsliga ytor som väggar, växter och andra lättantändliga föremål. Se alltid till att det finns tillräckligt tomt utrymme ovanför och runt radiatorn.
5. Placera alltid radiatorn på jämnt underlag så att den står stadigt och ytan kan bära radiatorn.
6. Placera inte radiatorn så att den kan vältras.
7. Lämna inte utomhus i hårt väder, som regn, kraftig blåst eller annat dåligt väder. Ta in utrustningen för natten och under vintern.
8. Alla tekniska åtgärder, samt underhåll, får enbart utföras av utbildad tekniker. Permanenta tekniska förbättringar eller ändringar av produkten kan leda till risk för elektrisk stöt, personskada eller eldsvåda.
9. Rör inte vid eller flytta radiatorn då den används.
10. Flytta inte radiatorn när den precis slagits av eller innan den har svalnat.
11. Slå alltid av radiatorn och kontrollera så att den inte är ansluten till eluttag
 - när den inte används;
 - när den rengörs;
 - om radiatorn har vältrat;
 - om det är störningar på radiatorn.
12. Radiatorn är utrustad med säkerhetsanordning som slår av radiatorn om den inte står upprätt.
13. Placera enheten minst 1 m från brännbara material som t.ex. möbler, träd, löv, torrt gräs och buskar.
14. Värmeelementet måste placeras minst 1,8 m från marken och 0,5 m från innertak eller överhängande föremål.

Installation

Obs! Apparaten måste installeras på fasta underlag som t.ex. betong eller metall. Installera aldrig på brännbara underlag!

Minsta säkerhetsavstånd från vägg eller hörn

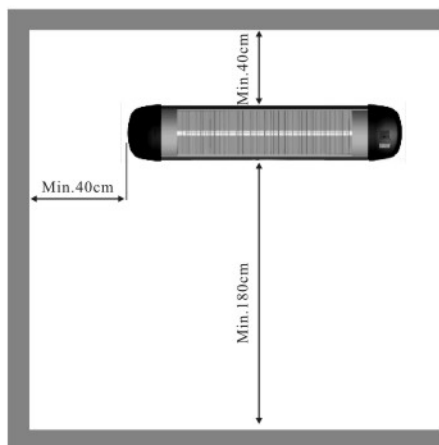

Obs! Det är mycket viktigt att montera den horisontellt $\pm 5^\circ$ vid fast installation.



FEL



FEL




RÄTT

Steg



1. Borra fyra 8 mm hål i väggen och för in fyra plastpluggar som är 8 mm i $\varnothing$. Fäst de två L-formade hållarna på väggen med de fyra M4x35 mm-skruvarna.




2. Sätt fast vinkeljärnen på produkten med de fyra M5x10 mm-skruvarna.

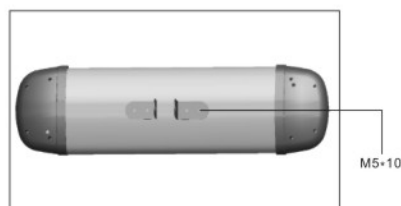

3. Fixera produkten till de L-formade vägghållarna. Justera produktens vinkel enligt figurerna nedan

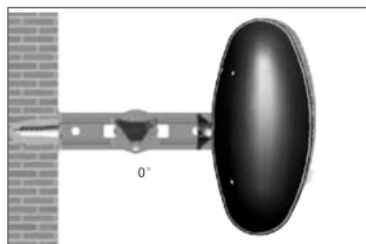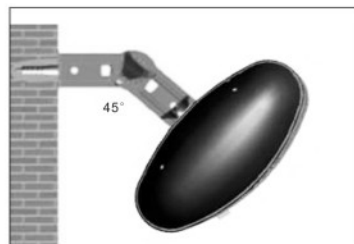**Användning**

1. Anslut strömmen

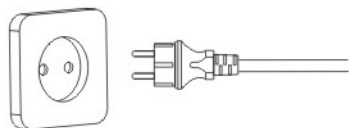

2. På eller Av



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL:

Rengöra

Ta alltid ur kontakten ur eluttag före rengöring. Före rengöring ska du se till att utrustningen har slagits av och svalnat. Rengör försiktigt botten, stavar och huvud med en mjuk, lätt fuktad trasa, med eller utan mild tvållösning. Se till att radiatorkåpan och andra elektriska komponenter inte exponeras för vatten. Använd inte slipmedel, lösningsmedel eller rengöringsmedel som bensin, thinner, bensen och liknande.

Förvaring

Utrustningen kan förvaras antingen delvis nedmonterad eller monterad. Det är viktigt att den förvaras på en säker, torr plats. Om den förvaras nedmonterad rekommenderar vi att använda originallådan (eller motsvarande)

PRODUKTSPECIFIKATIONER:

Beskrivning:	Elektrisk utomhusradiator
Modellnummer:	PHW-2000
Kapacitet:	220V-240V 50Hz
Effekt	2000W IP34

AVYTTRING OCH MILJÖ:

Produkten omfattas av regleringar gällande Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Den får inte avyttras med vanligt hushållsavfall utan ska lämnas in på lokal insamlingsplats för återvinning. Mer information kan du få genom att kontakta lokala myndigheter eller avyttringsanläggning.

BAHAG AG
Gutenbergstr.21
68167 Mannheim
GERMANY