

party cooler

bozz™



Svenska

Säkerhetsföreskrifter.....	4-5
Delar och funktioner.....	6-8
Användning.....	9-10
Specifikationer.....	11

Norsk

Sikkerhetsforanstaltninger.....	14-15
Deler og funksjoner	16-18
Bruk	19-20
Spesifikasjoner	21

English

Safety Precautions	24-25
Parts and Features	26-28
Operation.....	29-30
Specifications.....	31

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs igenom instruktionerna i manualen noggrant för att säkerställa tillförlitlig och säker användning av utrustningen.

VIKTIGT!

Innan du använder party coolern första gången måste den stå upprätt i minst 24 timmar. Annars kan den ta skada och sluta fungera.


- Innan du kopplar in apparaten: Kontrollera att ditt vägguttags spänning motsvarar den spänning som anges på produktens typskylt (typskylten är placerad på insidan av enheten).
- Apparaten måste jordas. I händelse av elektrisk kortslutning, minskar jordningen risken för elstöt genom att tillhandahålla en utgångstråd för elströmmen. Apparaten är utrustad med en sladd med en jordningstråd och en jordningsplugg.
- Kontakten måste anslutas till ett korrekt installerat och jordat uttag. Anlita en behörig elektriker eller servicetekniker om du inte förstår jordningsinstruktionerna helt, eller om du tvivlar på att apparaten är tillräckligt jordad. Om du måste använda en förlängningssladd, använd enbart en sladd med tre trådar.
- Placera inte tunga saker på strömsladden, detta kan skada sladden.
- Använd inte apparaten om strömsladden är skadad.
- Om strömsladden skadats måste den bytas av tillverkaren, dess serviceagent eller annan behörig servicetekniker för att undvika fara.
- Dra aldrig i sladden när du ska dra ut kontakten från eluttaget.
- Rör aldrig apparaten, kontakten eller sladden med blöta händer.
- Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller andra vätskor och använd den inte i extremt varma miljöer eller fuktiga utrymmen så som badrum eller vid en pool.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Använd inte apparaten i närheten av explosiva gaser.
- Låt inte barn leka med apparaten. Barn måste övervakas när de är nära party coolern.
- Blockera inte ventilationsöppningarna och håll ett avstånd på minst 10 cm mellan apparaten och närliggande väggar etc.
- Stoppa inte in fingrarna, pennor eller andra saker i öppningar på apparaten.
- Exponera inte produkten för direkt solljus eller regn. Använd den inte utomhus under längre perioder och ta alltid in den inomhus när du inte använder den.
- Koppla ur apparaten innan du rengör den.
- Reparera inte apparaten på egen hand. Den måste repareras av behörig servicepersonal för att undvika fara.

DELAR OCH FUNKTIONER

Delar

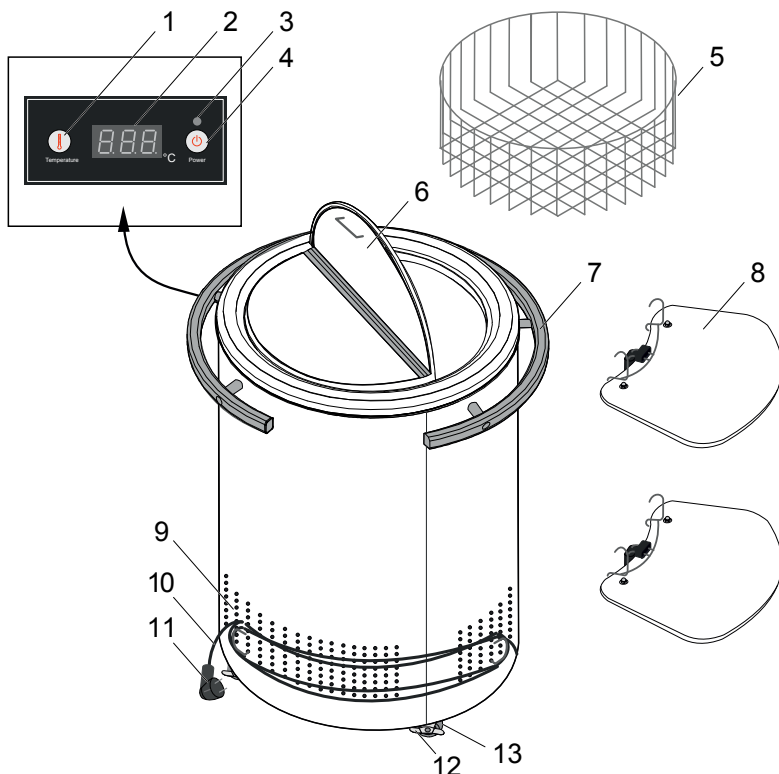

1. Knapp för justering av temperatur: Tryck för att justera temperaturen.
2. Display: Blinkar när du justerar temperaturen och visar genomsnittstemperaturen inne i Party Coolern.
3. LED-indikator: Rött ljus indikerar att enheten är påslagen. Inget ljus indikerar att enheten är avstängd.
4. PÅ/AV-knapp: Tryck för att starta/stänga av apparaten.
5. Invändiga korgar: Häng dessa på insidan av Party Coolern för att stapla dryckerna i en lättillgänglig höjd; exempelvis om du inte fyller hela apparaten.
6. Genomskinligt lock som kan lyftas av.
7. Handtag: Använd handtaget när du flyttar apparaten och fäst sidoborden mot det.

DELAR OCH FUNKTIONER

8. Sidobord: Kan användas som avlastningsbord.
9. Ventilationsöppningar
10. Strömsladd
11. Jordad kontakt
12. Hjullås: Lås hjulen för att förhindra att apparaten flyttas av misstag.
13. Kullagerhjul: Gör enheten lätt att flytta.


Innehåll i boxen

- Party Cooler (huvudenhet)
- Sidobord x 2
- Invändiga korgar x 2
- Bruksanvisning

Tillbehör

Invändiga korgar: Häng de invändiga korgarna inuti apparaten. På detta sätt kan du stapla dina kylde drycker i en lättillgänglig höjd i de fall du inte fyller hela enheten.

Sidobord: Tryck hängaren på sidobordet uppåt och häng det sedan på handtaget. Maxbelastningen på ett bord är 3 kg. Var försiktig så du inte överbelastar sidoborden då detta kan leda till att Party Coolern förlorar sin stabilitet.

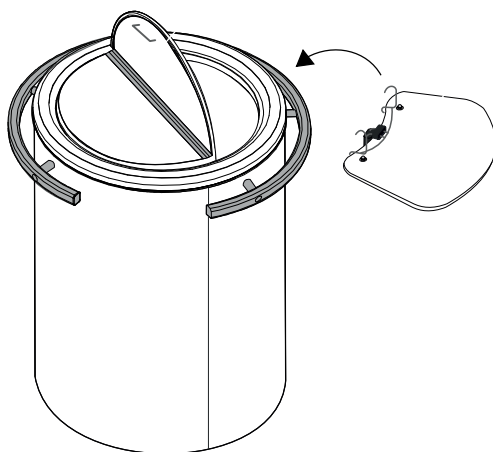

DELAR OCH FUNKTIONER

Elektrisk anslutning

Apparaten uppfyller gällande EU-direktiv:

- Lågspänning 73/23 EG.
- Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336 EEC.

Apparaten ska vara jordskyddad enligt Starkströmsreglementet för att skydda användaren mot elchock vid eventuella störningar.

Om vägguttaget är avsett för en trebent (jordad) stickkontakt ska en sådan användas, sladdens gul/gröna ledare ska kopplas till stickkontaktens jordklämma (märket ).

Om vägguttaget är avsett för en tvåbent stickkontakt ska en sådan användas. Om du själv monterar den ska du klippa av den gulgröna ledaren så kort som möjligt på platsen där sladden går in i stickkontakten.

Vid byte av nätsladden får endast samma typ av sladd användas.

Under inga omständigheter får du kapa eller avlägsna någon del av elkretsen.

Innan användning

Rengör insidan av Party Coolern med ljummet vatten och mild rengöring, och torka den sedan noggrant innan du använder den.

Temperaturen i kylan beror på temperaturen i omgivningen, hur ofta och länge locket är öppet samt hur många föremål som finns inuti. Därför kan det ta olika lång tid för apparaten att nå den önskade temperaturen.

Party Coolern är designad att användas på en plan yta. Undvik att använda apparaten i andra lägen. Om apparaten måste lutas vid användning eller för att flyttas etc så ska den stå upprätt i 20-30 minuter innan du kopplar in och startar den. Om apparaten har legat ner måste den stå upprätt i 24 timmar innan användning, annars kommer den att skadas.

Hur du använder din Party Cooler

1. Koppla in strömkontakten i ett jordat vägguttag.
2. Tryck på PÅ/AV-knappen som sitter på framsidan av apparaten (höger sida av den digitala displayen) för att starta den.
3. Tryck på knappen som justerar temperaturen som sitter på framsidan av apparaten (vänster sida av den digitala displayen) för att justera till önskad temperatur. Displayen blinkar under justeringen. Du kan välja en temperatur mellan 0-16 °C. När du använder apparaten visar displayen medeltemperaturen inuti Party Coolern.

Tips som kan förbättra kylningsfunktionen

1. Låt apparaten vara igång oavbrutet i 12-18 timmar första gången du använder den.
2. Flytta innehållet med jämna mellanrum så temperaturen fördelas jämnt. Notera att temperaturen är kallare i botten av Party Coolern.
3. Öka avståndet mellan innehållet i apparaten så kyla de ordentligt. Överlasta inte enheten.

ANVÄNDNING

Skötsel och rengöring

Varning: För att undvika elektrisk stöt, koppla alltid ur Party Coolern innan du rengör eller flyttar den. Att inte göra det kan leda till skador.

Allmänt: Använd inte starka kemikalier, slipmedel, ammoniak, klorin, koncentrerade rengöringsmedel, lösningsmedel eller stålull etc. Vissa av dessa kemikalier kan lösa upp, skada eller missfärga din Party Cooler.


1. Koppla ur strömkontakten från vägguttaget.
2. Ta bort sidoborden.
3. Ta bort locket.
4. Ta ur innehållet ur apparaten.
5. Ta bort den avtagbara bottendelen.
6. Torka insidan och utsidan med en fuktig trasa. Genom att tillsätta lite vinäger i vattnet förebygger du mögel och svamp.
7. Rengör den avtagbara bottendelen och delarna på locket med ljummet vatten och mildt rengöringsmedel.
8. Torka alla delar noggrant efter rengöringen.
9. Vänd skårorna i tätningringen och i gångjärnsgummiremsan nedåt när du monterar locket.

Viktigt: När Party Coolern inte används måste den vara helt ren och torr inuti för att undvika mögel. Lämna locket öppet vid förvaring och förvara den i stående position i en väl ventilerad miljö.

Tekniska specifikationer

Modellnummer	BWC31B-1
Volym	50 L
Temperatur	0-16 °C
Strömförsörjning	AC 220-240 V, 50 Hz
Strömförbrukning	0.3 A
Storlek	ø 510 x 830 mm
Vikt	22 kg
Sladdlängd	2 m
Automatisk avfrostning	Nej
Klimatklass	SN. N. ST. = +10°C - +38

Energimärkning

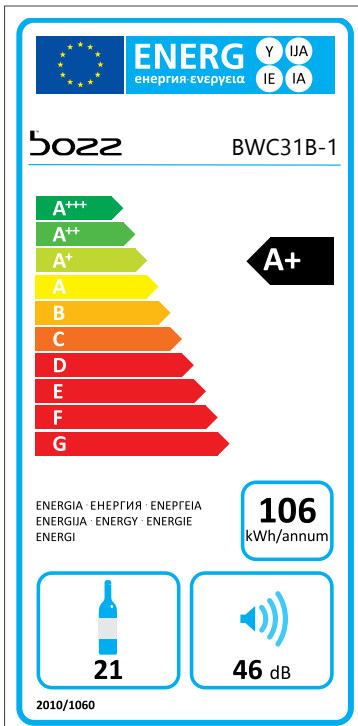

Miljö

Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
WEEE-direktivet 2012/19/EU



Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.

Lag och säkerhet

Detta märke finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält (EMF), vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU).



Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella tryckfel samt fortlöpande ändra och förbättra produkten och medföljande material.



SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

For å sikre pålitelig og sikker drift av dette utstyret, vennligst les alle instruksjonene i denne bruksanvisningen nøye.

VIKTIG!

Partykjøleren må stå oppreist i 24 timer før den brukes for første gang. Hvis ikke, vil den bli skadet og ikke fungere.


- Før du kobler til apparatet: Kontroller at merkespenningen på typeplaten samsvarer med nettspenningen (typeplaten finnes inne i produktet).
- Dette apparatet må kobles til en jordet stikkontakt. Ved en eventuell kortslutning reduserer jordingen faren for elektrisk støt ved at det finnes en ledning som kan føre strømmen bort. Dette apparatet er utstyrt med en jordet kabel med et jordet støpselet. Støpselet må kobles til en stikkontakt som er riktig installert og jordet. Ta kontakt med en autorisert elektriker hvis du ikke helt forstår instruksjonen om jording eller hvis du er i tvil om at apparatet er forskriftsmessig jordet. Hvis det er nødvendig å bruke en forlengelsesledning, bruk bare en 3-trådet ledning.
- Plasser ikke tunge gjenstander på strømkabelen. Det kan skade kabelen.
- Bruk ikke apparatet hvis strømkabelen er skadet.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, dennes servicerepresentant eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Trekk aldri i ledningen når du skal ta støpselet ut av stikkontakten.
- Berør aldri apparatet, støpselet eller strømkabelen med våte hender.
- Senk aldri enheten ned i vann eller annen væske og unngå å bruke den på svært varme eller fuktige steder, f.eks. rom med dusj, bad eller svømmebasseng.

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

- Bruk ikke apparatet i nærheten av eksplosive gasser.
- La ikke barn leke med apparatet. Bare må være under tilsyn når de oppholder seg i nærheten av partykjøleren.
- Blokker ikke ventilasjonsåpningene og la det være minst 10 cm mellom apparatet og vegger o.l.
- Stikk ikke fingre, penner eller andre gjenstander inn i åpningene.
- Utsett ikke apparatet for direkte sollys eller regn. Bruk ikke apparatet utendørs i lengre perioder – og oppbevar det alltid innendørs når det ikke er i bruk.
- Koble fra apparatet før du rengjør det.
- Prøv ikke å reparere apparatet på egen hånd. Det må repareres av kvalifisert servicepersonale for å unngå fare.

DELER OG FUNKSJONER

Deler

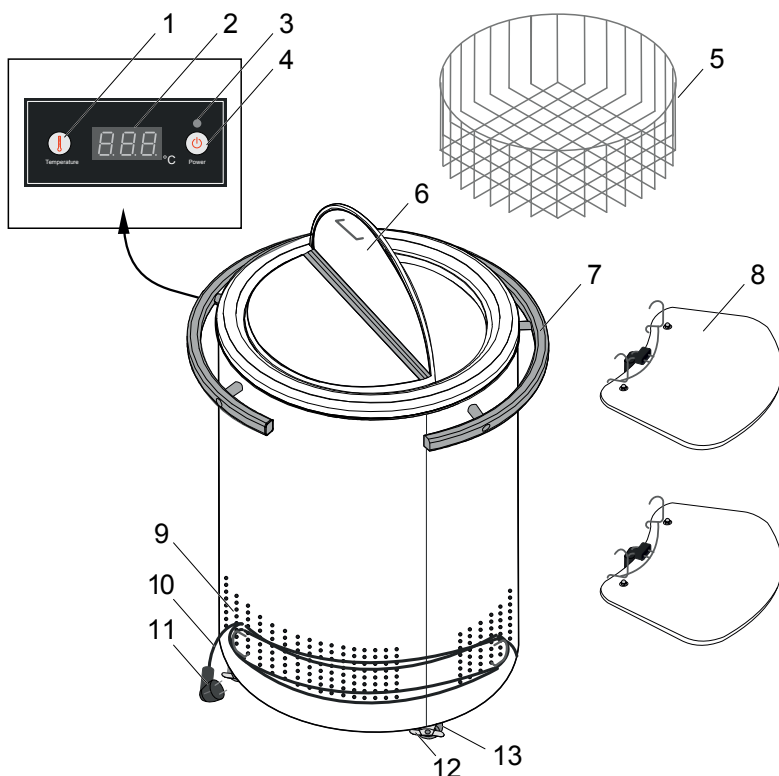

1. Knapp for temperaturjustering: Trykk på knappen for å justere temperaturen.
2. Display: Blinker under temperaturjustering og viser gjennomsnittstemperaturen inne i kjøleren.
3. LED-indikator: Rødt lys indikerer at strømmen er på og ikke noe lys indikerer at strømmen er av.
4. På/av-knapp: Trykk på knappen for å slå på/av apparatet.
5. Innvendige kurver: Henges inne i partykjøleren slik at du kan stable kaldt drikke i en lett tilgjengelig høyde hvis du ikke fyller hele enheten.
6. Gjennomsiktig lokk (kan løftes av).
7. Håndtak: Brukes når du flytter apparatet og fester sidebordene til det.
8. Sidebord

DELAR OCH FUNKTIONER

9. Perforert vegg: Ventilasjonsåpninger
10. Strømkabel
11. Jordet støpsel
12. Hjullåser: Låser hjulene for å hindre at de beveger seg utilsiktet.
13. Kulelagerhjul: Gjør det enkelt å flytte apparatet.


Innhold i esken

- Partykjøler (hovedenhet)
- 2 sidebord
- 2 innvendige kurver
- Bruksanvisning

Tilbehør

Innvendige kurver: Heng de innvendige kurvene inne i apparatet. På den måten kan kaldt drikke stables i en lett tilgjengelig høyde dersom du ikke fyller hele enheten.

Sidebord: Skyv hengeren på sidebordet oppover og fest deretter sidebordet på håndtaket. Maksimal vekt på ett bord er 3 kg. Unngå å plassere for mye på sidebordene, det kan føre til at partykjøleren blir ustabil.

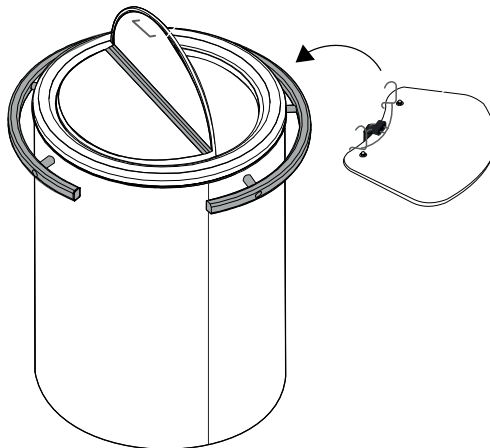

DELER OG FUNKSJONER

Elektrisk tilkobling

Dette apparatet er i samsvar med følgende EU-direktiver:

- Lav spenning 73/23 EF.
- Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336 EØF.

Apparatet må ha ekstra beskyttelse i henhold til strømforskriftene for å beskytte brukeren mot fare for elektrisk støt ved eventuelle defekter.

Hvis kontakten er for et trepinners støpsel, brukes det et trepinners støpsel og ledningen med gul/grønn isolasjon må kobles til jordningsklemmen (merket ).

Hvis kontakten er for et topinners støpsel, brukes det et topinners støpsel. Hvis du monterer dette selv, må ledningen med gul/grønn isolasjon kuttes så nær som mulig det stedet der den går inn i støpselet.

Hvis strømkabelen må skiftes, må den erstattes med en strømkabel av tilsvarende type. Det må under ingen omstendigheter kuttes i eller fjernes deler fra den elektriske kretsen.

Innan användning

Rengjør innsiden av partykjøleren med lunkent vann og et mildt rengjøringsmiddel, og tørk deretter grundig av før bruk.

Temperaturen i kjøleren avhenger av omgivelsestemperaturen, hvor ofte og hvor lenge lokket åpnes og antall flasker/bokser i kjøleren. Derfor kan det variere hvor lang tid det tar før enheten når ønsket temperatur.

Partykjøleren er konstruert for bruk på et flatt underlag. Unngå å bruke den i andre posisjoner. Hvis apparatet må vippes i forbindelse med håndtering eller flytting, la det stå oppreist i 20 til 30 minutter før du kobler det til og slår det på. Hvis apparatet har lagt på siden, må det stå oppreist i 24 timer før det tas i bruk. Hvis ikke, vil det bli skadet.

Slik bruker du partykjøleren

1. Sett inn støpselet i en jordet stikkontakt.
2. Trykk på strømknappen på fronten av partykjøleren (til høyre for det digitale displayet) for å slå den på.
3. Trykk på termostatkappen på fronten av partykjøleren (til venstre for det digitale displayet) for å justere til ønsket temperatur. Displayet blinker under justeringen. Temperaturområdet er 0-16 °C. Når du bruker partykjøleren, viser displayet gjennomsnittstemperaturen inne i den.

Tiltak som kan forbedre kjølefunksjonen

1. Når du bruker enheten for første gang, la den stå på kontinuerlig i 12–18 timer.
2. Flytt innholdet ofte slik temperaturen fordeles på en jevnere måte. Merk at temperaturen er lavere på bunnen.
3. Øk plassen mellom tingene som er plassert i kjøleren slik at de blir ordentlig kalde. Ikke overfyll partykjøleren.

BRUK

Vedlikehold og rengjøring

Advarsel: For å unngå elektrisk støt må du alltid koble fra partykjøleren før rengjøring og flytting. Ignorerer du denne advarselen, kan det føre til skader.

Generelt: Bruk ikke sterke kjemikalier, slipemidler, ammoniakk, klorblekemiddel, konsentrerte rengjøringsmidler, løsemidler eller metallskureputer. Noen av disse kjemikalene kan løse opp, skade og/eller misfarge partykjøleren.

1. Koble støpselet fra stikkontakten.
2. Ta av sidebordene.
3. Ta av lokket.
4. Ta ut innholdet som er i kjøleren.
5. Ta av den avtakbare bunnen.
6. Tørk av innsiden og utsiden med en fuktig klut. Ved å tilsette en liten mengde eddik i vannet hindrer du at det dannes mugg og sopp.
7. Rengjør den avtakbare bunnen og delene til lokket med lunkent vann og et mildt rengjøringsmiddel.
8. Tørk av alle deler grundig etter rengjøring.
9. Vend slissene i tetningsringen og hengselgummiremsen nedover når du monterer lokket.


Viktig: Når partykjøleren ikke er i bruk, må den være helt tørr og ren innvendig slik at det ikke dannes mugg. La lokket stå åpent under lagring og oppbevar apparatet i stående stilling på et godt ventilert sted.

SPESIFIKASJONER

Tekniske spesifikasjoner

Modellnummer	BWC31B-1
Volum	50 L
Temperatur	0-16 °C
Strømforsyning	AC 220-240 V, 50 Hz
Merkestrøm	0.3 A
Dimensjoner	ø 510 x 830 mm
Vekt	22 kg
Strømkabelens lengde	2 meter
Automatisk avriming	Nei
Climate class	SN. N. ST. = +10°C - +38

Norsk

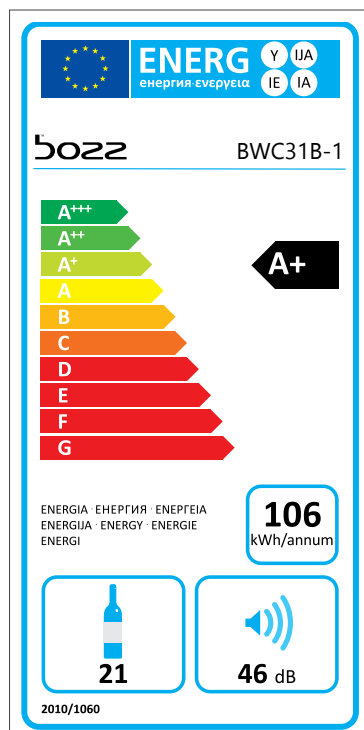

Miljø

Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
WEEE-direktivet 2012/19/EU



Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at det elektriske eller elektroniske utstyret skal avfallshåndteres adskilt fra husholdningsavfall når det skal kasseres. EU- og EØS-landene har separate innsamlingssystemer. Kontakt din lokale forhandler eller din lokale myndighet for mer informasjon.

Offentlige foreskrifter og sikkerhet

Dette produktet er fremstilt i overensstemmelse med gjeldende lovgivning for elektromagnetiske felt (EMF), og det betyr at den er sikker å bruke når sikkerhetsinstruksjonene overholdes. Produktet er fremstilt ifølge gjeldende forskrifter under EUs lovgivning, som begrenser bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet 2011/65/EU).



Forbehold

Vi forbeholder oss retten til å rette eventuelle typografiske feil, og vi forbeholder oss retten til å foreta fortløpende endringer og forbedringer av produktet og tilhørende materiell.



SAFETY PRECAUTIONS

To ensure reliable and safe operation of this equipment, please read all the instructions in this instruction manual carefully.

IMPORTANT!

The party cooler must stand upright for 24 hours before its initial use, or else it will become damaged and not function.


- Before you connect the appliance: Ensure the voltage rating on the type plate corresponds to your mains voltage (type plate is located inside the party cooler).
- This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.
- Do not place heavy objects on the power cord, this may damage the cord.
- Do not use the appliance if the supply cord has been damaged.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never pull the cord when removing the plug from the outlet.
- Never touch the appliance, plug or cord with wet hands.
- Never immerse the unit in water or other liquids and do not use it in extremely warm areas or damp areas such as shower, bath or pool.
- Do not use the appliance in the presence of explosive fumes.

SAFETY PRECAUTIONS

- Do not let children play with the appliance. Children must be supervised when they are near the party cooler.
- Do not block the ventilation openings and keep a distance of minimum 10 cm between the appliance and walls etc.
- Do not put your fingers, pens or other objects into openings.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or rain. Do not use it outdoors for longer periods of time - always keep it indoors when you are not using it.
- Unplug the appliance before cleaning it.
- Do not try to repair the appliance by yourself. It must be repaired by qualified service personnel to avoid hazard.

PARTS AND FEATURES

Parts

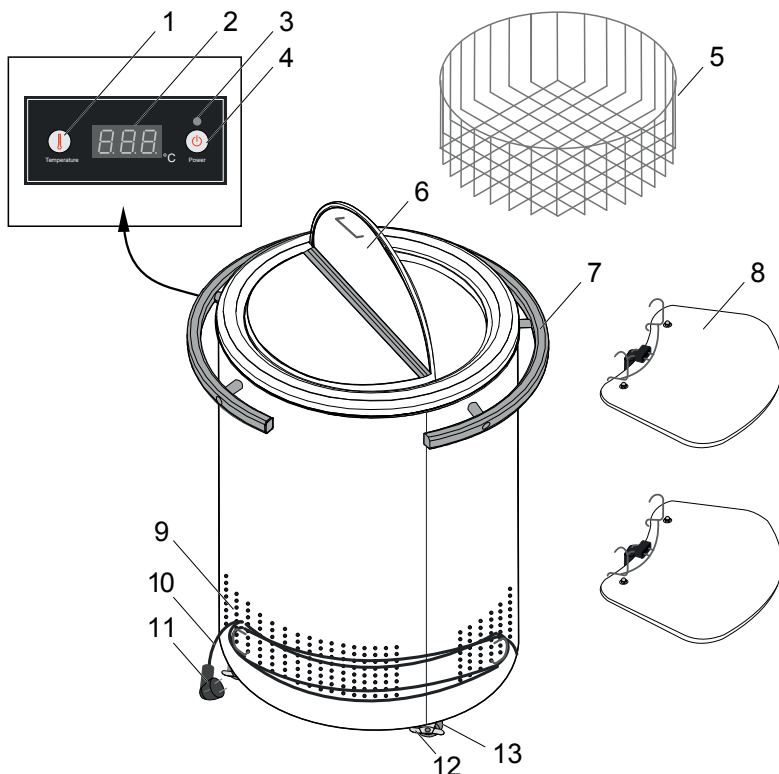

1. Temperature Adjustment Button: Press to adjust the temperature.
2. Display: Flashes during the temperature adjustment and shows the average temperature inside the cooler.
3. LED Indicator: Red light indicates the power is ON and no light indicates that the power is OFF.
4. Power ON/OFF Button: Press to turn ON/OFF the appliance.
5. Inner Baskets: Hang inside the Party Cooler to stack your cold beverages in an accessible height in case you do not fill the whole unit.
6. Transparent Lift-Off Lid
7. Handle: Use when moving the appliance and attach side tables to it.
8. Side Tables
9. Louvre: Ventilation openings

PARTS AND FEATURES

10. Power Cord
11. Grounded Plug
12. Caster Locks: Lock the wheels to prevent them from accidentally moving.
13. Ball Bearing Casters: Makes the appliance easy to move.


Box Content

- Party Cooler (Main Unit)
- Side Tables x 2
- Inner Basket x 2
- Instruction Manual

Accessories

Inner Baskets: Hang the inner baskets inside the appliance. In this way your cold beverages can be stacked in an accessible height in case you do not fill the hole unit.

Side Tables: Push the hanger of the side table upright and then hang it onto the handle. The maximum loading weight on one table is 3 kg. Make sure you do not overload the side tables, otherwise the Party Cooler may loose its stability.

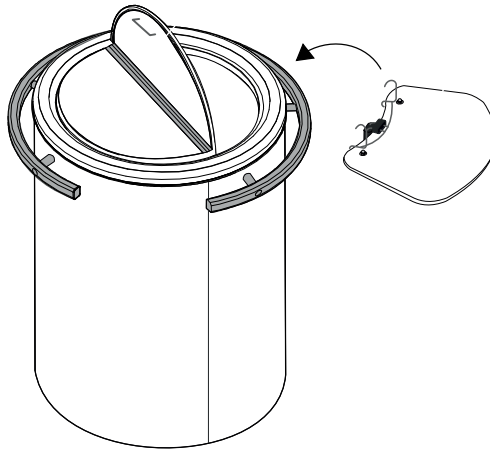

PARTS AND FEATURES

Electrical Connection

The appliance observes the following current EU directives:

- Low Voltage 73/23 EG.
- Electromagnetic Compatibility 89/336 EEC.

The appliance must be protected extra according to the power regulations in order to protect the user against dangerous electric shocks in the case of defects.

If the socket is for a three-pin plug, a three-pin plug is used and the wire with yellow/green insulation must be connected to the earth terminal (marked $\perp$).

If the socket is for a two-pin plug, a two-pin plug is used. If you assemble this one yourself, the wire with yellow/green insulation must be cut off as close as possible to the place where it enters the plug.

When changing the power cord, it must be replaced by a power cord of corresponding type. In no circumstances cut in or remove parts from the electric circuit.

Before Use

Clean the inside of the Party Cooler with lukewarm water using a mild detergent, and then wipe dry it thoroughly before use.

The temperature in the fridge will depend on the temperature in the surrounding area, the frequency and duration when the lid is open, and the amount of objects inside the cooler. Therefore length of time may vary for the unit to reach the desired temperature.

The Party Cooler is designed to be operated on a flat surface. Avoid using it in other positions. If the appliance must be tilted for handling or moving purposes, allow it to stand in upright position for 20 to 30 minutes before you plug it in and turn it on. If the appliance has been lying down it must stand upright for 24 hours before operation, or else it will be damaged.

How to Operate the Party Cooler

1. Insert the power plug into a grounded wall outlet.
2. Press the power button on front of the appliance (right side of the digital display) to turn on the party cooler.
3. Press the thermostat button on front of the appliance (left side of the digital display) to adjust the desired temperature. The display will flash during the adjustment. The temperature range is 0 - 16 °C. When you use the appliance the display will show the average temperature inside the Party Cooler.

Measures that can Improve the Cooling Function

1. When you use the unit for the first time, allow the unit to operate continuously for 12-18 hours.
2. Move the content frequently so the temperature will be distributed in a more even way. Note that the temperature is colder at the bottom.
3. Increase the amount of space between the items placed in the cooler in order for the items to properly cool. Do not overload the Party Cooler.

OPERATION

Care and Cleaning

Warning: To avoid electric shock always unplug you Party Cooler before cleaning and moving. Ignoring this warning may result in injury.

General: Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. Some of these chemicals may dissolve, damage and/or discolor your Party Cooler.

1. Disconnect the power plug from the wall outlet.
2. Remove the side tables.
3. Remove the lid.
4. Remove the contents from the appliance.
5. Remove the detachable bottom.
6. Wipe the inside and outside with a damp cloth. By adding a small amount of vinegar to the water you prevent mold and fungus.
7. Clean the detachable bottom and the lid parts with lukewarm water and mild detergent.
8. Wipe all parts thoroughly after the cleaning.
9. Turn the slits in the sealing ring and in the hinge rubber strip downward when you assemble the lid.


Important: When the Party Cooler is not in use it must be completely dry and clean inside to avoid mold growth. Leave the lid open during storage and store the appliance in a ventilated area standing upright.

SPECIFICATIONS

Technical Specifications

Model Number	BWC31B-1
Volume	50 L
Temperature	0-16 °C
Power Supply	AC 220-240 V, 50 Hz
Rated Current	0.3 A
Dimensions	ø 510 x 830 mm
Weight	22 kg
Cord Length	2 meter
Automatic Defrost	No
Climate Class	SN. N. ST. = +10°C - +38

Energy Label

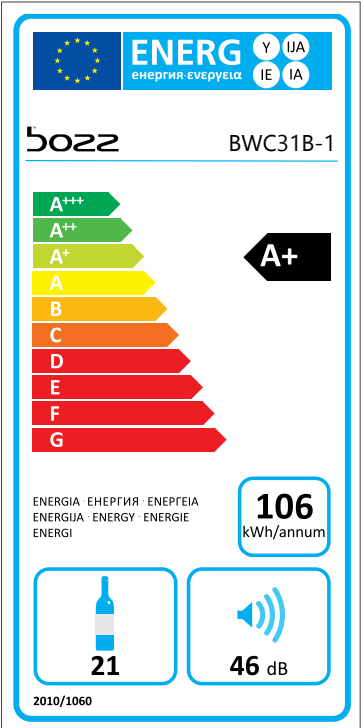

INFORMATION

Environment

Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
WEEE Directive 2012/19/EU



This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment must be disposed of separately from other household waste when it does not work anymore. The EU has separate waste collection systems, contact your local dealer or authority for more information.

Law and Safety

This product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields (EMF), which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive 2011/65/EU).



Reservations

We reserve the right to correct any typographical errors, and reserve the right to make ongoing changes and improvements to the product and related materials.



