


[GB] - instruction leaflet

IMT23008

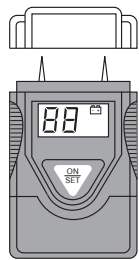

Moisture Meter

Schneider
Electric

AR1770 Ed A _ GB

OPERATING INSTRUCTIONS

- Press the button once to turn on the instrument.
- Selecting Desired Measurement Mode.
 - After the instrument has been turned on, press and hold down the button for about 3 seconds to enter Setting Mode (reading disappears, symbol starts flickering on the display).
 - While symbol is flickering on the display, press the button until the meter is in the desired measurement mode and the corresponding symbol flickers on the display. The four modes are as follows:
 - wood moisture measurement mode ("🌲" flickers),
 - material moisture mode ("📐" flickers),
 - Celsius temperature measurement mode ("°C" flickers),
 - Fahrenheit temperature measurement mode ("°F" flickers).
 - After the desired measurement mode is selected, don't operate the instrument. About 3 seconds later, the instrument exits setting mode automatically. Now you can start measurement.

INTRODUCTION

This instrument can be used to measure the moisture level in sawn timber (also paper and cardboard) and hardened materials (mortar, concrete and plaster). It displays the moisture level directly. In addition, it can also measure environmental temperature. It is portable and very easy to use.

SPECIFICATION

Display:	LCD
Measurement Range:	Wood: 6 ~ 42% Material: 0.2 ~ 2.0% Temperature: 0 - 40°C, or 32 ~ 99°F
Resolution	Wood: 1% Material: 0.1% Temperature: 1°C / 2°F

- Performing Measurement
 - For temperature measurements, the display shows the present environment temperature directly.
 - To perform moisture measurements, drive the probes into the wood or material to be measured, read the reading on the display.
- Automatic Power-Off Feature
 - In wood moisture or material moisture measurement mode, if you don't operate the instrument (or the reading does not change) for about 15 seconds, the instrument will turn off automatically.
 - In Celsius or Fahrenheit temperature measurement mode, the instrument will turn off automatically about 15 seconds later. c. In any mode, after the symbol "🌲" appears the instrument will turn off automatically about 15 seconds later. In this case, you should replace the batteries immediately.

Accuracy:	Wood: Reading < 30% : ± 2 % Reading ≥ 30% : ± 4 % Material: Reading < 1.4% : ± 0.1 % Reading ≥ 1.4% : ± 0.2% Temperature: not specified
Low Battery Indication:	Symbol "🔋" shown on the display
Automatic Power Off	
Battery:	1.5 V, LR44 or equivalent, 4 pieces
Operating Environment:	Temperature: 0°C ~ 40°C Relative humidity: < 85%
Storage Environment:	Temperature: -10°C ~ 50°C Relative humidity: < 85%
Size:	80 mm x 40 mm x 20 mm
Weight:	approx. 50 g (including batteries)

- After the instrument is turned on, pressing the button turns on the backlight. About 3 seconds later, the backlight turns off automatically.
 - Keep the instrument dry.
 - Keep the probe clean.
 - Keep the instrument and battery out of reach of infant and child.
 - Some factors (such as material type and temperature) can affect moisture measurement result and may make it necessary to correct the displayed value. Don't use the instrument in the case of inspections or for reference purposes.
 - When the symbol "🔋" appears, the batteries are low and should be replaced.
- Ensure that battery polarity connections are correct when replacing batteries.**
- For storage and long periods of non use please remove the batteries.

Nøjagtighed:	Træ: Aflæsning < 30% : ± 2 % Aflæsning ≥ 30% : ± 4 % Materialer: Aflæsning < 1.4% : ± 0.1 % Aflæsning ≥ 1.4% : ± 0.2% Temperatur: ikke specificeret
Indikation af lavt batteriniveau:	Symbolet "🔋" vises på displayet
Automatisk slukning	
Batteri:	1.5 V, LR44 eller tilsvarende, 4 stykker
Driftsmiljø:	Temperatur: 0°C ~ 40°C Elativ Luftfugtighed: < 85%
Opbevaringsmiljø:	Temperatur: -10°C ~ 50°C Elativ Luftfugtighed: < 85%
Størrelse:	80 mm x 40 mm x 20 mm
Vægt:	ca. 50 g (inklusive batterier)


- Når instrumentet er tændt, vil det næste tryk på knappen aktivere baggrundsbelysningen. Ca. 3 sekunder senere slukkes baggrundslsyet automatisk.
 - Hold instrumentet tørt.
 - Hold sonderne rene.
 - Hold instrumentet og batteriet utilgængeligt for spædbørn og børn.
 - Nogle faktorer (såsom materialetype og temperatur) kan påvirke resultatet af fugtighedsmålingen og kan gøre det nødvendigt at korrigere den viste værdi. Brug ikke instrumentet i tilfælde ved inspektion eller til referenceformål.
 - Når symbolet ("🔋") vises, er batteriniveauet lavt og batterierne skal udskiftes.
- Vær sikker på, at batterier-polerne vender korrekt efter batteriskift.**
- Fjern batterierne helt ved lange perioder hvor instrumenet ikke benyttes.

Noggrannhet:	Trä: utslag < 30% : ± 2 % utslag ≥ 30% : ± 4 % Material: utslag < 1.4% : ± 0.1 % utslag ≥ 1.4% : ± 0.2% Temperatur: ej specificerad
Indikation vid låg batterinivå:	Symbol "🔋" visas på skärmen
Automatisk avstängning	
Batteri:	1.5 V, LR44 eller motsvarande, 4 stycken
Driftsmiljö:	Temperatur: 0°C ~ 40°C Relativ luftfuktighet: < 85%
Förvaring:	Temperatur: -10°C-50°C Relativ luftfuktighet: < 85%
Storlek:	80mm x 40mm x 20mm
Vikt:	50 g (inklusive batterier)

- Efter att instrumentet har satts på, tänds bakgrunds-belysningen när knappen trycks in. Cirka 3 sekunder senare stängs bakgrundsbelysningen av automatiskt.
 - Håll instrumentet tørt.
 - Håll sonden ren.
 - Förvara instrumentet och batterierna utom räckhåll för spädbarn och barn.
 - Vissa faktorer (som t.ex. materialtyp och temperatur) kan påverka fuktmatningens resultat och kan göra det nödvändigt att korrigera det visade värdet. Använd inte instrumentet för inspektioner eller i referenssysse.
 - När symbolen "🔋" visas är batterinivån låg och batterierna bör bytas ut.
- Se till att batteripolaritetsanslutningarna är korrekta när batterierna byts ut.**
- Vid förvaring och längre perioder utan användning bör batterierna tas bort.

INSTRUCTIONS

- Probe cover
- Probe
- LCD Display
- Button

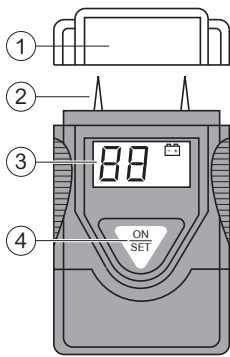

DECLARATION

- This user's manual is subject to change without notice.
- The content of this manual should not be used to determine the usage of the meter for any special applications. It is for use only as stated.

DISPOSAL OF THIS ARTICLE

Dear Customer, If you at some point intend to dispose of this article, then please keep in mind that many of its components consist of valuable materials, which can be recycled. Please do not dispose of it in household waste, but check with your local council for recycling facilities in your area.


Schneider Electric Ltd
Le Hive 35,
rue Joseph Monier
92506 Rueil Malmaison Cedex
France

www.schneider-electric.com



INSTRUKTIONER

- Sondedæksel
- Sonde
- LCD Skærm
- Knap

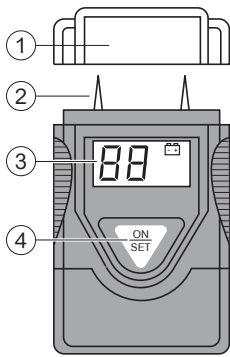

ERKLÆRING


- Denne brugervejledning kan ændres uden varsel.
- Indholdet af denne manual bør ikke anvendes som grundlag for at bruge måleinstrumentet til eventuelle særlige anvendelser. Det er kun til brug som anført.

BORTSKAFFELSE AF DETTE UDSTYR

Kære kunde, hvis du på et tidspunkt har til hensigt at afhænde dette udstyr så husk venligst på, at mange af dets komponenter består af værdifulde materialer, som kan genbruges. Smid det venligst ikke ud som almindeligt husholdningsaffald, men tjek med de lokale genbrugsfaciliteter i dit område.

INSTRUKTIONER

- Sondskyld
- Sond
- LCD-visning
- Knapp

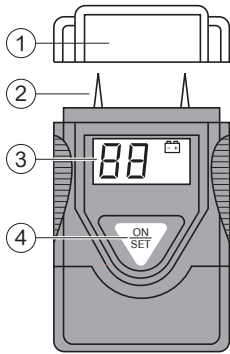


DEKLARATION

- Denna bruksanvisning är föremål för ändringar utan förvarning.
- Innehållet i denna bruksanvisning bör inte användas för att bestämma instrumentets användning för speciella applikationer. Det skall bara användas på det sätt som uttrycks.

BORTFÖRSKAFFNING AV DEN HÄR ARTIKELN

Bästa Kund, om du vid något tillfälle avser att kasta denna artikel, kom då ihåg att många av dess komponenter består av värdefulla material, som kan återvinnas. Kasta den inte i hushållsavfallet men kontrollera med kommunstyrelsen om återvinningsstationer på din ort.

LCD EXPLANATION

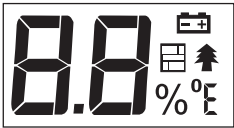


Symbol Meanings:

- 🔋 Batteries are low and should be replaced.
- 🌲 Wood moisture measurement mode is selected. In this Mode, you can measure the moisture level of sawn timber, paper or cardboard.
- 📐 Material moisture measurement mode is selected. In this mode you can measure the moisture level of hardened material (Mortar, Concrete or Plaster).
- % Percent (moisture unit)
- °C Celsius degree
- °F Fahrenheit degree

[DK] - brugervejledning

IMT23008

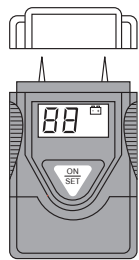

Fugtighedsmåler

Schneider
Electric

AR1770 Ed A _ DK

BRUGSANVISNING

- Tryk en gang på knappen for at tænde for instrumentet.
- Valg af ønsket målefunktion.
 - For at programmere indstillingerne tryk på knappen og hold den nede i ca. 3 sekunder efter instrumentet er blevet tændt (udlæsningen forsvinder, symbolerne begynder at blinke på displayet).
 - Mens symbolet blinker på displayet, tryk på knappen indtil måleinstrumentet er i den ønskede målefunktion og det tilsvarende symbol blinker på displayet. De fire funktioner er som følger:
 - Måling af træfugtighed ("🌲" blinker),
 - Materialefugtighed ("📐" blinker)
 - Celsius temperaturmåling ("°C" blinker),
 - Fahrenheit temperaturmåling ("°F") blinker).
 - Efter den ønskede målefunktion er valgt, rør ikke ved instrumentet. Ca. 3 sekunder herefter vil instrumentet automatisk komme ud af indstillingstilstanden. Nu kan du begynde målingen.

INTRODUKTION

Dette instrument kan anvendes til at måle fugtighedsniveauet i opskåret tømmer (samt papir og pap) og hærdede materialer (som mørtel, beton og gips). Det viser fugtighedsniveauet direkte. Derudover kan det også måle lufttemperaturen. Det er bærbart og meget enkelt at bruge.

SPECIFIKATIONER

Skærm:	LCD
Måleområde:	Træ: 6 ~ 42% Materialer: 0.2 ~ 2.0% Temperatur: 0 - 40°C, eller 32 ~ 99°F
Opløsning:	Træ: 1% Materialer: 0.1% Temperatur: 1°C / 2°F

- Udførelse af måling
 - For temperaturmålinger viser displayet den aktuelle lufttemperatur.
 - For at udføre fugtighedsmålinger tryk måle-sonderne ind i det træ eller det materiale, der skal måles, og aflæs målingen på displayet.
- Automatisk slukningsfunktion
 - I træfugtigheds- eller materialefugtighedsfunktioner vil instrumentet automatisk slukke sig selv, hvis du ikke betjener det (eller læsningen ikke ændres) i ca. 15 sekunder.
 - I Celsius eller Fahrenheit temperaturmålings-funktionen vil instrumentet slukke automatisk efter ca. 15 sekunder.
 - Hvis symbolet ("🌲") vises, vil instrumentet automatisk slukke ca. 15 sekunder senere. I dette tilfælde bør du straks udskifte batterierne.

INLEDNING

Detta instrument kan användas för att mäta fuktnivån i sågat timmer (även papper och kartong) samt hårdade material (murbruk, cement och gips). Den visar fuktnivån ögonblickligen. Den kan dessutom mäta den omgivande temperaturen. Den är bärbar och mycket enkel att använda.


SPECIFIKATIONER

Skärm:	LCD
Mätavstånd:	Trä: 6 ~ 42% Material: 0.2 ~ 2.0% Temperatur: 0 - 40°C, or 32 ~ 99°F
Upplösning:	Trä: 1% Material: 0.1% Temperatur: 1°C / 2°F

- Utförande av mätningar
 - För temperaturmätningar visar displayen den nuvarande omgivande temperaturen direkt.
 - För att utföra fuktighetsmätningar körs sonden in i träet eller materialet som skall mätas, läs av utslaget på displayen.
- Automatisk avstängningsfunktion
 - Om du inte använder instrumentet (eller om utslaget inte förändras) under cirka 15 sekunder stängs instrumentet av automatiskt i träfuktighets- eller materialfuktighetsmätningssläget.
 - I temperatursmätningsslägena för Celsius och Fahrenheit kommer instrumentet att stängas av automatiskt ungefär 15 sekunder senare. c. I alla lägen, efter att symbolen "🌲" visas stängs instrumentet av efter cirka 15 sekunder. I det här fallet bör du genast byta ut batterierna.

[SE] - bruksanvisning

IMT23008

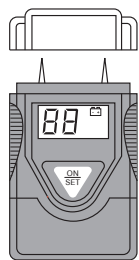

FUKTMÄTARE

Schneider
Electric

AR1770 Ed A _ SE

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

- Tryck på knappen en gång för att starta instrumentet.
- Välj önskat mätningssläge.
 - Efter att instrumentet har satts på, tryck på och håll nere knappen i cirka 3 sekunder för att komma in i inställningssläget (utslaget försvinner, en symbol börjar blinka på displayen).
 - Medan symbolen blinkar på displayen, tryck på knappen tills instrumentet befinner sig i önskat mätningssläge och motsvarande symbol blinkar på displayen. De fyra lägena är som följer:
 - träfuktmätningssläget ("🌲" blinkar),
 - materialfuktsläget ("📐" blinkar),
 - temperaturmätningssläget i Celcius ("°C" blinkar),
 - temperaturmätningssläget i Fahrenheit ("°F" blinkar).
 - Efter att det önskade mätläget har valts, använd inte instrumentet. Efter cirka 3 sekunder lämnar instrumentet inställningssläget automatiskt. Nu kan du påbörja mätningarna.

Schneider Electric Ltd
Le Hive 35,
rue Joseph Monier
92506 Rueil Malmaison Cedex
France

www.schneider-electric.com



LCD FÖRKLARING



Symbolernas betydelser:

- 🔋 Nivån på batterierna är låg och bör bytas ut.
- 🌲 Träfuktighetsmätningssläget är valt. I detta läge kan man mäta fuktighetsnivån av sågade trävaror, papper eller kartong.
- 📐 Materialfuktighetsmätningssläget är valt. I detta läge kan man mäta fuktighetsnivån i hårdade material (murbruk, cement och gips).
- % Procent (fuktenhet)
- °C Celsiusgrader
- °F Fahrenheitgrader


Schneider Electric Ltd
Le Hive 35,
rue Joseph Monier
92506 Rueil Malmaison Cedex
France

www.schneider-electric.com



[NO] - brukere manuell

IMT23008

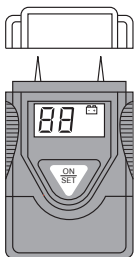

Fuktighetsmåler

Schneider Electric

AR1770 Ed A _ NO

BRUKSANVISNING

- Trykk på knappen én gang for å slå på instrumentet.
- Velge ønsket modus Measurement.
 - Etter at apparatet er slått på, trykk og hold knappen nede i ca 3 sekunder for å åpne innstillingsmodus (lesing forsvinner og symbol flimrer på skjermen).
 - Mens symbolet flimrer på skjermen, trykker du på knappen til måleren er i ønsket målemodus og tilsvarende symbol flimrer på skjermen. De fire modi er som følger:
 - Tre fuktmåling modus ("🌳" flimrer),
 - material fuktighet modus ("📊" flimrer),
 - Celsius temperaturmåling modus ("°C" flimrer),
 - Fahrenheit temperaturmåling modus ("°F" flimrer).
 - Etter ønsket målemodus er valgt, må du ikke bruke apparatet. Ca 3 sekunder senere, finnes instrumentet innstillingsmodus automatisk. Nå kan du starte måling.

INNLEDNING

Dette instrumentet kan brukes til å måle fuktighetsnivået i sagtømmer (også av papir og papp), og herdede materialer (mørtel, betong og gips). Det viser fuktighetsnivået direkte. I tillegg kan det også måle omgivelsestemperaturen. Det er bærbar og lett å bruke.

SPESIFIKASJON

Skjerm:	LCD
Måleområde:	Tre: 6 ~ 42%
	Materiale: 0.2 ~ 2.0%
	Temperatur: 0 - 40°C, or 32 ~ 99°F
Oppløsning:	Tre: 1%
	Materiale: 0.1%
	Temperatur: 1°C / 2°F

3. Utføre måling

- For temperaturmålinger, viser displayet det nåværende miljøets temperatur direkte.
- For å utføre målinger fuktighet, driv probene inn i tre eller materiale som skal måles, å lese avlesning på skjermen.

4. Automatisk avslåing

- I tre fuktighet eller materielle fuktmåling modus, hvis du ikke bruker instrumentet (eller ikke endrer lesing) i ca 15 sekunder, vil apparatet slå seg av automatisk.
- I Celsius eller Fahrenheit temperaturmåling modus, vil instrumentet slås av automatisk etter ca 15 sekunder.
 - I alle modus, etter symbolet "📊" vises slår instrumentet seg av automatisk etter ca 15 sekunder. I dette tilfellet, bør du skifte batteriene umiddelbart.

Nøyaktighet:	Tre: lesing < 30% : ± 2 % lesing ≥ 30% : ± 4 %
	Materiale: lesing < 1.4% : ± 0.1 % lesing ≥ 1.4% : ± 0.2%
	Temperatur: ikke spesifisert
Lavt batteri indikasjon:	"🔋" vises på displayet
Automatisk avslåini	
Batteri:	1.5 V, LR44 eller tilsvarende, 4 stykker
Driftsmiljø:	Temperatur: 0°C ~ 40°C Relativ luftfuktighet: < 85%
Lagring Miljø:	Temperatur: -10°C ~ 50°C Relativ luftfuktighet: < 85%
Størrelse:	80 mm x 40 mm x 20 mm
Vekt:	ca 50 g (inkludert batterier)

- Trykk på knappen etter at instrumentet er slått på, Bakgrunnsbelysningen slås på ca 3 sekunder senere, Lyset slår seg av automatisk.

- Hold instrumentet tørt.
- Hold sondene rene.
- Hold instrumentet og batteriet utilgjengelig for spedbarn og barn. Noen faktorer (for eksempel materialtype og temperatur) kan påvirke fuktmåleresultatet, og kan gjøre det nødvendig å korrigere den viste verdien. Ikke bruk instrumentet til inspeksjoner eller for referanseformål.
- Når symbolet "🔋" vises, batteriene er svake og bør skiftes.

Sørg for at polariteten er korrekt når du skifter batterier.

For lagring og lange perioder uten bruk bør du ta ut batteriene.

Tarkkuus:	Puu: lukema < 30% : ± 2 % lukema ≥ 30% : ± 4 %
	Materiaali: lukema < 1.4% : ± 0.1 % lukema ≥ 1.4% : ± 0.2%
	Lämpötila: ei määritelty

Alhaisen paristojen lataustilan ilmoitus:	Symboli 📊 näkyy näytössä
Automaattinen Sammutustoiminto	
Paristo:	1.5 V, LR44 tai vastaava, 4 kappaletta
Käyttöympäristö:	Lämpötila: 0°C ~ 40°C Suhteellinen kosteus: < 85%
Säilytysympäristö:	Lämpötila: -10°C ~ 50°C Suhteellinen kosteus: < 85%
Koko:	80 mm x 40 mm x 20 mm
Paino:	50 g (paristot mukaanlukien)


- Kun laitteeseen on kytketty virta, nappulan painaminen syyttää taustavalon. Noin 3 sekunnin kuluttua taustavalo sammuu automaattisesti.

- Pidä laite kuivana.
- Pidä anturit puhtaana.
- Pidä laite ja paristot poissa lasten ja vauvojen ulottuvilta.
- Tietyt asiat (kuten materiaalien laji ja lämpötila) saattavat vaikuttaa kosteusmittauksen tuloksiin ja voi olla tarpeen muuttaa näytössä näkyvää tulosta. Älä käytä tätä laitetta katsastuksiin tai suositustarkoituksiin.
- Kun kuvake "🔋" tulee näkyviin, paristot ovat lähes tyhjiä ja tulee vaihtaa.

Varmista että paristojen polaarisuus on oikein kun vaihdat paristoja.

Laitteen ollessa varastoituna tai pitkiä aikoja käyttämättä, poista paristot.

BRUKSANVISNING

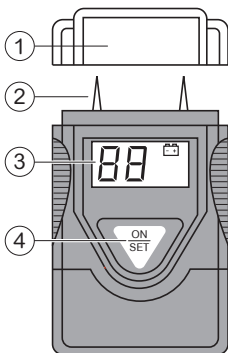

- Probedeksel
- Sonde
- LCD-skjerm
- Knapp


ERKLÆRING

- Denne brukerhåndboken kan endres uten varsel.
- Innholdet i denne håndboken må ikke brukes til å bestemme bruken av måleren for spesielle applikasjoner. Det er kun til bruk som nevnt.

HÅNDTERING AV DENNE ARTIKKELEN

Kjære kunde, Hvis du på et tidspunkt har tenkt å kvitte deg med denne artikkelen, så må du huske på at mange av komponentene består av verdifulle materialer som kan resirkuleres. Vennligst ikke kaste det i husholdningsavfallet, men sjekk med din lokale kommune for resirkulering anlegg i ditt område.

OHJEET

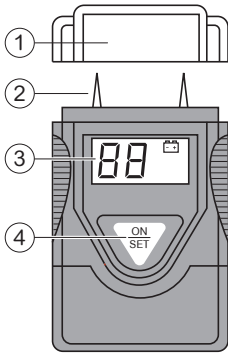

- Anturin kansi
- Anturi
- LCD Näyttö
- Nappi


ILMOITUS

- Tätä käyttöohjetta voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Tämän käyttöohjeen sisältöä ei tule käyttää laitteen erillisten käyttötarkoitusten päättämiseen. Laitetta on käytettävä vain ohjeiden mukaan.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Hyvä Asiakas, jos sinun pitää hävittää tama tuote, pidäthän mielessäsi että suuri osa sen komponenteista on tehty materiaaleista, jotka voidaan kierrättää. Älä hävitä talousjätteenä, vaan tarkista paikalliselta jätehuoltolaitokselta kierrätysmahdollisuutesi.

LCD FORKLARING

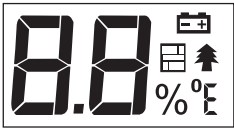

Symbol Betydning:

- 🔋 Batteriene er svake og bør skiftes.
- 🌳 Wood fuktmåling er valgt. I Modus, kan du måle fuktigheten nivå av trelast, papir eller papp.
- 📊 Materialet fuktmåling er valgt. I denne modusen man kan måle fuktighetsnivået av herdet materiale Mørtel, betong eller puss).
- % Prosent (fuktighet enhet)
- °C Celsius grad
- °F Fahrenheit grad

Schneider Electric Ltd
Le Hive 35,
rue Joseph Monier
92506 Rueil Malmaison Cedex
France



www.schneider-electric.com

LCD KUVAUS



Kuvakkeiden tarkoitukset:

- 🔋 Paristojen varaus on vähissä ja ne tulisi vaihtaa
- 🌳 Puun kosteusmittaustila on valittuna. Tässä tilassa voit mitata kosteustasoja sahatavarasta, paperista tai pahvista.
- 📊 Materiaalien kosteusmittaustila on valittuna. Tässä tilassa voit mitata kosteustasoja kovitetuista materiaaleista (laasti, betoni tai kipsi).
- % Prosentit (kosteusyksikkö)
- °C Celsius asteet
- °F Fahrenheit asteet


Schneider Electric Ltd
Le Hive 35,
rue Joseph Monier
92506 Rueil Malmaison Cedex
France



www.schneider-electric.com

[FI] - käyttöohje

IMT23008

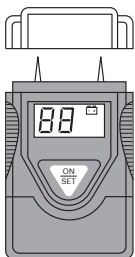

Kosteusmittari

Schneider Electric

AR1770 Ed A _ FI

KÄYTTÖOHJEET

- Paina nappulaa kerran käynnistääksesi laitteen.
- Halutun Mittaustilan valinta.
 - Kun laite on käynnistetty, pidä nappula noin 3 sekuntia painettuna päästäksesi Asetukset-tilaan (lukema katoaa, kuvake alkaa vilkkua näytössä).
 - Kun kuvake vilkkuu näytöllä, painele nappulaa kunnes toivottu mittaustila on valittu ja sitä vastaava kuvake vilkkuu näytössä. Neljä mittaustilaa ovat:
 - puun kosteuden mittaustila ("🌳" vilkkuu),
 - materiaalien mittaustila ("📊" vilkkuu),
 - Celsius lämpötilan mittaustila ("°C" vilkkuu),
 - Fahrenheit lämpötilan mittaustila ("°F" vilkkuu).
 - Kun haluttu mittaustila on valittu, älä käytä laitetta heti. Noin 3 sekuntia myöhemmin laite poistuu Asetukset -tilasta automaattisesti. Nyt voit aloittaa mittauksen.

3. Mittausten tekeminen

- Lämpötilan mittaauksissa näytössä näkyy senhetkisen ympäristön lämpötila suoraan.
- Kosteusmittauksissa työnnä anturit tutkittavaan puuhun tai materiaaliin, ja lue tulokset näytöltä.

4. Automaattinen virrankatkaisu

- Kosteusmittaustilassa oleva laite sammuu itsestään jos sitä ei käytetä noin 15 sekuntiin (tai jos näytön lukema ei vaihdu tänä aikana).
- Celcius- tai Fahrenheit-mittaustilassa oleva laite sammuu itsestään noin 15 sekunnin kuluttua.c. Missä tahansa tilassa oleva laite sammuu itsestään noin 15 sekunnin kuluttua kuvakkeen "📊" ilmestymisen jälkeen. Tässä tapauksessa paristot tulisi vaihtaa välittömästi.