

QUICK GUIDE

WT816



Table of contents


Language	Page
English	2 - 3
German	4 - 5
Danish	6 - 7
Swedish	8 - 9
Finnish	10 - 11

WIRELESS IP CAMERA OUTDOOR

Quick guide for installation of outdoor camera WT816

Start by downloading the NetCam app from App Store or Google Play to your smartphone.

1. Check that all of the parts are in the package; Camera, network cable, 230-volt adapter, antenna and wall mount with screws.
2. Gently screw the antenna on to the back of the camera. This should be turned vertically upwards. On the camera, there is a cable which is in three parts:
 - a. Network cable
 - b. 5/230-volt
 - c. Reset button
3. Connect the 230-volt adapter to the camera, and thereafter to your 230-volt wall socket.
4. Remove the top of the socket and connect the network cable to the camera, and thereafter to your router. Wait for the message from the camera (ca 1 minute). Please note that the camera is wireless, but during the installation process it may be beneficial to use the cable, which can later be detached (see point 9 and 10).
5. Check that your phone is connected to the wireless network (WIFI).
6. Install the app from Google Play or App Store. You can scan directly from the packaging (www.netcam360.com). This is mentioned previously in the title.
7. Open the app and press "Add device".

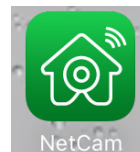

8. Register the camera in the app. You will find the QR code at the bottom of the camera. The QR scanner is the sixth icon in the app. Hold the scanner above the code at the bottom of the camera, and it will be registered automatically. The code can also be entered manually. This can also be found at the bottom of the camera.

This is a screenshot of the "Add device" screen in the NetCam app. At the top, there are three tabs: "List", "Add device" (which is selected), and "Done". Below the tabs is a section titled "Input Device Information". It contains several fields: "Name" with the value "WiFi Camera", "Device type" with a dropdown menu showing "WiFi Camera", "DID" with an empty field and a question mark icon, "User:" with the value "admin", and "PWD:" with an empty field and a question mark icon. Below these fields are three more options: "Scanning device two-dimension code" (with a QR code icon), "Search device in Lan" (with a magnifying glass icon), and "One key to add" (with a lightning bolt icon). A red arrow points from the "Scanning device two-dimension code" option to the right, towards a smartphone screen.

9. User = Admin
PWD_Password = Nothing should be entered here!
The password should be left empty.
Remember to press "Done" to confirm.

This is a screenshot of the "Add device" screen in the NetCam app, showing the same "Input Device Information" section as the previous screenshot. The fields are now filled: "Name" is "WiFi Camera", "Device type" is "WiFi Camera", "DID" is empty, "User:" is "admin", and "PWD:" is empty. The "Scanning device two-dimension code" option is selected, and the "Search device in Lan" and "One key to add" options are also visible.

10.

If you wish to use the camera wirelessly, the network cable should be detached from both the router and the camera. Thereafter, press “Add device”.
11.

Use the icon at the bottom, called “Wireless WIFI configuration”. Choose the “Camera” icon, press “Next”, check that your network name is correct and add your WIFI password. Hold the phone close to the camera and press “Start configuration” on your phone. A tone will be heard, after which a voice will say “Code success”. Press the camera icon when you are online with our camera to see a live view on your smartphone. An image of the area where your camera is placed will be shown. Press this picture, and you will be able to see live pictures. The bottom nine icons will give you further options for video, snapshots, and more. If you wish to have an alarm, and to have pictures sent to you, this can be enabled in the settings. Use the “cogwheel” on the right of the camera on your app. Choose “Alarm settings”. Here you can enable motion sensor, which sends a picture to the app. You can find snapshots under “Messages”.

< Back

Wireless WIFI configuration

Network name

NSH-Wireless1

WIFI password

Please enter WIFI password

☐

Show pwd

Start configuration

12.

If the time is not correct, go to “Settings”, choose the “Device time settings” icon and press “Mobile phone time calibration”. This will automatically adjust the time correctly. If you want the advanced user manual, it can be downloaded from our website www.nshnordic.com. You will find it under products, WT816.

Refresh

Devices

Menu

+ Add device

>

ipcam

On line

Settings

Home

Cloud

Info


Devices

Messages

About Us



Outdoor Camera

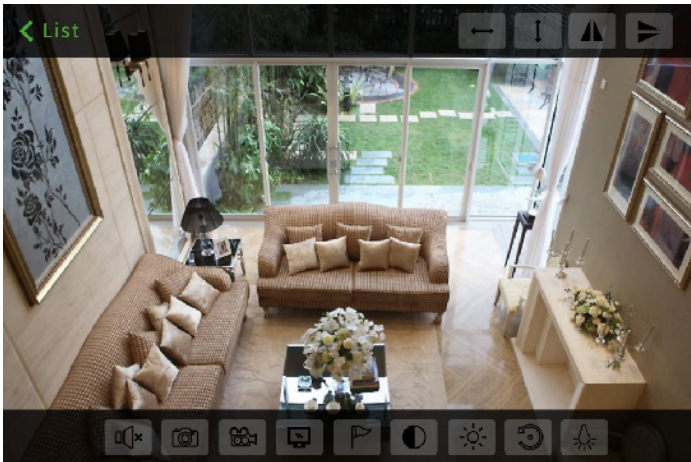

WT816


Kurzanleitung zur Einstellung der Innenkamera WT816.

Downloaden Sie zunächst die NetCam-App aus dem App Store oder Google Play auf Ihr Smartphone.

1. Stellen Sie sicher, dass alle Teile im Paket sind. Kamera, Netzkabel, 230 V-Adapter, Antenne und Wandmontage mit Schrauben.
2. Schrauben Sie die Antenne vorsichtig auf der Rückseite der Kamera fest. Die Antenne sollte vertikal nach oben zeigen. Aus der Kamera kommt ein Kabel, dass sich in drei Teile teilt.
 1. Netzkabel
 2. 5/230 Volt
 3. Resetknopf
3. Schließen Sie den 230-Volt-Adapter an die Kamera und anschließend an den 230-Volt-Stecker an.
4. Schrauben Sie die Spitze des Steckers ab und verbinden Sie das Netzkabel mit der Kamera und dem Router. Warten Sie auf eine Nachricht von der Kamera (ca. 1 Minute)

Beachten Sie, dass die Kamera zwar drahtlos ist, es bei der Installation jedoch vorteilhaft sein kann, das Kabel zu verwenden. Siehe Punkte 9 und 10.


5. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem drahtlosen Netzwerk (WIFI) verbunden ist.

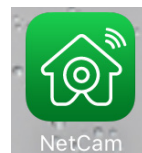


6. Installieren Sie die App von Google Play oder dem App Store. Scannen Sie eventuell direkt von der Verpackung ab. (www.netcam360.com) Dieser Punkt wurde bereits in der Überschrift erwähnt.

7. Öffnen Sie die App und drücken Sie auf "ADD DEVICE"

8. Registrieren Sie die Kamera in der App, Sie finden den QR-Code an der Unterseite der Kamera. Der QR-Scanner hat das Nummer 6 Symbol unter Anwendung. Halten Sie den Scanner an den Code an der Unterseite der Kamera und dieser wird automatisch registriert. Der Code kann auch manuell eingegeben werden. Er steht auf der Unterseite der Kamera.

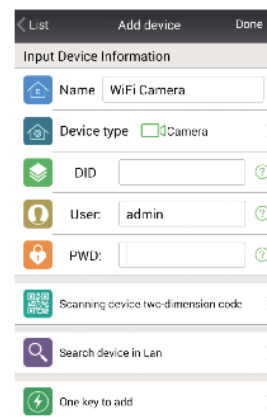

9. User = ADMIN.
PWD_Password = HIER DARF NICHTS STEHEN!
Das Passwortfeld muss leer sein.
Denken Sie daran auf "Fertig" zu klicken, um sie zu bestätigen.

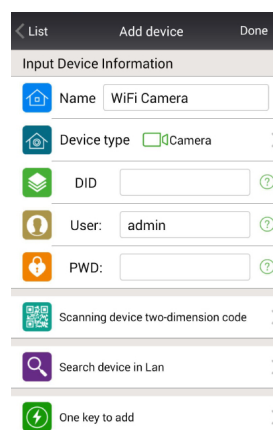

10. Wenn Sie die Kamera drahtlos verwenden möchten, entfernen Sie das Netzkabel sowohl vom Router wie auch der Kamera. Drücken Sie auf "ADD DEVICE"

11. Verwenden Sie das untere Symbol "Wireless WIFI-Konfiguration", wählen Sie das Symbol CAMERA, drücken Sie NEXT, überprüfen Sie, dass Ihr Netzwerkname korrekt ist und geben Sie Ihr WiFi Passwort ein. Halten Sie das Telefon an die Kamera und drücken Sie auf "Start-Konfiguration" auf dem Handy. Ein Pfeifen ertönt, gefolgt von einer Stimme die "CODE SUCCEEDED" sagt. Drücken Sie auf das Kamerasymbol. Sie sind nun mit Ihrer Kamera online und können die Live-Ansicht auf Ihrem Smartphone sehen. Es wird ein Bild der Position erscheinen, an der die Kamera aufgestellt ist. Drücken Sie auf dieses Bild und Sie sehen die Live-Bilder. Die 9 Symbole am unteren Rand der Anzeige geben Ihnen zusätzliche Optionen für Video-, Snapshot usw. Möchten Sie Benachrichtigungen erhalten und Fotos empfangen, können Sie dies unter Einstellungen tun. Verwenden Sie das "Zahnrad" auf der rechten Seite der Kamera in Ihrer App. Wählen Sie "ALARM SETTING". Hier können Sie den Bewegungssensor anschließen, der ein Bild an die App sendet, (Snapshot finden Sie unter „My Messages“)

Back Wireless WIFI configuration


Network name
NSH-Wireless1

WiFi password
Please enter WiFi password


☐ Show pwd

Start configuration

12. Sollte die Zeitanzeige nicht stimmen, gehen in SETTING, wählen Sie das Symbol "device time setting" und drücken Sie den Text "mobile phone time calibration" am unteren Rand der Anzeige. Die Zeit ist nun auf der Kamera richtig eingestellt. Wenn Sie die erweiterte Gebrauchsanleitung haben möchten, kann diese auf unserer Website www.nshnordic.com heruntergeladen werden. Sie finden Sie unter: Produkte, WT816.

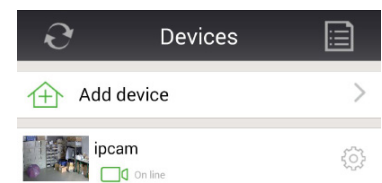

Outdoor Camera

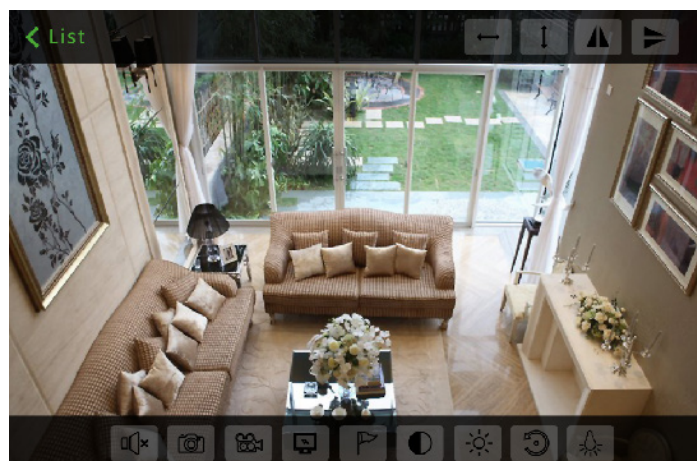

WT816

Kvik guide til opsætning af udendørs kamera WT816.


Start med at downloade NetCam appen fra enten App store eller Google Play til din smartphone.

1. kontroller at alle dele er i pakningen. Kamera, net kabel, 230 v adapter, antenne, vægbeslag med skruer.
2. Skru antennen forsigtigt på bagsiden af kameraet, denne skal vende lodret opad. Fra kameraet udgår en ledning som deler sig i 3.
 1. Netkabel
 2. 5/230 volt
 3. Reset knap.
3. Tilslut 230 volt adapteren til kameraet og derefter i dit 230 volt stik.
4. Skrue toppen af stikket og tilslut netkablet til kameraet og derefter til din router. Afvent besked fra kameraet (ca. 1 minut)


Bemærk dit kamera er trådløst, men ved installation kan det være en fordel, at benytte kablet som senere kan fjernes. Se punkt 9 og 10.

5. Kontroller at din telefon er tilsluttet det trådløse netværk (WIFI)
6. Installer APP fra Google Play eller APP Store. Scan eventuelt direkte fra emballagen (www.netcam360.com) Dette punkt er nævnt før i overskriften.


7. Åben App'en og tryk på ADD Device.

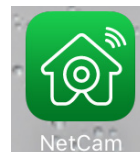

8. Registrer kameraet til App'en, du finder QR koden i bunden af kameraet. QR scanneren er nummer 6 ikon under applikationen. Hold scanneren hen til koden i bunden af kameraet og denne vil automatisk blive registreret. Koden kan også tastes ind manuelt, denne står i bunden af kameraet.

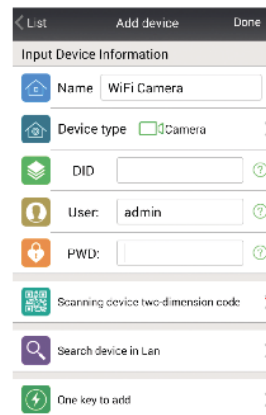


9. User = ADMIN.
PWD_Password= HER SKAL INGEN TING STÅ!!
Altså password skal være tomt.
Husk at trykke "DONE" for at bekræfte

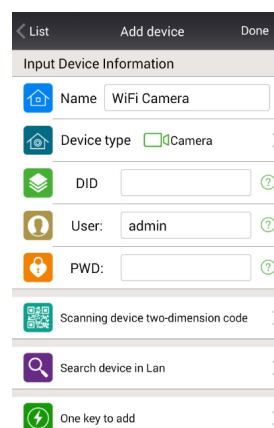


10. Ønsker man trådløs brug af kameraet, afmonteres net kablet fra både router og kamera. Tryk på "ADD DEVICE"


11. Benyt nederste ikon "Wireless WIFI konfiguration" vælg ikon CAMERA, tryk NEXT, tjek at dit netværks navn er korrekt og tilføj dit WIFI password. Hold telefonen tæt på kameraet og tryk på "start konfiguration" på telefonen. En hyle tone starter og derefter skal en stemme sige "CODE SUCCEEDED" Tryk på kamera ikonet, nu er du online med dit kamera og kan se live view på din Smartphone. Der vil fremkomme et billede fra stedet, hvor kameraet er placeret. Tryk på dette billede og du har nu live billeder. De 9 ikoner i bunden giver dig yderligere muligheder for video, snapshot, m.m. Ønsker du at få alarmer og tilsendt billeder kan du gøre dette via indstillinger. Brug "tandhjulet" til højre for kameraet på din APP. Vælg "Alarm setting" Her kan du tilslutte bevægelse sensor, som sender et billede til Appen, (Snapshot finder du under "My messages").

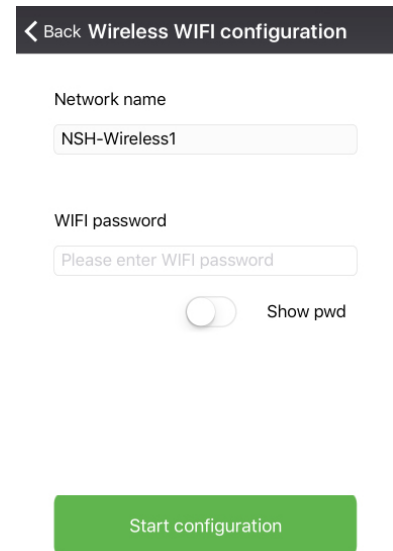

12. Tiden passer ikke, gå til SETTING, vælg ikon "device time setting" tryk på teksten "mobile phone time calibration" nederst på billedet og tiden er nu indstillet korrekt på kameraet. Ønsker du den avancerede manual kan den downloades fra vores hjemmeside www.nshnordic.com Du finder denne under produkter, WT816.

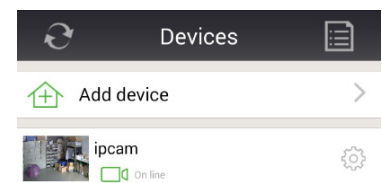

Outdoor Camera

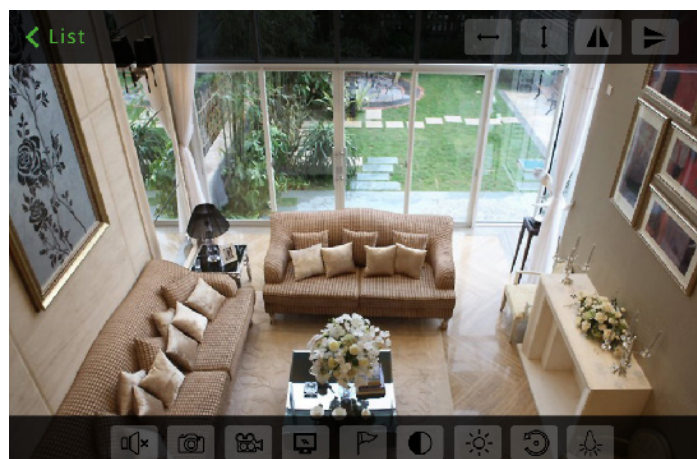


WT816


Snabbguide till installation av utomhuskamera WT816

Börja med att ladda ner NetCam-appen från antingen App Store eller Google Play till din smartphone.


1. Kontrollera att alla delarna finns i lådan; Kamera, nätverkskabel, 230 volt-adapter, antenn och väggbeslag med skruvar.
2. Skruva försiktigt på antennen på baksidan av kameran. Denna ska vändas lodrätt uppåt. Från kameran går en kabel som delar sig i tre;
 - a. Nätverkskabel
 - b. 5/230 volt
 - c. Reset-knapp
3. Anslut 230 volt-adaptern till kameran, och därefter till ditt 230 volt-vägguttag.
4. Skruva av toppen av uttaget och anslut nätverkskabeln till kameran och därefter till din router. Vänta på besked från kameran (ca 1 minut). Observera att din kamera är trådlös, men vid installationen kan det vara en fördel att använda kabeln, som senare kan tas bort (se punkt 9 och 10).
5. Kontrollera att din telefon är ansluten till det trådlösa nätverket (WIFI).
6. Installera appen från Google Play eller App Store. Scanna eventuellt direkt från förpackningen (www.netcam360.com). Denna punkt har nämnts förut i titeln.
7. Öppna appen och tryck på "Add device"

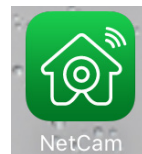

8. Registrera kameran i appen. Du hittar QR-koden på undersidan av kameran. QR-scannern är den sjätte ikonen i appen. Håll scannern över koden under kameran, så blir den automatiskt registrerad. Koden kan också skrivas in manuellt. Denna finns under kameran.

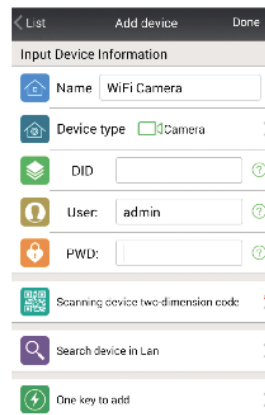

9. User = ADMIN.
PWD_Password = Här ska det inte stå någonting!
Lösenordet ska alltså vara tomt.
Kom ihåg att trycka på "Done" för att bekräfta.

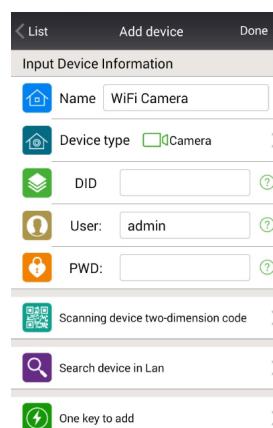

10. Vill man använda kameran trådlöst, tas nätverkskabeln ut från både router och kamera. Tryck på "Add device".

11. Använd den nedersta ikonen "Wireless WIFI configuration". Välj ikonen "Camera", tryck på "Next", kontrollera att ditt nätverksnamn är korrekt och lägg till ditt WIFI-lösenord. Håll mobilen nära kameran och tryck på "Start configuration" på mobilen. En ton startar, och därefter ska en röst säga "Code success". Tryck på kameraikonen, så är du online med din kamera och kan se live-visning på din smartphone. En bild från platsen där kameran är placerad kommer visas. Tryck på bilden så kan du se live-bilder. De nio nedersta ikonerna ger dig ytterligare möjligheter för video, snapshots, m.m. Vill du få alarm, och att bilderna skickas till dig, kan du göra detta via inställningarna. Använd "kugghjulet" till höger om kameran på din app. Välj "Alarm settings". Här kan du aktivera rörelsesensor som skickar en bild till appen. Snapshots hittar du under "Messages".

Wireless WIFI configuration

Network name

NSH-Wireless1


WIFI password

Please enter WIFI password


Show pwd

Start configuration

12. Om tiden inte stämmer, gå till "Settings", välj ikonen "Device time settings", tryck på texten "Mobile phone time calibration" längst ner på bilden, så ställs tiden in korrekt på kameran. Om du vill ha den avancerade manualen kan denna laddas ner från vår hemsida www.nshnordic.com. Du hittar manualen under produkter, WT816.

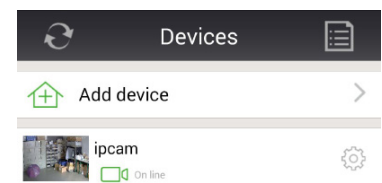

Outdoor Camera

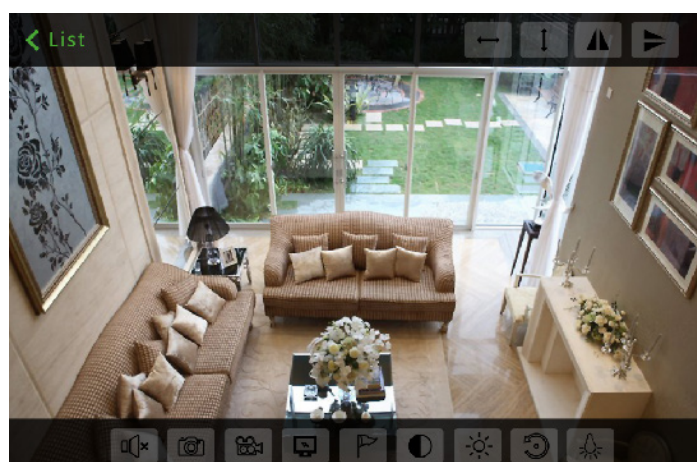


WT816

Pika-opas WT816 –ulkokameran asennukseen


Aloita lataamalla NetCam -sovellus App Store (iOS) tai Google Play (Android) –sovelluskaupasta älypuhelimellesi. Sovellus on englanninkielinen.

1. Tarkasta, että kaikki osat ovat pakkauksessa mukana; kamera, verkkokaapeli, 230 –voltin verkkovirtamuuntaja, antenni ja seinäkiinnike ruuveineen.
2. Pyöritä antenni varovasti kiinni kameran takana olevaan kiinnikkeeseen. Käännä lopuksi antenni pystyasentoon. Tunnista kameran takaa moniosainen kaapeli, jossa on kolme päätä:
 - a. Verkkokaapelin pistoke (auki ruuvattavan suojuksen sisällä)
 - b. Paikka muuntajalta tulevalle johdolle
 - c. Reset –nappi tehdasasetusten palauttamiseen
3. Kytke verkkovirtamuuntajalta tuleva johto kameraan ja sen jälkeen muuntaja pistorasiaan.
4. Poista verkkokaapelin pistokkeen suojus kameran takana olevasta kaapelista ja kytke siihen verkkokaapeli. Kytke verkkokaapelin toinen pää reitittimeesi. Odota kamerasta merkki (noin 1 minuutti). Huomaa, että kamera on langaton, mutta asennuksen aikana voi olla hyödyllistä käyttää verkkokaapelia (kytkettynä reitittimeen). Kaapeli voidaan myöhemmin irrottaa (katso kohta 9 ja 10).
5. Tarkista, että älypuhelimellesi on kytkettynä samaan verkkoon langattomasti (WIFI).
6. Jos et ole jo ladannut NetCam -sovellusta, lataa se App Store (iOS) tai Google Play (Android) –sovelluskaupasta älypuhelimellesi. Voit myös ladata sen valmistajan sivuilta (www.netcam360.com) skannaamalla QR –koodin laitteen pakkauksesta.


7. Avaa NetCam –sovellus älypuhelimessasi ja valitse “Add device” eli ”Lisää laite”

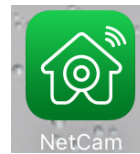

8. Yhdistä kamera sovellukseen. Kameran pohjassa on QR –koodi ja sovelluksessa on kuvake (kuudes kuvake) QR –koodin lukemista varten. Lue QR –koodi sovellukseen kameran pohjasta. Kamera ja sovellus yhdistyvät automaattisesti. Vaihtoehtoisesti voit syöttää sovellukselle kameran koodin käsin. Koodi on kameran pohjassa.

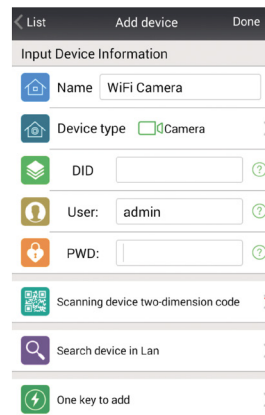

9. User (käyttäjä) = Admin
PWD_Password (salasana) = Älä kirjoita tähän kenttään mitään!
Salasanakenttä jätetään tässä vaiheessa tyhjäksi. Paina lopuksi “Done” vahvistaaksesi toiminnon.

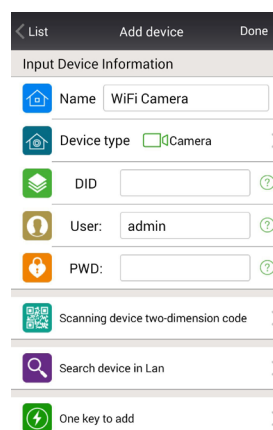

10. Jos haluat käyttää laitetta langattomasti (WIFI), kytke verkkokaapeli irti kamerasta ja reitittimestä. Tämän jälkeen paina sovelluksessa "Add device" eli "Lisää laite".
11. Sovelluksen alalaidassa näkyy ikoni "Wireless configuration WIFI". Valitse "Camera" –ikoni ja sitten paina "Next". Tarkista, että verkon nimi on oikea ja syötä sovellukselle langattoman verkkosi salasana. Pidä puhelinta lähellä kameraa ja paina puhelimen sovelluksessa "Start configuration". Onnistuneen toiminteen merkiksi kuuluu merkinanto ja ääni "Code success". Paina kameran ikonia älypuhelimien sovelluksessa kun kamera on kytkettynä verkkoon niin näet kuvan kamerasta älypuhelimesi näytöllä. Kuva näyttää aluetta, johon kamera on suunnattuna. Paina kuvaa niin sovellus näyttää live –kuvaa kamerasta älypuhelimesi näytölle. Napauttamalla kuvaa, tulee näkyviin lisää ikoneita, joilla voi tallentaa videota, ottaa yksittäisiä kuvia ja paljon muuta. Jos haluat hälytyksiä kamerasta ja kuvia lähetettynä sovellukseesi, tämän voi kytkeä päälle asetuksista. Sovelluksessa on kameran kuvan vieressä hammasrattaan kuva, jota painamalla pääsee asetuksiin. Valitse "Alarm setting" ja saat valikon, jossa voit aktivoida hälytyksen "Motion detect armed" ja säätää sen herkkyyttä. Kuittaa lopuksi tehdyt valinnat tässä kuten muissakin kohdissa painamalla "Done". Kameran hälytyksistä lähettämät kuvat löytyvät sovelluksen kohdasta "Messages".
12. Jos kameran kuvassa näkyvä aika ei ole oikein, mene sovelluksessa kameran asetuksiin (hammaspyörön kuvan kautta) ja valitse "Time setting". Voit valita aikavyöhykkeen valikosta tai valita "Mobile phone calibration", jolloin laite hakee ajan matkapuhelinverkosta. Paina lopuksi "Done" asetuksen kuittaamiseksi.

Lisää ohjeita löydät kätevästi verkkosivuiltamme www.nshnordic.com käyttämällä hakukenttää ja hakemalla tuotenumeroilla WT816

Back Wireless WIFI configuration

Network name
NSH-Wireless1

WIFI password
Please enter WIFI password

☐ Show pwd

Start configuration

