



AQUA MARINA

SV



BLUEDRIVE S POWER FIN™

Användarmanual PF-240S

VARNING

För din och utrustningens säkerhet se till att du vidtar följande försiktighetsåtgärder. Om varningar och instruktioner inte efterföljs kan det leda till skador på egendom, allvarliga skador eller död. Vänligen förvara manualen och läs den noga innan du använder produkten. I fall du tappar bort manualen ber vi sig kontakta centret för service efter försäljning.



aquamarina.com

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- I. SÄKERHETSVARNING
- II. HUVUDKOMPONENTER, PARAMETRAR OCH HELHETSMÅTT
- III. PACKLISTA
- IV. INSTALLATION OCH INSTRUKTIONER
- V. UNDERHÅLL
- VI. HJÄLP MED PROBLEM
- VII. GARANTI OCH KONTAKTINFORMATION TILL SERVICEN


Produktens användningsmöjligheter: Alla SUP-brädor, kajaker och kanoter med inskjutbar fena. Den eldrivna fenan driver endast i en riktning, paddlaren måste svänga brädan.

SÄKERHETSVARNING

1. Denna produkt är endast avsedd för att driva vattensportsprodukter för fritidsbruk och att användas i vatten. Det är förbjudet att använda den för andra ändamål.
2. Vid användning av produkten ska användaren vidta åtgärder med flytutrustning, följa de lokala vattenreglerna och vara uppmärksam.
3. Vid användning av produkten ska användaren se till att vattnet är tillräckligt djupt för att rymma drivfenan så att den inte tar skada.
4. Vid användning av produkten ska varje passagerare använda en godkänd flytväst eller motsvarande personlig flytanordning och åror.
5. Vid användning av produkten ska en nödstoppsrem fästas kring användarens vrist.
6. Använd inte motorn i floder eller älvar med starkt vattenflöde, i starka strömmar eller vid plötsliga stormar eller tidvatten.
7. Använd inte produkten efter att du tagit piller eller alkohol.
8. Denna anordning kan användas av barn över åtta år gamla och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk kapacitet eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har hållits under uppsikt eller instruerats i hur man använder anordningen på ett säkert sätt och att de förstår riskerna. Barn får inte leka med anordningen. Barn får inte rengöra eller underhålla anordningen utan uppsyn.
9. Produkten ska inte användas av barn under 8 år och de ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.
10. Modifiera inte produkten och tillägg inga delar på något sätt. Vänligen kontakta centret för service efter försäljning ifall någon del är trasig.
11. Om sjögräs eller en fiskelina fastnar kring propellern eller om den fastnar i lera ska du omedelbart stänga av strömmen och rengöra propellern.
12. Om propellern vidrör stenar eller hinder i vattnet vid användning vänd i lämplig riktning för att inte ramla i vattnet.
13. Tvätta motorfenan och motorn med sött vatten och sätt den inte i havsvatten eller saltvatten, för att undvika skador på motorn.
14. Produkten har li-jon-batterier och följ alltid batteriernas anvisningar.
15. Batteriet ska avlägsnas från anordningen innan den skrotas.
16. Anordningen ska kopplas från strömkällan innan batteriet avlägsnas.
17. Batteriet ska bortskaffas korrekt enligt lokala regler.
18. Ladda eller använd aldrig produkten vid åskväder och då det blixtrar.
19. Kontrollera att anslutningarna sitter fast ordentligt innan varje användning.
20. Kontrollera att den har tillräckligt med ström innan varje användning.
21. Drivfenan använder endast SELV (Safety Extra Low Voltage) och kan endast förses med specifika batterier, specifik laddare och fjärrkontroll. Om användaren måste byta ut dessa kan centret för service efter försäljning hjälpa till.

22. Batterilådans laddningsport ska antingen vara kopplad till drivfenan eller laddaren, i övriga fall ska den täckas för att undvika kortslutning orsakad av andra metaller eller fukt.
23. Då fjärrkontrollen och laddaren inte används en längre tid ska strömkällan kopplas bort.
24. När den inte används ska den förvaras i temperaturer mellan $-15^{\circ}\sim 45^{\circ}$ och inte i direkt solljus.
25. Om drivfenan ska skrotas eller ersättas med en ny ska man följa principerna för återvinning den eller returnera den till försäljaren.
26.  Detta är en apparat i kategori III som ska föras med Safety Extra Low Voltage.
27. Apparaten kan endast användas med speciella laddare från den ursprungliga tillverkaren.


De huvudsakliga delarna är:

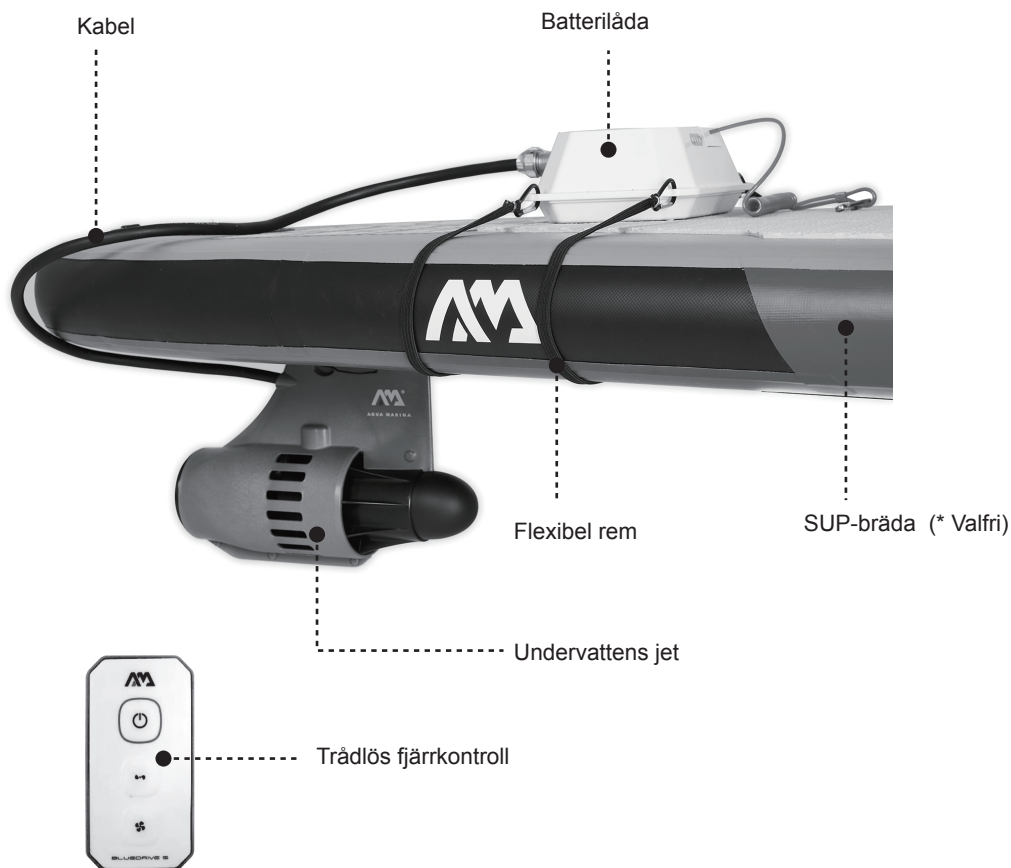



- * BLUEDRIVE S Power Fin är kompatibel med alla AM iSUP-bräddor och kajaker med möjlighet till inskjutbar fena.
- * Med US Fin adaptern (option) kan drivfenan också användas på alla vattenfarkoster med en US Fin box.


MOTORFENANS PRODUKTSPECIFIKATIONER:

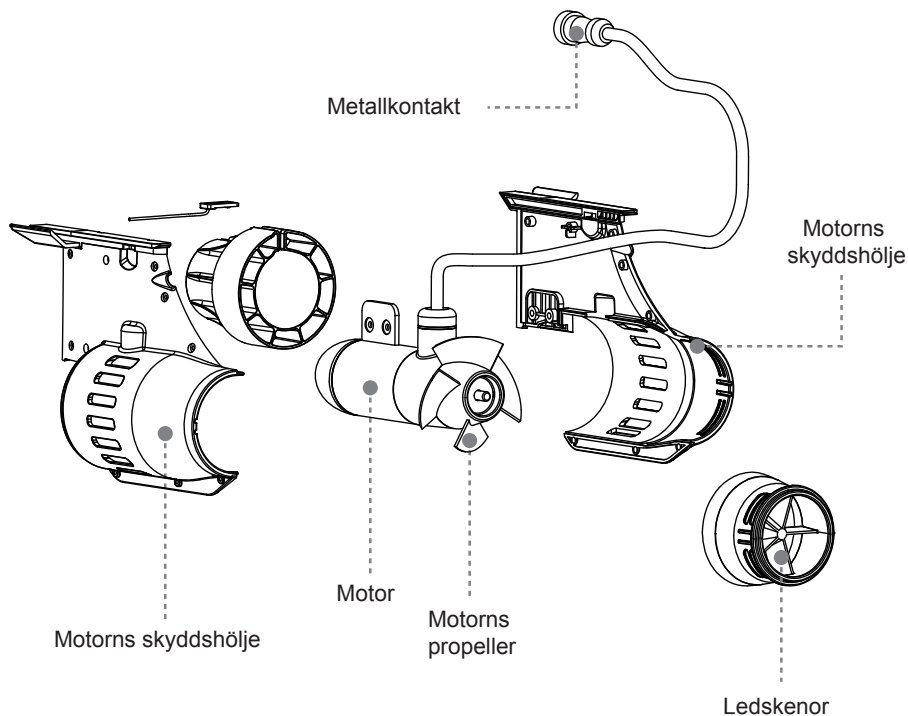


PARAMETRAR

Undervattens jet	Motoreffekt: 12V DC, 240W Driftshastighet: 4-6km/h • Lägsta växeln  : Maxhastighet 4 km/h • Högsta växeln  : Maxhastighet 6 km/h Drifttid: 1 h för lägsta växeln, 0,5 h för högsta växeln Skyddshöljets material: ABS Mått: 300 x 210 x 110mm (11.8" x 8.3" x 4.3") Vikt: 2.5kg (5.5lbs)
Batterilåda	Laddbart batteri: 11.1VDC, 8.8Ah/97.68Wh särskilt litium-jon-batteri för BlueDrive S Power Fin Material: IP67, flamskyddad ABS Batteriets livstid: ≥ 300 cykler Mått: 210 x 155 x 75mm (8.3" x 6.1" x 3") Nettovikt: 1.25kg (2.8lbs) Med laddbart batteri, kretskort och en 2-i-1-magnetisk strömbrytarsladd (som både är strömbrytare och nödstopp)
Laddare	Input: 230V / 50Hz Output: DC12.6V 5A Full laddtid för batteriet är 2~3 timmar
Gränssnitt	Gränssnitt i metall med IP67 vattentäthet för undervattensbruk
Fjärrkontroll	Frekvens: 2400~2483.5MHz Radiofrekvensens sändningseffekt: 36 mW
Förpackningens mått	62 x 29.5 x 18.5 cm (24.4" x 11.6" x 7.3")
Förpackningens vikt/ nettovikt:	5.9 kg (13 lbs) / 4.25 kg (9.4 lbs)

TOTALA DIMENSIONER:

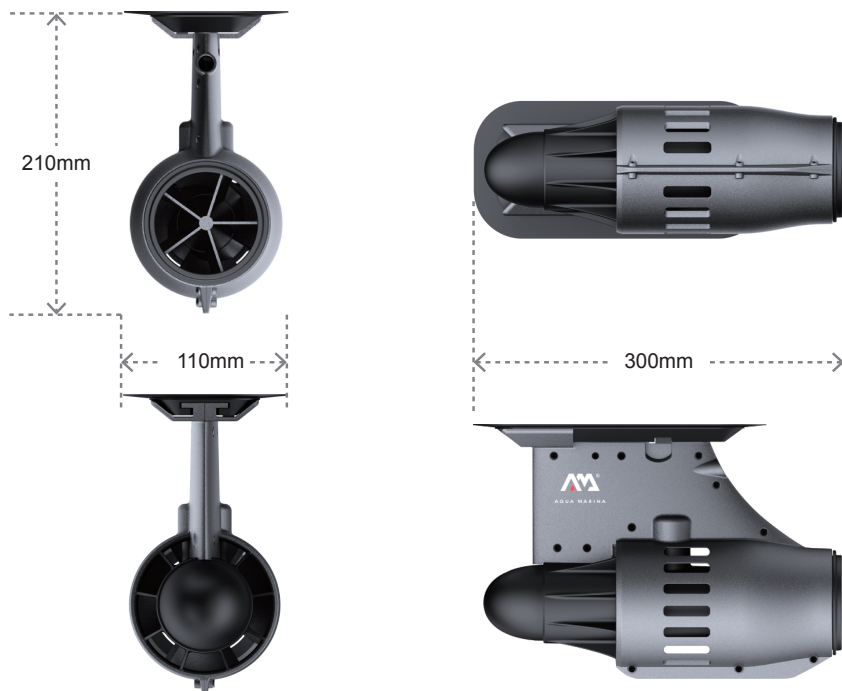

Helhetsmått för drivfenan, 300 x 210x 110 mm (11,8" x 8,3" x 4,3")

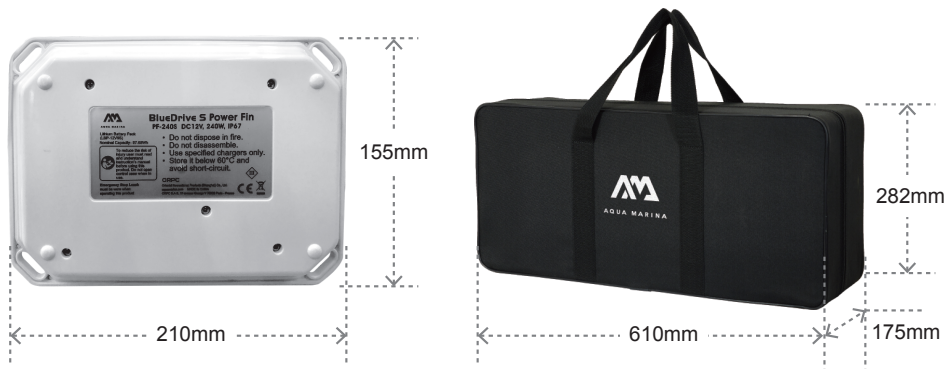

**Totala dimensioner av batterilådan och väskan, 210 x 155 x 75 mm (8,3" x 6,1" x 3")
610 x 282 x 175 mm (24" x 11,1" x 6,9")**

PACKLISTA

Nr.	Delens namn	Bild	Antal/ enhet	Anmärkningar
1	Undervattens jet		1 set	Med nätsladd, fenans bas och sprint
2	Batterilåda (med Li-jon- batteriförpackning)		1 set	Med laddbart batteri, kretskort och en 2-i-1-magnetisk strömbrytarsladd (som både är strömbrytare och nödstopp)
3	Spänne för elastisk rem		1 set	Svart elastisk rem, 88 cm med karbinhake
4	Fjärrkontroll		1 set	Med armband, fjärrkontroll och batteri (CR 2025/CR 2032 3V)
5	Laddare		1 set	Bild: Europeisk standard (*Den egentliga laddningskontakten kan variera enligt regional standard)
6	Bruksanvisning		1 exemplar	Europeisk standard

INSTALLATION OCH INSTRUKTIONER

1. Öppna förpackningen och kontrollera att delarna är kompletta.
2. Installera drivfenan i ISUP (som på bilden)
 - 2.1 Placera drivfenans ända mot basen på ISUP.
 - 2.2 Placera den inskjutbara sprinten i fenans bas.



2.1



2.2

- * Med US Fin adaptern kan drivfenan också användas på alla vattenfarkoster med en US FIN box.

3. Att installera batteriet


Kontrollera först att batteriet är laddat (vänligen se den magnetiska strömbrytarens manual för detaljer). Om batteriet saknar eller har låg laddning ska du ladda det enligt följande. (Enligt följande bilder)



a



b

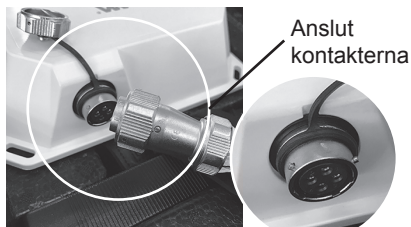

c



d




e

- a. Placera laddarens strömsladd i rätt hål på laddaren för att ladda batteriet.
- b. Skruva bort muttern i metall från batterilådan motsols.
- c. Förena laddarens metallplugg med motsvarande kontakt på batterilådan (observera det konvexa och konkava lägets riktningar) och drag åt muttern.
- d. Sätt i laddarens stickpropp i eluttaget.
- e. Sätt den magnetiska strömbrytaren i rätt position på batterilådan. Laddarens indikatorlampan lyser röd medan laddningen pågår. Observera: batteriet kan inte laddas när det inte är kopplat med den magnetiska strömbrytaren.
- f. Indikatorlampan på laddaren lyser jämngreen då batteriet har nått full laddning. Efter laddning, avlägsna kontakten och laddaren och förvara dem ändamålsenligt för nästa laddning.

3.1 Placera batterilådan på brädan i riktning med metallpluggen mot brädans akter.

3.2 Fixera batteriet genom att fästa de elastiska repen längs brädans botten och haka fast i på batterilådans fyra hörn.

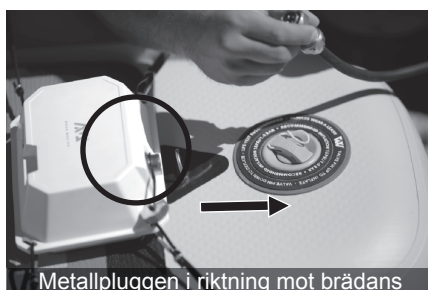

4. Kontakten mellan motorn och batterilådan: skruva bort muttern från batterilådans metallplugg, för in metallpluggen i ändan av motorns elledning i rätt uttag på batterilådan i rätt riktning och på rätt sätt. Drag åt muttern.



5. Fjärrkontroll

5.1 Vänligen dra isoleringsskiktet (en genomskinlig film) ur fjärrkontrollen innan användning.

5.2 Sätt fjärrkontrollen i det vattentäta fodralet, sätt det på armen (enligt bilden nedan).

5.3 Obs! Fjärrkontrollens effektiva avstånd är under 10 meter.



5.1



5.2

5.4 Fjärrkontrollens funktioner:

- a.  : Start och drift på låg växel
- b.  : Start och drift på hög växel
- c.  : Stop (OBS: Det här är INTE en start-knapp.)

Användaren kan använda ISUP & Kajak-produkter på distans.



5.5 Parning

I de flesta fall behövs ingen parning.

Om antalet enheter är fler än två ber vi dig vänligen följa anvisningarna för parning nedan:


- a. Sätt den magnetiska strömbrytaren i rätt position på batterilådan.
- b. Tryck tre    knapparna på fjärrkontrollen ned samtidigt tills indikatorlampan tänds för parningsläge.
- c. Efter parningen blinkar indikatorlampan tre gånger, sedan kan fjärrkontrollen användas normalt.

6. Magnetisk strömbrytarsladd

- 6.1 Den magnetiska strömbrytarsladden är en två i en-design som både är strömbrytare och nödstopp.
- 6.2 För standby-läge ska du sätta den magnetiska strömbrytaren i rätt läge på batterilådan, indikatorlampan blinkar blått fem gånger och blir sedan jämnblått och visar batteriets laddning. Batteriets laddningsgrad visas med prickar: 4 prickar för nästan 100 % laddning, 3 prickar för nästan 75 % laddning osv.
- 6.3 Dra ut den magnetiska strömbrytaren för att stänga av batteriet.
- 6.4 Innan varje användning ska du förena den magnetiska strömbrytarsladden med säkerhetsremmen. Om den röda remmen avlägsnas från batterilådan i en nödsituation stannar motorn omedelbart för att undvika fara.





6.2

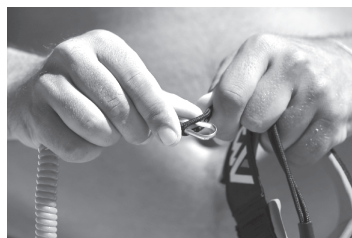

6.4

7. Att avlägsna Li-jon-batteriet.

- 7.1 Batteriet ska tas ur maskinen innan den skrotas.
- 7.2 Avlägsna först 5 skruvar från bottenkivan för att avlägsna Li-jon-batteriet. Avlägsna sedan 8 skruvar på bakskivan, sedan kan du enkelt lösgöra Li-jon-batteriet från batterilådan.

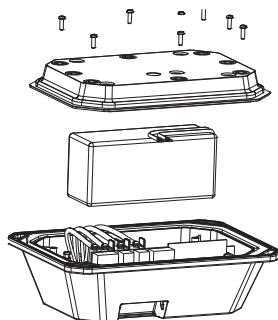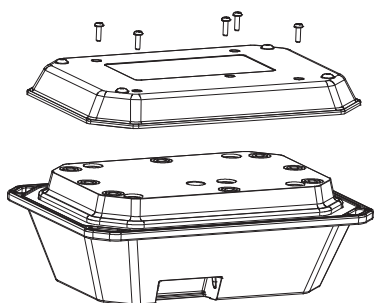

UNDERHÅLL

Del som underhåll	Intervaller	Underhållsprocess
Fjärrkontroll	Varje månad	Avlägsna batteriet ifall du inte använder den på en lång tid.
Undervattens jet	Efter varje användning	Använd sött vatten för att tvätta och torka jetmotorn: om det finns sjögräs eller fiskelina på drivfenan som påverkar användningen kan du öppna dess hölje och ta i sär propellern med det medföljande verktyget och rengöra motorn. Efter att sjögräset och fiskelinan har avlägsnats ska du sätta samman delarna.
Batterilåda	Efter varje användning	Torka av det med en trasa och torka det.
Batterilåda	Aldrig	Öppna aldrig batterilådan. Vänligen kontakta en lokal distributör eller ett servicecenter för batteriunderhåll.
Propellerns baksida	Efter varje användning	Ta i sär propellern för att kontrollera om det sitter fiskelinor, sjögräs eller annat omkring propellern eller axeln som kunde leda till minskad effekt.
Anordningens kontakter	Innan och efter varje användning.	Kontrollera om det finns skrämor på ledningen, vänligen kontakta centret för service efter försäljning ifall en ersättande ledning behövs. Om det finns vattenmärken eller främmande föremål, vänligen rengör dem.

BORTSKAFFNING OCH MILJÖSKYDD



Denna markeringen anger att produkten inte får kasseras som hushållsavfall. För att undvika eventuella skador på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering ska du återvinna produkten ansvarsfullt för att främja en hållbar användning av resurser. Du får information om bortskaffning av dina lokala myndigheter.

För att returnera din använda produkt ska du använda systemet för returnering och insamling eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. De kan ta emot produkten för miljövänlig återvinning.

HJÄLP MED PROBLEM

Nr.	Beskrivning av problemet	Lösning
1	Fjärrkontrollen fungerar inte.	1. Kontrollera att batteriet är i skick och i korrekt läge. 2. Kontrollera att isoleringsskiktet har avlägsnats.
2	Laddaren fungerar inte.	Kontrollera om luftkontaktuttaget är i skick.
3	Laddaren fungerar inte.	1. Kontrollera om kontakten mellan motorn och batterilådan är i skick. 2. Kontrollera att den magnetiska strömbrytaren är monterad.
4	Propellerns funktion har stannat.	1. Kontrollera om fiskelinor, sjögräs eller annat har fastnat i propellern och rengör den i så fall. 2. Kontrollera att batteriet är laddat. 3. Kontrollera batteriets anslutning för att se om den är ordentligt fast och smutsfri.
5	Boostern har högt ljud och vibrerar kraftigt.	1. Kontrollera om fiskelinor, sjögräs eller annat har fastnat i propellern och rengör den i så fall. 2. Kontrollera att propellern inte är trasig, om den är det, ber vi dig kontakta centret för service efter försäljning. 3. Kontrollera så att propellern inte är trasig, om den är det ber vi dig kontakta centret för service efter försäljning. 4. Koppla loss strömkällan och snurra på propellern för att se om den kan vända sig fritt och smidigt. Hinder eller stopp innebär att det finns en främmande kropp i motorn, vänligen kontakta centret för service efter försäljning.

GARANTI OCH KONTAKTINFORMATION TILL SERVICEN

1. Produktens garanti är ett år och garantin tillåter inga modifikationer eller andra användningsändamål än det produkten är avsedd för och täcker inga skador orsakade av felaktig användning i strid mot manualen.
2. Kontaktinformation för centret för service efter försäljning: www.aquamarina.com