


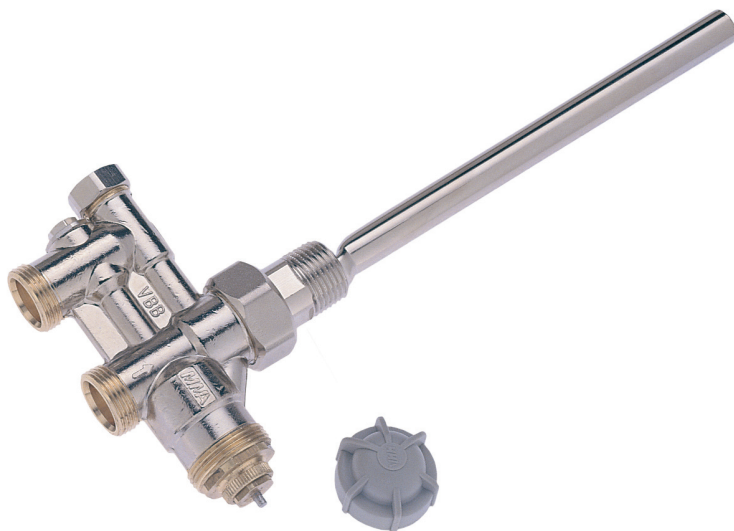

Användningsområden

RFA 38/VBB används till radiatorer, konvektorer och handdukstorkar. OBS! används ej på VVC-system.

Ventilerna kan regleras med termostat eller handratt M28x1,5.

Beskrivning

RFA 38 har dold förinställning under packboxen. Injustering av 2-rörssystem görs med nyckel FN2 eller förinställningsverktyg FV5 (se baksidan). Ventilen har anslutning M22x1,5 mot rörsystemet. Insticksnippelns anslutning mot radiatoren är R1/2". Ventilen levereras som 2-rörsventil men kan ställas om till 1-rörs. Tag då bort den blå plastproppen från by-passventilen och skruva ut kägla med en 2,5 mm insexnyckel. Med by-passventilen ställer man in fördelningen mellan radiatoren och by-pass (se baksidan). Ventilens retur stängs av med en spindel under locket och tillloppet stängs av med termostat eller handratt. Vid avstängning stängs inte by-passen.

Teknisk data

Tryckklass

PN10

Max differenstryck (stängningstryck)

150 kPa

Max vattentemperatur

100° C

Min vattentemperatur

0° C

Material

Mässing, EPDM-gummi, rostfritt stål

Vid 2-rörs

K_v-värde

0,01-0,7

K_{vs}-värde


1,2

Vikt

350 g

Måttuppgifter

	A	c/c
RFA 38	58	40

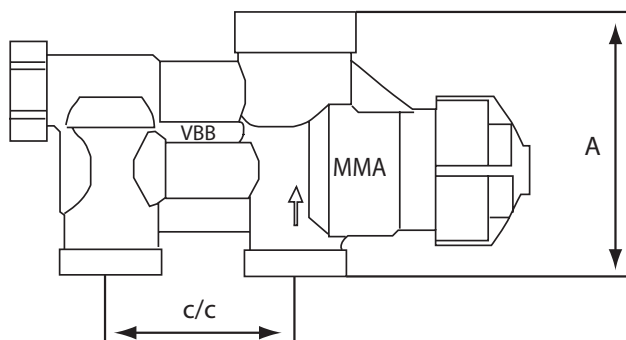

Förinställning FN2 nyckel

Ventilen är försedd med insats som har dold förinställning.

Skruva av skyddsringen. Demontera packboxen med stift (använd toppen på förinställningsnyckeln FN2). Sätt ned förinställningsnyckeln med den räfflade änden i stryphylsan och skruva försiktigt ned denna (medsols) i botten. Skruva upp det antal varv som anges enligt diagrammet. Montera tillbaka packbox med stift.


Förinställning FV5

- Demontera av skyddsring och packbox som ovan.
- Skruva ned stryphylsan i botten som ovan.
- Tag bort förinställningsnyckel och montera på förinställningsdonet över den lätttrade insatsen och sätt tillbaka förinställningsnyckeln genom donet.
- Nollställ skalan mot indexmarkeringen.
- Skruva upp stryphylsan så att önskat kv-värde sammanfaller med indexmarkeringen.
- Montera tillbaka packbox med stift.

Fördelning 1-rörs

Ventilförinställning fullt öppen

Öppn. varv	K _V 2K			K _V s		
	K _V total	K _V rad.	% rad.	K _V totalt	K _V rad.	% rad.
0,5	0,78	0,7	90	0,84	0,77	91
1	0,82	0,66	81	0,89	0,76	85
1,5	0,85	0,65	73	0,95	0,74	77
2	1,05	0,63	64	1,02	0,70	69
2,5	1,12	0,62	55	1,12	0,68	61
3	1,28	0,61	45	1,23	0,64	51
3,5	1,42	0,57	40	1,34	0,60	45
4	1,60	0,53	33	1,49	0,57	38
4,5	1,78	0,48	27	1,65	0,52	32
5	1,88	0,43	22	1,80	0,48	27

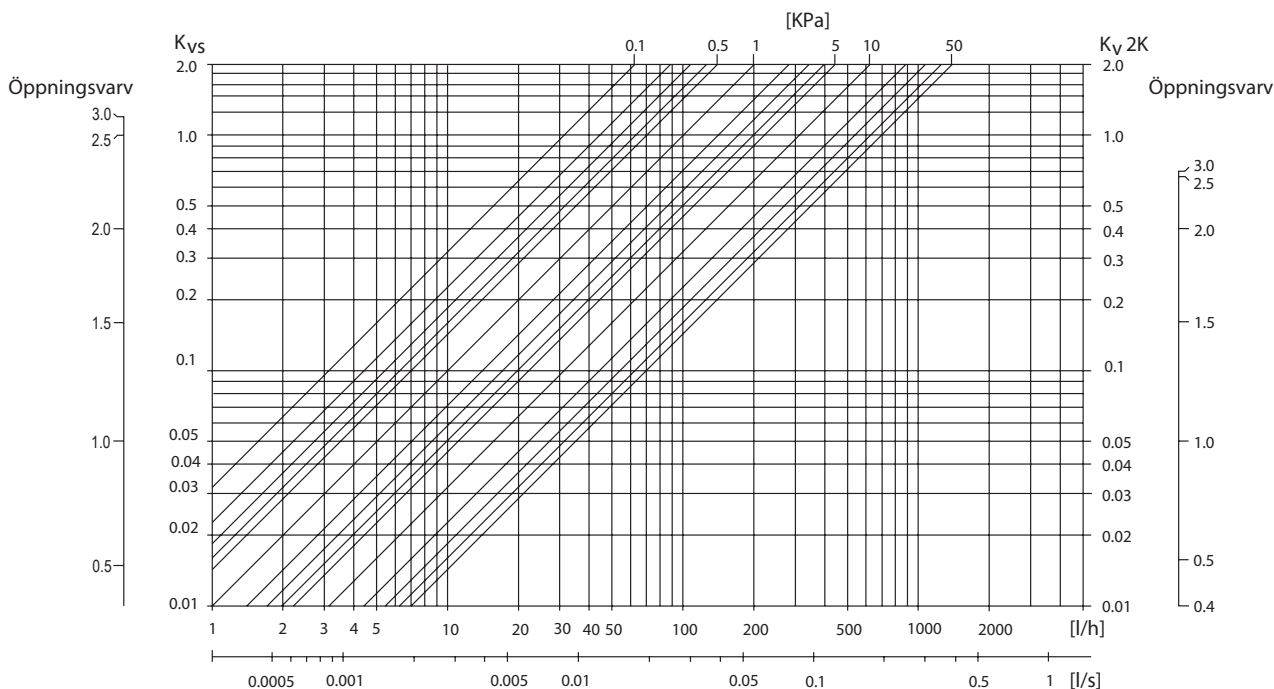

Vi rekommenderar ett tryckfall på 5-10 kPa

035 166430 **SE**
info@noro.se

020 7435740 **FI**
info@norokylpyhuone.fi

21 62 88 60 **NO**
info@noro.se

70 252822 **DK**
info@noro.dk