



/ EMOTION / SERENITY / HARMONY / SPIRIT / ETERNITY

BRUKSANVISNING

/ STYRSYSTEM / KONTROLLPANEL / TILLBEHÖR /



Vi vill börja med att önska dig lycka till med köpet av ditt spabad. Du kommer få många härliga stunder tillsammans med vänner och/eller familj. Att få koppla av och bara ligga, ackompanjerad i natten av ett stilla regn eller varför inte ett snöfall, i ditt spabad är det inte mycket som slår. Även att få sjunka ner efter ett hårt träningspass och låta din kropp bearbetas av massagejetsen är en skön känsla och ger mer motivation till träningen då du vet att belöningen hägrar där hemma.

Innan du startar upp ditt spabad och börjar njuta så rekommenderar vi dig att läsa igenom den här bruksanvisningen. Se även till att fylla i garantibeviset och maila in det. Ha gärna sedan bruksanvisningen tillgänglig om du skulle fundera över något.

Lycka till!

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Installationsbeskrivning	4	4.1.1 Stomme	29
1.1 Förberedelser inför leverans	4	4.1.2 Bottenplatta	29
1.2 Utomhusinstallation	4	4.1.3 Sidopaneler	30
1.3 Inomhusinstallation	5	4.1.4 Kar	30
1.4 Installationsanvisning för elektriker	5	4.1.5 Isolering	31
2. Uppstart av Spabad	8	4.1.6 Termolock	31
2.1 Anslutning wifi	10	4.2 De olika modellerna/ fakta	32
2.2 Inkoppling av ljud	13	4.2.1 Emotion	32
2.3 Bluetooth-anslutning	15	4.2.2 Harmony	33
3. Bruksanvisning	17	4.2.3 Spirit	34
3.1 Kontrollpanel och felkoder	17	4.2.4 Serenity	35
3.1.1 Pumpar	19	4.2.5 Eternity	36
3.1.2 Luftregulator	20	4.3 Gör ditt spabadsliv både enklare och mer ekonomiskt	37
3.2 Belysning	20	4.3.1 Easy lifter	37
3.3 Värmare	20	4.3.2 MyStep	37
3.4 Rengöring och underhåll	20	4.3.3 Spa bag	38
3.4.1 Filter	21	4.3.4 Superfine pappersfilter	38
3.4.2 Ozongenerator	22	4.3.5 Påfyllningsfilter	39
3.4.3 Kemikalier	22	4.3.5.1 Pure Fill påfyllningsfilter aktivt kol	39
3.4.4 Underhåll av spabadets ytor	23	4.3.5.2 Pure Stream påfyllningsfilter antikalk	39
3.4.5 Vattenbyte	24	4.3.6 Användning av påfyllningsfilter	40
3.4.6 Periodiskt underhåll	25	4.4 Säkerhet	42
3.5 Felsökningsguide	27	4.5 FAQ	43
3.6 Frostskydd	27	5. Garantivillkor och Garantisedel	46
3.7 Vinterförberedelse	27	5.1 Garantivillkor	46
3.8 Elkonsumtion	28	5.2 Kontaktinformation	47
4. Tekniska specifikationer	29	5.3 Garantisedel (skall fyllas i & skickas)	48
4.1 Spabad uppbyggnad	29		

1. INSTALLATIONSBESKRIVNING

1.1 FÖRBEREDELSE INFÖR LEVERANS

Innan ditt spabad levereras är det viktigt att du noggrant tänker igenom var någons du vill placera det och förbereder platsen du valt ut enligt följande instruktioner.

När du väljer platsen för ditt spabad, ta hänsyn till tillgänglighet och utrymme runt spabadet för att framtida underhålls- och reparationsarbeten ska kunna utföras bakom sidopanelerna.

Ett minimum av 70 cm erfordras för att servicetekniker skall kunna komma åt spabadets alla delar.

Är spabadet nersänkt måste detta också efterföljas. Ombesörj även avrinning/ avluftning från den lägsta punkten under spabadet för att undvika fuktansamling eller lukt.

Spabadet får inte sänkas ner längre än till akrylens nedre ytterkant.

Om du installerar spabadet utomhus rekommenderar vi en armerad betongplatta med en tjocklek på minst 10 cm.

1.2 UTMOMHUSINSTALLATION

Om spabadet installeras utomhus ska det placeras på ett underlag av flis, trä, torrt grus, armerad betong eller liknande.

Spabadet får inte stå på ett fuktigt underlag som en gräsmatta eller annan plantering. Underlaget ska vara plant och vågrätt. Underlaget bör vara av sådan art att eventuellt överskottsvatten från spabadet kan ledas bort. Om inte spabadet installeras på ett plant underlag kan det orsaka allvarliga skador på spabadets stomme. Avlopp eller dräneringssystem kan med fördel anläggas i närheten av spabadet.

Säkerställ att ditt däck eller din grund kan bära den totala vikten av ditt spa. Du måste känna till den maximala lastkapaciteten för din grund. Konsultera en byggmästare eller byggnadsingenjör om du är osäker. (Den totala vikten för spabadet med vatten och personer i kan uppgå till upp till närmare 3 000 Kg).

1.3 INOMHUSINSTALLATION

Det finns några särskilda förhållanden som du bör vara uppmärksam på när du placerar ett spabad inomhus. Vatten kommer att spridas runt spabadet vid bland annat i- och urstigning och vid överskottsfillning. Golvet måste därför tåla vatten samt kunna dräneras via avlopp eller liknande.

Fukt kommer naturligtvis att öka i rummet där spabadet är installerat och avdunstat vatten kommer att kondensera. Av denna anledning se till att området har tillräcklig ventilation. Vi rekommenderar att installera en avfuktare i rummet.

1.4 INSTALLATIONSANVISNING FÖR ELEKTRIKER

Det ska finnas en strömkälla tillgänglig (3 faser, jord, noll, 16 A). Anslut endast till en krets som skyddas av en jordfelsbrytare och arbetsbrytare. En lämplig kabel för utomhusinstallation ska dras från elcentralen till stället där spabadet ska placeras. Kabeln bör vara cirka 2 meter längre än avståndet från elcentralen till spabadet. Strömkällan skall kunna brytas separat vid elcentralen. Spabadets elanslutning måste utföras av behörig elektriker. Se kopplingsschemat under kontrollboxens lock för mer information.

QUICK START CARD


IN.YE-3-CE™ & IN.YE-5-CE™

EUROPEAN VERSION

1- ANSLUT ALLA UTGÅNGAR OCH PANEL


	H	L	C	G	
A0					Valfri kontakt (artikel nr 9920-401346)

	H	L	C	G	
A4					A4 Valfri kontakt
A3					AMP-portar (A0 till A4) för pumpar och tillbehör. Funktionen varierar på konfiguration.
A2					
A1					

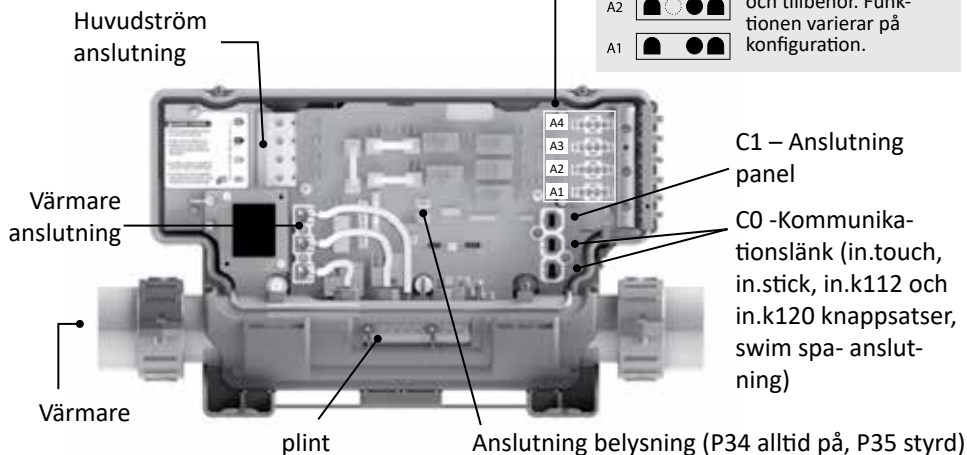


2- ANSLUT HUVUDSTRÖM

Avgör bygglingspositioner beroende på antal faser

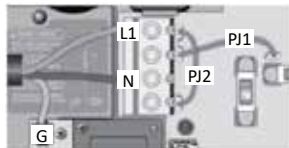


1 fas

Bygling	Position
PJ1	P7-P13
PJ2	P10-P74

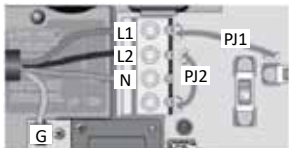

2 fas

Bygling	Position
PJ1	P7-P10
PJ2	P13-P74

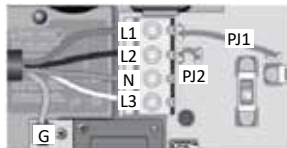

3 fas (standard)


Bygling	Position
PJ1	P7-P10
PJ2	P11-P13

230 V, 50 Hz (fas-till-neutral)

Korrekt anslutning till elskåpet, jordfelsbrytaren och kopplingsplinten är absolut nödvändigt. Strömtillförseln måste vara avslagen när installation sker.

WARNING!

Alla kopplingar måste göras av en behörig elektriker i enlighet med vid tidpunkten gällande föreskrifter. Denna produkt måste alltid vara ansluten till en krets som skyddas av en jordfelsbrytare

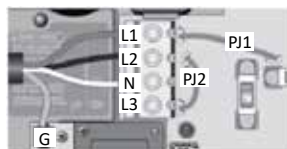


3 fas Delta anslutning

Bygling	Position
PJ1	P7-P13
PJ2	P10-P74

230 V, 50 Hz (fas till fas)

3- BESTÄM SPAKONFIGURATION (OM SÅ EFTERFRÅGAS)

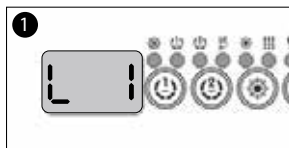

Vid uppstart kommer panelen visa Lx eller LLx, där « x » representerar konfigurationsnummer. Vissa spabad har detta redan installerat. Om spabadet startar upp direkt kan du hoppa över detta.



Använd upp/ner knappen för att välja nytt konfigurationsnummer.

För mer information, besök:
www.geckoalliance.com



Tryck på Program² knappen för att bekräfta.

¹ För att komma in i menyn så håll pump 1 knappen nertryckt i 30 sek.

OBS: För färgad kontrollpanel välj inställningsmeny och sedan den elektrisk konfigurationen för låg nivå val.


² Om panelen inte har en programknapp så använd belysningsknapp istället.

4- VÄLJ BRYTSTRÖM

Ange aktuell klassificering och antalet faser för jordfelsbrytaren som används för att säkerställa en säker och effektiv nuvarande hantering och undvika tjuvlösningar av jordfelsbrytaren.



Tryck ner programknappen i 20 sekunder tills du får tillgång till säkringsmenyn.

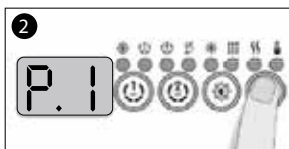

Ställ in ström för varje fas.

# ant. Faser	Ström område
1	10 - 48 A
2	10 - 20 A
3	10 - 16 A



Värdet som visas på menyn korresponderar med maximal amperestyrka för jordfelsbrytaren.

Obs! För färgad kontrollpanel, välj Inställningsmenyn, gå till elektrisk konfiguration och välj ingångsström.

Välj antalet faser du har (1-3) Använd upp/ner knapp för att ställa in värdet. Tryck sedan på programknappen för att bekräfta.



Använd upp/ ner för att välja önskat värde. Tryck därefter på programknappen för att bekräfta. OBS. Om panelen inte har en program- eller filterknapp använd Belysningsknappen.

För mer information, gå in på:
www.geckoalliance.com

För detaljerad teknisk information om elscheman mm hänvisas till:

http://issuu.com/geckomkt/docs/start_up_guide_y_xe_en?e=14165552/31314657

2. UPPSTART AV SPABAD

1. All elektrisk installation skall vara utförd av en behörig elektriker.
2. Spabadet skall vara strömlöst vid påfyllning av vatten (säkerställ att strömbrytaren är avslagen i elcentralen).
3. Starta ej ditt spabad innan det är helt uppfyllt med vatten
4. Ta bort sidopanelen på kontrollpanelens sida och kontrollera att skruvarna som håller pumpar och värmarens är ordentligt åtdragna. (Det är möjligt att skruvarna lossar lite under transporten). Kontrollera också att alla T-rörs ventiler är dragna UPP till öppet läge.
5. Kontrollera även att dräneringsventilen är stängd.
6. Avlägsna filtret från ditt spa och fyll på vatten genom filterhuset med en trädgårdsslang, för att förhindrar att det bildas luftfickor i rörsystemet under påfyllningen. Använder du eget brunnsvatten rekommenderas att du monterar ett förfilmer på slangen vid påfyllning.
7. Kontrollera att alla jetsen är fullt öppna och att det efterhand kommer vatten genom dem
8. Fortsätt fylla på vatten till angivet märke för vattennivå på spabadets sida.
9. Om yttertemperaturen är under 0°C fyller du spabadet med 15–20 °C varmt vatten. Lägg på termolock och vänta 2 timmar innan du slår på strömmen till spabadet.
10. När vattennivån nått rätt nivå, sätt tillbaks filtret och slå på strömbrytaren i elcentralen.
11. Cirkulationspumpen kommer att starta direkt efter att strömmen slås på. Se till att vattnet cirkulerar. Om vattnet inte cirkulerar stäng av ditt spabad och lufta rörsystemet.
12. När vattnet cirkulerar kan du ställa in önskad vattentemperatur samt ställa in tid och övriga inställningar. Se information under avsnittet för kontrollpanelen för mer information om hur du gör detta.
13. Tillsätt rätt mängd kemikalier enligt tillverkares anvisning.
14. Sätt på locket för att korta ner uppvärmningstiden. Räkna med att temperaturen stiger med ca 2-3 grader/timme.

Fyllningsprocess

Ta bort spaskyddet. Ta först bort skyddslockets stavar, ta sedan bort sidoskydden genom att skruva loss bottenkruvarna. Under transport kan motorns klämringskopplingar rubbas. Kontrollera dessa anslutningar innan installation. Om nödvändigt, dra åt kopplingarna.

I spabad utrustade med luftmotorer måste klämringskopplingar anslutas innan du kör spabadet för första gången.

Innan du fyller spabadet kontrollera att spärarna inte är i ett låst läge (spaken dras ut och fixeras med säkerhetslåset).

Nästa steg är att fylla spabadet med vatten upp till märket som anges på väggen.

Påfyllning måste ske genom filterhuset. Felaktig påfyllning kan skada motorerna och värmeaggregatet.


Sätt in filtret eller filterpatronerna när rätt vattennivå har uppnåtts. Var försiktig vid byte av filterpatron eftersom luftbubblor kan finnas kvar i patronen. För att undvika detta måste filterpatronen lutas i vattnet för att avlägsna luften ifrån den, och först därefter monteras på sin plats.



Påfyllnad

2.1 INSTALLATION AV WIFI

Genom in.touch modulen kan du kommunicera och styra ditt spabad med din mobiltelefon.

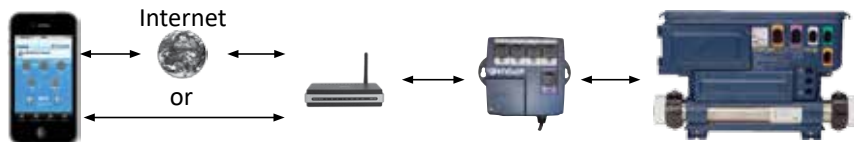

1. LADDA NER APPEN

in.touch **world** låter dig kontrollera spabadet över Internet var som helst i världen.

in.touch **home** låter dig kontrollera ditt spabad via ditt hemnätverk.



Båda versionerna av appen finns i App Store för iOS enheter och Google Play Store för Android enheter. Sök efter gecko in.touch och klicka sedan på den version du vill installera.

2. STÄLL IN POINT-TO-POINT ANSLUTNING

Första gången enheten används måste du ansluta direkt till in.touch modulen med en iOS-enhet eller en dator med in.touch PC Installation eller in.touch Mac Installation.

När anslutningen har upprättats kan du använda ditt hemnätverk/Wifi-nätverk.

3.A IOS ENHET

1. Anslut till in.touch nätverket i Wifi inställningar på din iOS enhet.
2. Starta in.touch appen genom att peka på den.
3. Lägg till ditt spabad när du får frågan.

3.B ANDROID ENHET (STÖDJER INTE DIREKT ANSLUTNING, ANVÄND DATOR)

1. Ladda ner in.touch PC Setup.exe eller in.touch Mac Setup.zip till din dator. (filer finns på www.geckoalliance.com/intouch).
2. Ställ din dator så nära ditt spa som möjligt och anslut till in.touch Wifi nätverket. (Inget annat nätverk än Wifi ska vara aktiverat för att säkerställa programmets funktionalitet.)

3. Installera programmet (PC) eller packa upp .ZIP filen (Mac).
4. Följ instruktionerna.
5. Välj samma nätverk för din Android enhet som du valde för in.touch.

4. STARTA APPLIKATIONEN

Hitta ikon och starta in.touch applikationen. Du måste lägga till ditt spabad till lista för att kunna konfigurera och använda det med in.touch appen. Välj ditt spa från listan över tillgängliga spabad och namnge det, t.ex. "Hem".

Du kan nu använda in.touch appen med ditt spabad.

iOS användare ska fortsätta till nästa steg för Wifi konfiguration.

5. KONFIGURATION (ENDAST IOS ANVÄNDARE)

1. Gå till inställningarna i in.touch appen och välj Wifi anslutning.
2. Välj det nätverk som du vill att spabadet ska ansluta till. (t.ex. ditt hemnätverk).
Om nätverket är lösenordskyddat ange lösenordet.

Så länge all hårdvara (router mm) och lösenord förblir oförändrade kommer du inte att behöva göra om detta.



HEMNÄTVERK

Gå till Wifi inställningarna på din iOS enhet och välj samma nätverk (om du inte ansluts automatiskt)

INTERNET (ENDA ST WORLD EDITION)

Om din enhet har direktanslutning till Internet (3G eller 4G) så ansluts den automatiskt.

Om du vill använda Wifi och du inte ansluts automatiskt, anslut manuellt via Wifi inställningarna.

En grön ikon med en jordglob med länk bredvid visas i övre högra hörnet på "My Spas" sidan som bekräftar anslutningen.

WiFi icon



För att ladda ner en komplett teknisk manual gå till:

http://www.geckoalliance.com/Documents/intouch_techbook_c_en.pdf

Här kan du kunna läsa mer och det kommer ge dig en djupare förståelse för alla de möjligheter du har att styra ditt spabad med telefonen.

KOMPATIBILITETSKRAV

IN.TOUCH MODUL:

Modell: 0608-521012 IN.TR-IT-P1-P2-P3-P4-CO

Modell: 0608-521011 IN.TR-IT-P1-P2-P3-P4-P5

KOMPATIBLA SPAKONTROLLER:

in.xm2, in.xe, in.ye, och in.yt med kompatibel programversion

IN.TOUCH APPLIKATION:

Kompatibel med: iPod touch3g-4g-5g iPad-iPad2-newiPad iPhone3GS-4-4S-5 iOS5and6

ROUTERKOMPATIBILITET:

Skall inte filtrera broadcast-meddelanden och ska inte använda WEP-kryptering.

HÄR ÄR LISTAN ÖVER ROUTRAR SOM HAR TESTATS:

Apple Extreme A1354

Apple Express A1264

Linksys WRT54G2

Linksys WRT160N

D-Link WBR-1310

Buffalo WZR-HP-G300NH2

Aeware®, Gecko®, and their respective logos are Registered Trademarks of Gecko Alliance Group.


in.touch™, in.xm2™, in.xe™, in.yt™, in.ye™, and in.therm™, and their respective logos are Trademarks of Gecko Alliance Group.

2.2 INKOPPLING AV LJUD

Ditt spabad kan vara utrustad, beroende på modell, med in.stream 2 vilket är ett optimalt ljudsystem. Beroende på vald konfiguration, kan det hantera upp till 4 högtalare och en subwoofer.

Med sin egen inbyggda strömförsörjning, kan in.stream 2 användas på vilken plats i världen som helst. Alla elektronikkretsar är inkapslade i ett innovativt designat och spolsäkert plasthölje.

Du har flera olika sätt att på dig för att ansluta musikspelare, telefoner och till och med extra högtalare och subwoofer. Du kan ansluta genom AUX anslutning, USB samt Bluetooth.

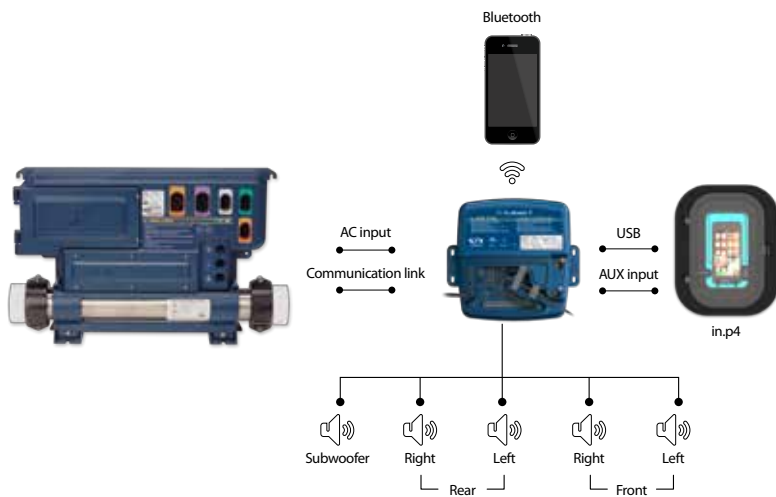

Vill du läsa mer om alla möjligheterna kan du ladda hem den tekniska manualen här:
<http://gecko.audio/instream2overview/>

2.3 BLUETOOTH ANSLUTNING

1. BLUETOOTH INTERVALL

Området för Bluetooth-modulen installerad i in.stream 2 är ca 10 meter men det praktiska intervallet beror på geografiska, atmosfäriska och urbana förhållanden. Därför är det viktigt att inte vara för långt från stationen när du försöker upprätta en Bluetooth-anslutning.

2. ANSLUTA TILL LJUDSTATIONEN

Bluetooth-anslutningen görs i två steg. Innan den kan anslutas, måste de enheter som används användas ihopkopplas. För att koppla ihop eller ansluta någon enhet till ljudstationen in.stream 2 måste stationen vara öppen och får inte anslutas till någon annan enhet via Bluetooth eftersom det är omöjligt att avbryta en anslutning för att skapa en ny.

3. IHOPPARNING

För att koppla ihop en enhet med stationen in.stream 2 måste du komma åt Bluetooth-inställningarna för enheten. Därifrån söker vissa enheter automatiskt efter andra närliggande Bluetooth-enheter medan "sökfunktionen" måste aktiveras på andra enheter.

När "in.stream 2" har upptäckts av enheten, välj den för att initiera ihopparningen. När du ombeds efter ett lösenord skriver du in "5555" för att slutföra parningen. Nu kommer din enhet att vara kopplad till in.stream 2 och kommer, om Bluetooth är påslagen på din enhet, ansluta automatiskt då du kommer inom räckhåll. In.stream 2 kan kopplas samman med totalt åtta olika enheter, men det kan bara upprätthålla en anslutning åt gången.

4. MANUELL ANSLUTNING

För att manuellt ansluta en redan kopplad enhet till ljudstationen, öppna Bluetooth-inställningarna för enheten du vill ansluta Och välj "in.stream 2" från listan över parade enheter.

VANLIGA PROBLEM OCH LÖSNINGAR

PROBLEM	LÖSNING
Min enhet är i "sök" läge för att upptäcka närliggande Bluetooth-utrustning, men detekterar inte in.stream 2.	Kontrollera att ljudstationen är påslagen, att du befinner dig inom intervallet och att stationens Bluetooth inte redan är ansluten till en annan enhet. För att para en enhet med in.stream 2 måste du kunna skriva in det anpassade lösenordet "5555".
Min Bluetooth-enhet går inte ihop med in.stream 2.	Vissa Bluetooth-sändare tillåter inte någon att skriva in ett personligt lösenord så att sändarna inte kan kopplas till ljudstationen.
Trots att min enhet ligger inom intervall och att in.stream 2 är påslagen med tillgänglig Bluetooth, visas ett felmeddelande när jag försöker koppla ihop eller ansluta enheten.	Ta bort eventuella befintliga kopplingar mellan din enhet och in.stream 2, återställ alla Bluetooth-funktioner på den enhet du försöker koppla ihop eller ansluta till stationen och börja om med parningsprocessen.
Min enhet är ansluten, men musiken spelas inte.	I vissa fall kommer inte in.stream 2 att kunna starta musikansökan för den anslutna enheten. Se till att musikapplikationen är öppen och körs på framsidan på din mobila enhet
Min enhet är ansluten, men istället för att spela från ljudstationen spelas musiken från min enhet.	Ett fel kan ha inträffat under din anslutning med in.stream 2. Koppla från enheten från stationen och starta om anslutningen.

Vill du veta mer kan du läsa den fullständiga tekniska manualen här:


<http://gecko.audio/instream2overview/>

3. BRUKSANVISNING


3.1 KONTROLLPANEL OCH FELKODER

KOMPAKT OCH FUNKTIONSSPÄCKAD KONTROLLPANEL


Quick Reference Card (Lathunden) ger en översikt över spabadets viktigaste funktioner och åtgärder som är tillgängliga från din digitala kontrollpanel. Lathunden visar endast en allmän översikt, variationer kan förekomma beroende på modell.

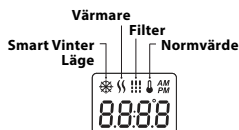

1 PUMP MODEL

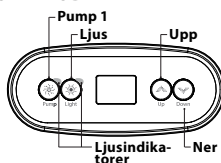

2 PUMP MODEL

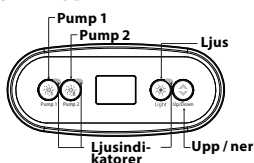

SPAFUNKTIONER



AV-LÄGE

Trycker du på Pump 1 i 5 sekunder aktiveras Av-läge. Detta läge gör det möjligt att stoppa all aktivitet inklusive filtercykel, värmejusteringar och smart vinter-läge under 30 minuter för att kunna utföra snabba spa-underhåll. När Off mode (Av-läget) är aktiverat, kommer displayen växla mellan "OFF", klocka och vattentemperatur.

Spabadet varnar att systemet är på väg att återuppta sin normala funktion genom att spaljuset blinkar under några sekunder strax innan 30 minutersperioden är slut. Tryck Pump 1 eller pump 2 (om tillgängligt) för att starta om systemet innan 30 minutersperioden har löpt ut. När systemet återtar sin normala funktion, visar displayen "On" under 3 sekunder.

PUMP 1

Tryck Pump 1 för att starta pump 1 på låg hastighet. Tryck en andra gång för att ändra pumpens hastighet till hög (med en tvåstegspump*). Tryck en tredje gång så stängs pumpen av. En inbyggd timer slår av pumpen automatiskt efter 20 minuter, om inte pumpen har deaktiverats manuellt först.

"Pump 1"-indikatorn tänds när Pump 1 är på. Med en tvåstegspump kommer indikatorn att blinka när pump 1 är på låg hastighet.



PUMP 2-KNAPP

Inte tillgängligt på alla modeller
Tryck på Pump 2 för att starta pump 2 på låg hastighet. Tryck en andra gång för att ändra pumpens hastighet till hög (med en tvåstegspump*). Tryck en tredje gång så stängs pumpen av. En inbyggd timer slår av pumpen automatiskt efter 20 minuter, om inte pumpen har deaktiverats manuellt först.

"Pump 2"-indikatorn tänds när Pump 2 är på. Med en tvåstegspump, kommer indikatorn att blinka när pump 2 är på låg hastighet.



LJUSKNAPP

Tryck lätt för att slå på Light (Ljuset). Ljuset släcks med ett andra tryck. En inbyggd timer släcker automatiskt ljuset efter 2 timmar, såvida det inte har släckts manuellt först.

"Light"-indikatorn tänds när Ljuset är på.



UPP / NER KNAPPAR

Använd Upp- eller Nedknapparna för att ställa in önskad vattentemperatur. Temperaturställningen visas under 2 sekunder för att bekräfta ditt nya val.

Spabad med två pumpar har en kombinerad Upp- / Nedknapp. Håll ner knappen för att öka parametern och släpp knappen för att stoppa. Håll ner knappen igen för att minska parametern.

"Set Point (Önskat värde)"-ikonen indikerar att displayen visar önskad temperatur, inte den aktuella vattentemperaturen!

* Med en pump med en enda hastighet: tryck Pump för att slå på pumpen. Tryck Pump-knappen igen för att stänga av pumpen.



PROGRAM-MENY



Programmeny är tillgängligt genom att hålla ner Ljusknappen i 5 sekunder. I programmeny kan följande parametrar ställas in: klocka, filter- eller reningscykler, ekonomiläge och temperatur. I programmeny, använd Upp eller Ner för att justera parametrar och använd Ljusknappen för att hoppa till nästa parameter.

Förändringarna sparas endast efter bekräftelse av den sista ändrade parametern. Om aktivitet saknas under 10 sekunder, så lämnar systemet programmeny utan att spara några ändringar.

STÄLL IN KLOCKAN

Du når programmeny genom att hålla ner Light (Ljus)-knappen i 5 sekunder. Displayen visar den befintliga tidsinställningen med blinkande timmar.

Beroende på fabriksinställningar kan klockan ställas in på 24-timmars- eller 12-timmersformat.

Ställa in timme: Använd Upp eller Nedknapparna för att ställa in timmen. Tryck på Light (Ljus)-knappen för att hoppa till nästa parameter, minuter.

Ställa in minuter: Använd Upp eller Nedknapparna för att justera minuterna. Tryck på Light (Ljus)-knappen för att hoppa till nästa parameter, filter- eller reningsstarttid (FS).

PROGRAMMERING AV FILTER- / RENSNINGSCYKLER

Beroende på systemkonfigurationen kommer spabadet antingen genomföra en filter- eller en reningscykel. Meny för filtercykel består av följande parametrar: starttid (FS), varaktighet (Fd) och frekvens (FF). Meny för reningscykel består av följande parametrar: starttid (FS) och frekvens (FF).

En filtercykel består i att starta alla pumpar och luftblåsare i hög hastighet under en minut (spolningssteg), därefter kommer pumpen kopplad med filtret köras i låg hastighet för den återstående tiden av filtercykeln (rengöringssteg).

En reningscykel används när spabadet är utrustat med en 24-timmars cirkulationspump som ger ett kontinuerligt rent spa. Den består av att starta alla pumpar och blåsare i hög hastighet under en minut.

STÄLLA IN FILTER- ELLER RENSNINGSCYKELNS STARTTID

Displayen visar FSxx, "xx" representerar starttimmen för cykeln. Använd Upp- eller Nedknapparna för att ställa in timmarna. Använd Light (Ljus)-knappen för att hoppa till nästa parameter, filtervaraktighet (Fd).



STÄLLA IN LÅNGD PÅ FILTERCYKEL

(Ej tillgängligt för renings-system)

Displayen visar Fdxx, "xx" representerar längden i timmar för filtercykeln. Använd Upp eller Nedknapparna för att justera längden. Använd Light (Ljus)-knappen för att hoppa till nästa parameter, filter- eller reningsfrekvens (FF).

0 = ingen filtrering

24 = kontinuerlig filtrering

Det rekommenderas inte att ställa in på "0".

STÄLLA IN FREKVENSEN FÖR FILTER- ELLER RENSNINGSCYKLER

Displayen visar FFxx, "xx" representerar antalet cykler per dag. Använd Upp- eller Nedknapparna för att justera frekvensen. Använd Light (Ljus)-knappen för att hoppa till nästa parameter, ekonomiläge (EP).

"Filter cycle" (Filtercykel)-indikatorn tänds när filtret är på och blinkar när den stängs av.

STÄLLA IN EKONOMILÄGE

Detta läge sänker normvärdets temperatur med 6,6°C (20°F) under en viss tid under dagen.

Displayen visar EPx, "x" representerar ekonomilägets status (0 = av, 1 = på). Använd piltangentera för att aktivera eller inaktivera ekonomiläget. Använd Light (Ljus)-knappen för att hoppa till nästa parameter, ekonomi starttid (ES).

STÄLLA IN EKONOMILÄGETS STARTTID

Displayen visar ESxx, "xx" representerar klockslaget då ekonomiläget kommer igång. Använd Upp- eller Nedknapparna för att justera klockslaget. Använd Light (Ljus)-knappen för att hoppa till nästa parameter, economy duration (ekonomi varaktighet eller Ed).

När ekonomiläget är PÅ, kommer displayen växla mellan "Eco"-meddelande, tiden, och vattentemperaturen.


STÄLLA IN EKONOMI VARAKTIGHET

Displayen visar EDxx, "xx" representerar varaktigheten i timmar av ekonomiläget.

Använd Upp- eller Nedknapparna för att justera klockslaget. Använd Light (Ljus)-knappen för att hoppa till nästa parameter, temperaturenhet.

24 = kontinuerlig ekonomi


Observera att inställningarna för ekonomiläget är kopplade till specifika lågnivå-systemkonfigurationer som inte är tillgängliga i alla programversioner.




Hr
Ett internt fel i maskinvaran har upptäckts i in.xe.
Kontakta återförsäljare eller tjänsteleverantör.



HL
Systemet har stängts av värmeaggregatet eftersom dess temperatur har nått 48°C (119°F).
Gå inte ner i vattnet! Ta bort spalocket och låt vattnet svalna, slå sedan av och på strömmen för att återställa systemet.



AOH
Temperaturen innanför spaets panel är för hög, och leder till temperaturen i in.xe-enheten att stiga över normala gränser. Öppna panelen och vänta tills felet försvinner.



FLO
Systemet känner inte av något vattenflöde medan huvudpumpen är igång.
Kontrollera och öppna vattenventiler. Kontrollera vattennivån.
Rengör filtret. Om problemet kvarstår, kontakta din återförsäljare eller serviceleverantör.



prp
Ett problem har upptäckts med temperaturmätaren.
Ring din återförsäljare eller tjänsteleverantör.



OH
Vattentemperaturen i spabadet har nått 42°C (108°F).
Gå inte ner i vattnet! Ta bort spaslocket och låt vattnet svalna.
Ring din återförsäljare eller serviceleverantör om problemet kvarstår

3.1.1 PUMPAR

Ditt spabad är utrustat med en cirkulationspump vars enda uppgift är att cirkulera vattnet för rening och uppvärmning. Pumpen är endast på 180 W för att minimera elkostnaderna. Utöver den så är ditt spabad utrustat med, beroende på modell, en eller två massagepumpar vars uppgift är att ge dig en skön massage.

3.1.2 LUFTREGULATOR

För att hjälpa dig anpassa styrkan i massagen kan ditt spabad, beroende på modell, vara utrustad med luftregulatorer. Med dessa styr du luftinblandningen i vattnet för massagejetsen och påverkar hur stark vattenstrålen blir. Detta kan, beroende på modell, ställas in individuellt per sittplats för maximal komfort.

3.2 BELYSNING


Ditt spabad är utrustat med LED belysning vilken ger en behaglig stämning när du badar. LED belysningen kan både hanteras från kontrollpanelen och via appen. Om du använder appen så finns ett flertal olika ljusprogram att välja mellan.

3.3 VÄRMARE

Ditt spabad är utrustad med en 3 kW värmare som säkerställer att vattnet håller den önskade temperaturen. För att undvika onödig elförbrukning samt yttre föroreningar i vattnet skall alltid termostaten ligga på när spabadet inte används.

3.4 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

En viktig funktion för att du skall kunna njuta av ditt spabad är reningen av badvatten. Ditt spabad är utrustat med partikelfilter och ozongenerator samt har en separat cirkulationspump. Detta bidrar till både renare och klarare badvatten och en lägre driftkostnad, då detta minskar kravet på ex klor eller andra kemiska produkter.

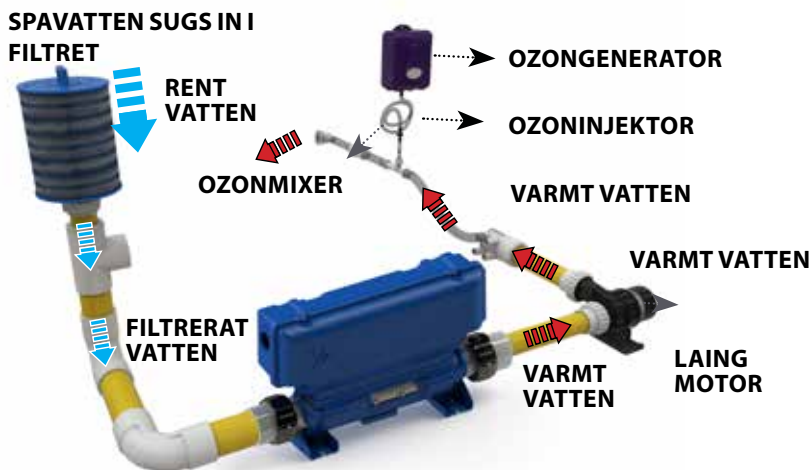

Utöver detta så krävs det kemikalier för att badvattnet ska hålla sig rent och fräscht. Dosering och användning av dessa varierar, läs på respektive produkt hur just din produkt ska användas. Kemikalier ska tillsättas även när vattnet är ny påfyllt eller ifyllt för första gången.

VATTENKVALITET

För att du ska kunna njuta av ditt spabad krävs det att vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet. För att desinficeringen ska fungera optimalt krävs ett pH-värde mellan 7,2 och 7,4. Ett för lågt pH- värde kan orsaka ögon- och hudirritation samt skador på utrustningen i spabadet. Vid ett för högt pH- värde riskerar du dålig desinfektion, grumligt vatten, kalk- och algbildning.

3.4.1 FILTER

Rengöring av mekaniska föroreningar med hjälp av kontinuerlig vattencirkulation och kemisk behandling är ett krav för en korrekt rengöring av spabadet. Varje spa har en motor designad för just detta ändamål. Cirkulationsmotorn cirkulerar vatten genom filtret. Filtret skyddar mot föroreningar i vattnet. Det rekommenderas att filtret rengörs en gång i veckan.



BORTTAGNING OCH RENGÖRING AV FILTERPATRON

VARNING! Att använda spabadet utan filterpatron är **FÖRBJUDET!**

1. Ta av locket på filtret.
2. Ta ut filterpatronen.
3. Rengör filtret ordentligt med vattenslang. (Används ej högtryckstvätt då det kan skada filtret)
4. Blötlägg därefter filtret en hink med ljummet vatten med filterrengöring. (Följ tillverkarens rekommendationer)

Filterpatronen måste bytas ut en gång var 12:e månad.

3.4.2 OZONGENERATOR

Ditt spabad är utrustad med en ozongenerator.

Ozongeneratoren producerar ozon av syret i luften som blandas in i vattnet. Ozonet bryter ner (oxiderar) tillväxten av föroreningar och bakterier. När ozonet har reagerat så återgår det till syre, vilket innebär att det inte efterlämnar några biprodukter i vattnet. Vår ozongenerator är anpassad efter badets storlek och vattenmängd, och är ofarligt att bada i. Ozon påverkar inte pH halten i badet.

3.4.3 KEMIKALIER

Det finns många olika fabrikat på marknaden och din återförsäljare kan hjälpa dig med att finna lämpliga till ditt spabad. Många leverantörer erbjuder startset innehållandes det man behöver. Utöver detta bör man även ha testutrustning för vattenkontroll och extra filter. Det du bör ha hemma och lära dig hantera är följande:

Chocklor granulat	Flockningsmedel
PH + granulat	Rör cleaner
PH – granulat	Filter cleaner
Antialgmedel	Testutrustning för vattenkontroll

PH-REGLERANDE BEHANDLING

pH är ett mått på den relativa surheten i vattnet och mäts på en skala från 1 till 14. Värden över 7 är basiska och värden under 7 är sura. Det är mycket viktigt att rätt pH-värde upprätthålls, det vill säga att det hålls inom det rekommenderade intervallet vilket är mellan 7,2 till 7,4.

OBS! Det kan uppstå allvarliga problem när pH-värdet inte är i balans!

Om pH-värdet överstiger 7,8 kan mineraler i vattnet bilda sträva avlagringar på insidan av akrylkaret och täppa igen slangar, filterpatron och munstycken. Rengöringsprodukter som klor och brom blir mindre effektiva och vattnet kan se grumligt ut. Lösning: Tillsätt pH-minus och följ alltid instruktionerna på förpackningen.

Om pH-värdet är under 7,2 är surhetsgraden i vattnet för hög. Ett tecken på detta är bland annat att metalledar i karet (värmeelement, munstycken och lager) börjar rosta. Rengöringsprodukter i vattnet förbrukas mycket snabbare än normalt och vattnet känns ofta obehagligt.

Lösning: Tillsätt pH-plus och följ alltid instruktionerna på förpackningen.

OBS! Skador på spabadet, som beror på felaktiga pH-värden, omfattas inte av garantin.

KLORBEHANDLING

Den här vattenbehandlingsmetoden används i alla spabad, såväl med som utan ozon eller liknande reningssystem.

Så här kontrollerar du vattnet i ditt spabad vid användning av klor:

Ta prover på vattnets pH och klorvärde med en provtagningssats minst 2 gånger i veckan. pH-värdet ska ligga mellan 7,2 och 7,4. pH-värdet regleras med produkterna pH+ och pH-.

VIKTIGT! pH-värdet måste ligga inom ovan nämnda värden innan du tillsätter klor.

Klorvärdet ska vara ca 1,0 och klor ska tillsättas regelbundet i vattnet. Följ leverantörens anvisningar för dosering.

3.4.4 UNDERHÅLL AV SPABADETS YTOR

RENGÖRING AV YTAN PÅ SPABADET

Spabadets skal är tillverkade av Lucite® akryl vilken har antibakteriella egenskaper för att förhindra bakterier, lukt och nedbrytning av produkten. Akrylen är ett mycket slitstarkt material och lätt att hålla rent.

Rengör ytan med ett mildt rengöringsmedel utan slipeffekt. Var försiktig med de starkare rengöringsmedel som finns på marknaden. Dessa behövs inte för att hålla karet rent och många är så kraftfulla att de kan förstöra ytan.

Det är mycket viktigt att tvål, rengöringsmedel eller liknande inte finns kvar på ytan när vatten fylls i, det kan orsaka skumbildning när spabadet startas upp.

Om olyckan är framme och du får en repa eller mindre jack kan detta enkelt slipas bort. Använd slippapper med fin kornstorlek tillsammans med vatten för att slipa bort skadan. Polera sedan med ex vax för att få tillbaka glansen på ytan.

Stryk på akrylvax/ polish efter rengöring och torkning av karet så bevarar du karets utseende.

RENGÖRING AV PANELEN

Panelen är framtaget i ett material som inte kräver något underhåll samt är UV resistent. Rengör panelen med trasa tillsammans med mild tvållösning och vatten.

Använd inte högtryckstvätt vid rengöring då vatten kan tränga igenom panelen och orsaka kortslutning i spabadets elektriska utrustning.

RENGÖRING AV TERMOCKET

Använd i första hand bara vatten och en mjuk trasa för att rengöra termolocket. Vid behov kan mild tvål användas för rengöring

ALLMÄN INFORMATION

Låt inte spabadets kar utsättas för solljus längre tid när det är tomt på vatten eller termolocket inte ligger på. Långvarig påverkan från direkt solljus kan skada materialet. Lägga på termolocket och lås när spabadet inte används oavsett om det är tomt eller fyllt. Du kan med fördel även använda ett överdrag om spabadet inte kommer att användas under en längre tid.

3.4.5 VATTENBYTE

Vattnet måste vara rent för att vara hälsosamt. 3-4 gånger per år ska spabadet tömmas på vatten, rengöras och fyllas med nytt vatten.

1. Ta ut filtret ur filterbehållaren.
2. Tillsätt rör cleaner i vattnet, följ därefter anvisningarna från leverantören.
3. Bryt strömmen fram till spabadet. Låt strömmen vara avstängd tills karet är uppfyllt med nytt vatten.
4. Vi rekommenderar att spabadet töms med en dränkbar pump då detta går snabbast och du kan leda bort vattnet. Önskar du istället använda spabadets dräneringsventil så följ instruktionerna för detta.
5. Medan spabadet töms på vatten skölj med trädgårdsslang i massagejetsens dysor så inget gammalt vatten blir ståendes där eller i pumparna.
6. Skölj av spabadets ytor och torka rent.
7. Fyll på med rent och friskt vatten genom filterbehållaren då det minimerar risken för luftfickor.
8. Fyll upp med vatten till spabadets markering. Var noga med att inte överfylla spabadet.
9. När vattennivån nått rätt nivå, sätt tillbaks filtret och slå på strömbrytaren i elcentralen.
10. Cirkulationspumpen kommer att starta direkt efter att strömmen slås på. Se till att vattnet cirkulerar. Om vattnet inte cirkulerar stäng av ditt spabad och lufta rörsystemet.
11. När vattnet cirkulerar kan du ställa in önskad vattentemperatur samt ställa in tid och övriga inställningar. Se information för avsnitt om kontrollpanelen för mer information om hur du gör detta.
12. Tillsätt rätt mängd kemikalier enligt tillverkarens anvisning.
13. Sätt på locket för att korta ner uppvärmningstiden. Räkna med att temperaturen stiger med ca 2-3 grader/timme. Uppvärmningstiden varierar beroende på badets storlek och på vilken temperatur vattnet hade som du tappade upp spabadet med.
14. Räkna med att temperaturen stiger med ca 2-3 grader per timme beroende på yttre temperatur. Vid minusgrader bör du fylla spabadet med ca 15-20 gradigt vatten för att undvika att det fryser i systemet.

3.4.6 PERIODISKT UNDERHÅLL

Tidsintervallerna är bara vägledande och är beroende på hur mycket spabadet används.

INTERVALL	ÅTGÄRD
Varje vecka	Kontrollera och justera vattnets pH-värde
Varje vecka	Kontrollera och justera vattnets klor-värde
Varje månad	Byt och rengör patronfiltret
Varje månad	Test av jordfelsbrytare
Var 3.e månad	Töm, rengör och återfyll spabadet
Var 6.e månad	Tvätta och behandla termolocket
Var 6.e månad	Tvätta och behandla ytterpanelen
Varje år	Byt ut patronfilter mot nya

3.5 FELSÖKNINGSGUIDE

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Ingen el till spa	1. Elkabel utdragen 2. Brytare av 3. Jordfelsbrytare löst ut 4. Felaktig elförsörjning 5. Fel på kontrollpanel	1. Kontrollera elkabel 2. Kontrollera att elen är på 3. Återställ brytare 4. Prova att koppla in en annan produkt till samma uttag 5. Ta kontakt med återförsäljare
Pumpar igång men inget vattenflöde	1. Vattennivån för låg 2. Luftficka i rörsystem	1. Fyll på vatten till rätt nivå 2. Ta bort alla filter och spola alla filtterrör med trädgårdsslangen. Om det inte hjälper, stäng av strömmen och lossa lite på kopplingen för att släppa ut luftbubblorna från rörsystemet. När luften har släppts ut och vatten börjar flöda, dra åt kopplingen.
	3. Ventiler stängda	3. Kontrollera att alla ventiler är öppna
Jordfelsbrytare löser ut	1. Överström 2. Spabad inte kopplat till separat uttag 3. Vatten på elektriska komponenter 4. Jordfel	1. Värmarens belastningsutjämning är inte konfigurerad, kontakta återförsäljare 2. Spabadet måste vara kopplat till ett eget uttag. 3. Kontrollera vattennivå. Töm ut vatten om det är för hög nivå. Stäng av strömmen, ta bort sidopanelerna och låt all elektronik torka ut. 4. Stäng av strömmen, kontrollera att strömkabeln är hel. Rådfråga elektriker eller återförsäljare.
Uppvärmningen fungerar inte	1. Tiden är felinställd 2. Felaktig vilo- eller energispar inställning 3. Värmare inställd på Borta eller Weekend 4. Luftblåsare ständigt aktiverad 5. Termostat för lågt inställd 6. Ovanligt stor värmeförlust	1. Ställ in korrekt tid på kontrollpanelen 2. Läs igenom kontrollpanelens manual och kontrollera inställningar av timer, kontakta återförsäljare för hjälp 3. Kontrollera att värmarens läge på kontrollpanelen är inställd på normal(NORM) 4. Stäng av luftblåsare. Uppvärmningen är mindre effektiv när luftblåsaren är aktiverad 5. Kontrollera inställd temperatur, höj vid behov 6. Sätt på termolocket och se till att det sitter korrekt
Vattnet renas inte	1. Filtret är igentäppt eller behöver bytas ut 2. Felaktig dosering av kemikalier 3. Filtreringstiden för kort	1. Rengör och blötlägg filter, eller byt ut det 2. Kontrollera vattenbalansen och desinfektionsnivå. Se instruktioner för kemikalieleverantör 3. Öka tiden för daglig filtrering på kontrollpanelen

3.6 FROSTSKYDD

Ditt spabad är utrustat med funktionen "Smart Winter Mode" vilken förhindrar att vattnet fryser i rörsystemet. Skulle vattentemperaturen gå ner under 7 grader så sätter pumparna ingång flera gånger per dag för cirkulation. SWM symbolen tänds på kontrollpanelen för att indikera att den trätt i funktion.



3.7 VINTERFÖRBEREDELSE

Om du har för avsikt att inte använda ditt spabadet på vintern så bör du säkerställa att det blir korrekt urtappat för att undvika frostsprängningar på spabadets olika delar.

Garantin gäller ej vid eventuell frostsprängning.

GÖR SÅ HÄR:

1. Töm ut allt vatten med länspump eller via befintlig dräneringsventil (se bild) och rengör samt torka ur karet noggrant.
2. Lossa kopplingarna på båda sidor av värmaren så att eventuellt restvatten kan rinna ut från rörsystemet.
3. Lossa kopplingarna vid pumparna för att säkerställa att inga vatten blir stående i dem eller rörsystem.
4. Blås eventuellt ur massagejetsen med tryckluftspistol tills det inte längre kommer ut något vatten vid kopplingarna.
5. Lämna spabadets dräneringsventilen öppen.
6. Torka upp allt spillvatten innan du sätter tillbaks sidopanelerna.
7. Stäng av strömmen, lägg på termolocket och täck över spabadet med en presenning.



Dräneringsventil


OBS!

Glöm inte att alla kopplingarna skall dras åt igen innan igångsättande!

3.8 ELKONSUMTION

Elkonsumtionen på ditt spabad påverkas naturligtvis av många parametrar. Hur många pumpar du har i ditt spabad och hur mycket du använder dem, vilken storlek på spabad, vilken temperatur du har i ditt spabad. Var i Sverige du bor samt givetvis hur ofta du använder det.

Spabadet har testats av TÜV i Tyskland och bland annat undersökte de elkonsumtionen. De kom fram till att vid en yttemperatur på mellan 4,1 - 7,4 grader och om man badar 3 gånger/ vecka á 30 minuter så förbrukar man ca 240 kW/ månad.

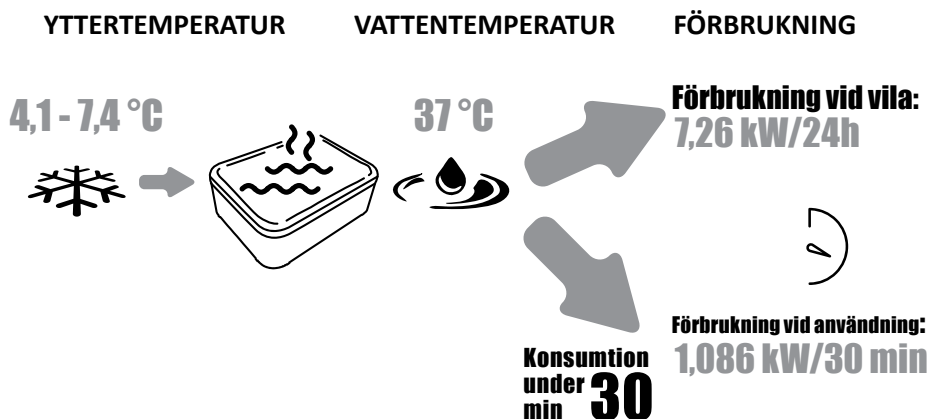


4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

4.1 SPABADETS UPPBYGGNAD

4.1.1 STOMME

För att säkerställa livslängden på ditt spabad är stommen tillverkad av tryckimpregnerat virke, vilket både ger stabilitet och säkerställer en lång livslängd för spabadets strukturella ram. Till skillnad mot metall leder den inte kyla.

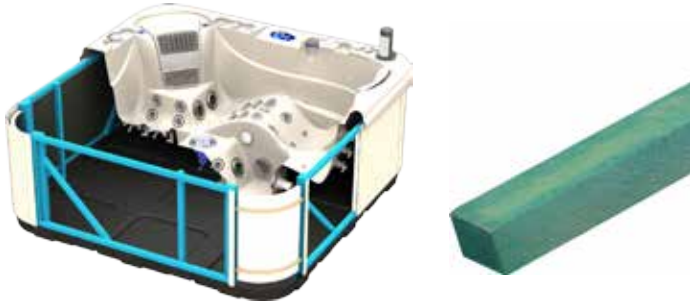

4.1.2 BOTTENPLATTA

Förstärkt helgjuten ABS botten.

Den isolerade bottenplattan i ABS utgör grunden på vilken vi bygger våra spa. På sidorna sträcker den sig upp och innanför spabadets panel och bildar en fukt- och insektssäker barriär för att skydda spabadets komponenter. Det reflekterande isoleringsskiktet sträcker sig över bottenplattan för att förhindra värmebortfall genom bottenplattan.



4.1.3 SIDOPANELER

De horisontellt liggande panelerna tillsammans med de vertikala panelerna vid spabadets hörn ger ett elegant uttryck. Våra paneler är gjorda av ett UV-beständigt polymermaterial som ser precis ut som äkta trä, men är helt underhållsfritt.



4.1.4 KAR


POLI-MAX™ Förstärkning

Vårt kar är en teknologisk triumf, vi har utvecklat ett helt eko-neutralt akryl/ ABS/ polymer laminat system vilken resulterar i en starkare, lättare, stabilare, miljövänlig och slutligen biologiskt nedbrytbar produkt.

Det isolerar sig självt för både värme och ljud, vilket minskar driftskostnaderna väsentligt och gör att våra spa förmodligen är de mest tysta och säkraste på marknaden.

Några fördelar med POLI-MAX™ förstärkning:

- Mycket effektiv ljudisolering, förmodligen det tystaste Spa som finns
- Ta ett spabad när det passar dig utan att störa grannarna!
- Hög effektiv värmeisolering, vilket innebär en längre tid mellan uppvärmningsintervall och minskade elkostnader!
- Ekologiskt sund produkt, lätt nedbrytbar, (till skillnad från glasfiber).

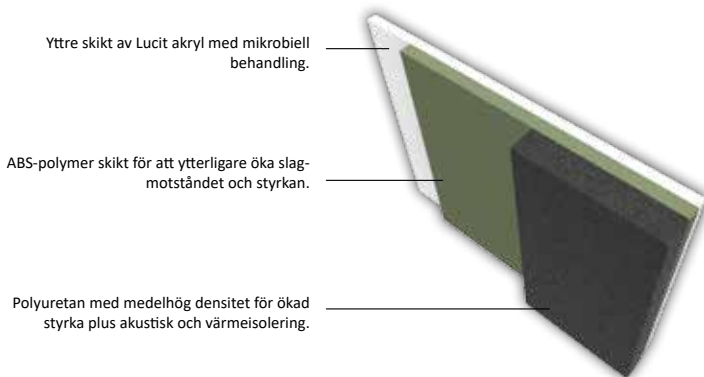

4.1.5 ISOLERING

POLYFOAM isolering

Effektiv isolering är oerhört viktigt för spabadet för att minska driftskostnaderna till ett minimum.

Den tredubbla isoleringen av spabadet (Reflective Thermal Barrier) använder värmevinster från spa-utrustningen, samlar in eventuell spillvärme och reflekterar den tillbaka till de olika vattenförande delarna och skalet, samtidigt som den utesluter den kallare luften utanför spabadet.

Fördelar med POLYFOAM isolering:

- Mycket långvarigt - konstant Lambda-värde.
- Säker, ickegiftig, ickeallergen.
- Ingen kondens, inga bakterier.
- Rent, luktfritt material.
- Ingen kondensbildning.
- Flexibelt och lätt material.
- Sparar resurser, mycket bra isoleringsegenskaper.
- Freonfri isoleringsmetod.



NY INNOVATION!

**MER ENERGISPARANDE
MED ISOLERANDE
POLYFOAM PÅ ABSBOTTEN
OCH OCH INSIDAN AV
SIDOPANELERNA**

4.1.6 TERMOLOCK

Alla termolock tillverkas med hänsyn tagen till att säkerställa en jämn kvalitet och högsta möjliga värmeisolering. Detta hjälper till att hålla våra kunders energikostnader till ett minimum.


Termolocken är uppbyggda med funktioner som isolering mellan de två delarna s.k. buffertätning, inre ångtätning och ett UV-beständigt yttmaterial av marin kvalitet. Den övre ytan faller ut mot kanterna så regn lätt kan springa av.



4.2 DE OLIKA MODELLERNA, FAKTA

4.2.1 EMOTION

Ett stort och djupt spabad med plats för upp till sex personer. Perfekt för större sällskap eller den stora familjen. Emotion har en loungeplats och fem sittplatser. Spabadet är utrustat med 22 rostfria jets, 10 LED-lampor, värmare på 3 kW, pump på 2 hästkrafter, cirkulationspump samt ozonrengöring. Emotion är även Wifi-klar, vilket innebär att du kan kontrollera ditt spabad från din smartphone när och var som helst!

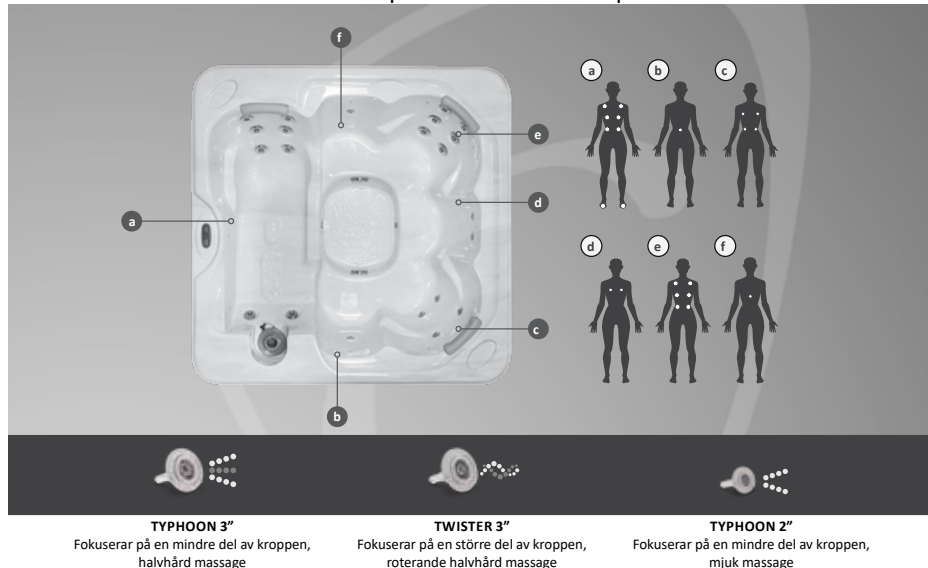


INFORMATION

Storlek i mm (LxBxH)	2130X2130X800	3-vägsventil	Nej
Elanslutning	3 x 16A, 400V samt 0 + jord	Termostatreglerad värmare	3 kW
Vikt tom/Vattenmängd	350 kg/ 950 L	Cirkulationspump Laing	110 w
Max totalvikt inkl. vatten & rek ant. personer	1 780 Kg	Massagepump	1X2 hk 1 hastighet
Baddjup	63,3-76,6 cm	Filtersystem/patronfilter	1 st superfine filter
Akryl (Kar)	6,3 mm Akryl + ABS (Lucite)	Ozonator	Ja
Polyurethan förstärkt	Ja	LED-belysning vattenytan	10 X 1 LED
Polyfoam isolering (1 cm)	Ja	Nackkuddar	3 st
Totalt antal platser/varav lounge-platser	6/1	Vattenfall med belysning	Nej
Kontrollbox Gecko	in.ye-3-ce	Pop-up fontäner	Nej
Kontrollpanel Gecko	in.k300	Ljudsystem via Bluetooth	Nej
Jetmunstycken (rostfritt stål)	22	WIFI modul	Ja
Fotmassage/ Zonerapi	Nej	Termolock	Ja
Luftinblandning	Nej	ABS botten	Ja

4.2.2 HARMONY

Harmony är det perfekta spabadet för hela familjen. Här hittar du perfekt balans mellan lyx och funktion. Harmony är utrustat med en loungeplats och fem sittplatser varav två har extra många jets. Det finns även två pop-up fontäner som ger spabadet det där lilla extra. Totalt finns det 46 rostfria jets, 15 LED-lampor, värmare på 3 kW, pump på 3 hästkrafter, en cirkulationspump samt ozonrengöring. Sist men inte minst har den även två inbyggda Bluetooth-högtalare och är även Wifi-klar, vilket innebär att du kan kontrollera ditt spabad från din smartphone när och var som helst!

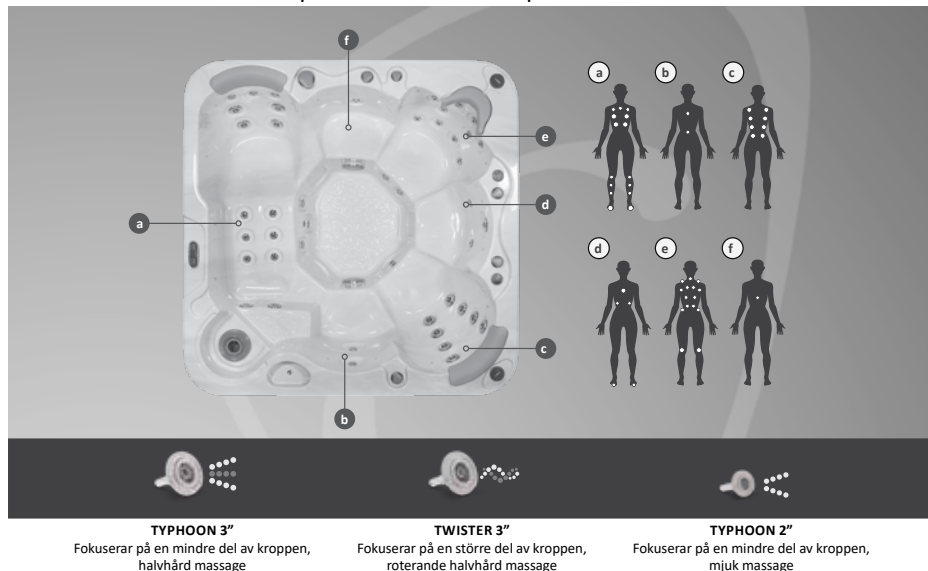


INFORMATION

Storlek i mm (LxBxH)	2000X2000X910	3-vägsventil	1
Elanslutning	3 x 16A, 400V samt 0 + jord	Termostatreglerad värmare	3 kW
Vikt tom/Vattenmängd	300 kg/ 1100 L	Cirkulationspump Laing	110 w
Max totalvikt inkl. vatten & rek ant. personer	1 880 Kg	Massagepump	1X3 hk 1 hastighet
Baddjup	35,0-69,0 cm	Filtersystem/patronfilter	1 st superfine filter
Akryl (Kar)	6,3 mm Akryl + ABS (Lucite)	Ozonator	Ja
Polyurethan förstärkt	Ja	LED-belysning vattenytan	15 X 1 LED
Polyfoam isolering (1 cm)	Ja	Nackkuddar	3 st
Totalt antal platser/varav lounge-platser	6/1	Vattenfall med belysning	Nej
Kontrollbox Gecko	in.ye-3-ce	Pop-up fontäner	Ja 2 st
Kontrollpanel Gecko	in.k300	Ljudsystem via Bluetooth	Ja/2 Polyplanar högtalare
Jetmunstycken (rostfritt stål)	46	WIFI modul	Ja
Fotmassage/ Zonerapi	Ja	Termolock	Ja
Luftinblandning	4	ABS botten	Ja

4.2.3 SPIRIT

Spabadet Spirit är utrustat med två loungeplatser och tre sittplatser.

Totalt finns det 42 rostfria jets, 16 LED-lampor vid vattenytan, värmare på 3 kW, pump på 3 hästkrafter, en cirkulationspump samt ozonrengöring. Spirit levereras med fyra inbyggda Bluetooth-högtalare och är även Wifi-klar, vilket innebär att du kan kontrollera ditt spabad från din smartphone när och var som helst!

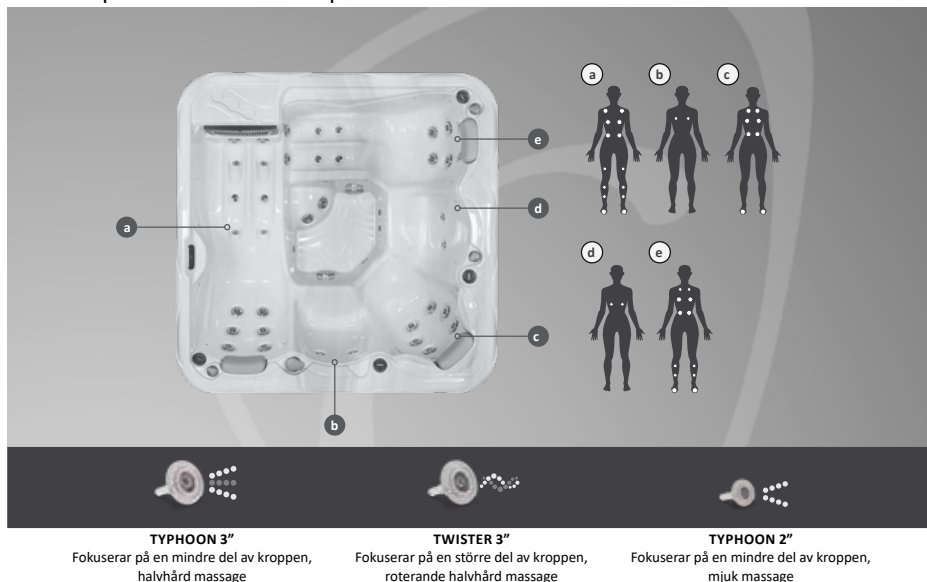


INFORMATION

Storlek i mm (LxBxH)	2000X2000X890	3-vägsventil	1
Elanslutning	3 x 16A, 400V samt 0 + jord	Termostatreglerad värmare	3 kW
Vikt tom/Vattenmängd	300 kg/ 960 L	Cirkulationspump Laing	110 w
Max totalvikt inkl. vatten & rek ant. personer	1 660 Kg	Massagepump	1X3 hk 1 hastighet
Baddjup	60,0-70,6 cm	Filtersystem/patronfilter	1 st superfine filter
Akryl (Kar)	6,3 mm Akryl + ABS (Lucite)	Ozonator	Ja
Polyurethan förstärkt	Ja	LED-belysning vattenytan	16 X 1 LED
Polyfoam isolering (1 cm)	Ja	Nackkuddar	3 st
Totalt antal platser/varav loungeplatser	5/2	Vattenfall med belysning	Nej
Kontrollbox Gecko	in.ye-3-ce	Pop-up fontäner	Nej
Kontrollpanel Gecko	in.k300	Ljudsystem via Bluetooth	Ja/4 Polyplanar högtalare
Jetmunstycken (rostfritt stål)	42	WIFI modul	Ja
Fotmassage/ Zonterapi	Ja	Termolock	Ja
Luftinblandning	3	ABS botten	Ja

4.2.4 SERENITY

Serenity har en loungeplats och fem fullmatade sittplatser. Totalt finns det 82 rostfria jets, 12 LED-lampor och ett avkopplande vattenfall med belysning.

Sist men inte minst har Serenity fyra inbyggda Bluetooth-högtalare och är även Wi-fi-klar, vilket innebär att du kan kontrollera ditt spabad från din smartphone när och var som helst!

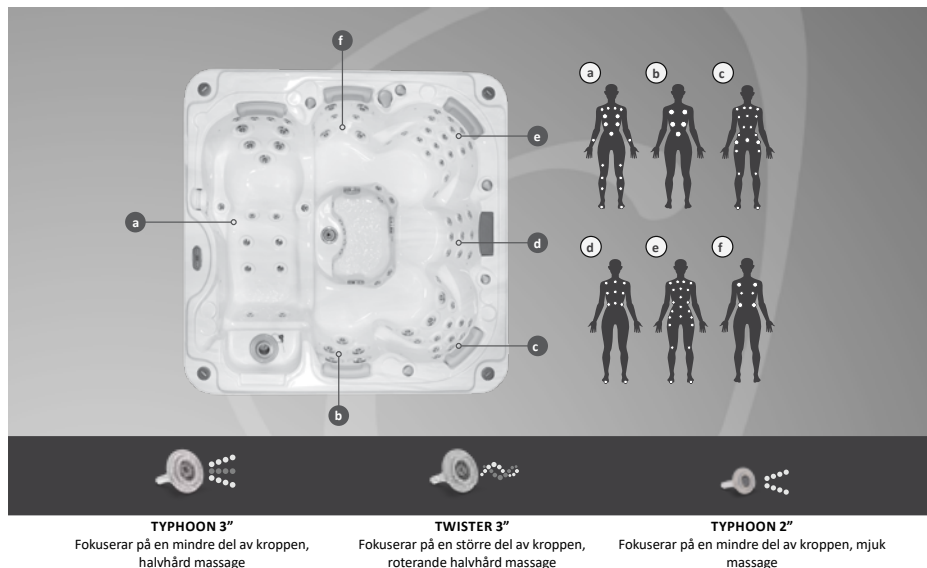


INFORMATION

Storlek i mm (LxBxH)	2130X2130X850	3-vägsventil	1
Elanslutning	3 x 16A, 400V samt 0 + jord	Termostatreglerad värmare	3 kW
Vikt tom/Vattenmängd	350 kg/ 1300 L	Cirkulationspump Laing	110 w
Max totalvikt inkl. vatten & rek ant. personer	2 130 Kg	Massagepump	2X3 hk 1 hastighet
Baddjup	61,0-68,0 cm	Filtersystem/patronfilter	1 st superfine filter
Akryl (Kar)	6,3 mm Akryl + ABS (Lucite)	Ozonator	Ja
Polyurethan förstärkt	Ja	LED-belysning vattenytan	12 X 1 LED
Polyfoam isolering (1 cm)	Ja	Nackkuddar	5 st
Totalt antal platser/varav lounge-platser	6/1	Vattenfall med belysning	Ja
Kontrollbox Gecko	in.ye-3-ce	Pop-up fontäner	Nej
Kontrollpanel Gecko	in.k300	Ljudsystem via Bluetooth	Ja/4 Polyplanar högtalare
Jetmunstycken (rostfritt stål)	82	WIFI modul	Ja
Fotmassage/ Zonterapi	Ja	Termolock	Ja
Luftinblandning	4	ABS botten	Ja

4.2.5 ETERNITY

Spabad Eternity är ett spabad som har allt man vill ha i ett spabad. Eternity har totalt 60 rostfria jets, 15 LED-lampor, en värmare på 3 kW, två pumpar på vardera 3 hästkrafter, en cirkulationspump samt ozonrengöring. Sist men inte minst har Serenity två inbyggda Bluetooth-högtalare och är även Wifi-klar, vilket innebär att du kan kontrollera ditt spabad från din smartphone när och var som helst!

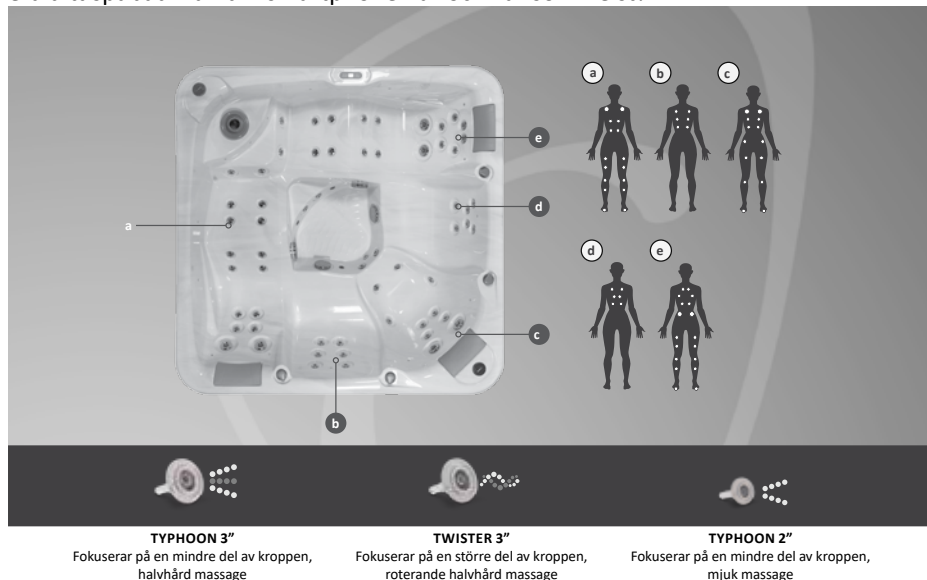

INFORMATION

Storlek i mm (LxBxH)	2180X2180X810	3-vägsventil	Nej
Elanslutning	3 x 16A, 400V samt 0 + jord	Termostatreglerad värmare	3 kW
Vikt tom/Vattenmängd	350 kg/1300 L	Cirkulationspump Laing	110 w
Max totalvikt inkl. vatten & rek ant. personer	2 050 Kg	Massagepump	2X3 hk 1 hastighet
Baddjup	53,5-70,0 cm	Filtersystem/patronfilter	1 st superfine filter
Akryl (Kar)	6,3 mm Akryl + ABS (Lucite)	Ozonator	Ja
Polyurethan förstärkt	Ja	LED-belysning vattenytan	15 X 1 LED
Polyfoam isolering (1 cm)	Ja	Nackkuddar	3 st
Totalt antal platser/varav lounge-platser	5/2	Vattenfall med belysning	Nej
Kontrollbox Gecko	in.ye-3-ce	Pop-up fontäner	Nej
Kontrollpanel Gecko	in.k300	Ljudsystem via Bluetooth	Ja/2 Polyplanar högtalare
Jetmunstycken (rostfritt stål)	60	WIFI modul	Ja
Fotmassage/ Zonterapi	Ja	Termolock	Ja
Luftinblandning	4	ABS botten	Ja

4.3 GÖR DITT SPABADSLIV BÅDE ENKLARE OCH MER EKONOMISKT

Nedan följer ett antal artiklar som vi vill trycka lite extra på. De kommer både förenkla och göra ditt spabadsliv mer ekonomiskt.

4.3.1 EASY LIFTER

Med en easy lifter slipper du tunga lyft av spabadets termolock. Lyften monteras lätt på spabadets sidor och behöver endast 40 cm utrymme bakom spabadet då locket är i uppfällt läge. Dessutom minskar du på slitaget på termolocket och det kommer hålla längre.



4.3.2 MYSTEP

En trappa med en bredd på 70 cm och belastningskapacitet på mer än 100 kg. MyStep förenklar att kliva i och ur ditt spabad.

Storlek: 707 x 621 x 425 mm



4.3.3 SPA BAG

Spa Bag ger ditt spabad extra skydd mot både väder och UV strålar, så att ditt spabad skyddas på bästa sätt mellan baden. Det kommer också att minska värmeförlusten och elkostnaden under de kallare vintermånaderna



4.3.4 SUPERFINE PAPPERSFILTER

Regelbunden rengöring av ditt spabads filter kommer att förlänga livslängden på filtret, men de bör bytas ut periodiskt för att säkerställa optimal prestanda och perfekt vattenkvalité. Läs mer i manualen om hur du rengör filtren samt normal livslängd på dem.



4.3.5 PÅFYLLNINGSFILTER

4.3.5.1 PURE FILL PÅFYLLNINGSFILTER AKTIVT KOL

Har du egen brunn rekommenderar vi att du använder vårt påfyllningsfilter som innehåller aktivt kol och som du ansluter till trädgårdsslangen då du fyller upp ditt spabad. Filtret tar bort organiska föroreningar och reducerar kalk och järnhalt. Filtret klarar ca 8000 liter. Efter användning försluter du det och förvarar du det ståendes och torrt.



4.3.5.2 PURE STREAM ANTIKALK PÅFYLLNINGSFILTER

Pure Stream rekommenderar vi att du använder om du har hårt vatten med hög kalkhalt. Filtret omvandlar kalcium och magnesium i vattnet till naturligt natrium.

Filtret klarar ca 6500 liter. När du använt filtret ställer du det upp så att allt vatten dräneras ut.

Sätt sedan tillbaka den nedre plasthuven och fyll på filtret med saltvatten för att återaktivera filtret. Dosera ca 1 matsked vanligt bordssalt till 2 dl vatten. Sätt tillbaka övre plasthuven och förvara fyllt med saltvatten till nästa användning. Obs! Töm alltid ut saltvattnet innan du använder filtret på nytt.



4.3.6 ANVÄNDNING AV PÅFYLNINGSFILTER

1. Kontrollera i din manual hur mycket vatten som behövs för att fylla upp ditt spa-bad. Att veta rätt mängd vatten är viktigt för korrekt fyllning.
2. Nästa steg är att ta bort locken från kolfiltrets ändar så att rätt komponenter kan anslutas till det!



3. Efter dessa är borttagna ansluter du den gängade mittdelen och slutligen kopplar den till din vattenslang.



4. Börja med att låta vattnet rinna ner i en hink till dess att vattnet är klart. I detta steg avlägsnas det kolstoft som fortfarande finns i kolfiltret. Rengöringen varar i cirka 30 sekunder, vilket motsvarar ca 10 liter vatten.



0'-30'



>30'

5. Fyll därefter upp spabadet med 1/3 av den totala volymen, vilket vid 1000 L vatten är ~ 300 L vatten. Den korrekta fyllningen är nödvändig för att uppnå rätt vattenhårdhet!



6. När spabadet är fylld till 1/3 del och du har hårt vatten och vill korrigera detta så avlägsnar du locken från Pure Stream filtret och ansluter detta till Pure Fill filtret och fortsätter därefter att fyll upp ditt spabad. Om du inte har behov av avkalkningsfiltret fortsätter du bara att fylla ditt spabad.



7. När fyllningen är klar och du använt Pure Stream filter, är det nödvändigt att kontrollera vattenhårdenheten. Vattenhårdenhet kan kontrolleras med olika testare. Följ därefter instruktionerna för det värde du avläser. Är exempelvis vattnet hårdhet mycket lågt tappar du ur och fyller på utan att koppla på Pure Stream filtret.



4.4 SÄKERHET

- LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER.
- VARNING: För att undvika risk för skador, tillåt aldrig barn använda denna produkt utan uppsikt av någon vuxen.
- Spabadet bör installeras av en kvalificerad servicetekniker. Alla elektriska installationer måste utföras av en behörig elektriker och måste vara i enlighet med lagstadgad praxis.
- Anordningen ska kopplas till en lämplig och väderskyddad strömkälla.
- Elinstallationen ska ske som en fast installation.
- Elinstallationen skall föregås av en allpolig arbetsbrytare med kontaktseparation, som ger fullständig urkoppling vid överspänning.
- Anordningen skall kopplas till en jordfelsbrytare med en märkutlösningsström som inte överskrider 30mA.
- Om matarledningen skadas måste den bytas ut av tillverkaren, återförsäljaren eller fackman för att undvika olyckor.
- Spabadet ska inte användas av små barn såvida inte någon vuxen ansvarar för deras säkerhet.
- Personer med hjärtsjukdomar, lågt eller högt blodtryck, cirkulationsproblem, diabetes eller övervikt bör rådgöra med sin läkare innan de använder spabad.
- Personer som tar mediciner bör rådfråga en läkare innan de använder spabadet eftersom vissa läkemedel kan orsaka dåsighet medan andra kan påverka hjärtfrekvens, blodtryck och blodcirkulation.
- Har du smittsamma överförbara sjukdomar bör du undvika att bada. För att undvika hypertermi (värmeslag) rekommenderas inte badtemperaturer över 40 °C.
- Service av kontrollbox, värmare, pumpar och andra elektriska komponenter ska utföras av behörig servicetekniker.
- Använd inga elektriska apparater inom 1,5 meters avstånd från spabadet.
- Det är förbjudet att ta bort panelerna medan du använder spabadet.
- Om spabadet byggs in i trall eller liknande så är det ägarens ansvar att se till att spabadet är åtkomligt för service.

4.4 FAQ

HUR FÅR JAG SPABADET PÅ PLATS?

Då spabadet väger över 300 kg rekommenderar vi att ni bokar en kranbil som kan lyfta ert bad på plats.

HUR MYCKET EL DRAR SPABADET?

Detta beror på vilken modell man har, var man bor geografiskt, vilken yttertemperatur det är och naturligtvis hur mycket man utnyttjar det. Se vidare under 3.8.

HUR OFTA SKA VATTNET BYTAS?

Vattnet i spabadet ska bytas ca 4 gånger per år beroende på hur mycket badet används och vattenkvalitet. Innan vattnet töms ska elen till badet stängas av. För snabb och enkel tömning rekommenderas en dränkbar pump. Medan vattnet pumpas ur skölj med vattenslang i jets och utsug. Se vidare under 3.4.5

KRÄVS DET KEMIKALIER FÖR ATT HÅLLA BADVATTNET RENT?

Även om badet är utrustat med filter, cirkulationspump och ozongenerator så krävs det kemikalier exempelvis klor, brom eller aktivt syre för att badvattnet ska hålla sig rent och fräscht. Dosering och användning av dessa varierar, läs på respektive produkt hur just din produkt ska användas. Kemikalier ska tillsättas även när vattnet är ny påfyllt eller ifyllt för första gången. Se vidare under 3.4.3

RENING MED OZONGENERATOR

Ozon renar vattnet genom att omvandla syre som effektivt håller ner tillväxten av bakterier och mögelsvamp vilket kan finnas i vattnet. När ozonet sedan lämnar badvattnet omvandlas det till vanligt syre igen, vilket innebär att det inte efterlämnar några biprodukter i vattnet.

Ozongeneratoren i ditt spabad är anpassad efter badets storlek och vattenmängd, och är ofarligt att bada i, påverkar inte pH halten i badet så som traditionella kemikalier och gör att användningen av klor eller andra kemikalier kan minskas.

HUR OFTA SKA FILTER BYTAS?

Filterkorgarna ska rensas regelbundet, där fastnar större partiklar exempelvis löv, insekter och hår. Filter tas ur och sköljs rena med vatten en gång i veckan. Använd inte spabadet utan filter. Var 12:e månad ska dessa bytas ut mot nya. Se vidare under 3.4.1

HUR UNDERHÅLLER JAG MITT SPABAD?

Använd mildt låglöddrande rengöringsmedel för att hålla rent ytan. Använd inte medel som innehåller slipmedel. Nackkuddarna tas loss och tvättas med vatten. Om spabadet inte

ska användas under en längre tid plocka då ur kuddarna för att förlänga livslängden på dessa. Ytterpanelen tvättas av med vatten och fuktig trasa. Använd inte högtryckstvätt på panelen då vatten kan tränga igenom och skada elektroniken. Se vidare under 3.4.4

KAN JAG TÖMMA UR VATTNET OCH STÄNGA AV BADET?

Vi rekommenderar att spabadet alltid är fyllt med vatten och inkopplat. Det är svårt att tömma badet på allt vatten och vid kallare temperaturer riskerar bl.a. pumpar och jets frysa sönder om det ligger vatten kvar i systemet. Vid varmare temperaturer finns risk för alg- och mögelbildning då det inte blir någon cirkulation eller kemikalier i vattnet.

HUR MYCKET VATTEN SKA DET VARA I SPABADET?

Badet fylls upp med vatten till angiven markering på karet.

HUR VARMT SKA BADVATTNET VARA?

Vi rekommenderar en badtemperatur på 36-38 grader. Bada aldrig om vattnet är över 40 grader.

JAG SKA INTE VARA HEMMA UNDER NÅGRA VECKOR, KAN JAG STÄNGA AV BADET?

Spabadet bör alltid vara vattenfylt och igång. Cirkulationspumpen gör att vattnet cirkulerar, håller inställd temperatur och håller spabadet rent.

VAD GÖR JAG OM DET BLIR STRÖMAVBROTT MITT I KALLA VINTERN?

Låt locket ligga kvar på spabadet för att förhindra värmeförlust. När strömmen återkommer kontrollera att cirkulationspumpen startar. Om badvattnet gått ner i temperatur kommer värmaren starta upp och värma vattnet till inställd temperatur.

VAD HÄNDER OM VI GLÖMMER STÄNGA AV PUMPARNA NÄR VI BADAT?

Pumparna slås av automatiskt efter 15 minuter. Om så önskas kan man omedelbart slå på dem igen.

VAD HÄNDER OM VÄRMAREN INTE FUNGERAR PÅ VINTERN?

För säkerställande av att vattnet i spabadet inte fryser om värmaren inte fungerar som den ska finns det en frostvakt. Denna startar alla pumpar så att vattnet inte blir stillastående om vattentemperaturen sjunker under 7 grader. Pumparna går tills vattentemperaturen stigit över 7 grader.

HUR SKALL UNDERLAGET FÖR MITT SPABAD VARA

Badet ska placeras på en plan, packad yta som klarar badets belastning, vanligen ett trädäck eller en yta av marksten. Ska det stå på gräsmattan måste man gräva undan 1-2 decimeter och fylla upp med krossad singel som planas ut och packas hårt. På singelbädden läggs sedan en markisolering i polystyren, vilket är ett enkelt och billigt sätt att få extra isolering mot marken och bra skydd för badet. Baden kan även byggas in i ett trädäck. Genom att bygga in badet till halva höjden så får man ett enklare insteg och behöver ingen trappa till badet. Tänk bara på att maskinrumsluckan ska vara åtkomlig. Se vidare under 1.1-1.3.

SKA JAG DUSCHA INNAN JAG ANVÄNDER SPABADET?

Ja, att duscha innan man går ner i sitt spabad gör att man förlänger tiden fram tills nästa vattenbyte avsevärt. Se till att alla rester av tvål och schampo är borta innan du går in spabadet. Rester kan medföra att du får kraftig skumbildning i ditt spa.

KAN SYSTEMET STÄLLAS IN SÅ ATT MAN STARTAR VÄRMAREN VID EN VISS TID?

Nej, eftersom man ställer önskad vattentemperatur så styrs systemet efter detta. Dessutom är det inte ekonomiskt att låta spabadet kylas ner för att startas upp med jämna mellanrum då man ska bada.

5. GARANTIVILLKOR OCH GARANTISEDEL

5.1 GARANTIVILLKOR

Vi lämnar upp till 5 års garanti beroende på komponenter, såvida inget annat anges i våra villkor, se nedan. Fel skall anmälas omedelbart efter att det upptäckts.

GARANTIN OMFATTAR INTE

- Arbetskostnader.
- Förslitningsdetaljer som t.ex. filter, ozongenerator, nackkuddar, tätningar och kullager i pumparna.
- Skador på elektriskt material orsakade av fasbortfall, strömstötar eller på grund av åska och andra yttre orsaker.
- Skador orsakade av obalanserat vatten, t.ex. av felaktiga klorvärden, pH-värden eller salthalter.
- Frysskador orsakade av felaktig vinterförvaring.
- Skador orsakade av felaktigt eller vårdslöst handhavande.

Kostnader för demontering och återuppsättning av påbyggd utrustning som inte är levererad av oss och försvårar åtgärdandet av skadad detalj ersätts ej. Inte heller om detaljen byggts in på sådant sätt att reparation eller byte blir orimligt dyrt i förhållande till detaljens saluvärde.

För eventuella följdskador ansvaras ej såvida de inte orsakats av grov vårdslöshet från leverantörens sida. Leverantören ansvarar inte för fel som uppstått genom köparens vårdslöshet, underlåtenhet med skötsel eller olyckshändelse.

Ersättning för kostnader som inkomstförlust, telefonsamtal, montering/ demontering, resor etc. ingår ej.

KONSUMENTKÖPLAGEN GÄLLER ALLTID

Enligt konsumentköplagen har du tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel eller något annat fel som varan hade innan du fick den. Sådana fel kan visa sig ganska lång tid efter köpet. Att du får en garanti med kortare giltighetstid betyder inte att reklamationstiden förkortas. Skillnaden är att när garantin gått ut är det du som måste bevisa att felet fanns där från början.

Nedan följer de olika komponenternas garantitider.

GARANTIER:

5 års garanti på ram/ stomme

3 års garanti på spabadets akryl. Gäller vid sprickor och läckage.

2 års garanti på slang och rör. Gäller vid läckage.

2 års garanti på massagejets.

2 års garanti på styrsystemet.

2 års garanti på värmare.

2 års garanti på pumpmotor

2 års garanti på termolock

2 års garanti på LED-belysning

Garantin gäller inte för spabad som används kommersiellt. Garantin gäller från leveransdagen för ursprungsgärens mot registrerad garantisedel. Vid återopande av garanti ska kvitto bifogas.

5.2 KONTAKTINFORMATION

Vid eventuella tekniska problem vänligen kontakta supporten på nedan e-mail adress. Bifoga spabadets serienummer samt kvittokopian. För snabbare hantering får du gärna bifoga bilder på problemet samt ge en utförlig beskrivning av problemet.

Den tekniska supporten kommer att kontakta dig så snart du har skickat in ovanstående information.

hotline@se.mylinespa.com - Kontaktinformation

5.3 GARANTISEDEL

GARANTI CAMARGUE WELLNESS SPABAD

För att garantin ska gälla måste du fylla i denna garantisedel samt maila uppgifterna till: **hotline@se.mylinespa.com**

Spara sedan detta tillsammans med kvitto/ faktura På din betalning.

Tillsammans är de din värdehandling vid garantiärenden.

Modell/namn: _____

Serienr: _____

Inköpsdatum: _____

Inköpsställe: _____

Installationsdatum: _____

Installatör: _____

Namn: _____

Adress: _____

Postnr: _____

Ort: _____

Tele: _____

Mobil: _____

Mailadress: _____

**Det är mycket viktigt att du mailar dessa uppgifter till oss
för att aktivera **din garanti!****

