

Instruktion för montering av el-värmepatron i handdukstork

DESIGN radiatorer
DANSK KVALITET

TVS

TVS Designradiatorer A/S

Jyllandsvej 4-6

DK-5400 Bogense

Tlf. + 45 6481 3705

tv�@tv�.dk www.tv�.dk



DESIGN radiatorer
DANSK KVALITET
TVS



Instruktion för montering av el-värmepatron i handdukstork

El-värmepatron får endast monteras i vattenbaserade handdukstorkare

El-värmepatron får endast monteras av auktoriserad personal.

El-värmepatron er producerad reglements enligt direktiv EN-60335-2-73 och EMC direktivet för lågspänning

DATA: 300 watt 230 V AC
1,5 m kablar m. stickpropp
Max. 2,7 W/cm²
Följer min. IP 44
DEMKO 128052-03

Gäller för: RSK 875 72 37
RSK 875 72 38



Montering:

El-värmepatron får endast monteras längst nere i handdukstorkaren, till höger eller till vänster, valfri. I motsatt sida monteras propp.


För montering användas endast bifogade nyckel, der tas bort efter bruk. Montering anpassas så att regleringsskruv och signallampa är lätt synlig för brukare.

Man får aldrig skruva på el-värmepatronens runda hylsa

1. Fylla torkaren till underkanten av överste röret med rent vatten.
2. Om det finns risk av frost tillsätts ca. 10% aethylenglycol (kylarvätska)
3. Fyllning får ske mycket långsamt för att slipa luftbubblor i torkaren.
4. Regleringsskruvan ställs på högsta inställning och ström anslutas.
5. Efter ca. 1 timmas drift, när torkaren är maximalt varm, kontrolleras att vätskanivået är ca. 2 cm ifrån överste brädd.
6. Om inte så efterfyllas eller bortsugas vatten.
7. Slutligen monteras propp och luftningsventil.
8. Med regleringsskruvan inställs önskat temperatur.

Ovannämde procedur får utföras exakt - Bauhaus är inte ansvarig för fel fyllning och montering eller för el-värmepatroner monterat i torkare av annat fabrikat.

Garanti: Bauhaus ansvarar inte för garantin om inte våra instruktioner följs !

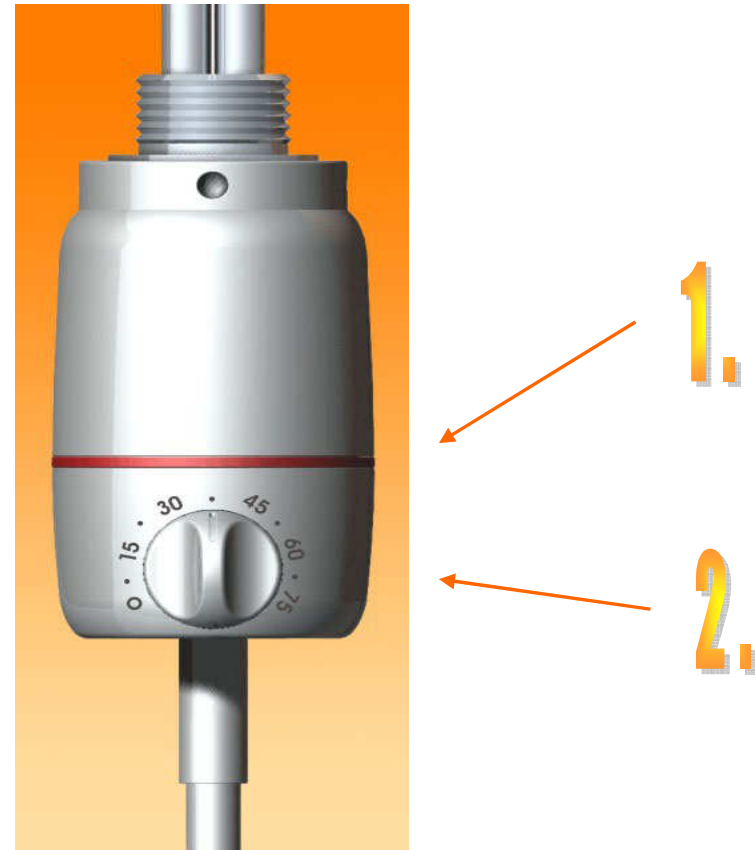

Användning:

Nr. 1 :
När elpatronen aktiveras början värmeindikatorn att lyser. Detta slutar när patronen nått önskad temperatur.

Nr. 2 :
Ställ in önskad värme genom att dreja på temperaturinställningsknappen. "0" för att avaktivera elpatronen.