DK Montagevejledning Danfoss VHX-MONO ventilsæt til gulvforbindelse

GB Mounting guide Danfoss VHX-MONO valve set for floor connection

D Montageanleitung Danfoss VHX-MONO 50 mm Ventilgarnitur Durchgang Bodenanschluss

F Instructions de montage Danfoss VHX-MONO 50 mm garniture de vanne droit pour raccordement au sol

NL Montage-instructie Danfoss VHX-MONO design onderblok voor vloeraansluiting

CZ Montážní návod Sada ventilu Danfoss VHX-MONO určená pro připojení z podlahy

1

DK Valgfri termostattilslutning, V eller H.
Vigtigt: Returflow nærmest termostaten.

GB Free connection (left or right) - return always on thermostat side.

D Fühlerelement wahlweise rechts oder links montierbar.
Wichtig: Rücklaufanschluss immer auf der Fühlerseite!

F Montage libre de l'élément thermostatique (gauche ou droit).
Retour toujours du côté de l'élément thermostatique.

NL Vrije keuze van plaatsing thermostatisch element (links of rechts)
- retour altijd aan thermostaatzijde!

CZ Libovolný způsob připojení (zprava nebo zleva) - zpátečka vždy na straně termostatu.

2

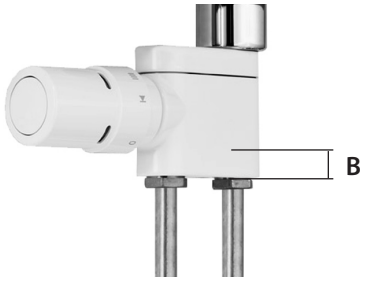

DK Tag højde for mål **B**, når rør afkortes før ventilmontage.

GB Be aware of measurement **B** when cutting pipes.

D Beim Ablängen der Rohre bitte Mass **B** beachten (Tabelle 3).

F Tenez compte de la distance **B** quand vouz coupez les tuyaux.

NL Hou rekening met de afstand **B** wanneer u de leidingen afsnijdt.

CZ Před uříznutím trubky se přesvědčte o velikosti rozměru **B**.

3

	Dimension	Danfoss code	B (mm)
Fittings for soft steel and copper tubes	8	013G4108	18
	10	013G4110	18
	12	013G4112	18
	14	013G4114	18
	15	013G4115	24
	16	013G4116	24
Fittings for VPE PEX tubes 	12 x 1.1	013G4143	16
	12 x 2	013G4142	16
	14 x 2	013G4144	16
	15 x 2.5	013G4147	16
	16 x 2	013G4146	16
Fittings for AluPEX tubes	12 x 2	013G4172	16
	14 x 2	013G4174	16
	16 x 2	013G4176	16

4

DK Monter ventilen på rørerne.

GB Connect valve housing on pipes.

D Montieren Sie das ventile auf die Anschlussrohre.

F Montez la vanne sur les tuyaux .

NL Monteer het kraanhuis op de leidingen.

CZ K trubkám připojte tělo ventilu.

5

DK Fastgør montageflangen på radiatorens tilslutninger.

GB Fix valve flange to radiator connections.

D Montieren Sie die Anschlussplatte am Heizkörper. Auf korrekten Sitz der Dichtung achten!

F Montez la pièce d'adaptation avec le tube dínjection dans le radiateur - veillez à une bonne étanchéité.

NL Monteer het aansluitstuk met de insteekpijp in de radiator - let op een goede diching.

CZ K přípojkám radiátoru namontujte přírubu.

6

DK Stil radiatoren så flangen støtter på ventilen.

GB Lower the radiator until the flange is supported by the valve.

D Stellen Sie den Heizkörper mit der Anschlussplatte auf der Ventilunterteil.

F Placez le radiateur avec la pièce d'adaptation sur le corps de vanne.

NL Plaats de radiator met het aansluitstuk op het kraanhuis.

CZ Přírubu na přípojkách radiátoru nasaďte na ventil.

7

DK Markér position og fastgør radiator på væg.

GB Mark position and mount radiator on wall.

D Zeichnen Sie die Wandhalterung an und montieren Sie den Heizkörper.

F Marquez les fixations du radiateur.

NL Markeer de radiatorbevestigingen.

CZ Vyznačte si správnou polohu podpěr a radiátor přimontujte ke stěně.

8

DK Fastspænd ventilen mod radiatoren. NB! Husk pakninger.

GB Tighten valve to radiator. NB! Remember gaskets.

D Ventilunterteil an der anschlussplatte festspannen.
NB! Dichtungsplacierung sicheren.

F Fixez le corps de vanne sur la pièce d'adaptation - veillez à une bonne étanchéité.

NL Bevestig het kraanhuis op het aansluitstuk - zorg voor een goede dichting.

CZ Přimontujte k sobě ventil a radiátor. Pozor! Nezapomeňte do spoje vložit těsnění.

9

Presetting and k_v-values for Xp = 0.5 -2K

Valve setting	1	2	3	4	5	6	7	N
k_v-value (m^3/h)	0.12	0.15	0.20	0.25	0.30	0.36	0.38	0.40

DK Forindstil ventilen og montér termostaten.

GB Preset k_v on valve and connect thermostat, if not already done.

D Zum abschluss der Installation werden die Ventile voreingestellt und die Fühlerelemente montiert.

F Réglez la valeur k_v et placez l'élément thermostatique sur la vanne, si ce n'est pas encore fait.

NL Stel de k_v-voorinstelling in en plaats de radiatorthermostaat op het kraanhuis indien dit nog niet het geval is.

CZ Jestliže tomu již tak není, tak nastavte hodnotu k_v a připojte termostat.

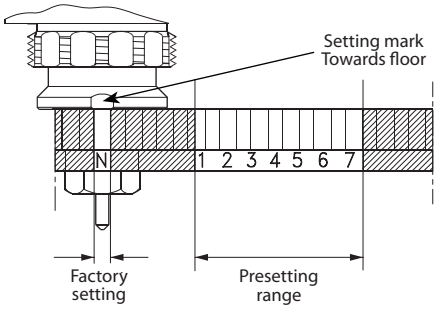

RAX

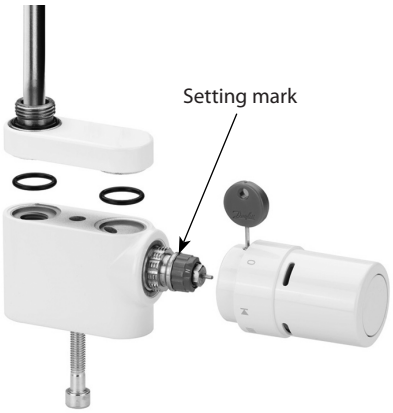

0	✱	I	II	III	IIII	≥I
	8	12	16	20	24	28 °C

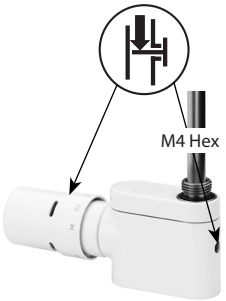

RTX

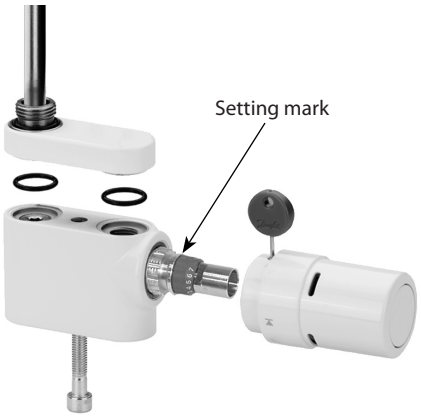

≤	1	2	3	4	≥I
min.	20	30	40	50	°C