

Den behändiga programmeringsstickan



Leveransomfång

Ayseedd användning

Reglage och indikatorer

- ### Funktion PROGmatic

Installation av PROGmatic programvara (första användning)

1. Välj önskat språk
2. Välj en lagringsplats
3. Klicka på "Installera"
4. Klicka på "Slutför"

Starta PROGmatic

Det krävs inga batterier.

Skapande av rumsprofiler

3) Klicka på symbolen "+" för att lägga till ytterligare rum. Maximalt kan 10 olika rum läggas in. Välj nu ett inlagt rum och ställ in spartemperatur, komforttemperatur och offsettemperatur.

4) Inställning av komfort- och spartemperatur

5) Inställning av offsettemperatur

Veckodagsalternativ

Må-Er – Dagarna måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag

får samma värme-/sparprofil.

Lö-Sö – Dagarna lördag och söndag får samma värme-/sparprofil.

Skapa en värmetid

För att infoga en värmetid (komforttemperatur) flyttar du bara enkelt musen till den önskade starttidpunkten och flyttar sedan musen från vänster till höger samtidigt som du håller vänster musknapp intryckt. När du släpper musknappen är sluttidpunkten för värmetiden inställd. Detta kommer att visas optiskt genom ett mörkrörigt streck. För att skena ytterligare en värmetid gör du på samma sätt.

Radera och ändra en värmetid

Radering av en värmetid fungerar på samma sätt som inställning av en värmetid, håll höger musknapp intryckt och flytta musen från vänster till höger. När det önskade området har valts, raderas detta område när du släpper musknappen.

Spara rumsprofiler

När du har avslutat programmeringen av dina rumsprofiler sparar du dem med "Spara"-knappen eller via menyval "Spara..." i menydokumentet. Ett fönster öppnas där du kan välja olika alternativ.

1. Spara på datorn

För att kunna spara olika värme profiler och kunna gå tillbaka till dem för att göra eventuella ändringar.

2. Spara på PROGmatic

För att överföra dina olika värmeprofiler till din energisparregulator.

Ytterligare funktioner

Barnsäkring

Barnsäkringen kan kopplas in eller kopplas ur för respektive rumsprofil.

Semesterfunktion

Här kan du i förväg mata in semestertider. Vid dessa tidpunkter ställer energisparregulatorn in den av dig bestämda temperaturen.

Klicka på symbolen "+" för att lägga till ytterligare en semesterprofil. Maximalt kan 8 olika semesterprofiler läggas in.

7) För att bestämma datum för när semestern börjar, klicka på kalendersymbolen (början). För att bestämma en exakt tid för avresan, klicka med musen direkt i displayen "kl. 00.00" och ändra tiden enligt eget önskemål. Du kan också ställa in tidpunkten för när semestern slutar genom att klicka på kalendersymbolen (slut). Genom att klicka på symbolen "x" raderar du hela semesterprofilen.

Lägga till semester:



Via menyval "Utskrift" i menyn "Dokument", kan du skriva ut en översikt över de rumsprofiler du har lagt in.

Att öppna sparade rumsprofiler

Via menyvalet "Öppna" i menyn "Dokument", kan du öppna dina sparade rumsprofiler och bearbeta dem på valfritt sätt.



Statusfält:
Stickan ansluten - grönt
Stickan inaktiv - grått


Rumsprofilområde:
Grafisk definition av värme- och spartider;
De olika veckodagarna är ordnade under varandra.
Spartider presenteras i mörkgrönt och värmeter i
ljusgrönt.

Överföring till PROGmatic

När du har avslutat programmeringen av dina rumsprofiler sparar du dem med "Spara"-knappen eller via menyval "Spara..." i menydokumentet på stickan. Därefter kan du ta bort stickan från USB-anslutningen.

Överföring till energisparregulatorn

Anslut kontakten för EUROtronic programmeringsport (se bild) till motsvarande port på energisparregulatorn: **WARNING! Vid överföring av värmeprofilen måste PROGmatic vara bortkopplad från datorn!**

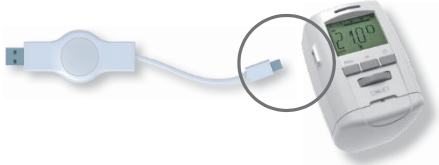

På displayen visas "P 01". Detta symboliserar "Rumsprofil 1". Beroende på apparat, vrid inställningsratten resp. tryck på knapparna  och  för att välja den rumsprofil som ska programmeras för regulatorn. Du kan bara välja mellan det antal rumsprofiler som har programmerats i programvaran.

Genom att därefter trycka på knapparna  resp.  kommer rumsprofilen att överföras från stickan. Efter en korrekt genomförd programmering visas åter den vanliga bilden på regulatorn. Observera att displayen automatiskt återgår till grundläget om du inte har gjort någon ändring på regulatorn inom 10 sekunder.

Tips vid första användning av energisparregulatorn:

Om du gör överföringen till en helt ny energisparregulator, observera att energisparregulatorn först genomför en startprocedur.

- Hoppa över inmatning av datum och klockslag genom att trycka flera gånger på knappen  resp. knappen . Det korrekta klockslaget överförs automatiskt till energisparregulatorn efter anpassningen av PROGmatic.
- Motorn kör nu till ON-läge för att underlätta monteringen. Hänvisningen **INST** visas nu i displayen. Gå nu till montering på radiatorn i enlighet med beskrivningen i bruksanvisningen för regulatorn.
- PROGmatic kan nu anslutas till energisparregulatorn.

Rengöring och gamla apparater

Rengöring

Använd bara en torr eller lätt fuktad trasa för rengöring av PROGmatic.

Undvik kemiska lösningsmedel eftersom de eventuellt kan skada apparaten.

Gamla apparater

Släng inte gamla apparater och förpackningsmaterial i hushållsavfallet. De kan lämnas in för återvinning. Ytterligare upplysningar kan du också få hos din lokala kommunförvaltning.

Tips:

Alla EUROtronic energisparregulatorer med programmeringsport kan programmeras med PROGmatic. Om du har en energisparregulator av äldre tillverkningsdatum kan följande funktioner avvika, enligt vad som beskrivs nedan:

Negativa värden för "Offset" tas inte emot. Om ett negativt värde matas in i programmet, kommer detta att ignoreras i energisparregulatorn.

Tekniska data

Driftspänning: 5 V DC, max. 100mA via USB-port

Gränssnitt: till PC till energisparregulator

USB 2.0 / EUROtronic programmeringsport

Kompatibel med: Windows XP® SP3

Antal programmeringsbara värmeter: 4 värmeter per dag

LED-lampornas funktion

LED lyser rött: Informationen på PROGmatic måste uppdateras.

LED blinkar grönt: Stickan har anslutits på ett korrekt sätt till datorn.

Skyddsklass: IP 30 enligt EN 6052 9

Omgivningstemperatur: 0 till +50°C

Lagringstemperatur: -20 °C till +70°C

Höljets material: Plast ASA

Höljets färg: liknande R AL 9016, vit

Höljets mått: ca. 75 x 14 x 34 mm (B x H x D)

Garantianvisningar

Garantitiden är 24 månader med början den dag produkten köptes. Spara kassakvittot som köpbevis. Under garantitiden kan defekta PROGmatic skickas (med tillräckligt porto) till nedanstående serviceadress. Du kommer därefter att få en ny eller reparerad enhet utan kostnad. Det börjar inte någon ny garantiperiod i samband med reparation eller utbyte av enheten. Efter utgången av garantitiden har du alltid möjlighet att returnera en defekt enhet (med tillräckligt porto) för reparation till nedanstående adress. Reparationer som uppstår efter garantitiden är avgiftsbelagda. Era lagstadgade rättigheter påverkas inte av denna garanti.

Eurotronic Technology GmbH

Südweg 1

36396 Steinau -Ulmbach

Telefon: +49 (0) 66 67 / 9 18 47-0

Servicehotline: +49 (0) 66 67 / 9 1847-17*

e-post: info@eurotronic.org

Internet: www.eurotronic.org

* Du betalar bara avgifterna till din telefonleverantör.

Förp.-nr. 9000002041 | Status: 2014/08