



Vejledning for WIFI Kamera





Tillykke med din nye redekasse med kamera.

**Når du har læst og fulgt anvisningerne i
denne vejledning,
er du klar til at tilbyde fugle i din have en
dejlig bolig - og du kan selv følge deres
færden på din Smartphone eller Tablet.**



Bemærk: Der kan kun oprettes forbindelse til kamera via app.

1.Download App'en "IEye" - installer og registrer

A. OBS: Hæng først redekassen op, når kamera har forbindelse til Smartphone eller Tablet.

Find IEye App i Google Play eller Appstore.

Du kan også finde den ved at scanne en af nedenstående QR koder.

Android	IOS
	
Google Play IEye	Appstore IEye

B. Når App'en er installeret, skal du åbne den og oprette en konto ved at trykke på registrer i bunden af siden. Lav dit eget personlige password.

BIRD

GARDENLIFE

C. Tilslut Smartphone eller Tablet til det WIFI, du ønsker, redekassen skal køre på.

D. Åbn redekassen ved at skrue skruen i siden ud. Derefter kan akrylglasets skubbes op, så der er fri adgang til WIFI kameraet. Tilslut det 20 m lange kabel til kameraet i redekassen. I den anden ende tilsluttes adapter til stikkontakt. Tænd for strømmen - nu er kameraet aktivt.



Skrue

Husk også at fjerne støvlinsen.



BIRD

GARDENLIFE

2. Tilføj WIFI kamera til App


A. Åben IEye App. Tryk på + for at tilføje kamera.
Vælg Smartlink.

B. Reset kamera via sort reset knap på ledning fra kamera. Holdes nede ca. 15 sek., indtil der høres en lille klik-lyd fra kameraet. Slip knappen og afvent endnu en lille klik-lyd, ca. 15 sek. Når dette er ok, kan du trykke på "Next" i bunden af App.

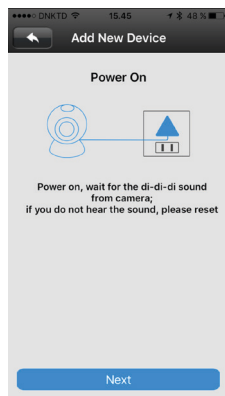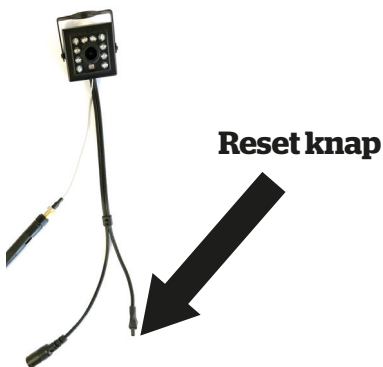





C. Kamera skal nu have adgang til det ønskede WIFI. Kontroller, at netværket er rigtigt anført i det øverste felt. I felt nr. to skal du indtaste koden til netværket. Tryk herefter på **"Next"**

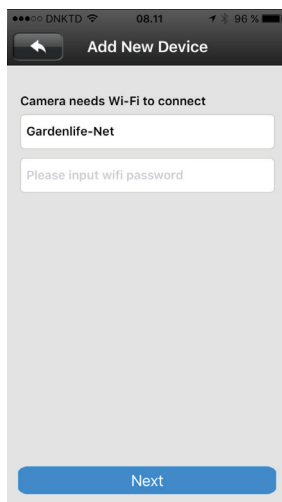



D.

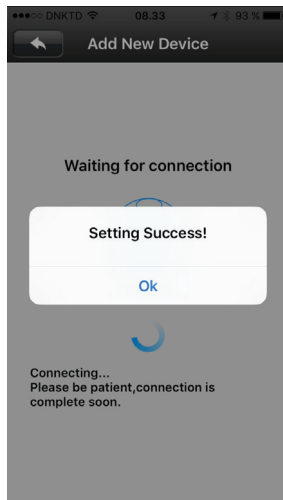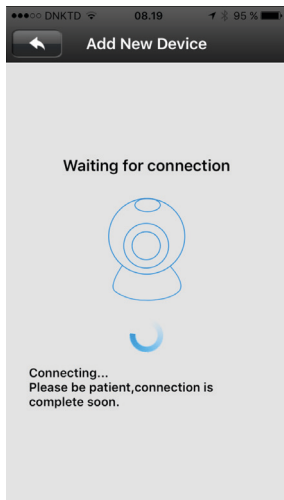

Kameraet leder nu efter netværket. Du får en pop up med "Setting Success" Det kan tage et par minutter. Hvis dette ikke lykkes, reset kamera igen og prøv igen.




E. Kameraet har forbindelse. Du kan navngive kameraet i det øverste felt. I felt nr. to indtastes kode til kamera. Kamera koden er altid: **123456**
Tryk nu på ok og Save.

A screenshot of a mobile application interface. At the top, a status bar shows "DNKTD", signal strength, time "08.33", and battery level "93 %". Below this is a dark header bar with a back arrow icon on the left and the text "1216857" in the center. The main area is light gray and contains two white input fields. The first field is labeled "Cam1216857". The second field contains six black dots, representing a password or code. At the bottom of the screen is a blue button with the text "Save" in white.





3. Brug af kamera

A. For at se live på kamera, tryk på billedet med blå pil.

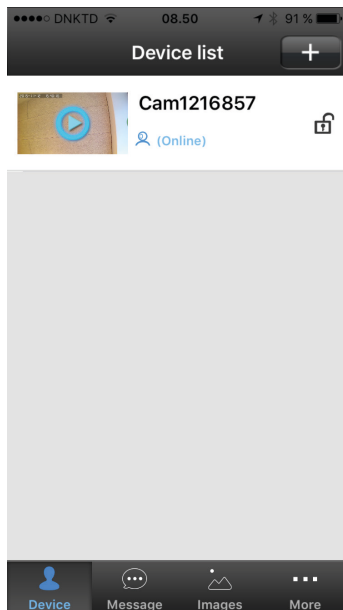



B. Tryk på kamera navnet for at komme frem til indstillinger. Her kommer en bjælke med tre valg - tryk på Settings.

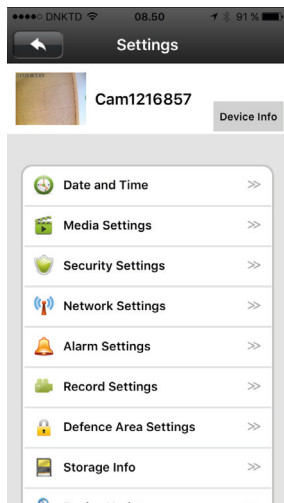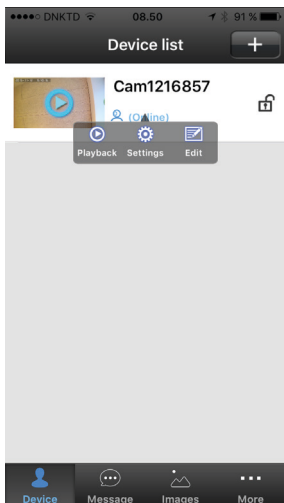


Her kan du indstille tid, dato og alarm indstillinger.



C. Alarm indstillinger


For at få en pop up, når der er bevægelse omkring kameraet, gå ind under Alarm Settings.

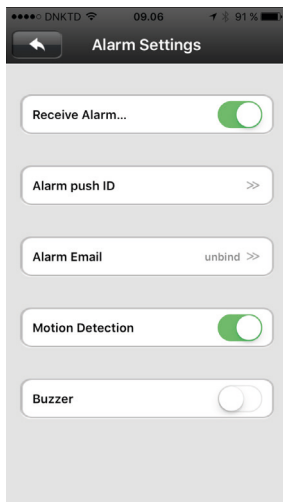

Slå følgende til: Receive Alarm, Motion Detection



Gå tilbage til listen med dine kameraer. Du skal sikre dig, at hængelåsen er låst ud for det valgte kamera. Låses og låses op ved at trykke på låsen.

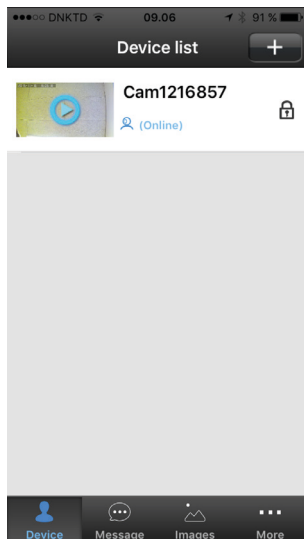

Nu kommer der en Alarm pop up, når der er bevægelse omkring kameraet.




4. Slet et kamera fra listen

Android: Tryk længe på kameraet, der skal slettes. Der kommer en pop op - tryk ok.

IOS: Stå ved kamera listen.

Slide det ønskede kamera til venstre og tryk Delete.

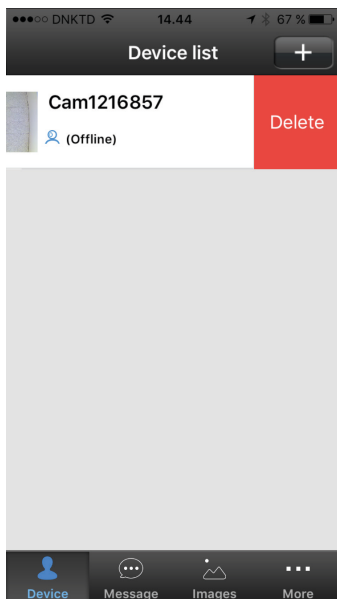


BIRD


GARDENLIFE

5. Tag billeder med WIFI kamera

Gå ind på kamera og se live. Tryk på billedet af et kamera. Du får en pop up med Snapshot Success. Gå tilbage til kamera listen og vælg images i bunden af app'en. Her kan du se alle billeder taget med kameraet.

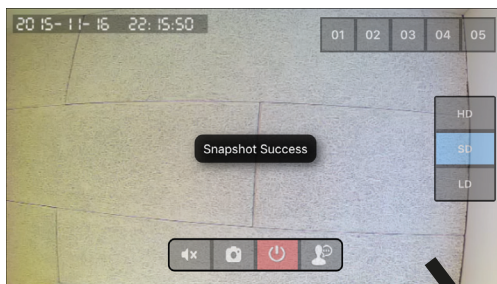

Ved billeddeling: benyt smart-telefonens screenshot funktion.

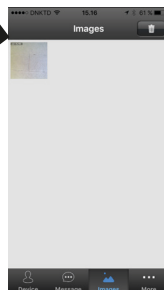

BIRD

GARDENLIFE

6. Opsætning af redekassen

Nu er WIFI kamera installeret.

Redekassen kan nu samles igen og hænges op.

Den skal hænge inden for rækkevidden af det trådløse netværk. Find rækkevidden af netværket ved at se WIFI signalet på Smartphone eller Tablet. Sørg for, at signalet er godt, der hvor redekassen hænger.



Vi ønsker god fornøjelse!

BIRD

GARDENLIFE

GardenLife
Grønvangsallé 4
6600 Vejen

Tlf: 7536 3800
www.gardenlife.dk

