

GENESIS®



SV

GASOLGRILL

Handbok för LP gasolgrill

320/330



DU MÅSTE LÄSA DENNA HANDBOK INNAN DU ANVÄNDER GASOLGRILLEN.

⚠ FARA

Om du känner lukt av gasol:

1. Stäng av gasoltillförseln till enheten.
2. Släck öppna eldslågor.
3. Öppna locket.
4. Om lukten kvarstår ska du hålla dig på avstånd från enheten och omedelbart kontakta gasolleverantören eller brandkåren.

Läckande gasol kan leda till brand eller explosion, vilket kan orsaka livshotande kroppsskador, eller skador på egendom.

⚠ VARNING

1. Förvara och använd inte bensin eller andra lättantändliga gaser eller vätskor i närheten av denna eller annan enhet.
2. En gasolflaska som inte är ansluten för användning bör inte förvaras i närheten av denna eller annan enhet.

⚠ **VARNING:** Utför alla läckagekontroller i denna handbok noga innan du använder grillen. Detta ska göras även om grillen monterats ihop av återförsäljaren.

⚠ **VARNING:** Tänd inte grillen utan att först ha läst avsnitten om **TÄNDNING AV BRÄNNARE** i den här handboken.

INFORMATION FÖR INSTALLATÖREN:
Denna handbok måste finnas hos ägaren, som ska förvara den för framtida användning.

ENDAST AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK.

CE:845CL-0012
ID: 0845

VARNINGAR

⚠ FARA

Underlåtelse att följa anvisningar betecknade med Fara, Varning och Var försiktig i denna bruksanvisning kan leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall, eller till brand eller explosion som orsakar skada på egendom.

⚠ VARNINGAR


- ⚠ Följ anvisningarna för anslutning av regulatören för din typ av gasolgrill.
- ⚠ Förvara inte en extra eller bortkopplad gasolflaska under eller nära denna grill.
- ⚠ Lägg inte ett grillöverdrag eller något annat brännbart föremål på eller i förvaringsutrymmet under grillen.
- ⚠ Felaktig montering kan vara farligt. Följ noga monteringsanvisningarna i denna handbok.
- ⚠ Om Weber gasolgrill har stått i förvaring och/eller inte har använts under en tid ska du kontrollera om det finns gasolläckor och igentäppta brännare innan du använder grillen. Läs anvisningarna i denna handbok för korrekt förfarande.
- ⚠ Använd inte en eldslåga för att kontrollera om det finns gasolläckor.
- ⚠ Använd inte din Weber® gasolgrill om det finns läckande gasolanslutningar.
- ⚠ Det får inte finnas något brännbart material inom cirka 60 cm från grillen.
- ⚠ Din Weber® gasolgrill ska inte användas av barn. Grillens tillgängliga delar kan bli mycket heta. Håll små barn på behörigt avstånd medan den används.
- ⚠ Var försiktig när du använder Weber® gasolgrill. Den är het vid tillagning eller rengöring, och ska aldrig lämnas obevakad eller flyttas när den används.
- ⚠ Om brännarna släcks under tillagning ska du stänga av alla gasolventiler. Öppna locket och vänta i fem minuter innan du försöker tända gasollågan igen enligt tändningsanvisningarna.
- ⚠ Använd inte grillkol, briketter eller lavastenar i din Weber® gasolgrill.
- ⚠ När du använder grillen ska du aldrig luta dig över den öppna grillen eller lägga händer och fingrar på baljans framkant.
- ⚠ Om lågor flammar upp på ett okontrollerbart sätt ska maten flyttas undan från lågorna tills uppflammandet avtar.
- ⚠ Om fett börjar brinna ska du stänga av alla brännare och låta locket vara stängt tills elden är släckt.
- ⚠ Weber® gasolgrill ska rengöras noggrant med regelbundna intervall.
- ⚠ Vid rengöring av ventiler och brännare ska du se till att inte göra öppningar och portar större.
- ⚠ Propangas i flytande form är inte en naturgas. Övergång till eller försök att använda naturgas i en LP gasenhet är farligt och gör att din garanti blir ogiltig.
- ⚠ En bucklig eller rostig gasolflaska kan vara farlig och ska kontrolleras av gasolleverantören. Använd inte en gasolflaska med en skadad ventil.
- ⚠ Även om din gasolflaska verkar vara tom kan den ändå innehålla gasol. Flaskan ska transporteras och förvaras i enlighet med detta.
- ⚠ Koppla under inga omständigheter bort gasolregulatören eller någon gasolanslutning när grillen används.
- ⚠ Använd värmetåliga grillvantar eller -handskar när du använder grillen.
- ⚠ Använd inte denna grill om inte alla delar sitter på plats. Enheten måste vara korrekt ihopmonterad enligt anvisningarna i handbokens monteringsavsnitt.
- ⚠ Bygg inte denna grillmodell i en inbyggd eller inskjutningsbar konstruktion. Att ignorera denna varning kan orsaka eldsvåda eller explosion som kan skada egendom eller ge livshotande skador.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VARNINGAR	2	TÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV SIDOBRÄNNARE	24
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	3	TÄNDNING AV SIDOBRÄNNARE	24
SPRÄNGSKISS 320	4	FÖR ATT SLÄCKA	24
SPRÄNGSKISSLISTA 320	5	MANUELL TÄNDNING AV SIDOBRÄNNARE	25
SPRÄNGSKISS 330	6	FÖR ATT SLÄCKA	25
SPRÄNGSKISSLISTA 330	7	FELSÖKNING	26
GARANTI	8	FELSÖKNING AV SIDOBRÄNNARE	26
ALLMÄNNA ANVISNINGAR	8	UNDERHÅLL	27
FÖRVARING	8	RENGÖRING	27
ANVÄNDNING	8	SKYDDA DET ROSTFRIA STÅLET	27
GASOLANVISNINGAR	9	WEBER® SPINDEL/INSEKTSSKYDD	27
TIPS FÖR SÄKER HANTERING AV LP-GASFLASKOR	9	RENGÖRING OCH BYTE AV BRÄNNARRÖR	28
PLACERINGSALTERNATIV FÖR MONTERING AV GASOLFLASKA	10	ELEKTRONISKA TÄNDNINGSSYSTEMETS FUNKTIONER	30
MONTERA CYLINDERN	11	UNDERHÅLL AV SIDOBRÄNNARE	31
FÖRBERED FÖR ATT ANSLUTA LP-CYLINDERN	13	ÅRLIGT UNDERHÅLL	31
ANSLUTA GASOLFLASKAN MED FLYTANDE PROPAN	14		
FÖRBEREDELSE FÖR LÄCKAGEKONTROLL	15		
KONTROLLERA OM DET FINNS GASOLLÄCKOR	16		
FYLLA PÅ GASOLFLASKAN MED FLYTANDE PROPAN	18		
ÅTERANSLUTA GASOLFLASKAN MED FLYTANDE PROPAN	18		
INNAN GRILLEN ANVÄNDS	19		
UTDRAGBAR DROPPLÅDA OCH ENGÅNGSDROPPFORM	19		
KONTROLL AV ELEKTRONISK TÄNDARE	19		
SLANGKONTROLL	19		
TÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV HUVUDBRÄNNARE	20		
TÄNDNING AV HUVUDBRÄNNARE	20		
FÖR ATT SLÄCKA	20		
MANUELL TÄNDNING AV HUVUDBRÄNNARE	21		
FÖR ATT SLÄCKA	21		
TÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV SEAR STATION® (MODELL 330)	22		
TÄNDNING AV SEAR STATION®-BRÄNNARE	22		
SEAR STATION® MANUELL TÄNDNING AV BRÄNNARE	22		
ANVÄNDNING AV SEAR STATION®	22		
GRILLTIPS & PRAKTISKA RÅD	23		
FÖRVÄRMNING	23		
TÄCKT GRILLNING	23		
DROPPAVLAGRINGAR OCH FETT	23		
FLAVORIZER®-SYSTEM	23		
SEAR STATION®	23		

SPRÄNGSKISS 320

Genesis_320_LP_GB_062110

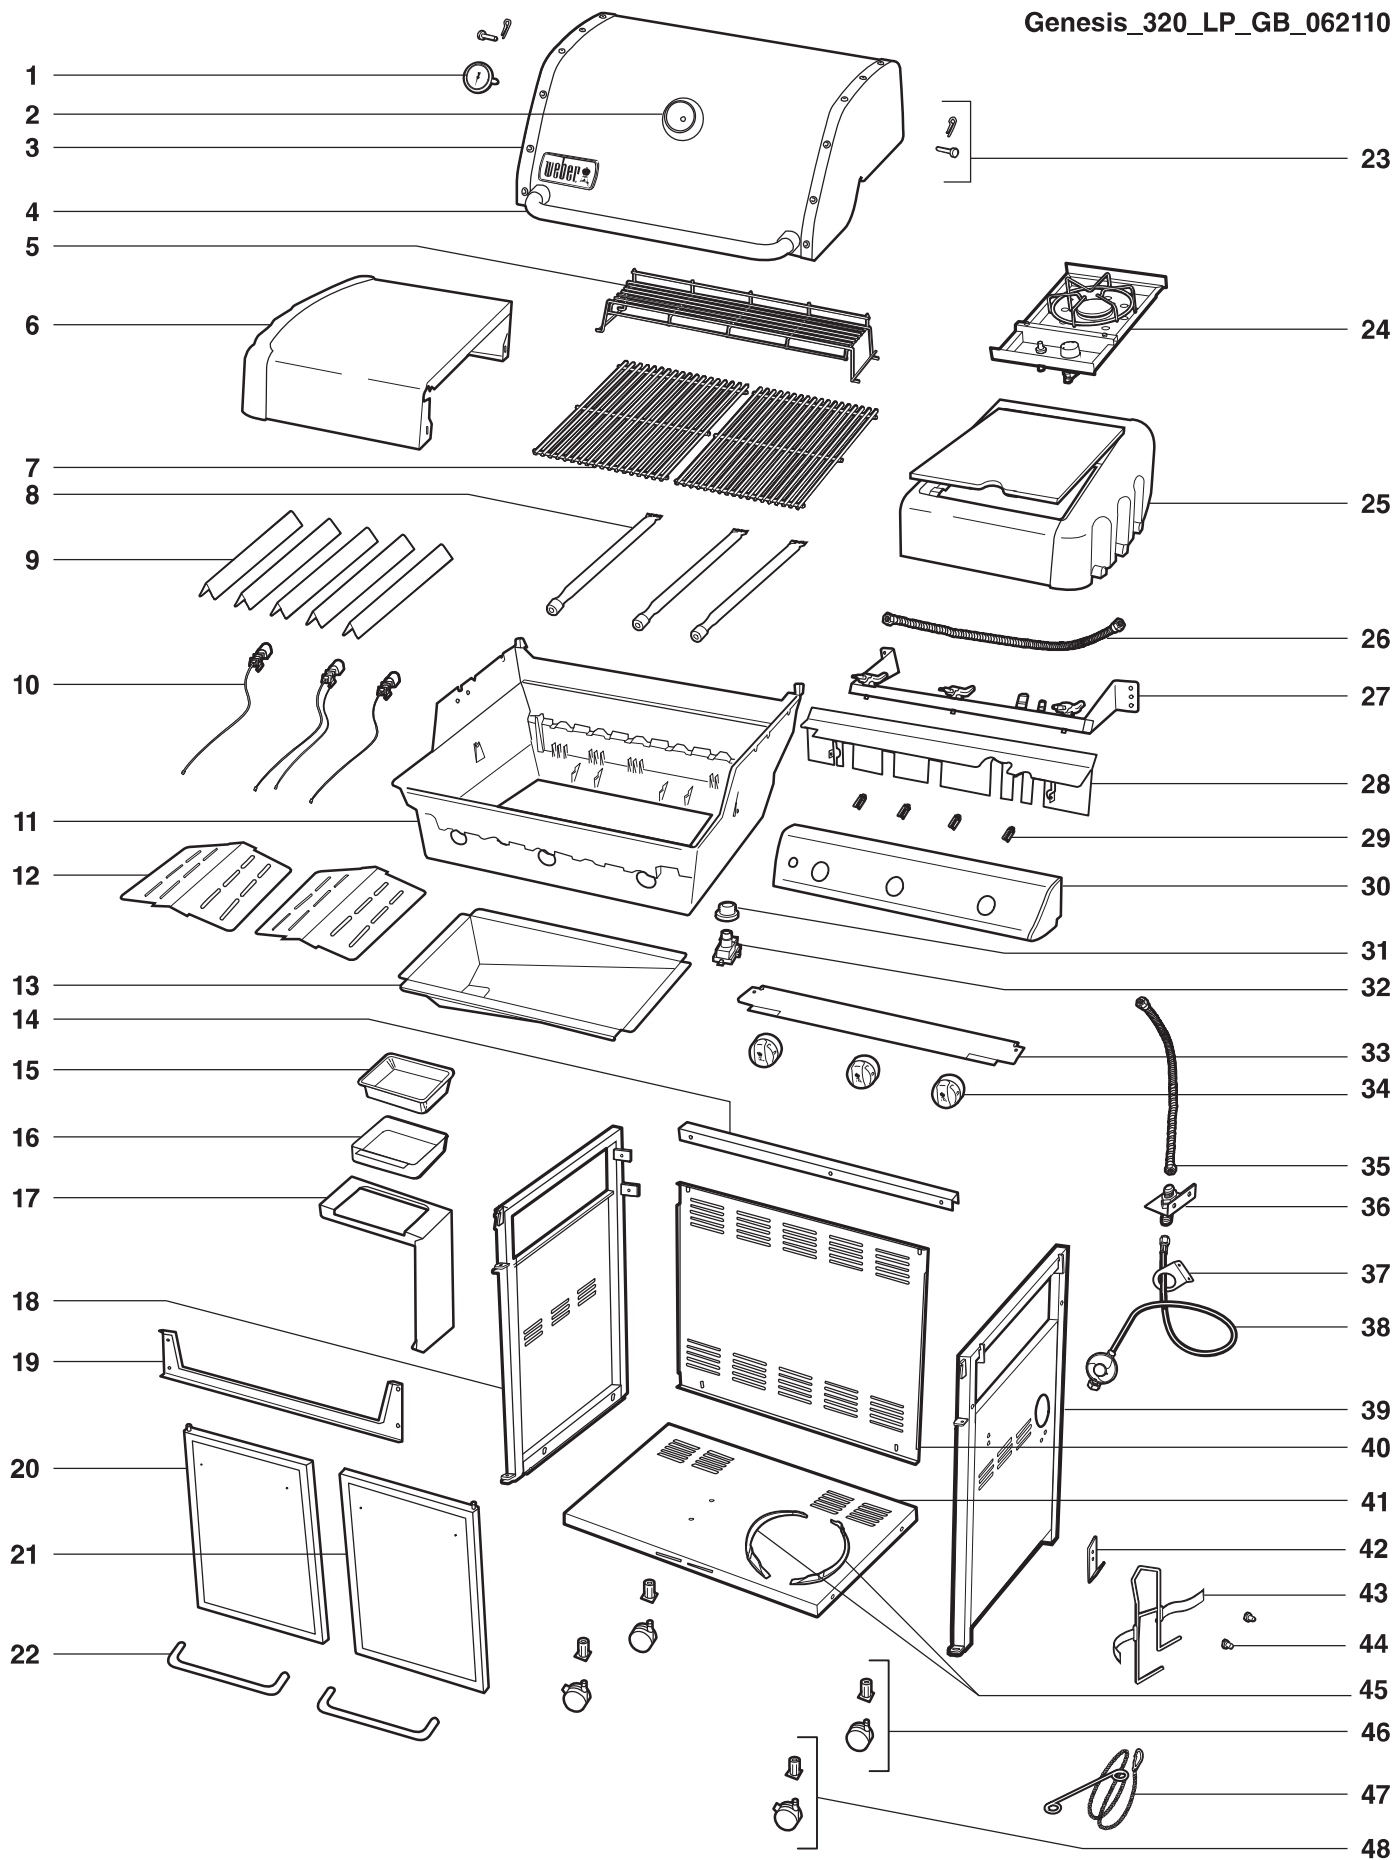


SPRÄNGSKISSLISTA 320

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Termometer | 17. Hållare för dropplåda | 33. Vindskydd |
| 2. Termometerhållare | 18. Vänster rampanel | 34. Kontrollvred |
| 3. Lock | 19. Främre ramstöd | 35. Slang till manifold/grenrör |
| 4. Handtag | 20. Vänster dörr | 36. Gasanslutning |
| 5. Uppvärmningsyta | 21. Höger dörr | 37. Slanghållare |
| 6. Vänster sidobord | 22. Dörrhandtag | 38. Slang/Regulator |
| 7. Grillgaller | 23. Tillbehör till locket | 39. Höger rampanel |
| 8. Brännarrör | 24. Sidobrännare | 40. Baksida |
| 9. Flavorizer®-Bars | 25. Höger sidobord | 41. Underpanel |
| 10. Tändare | 26. Sidobrännarens slang | 42. Hållare till flaskhängaren |
| 11. Balja | 27. Grenrör | 43. Gasolflaskhållare |
| 12. Värmeskydd | 28. Värmesköld | 44. Krok för gasolflaskhållare |
| 13. Utdragbar dropplåda | 29. Kabelclips | 45. Glidstycke för gasolflaska |
| 14. Bakre ramstöd | 30. Kontrollpanel | 46. Hjul |
| 15. Droppform | 31. Tändknapp | 47. Tändstickshållare |
| 16. Dropplåda | 32. Tändare | 48. Låsbart hjul |

SPRÄNGSKISS 330

Genesis_330_LP_GB_062110

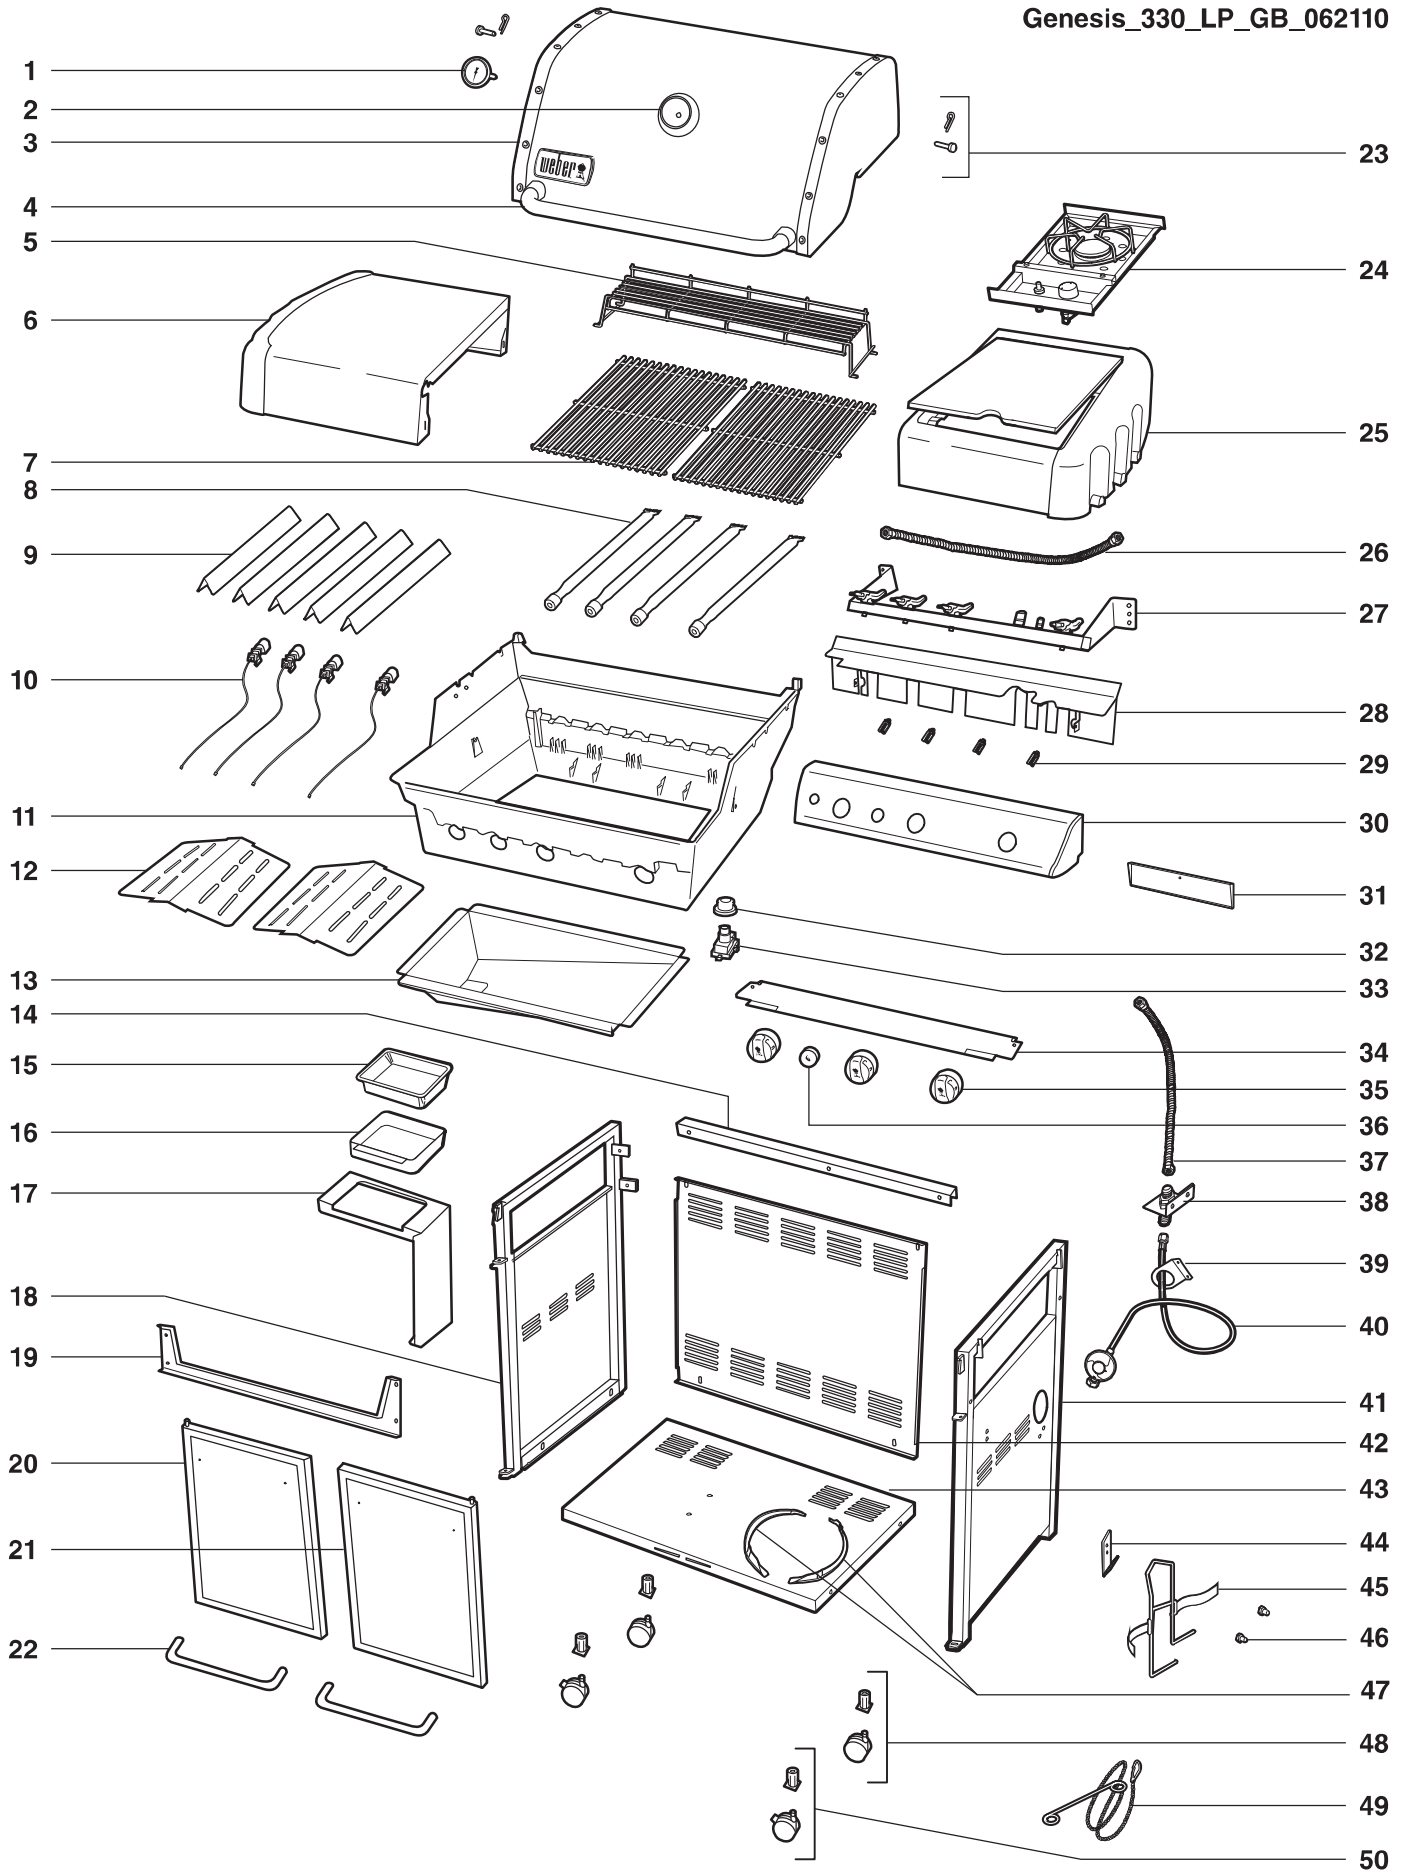

SPRÄNGSKISSLISTA 330

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Termometer | 18. Vänster rampanel | 35. Kontrollvred |
| 2. Termometerhållare | 19. Främre ramstöd | 36. Sear Station® kontrollvred |
| 3. Lock | 20. Vänster dörr | 37. Slang till manifold/grenrör |
| 4. Handtag | 21. Höger dörr | 38. Gasanslutning |
| 5. Uppvärmningsyta | 22. Dörrhandtag | 39. Slanghållare |
| 6. Vänster sidobord | 23. Tillbehör till locket | 40. Slang/Regulator |
| 7. Grillgaller | 24. Sidobrännare | 41. Höger rampanel |
| 8. Brännarrör | 25. Höger sidobord | 42. Baksida |
| 9. Flavorizer®-Bars | 26. Sidobrännarens slang | 43. Underpanel |
| 10. Tändare | 27. Grenrör | 44. Hållare till flaskhängaren |
| 11. Balja | 28. Värmesköld | 45. Gasolflaskhållare |
| 12. Värmeskydd | 29. Kabelclips | 46. Glidstycke för gasolflaska |
| 13. Utdragbar dropplåda | 30. Kontrollpanel | 47. Krok för gasolflaskhållare |
| 14. Bakre ramstöd | 31. Bryningsbrännarens värmesköld | 48. Hjul |
| 15. Droppform | 32. Tändknapp | 49. Tändstickshållare |
| 16. Dropplåda | 33. Tändare | 50. Låsbart hjul |
| 17. Hållare för dropplåda | 34. Vindskydd | |

GARANTI

Weber-Stephen Nordic (Weber) garanterar härmed den URSPRUNGLIGA KÖPAREN av denna Weber® gasolgrill att den är fri från fel i material och utförande från inköpsdatum enligt följande:

Aluminiumgods 2 år på färg förutom blekning:	25 år
Lock i rostfritt stål:	25 år
Porslinemaljerat lock:	25 år
Brännarrör i rostfritt stål:	10 år
Brännare i rostfritt stål:	5 år ingen genomrostning eller genombränning
Flavorizer®-stänger i rostfritt stål:	5 år ingen genomrostning eller genombränning
Porslinemaljerat gjutjärn grillgaller:	5 år ingen genomrostning eller genombränning
Porslinemaljerad grillgaller:	3 år ingen genomrostning eller genombränning
Porslinemaljerad Flavorizer®-stänger:	2 år ingen genomrostning eller genombränning
Infraröd brännare för roterande grillspett:	2 år
Alla övriga delar:	2 år

när de monteras och används i enlighet med de tryckta anvisningar som medföljer produkten. Weber kan kräva bevis på inköpsdatum för din produkt. DÄRFÖR SKA DU SPARA KVITTOT ELLER FAKTURAN.

Detta garantisystem är begränsat till reparation eller byte av delar som visar sig vara felaktiga vid normal användning och service, och som efter undersökning enligt Webers bedömning visar sig vara felaktiga. Innan du returnerar några delar, var vänlig kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Om Weber bekräftar felet och godkänner din fordran beslutar Weber om byte av felaktiga delar utan kostnad. Om du måste returnera felaktiga delar ska transportkostnaderna betalas i förskott. Weber returnerar delarna till köparen med frakt eller porto betalt i förskott.h

Detta garantisystem täcker inte fel eller driftproblem som uppstår på grund av olycka, våldsamhet, oaksamhet, ändringar, felaktig användning, vandalism, felaktig montering eller inkorrekt underhåll/ service, eller vid underlåtelse att utföra normalt rutinunderhåll, vilket innefattar men inte begränsas till skada som orsakas av insekter i brännarrören enligt beskrivningen i denna handbok.

Försämrad funktion eller skada som beror på hårt väder som t.ex. hagel, orkan, jordbävning eller tromb, eller missfärgningar som uppstår för att produkten utsatts för kemikalier direkt eller genom luftföroreningar, täcks inte av detta garantisystem.

Det finns inga andra uttryckliga garantier förutom de som anges här, och varaktigheten för eventuella tillämpliga underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet begränsas till den period som täcks av detta uttryckliga skrivna garantisystem. I vissa regioner tilläts inte begränsningar för hur länge en underförstådd garanti varar, så denna garanti kanske inte gäller dig.

Weber ansvarar inte för särskilda eller indirekta skador eller följdskador. I vissa regioner tilläts inte att tillfälliga skador eller följdskador undantas eller begränsas, så detta undantag eller denna begränsning kanske inte gäller dig.

Weber tillåter inte att någon person eller något företag för Webers räkning påtar sig någon förpliktelse eller något ansvar i samband med försäljning, montering, användning, demontering, returnering eller byte av denna utrustning, och ingen sådan framställan är bindande för Weber.

Denna garanti gäller endast produkter som säljs i detaljhandeln.

Besök www.weber.com®, välj land, och registrera din grill i dag. ♦

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Din Weber® gasolgrill är en flyttbar tillagningsenhet för utomhusbruk. Med Weber® gasolgrill kan du grilla, steka och rosta mat på ett sätt som är svårt att åstadkomma med köksenheter för inomhusbruk. Det stängda locket och Flavorizer®-Bars ger maten den speciella grillsmaken.

Weber® gasolgrill är flyttbar så att du enkelt kan flytta runt den i trädgården eller på altanen. Du kan även ta med dig Weber® gasolgrill om du flyttar.

Flytande propangas (LP) är snabbare att använda och ger dig större kontroll över tillagningen än om du använder grillkol.

- I dessa anvisningar anges minimikraven för montering av Weber® gasolgrill. Läs därför anvisningarna noga innan du använder din Weber® gasolgrill.
- Får ej användas av barn.
- Får ej anslutas till naturgas (stadsgas). Ventiler och munstycken är endast avsedda för LP-gas.
- Får ej användas tillsammans med kolbriketter eller lavastenar.
- Använd endast 3 kg-13 kg LP-gasflaska.
- I Storbritannien måste denna grill anslutas till en regulator som överensstämmer med BS 3016, som har en nominellt tryck på 37 millibar. (Medföljer grillen.)
- Undvik att klämma slangen.
- Längden på slangen får ej överstiga 1,5 meter.
- Vi rekommenderar att du byter gasolslangen till din Weber gasolgrill vart femte år. I vissa länder finns krav på att gasolslangar ska bytas före fem års användning, följ då landets bestämmelser.
- Delar som förseglats av tillverkaren får inte ändras av användaren.
- Det kan vara farligt att utföra ändringar på enheten.
- Enbart godkända slangar och regulatorer får användas.
- Reservdelar i form av tryckregulatorer och slangar måste vara de som tillverkaren av utrustningen för matlagning utomhus har specificerat. ♦

FÖRVARING

- Stäng av huvudventilen på gasolflaskan om Weber® gasolgrill inte används.
- Lossa anslutningen till gasolflaskan om Weber® gasolgrill förvaras inomhus. Gasolflaskan bör förvaras utomhus, på en plats med god ventilation.
- Om gasolflaskan inte kopplas loss från Weber® gasolgrill, måste hela grillen med gasolflaska förvaras utomhus, på en plats med god ventilation.
- Gasolflaskan bör förvaras utomhus, på en plats med god ventilation och utom räckhåll för barn. Gasolflaskor som kopplats loss får inte förvaras i byggnader, garage eller andra inneslutna områden. ♦

ANVÄNDNING

- ⚠ **VARNING: Denna gasolenhet är endast avsedd för utomhusbruk och får aldrig användas i garage och takbeklädda eller inneslutna verandor eller altaner.**
- ⚠ **VARNING: Weber® gasolgrill får inte användas under ett oskyddat brännbart tak eller överhäng.**
- ⚠ **VARNING: Gasolgrillen får inte användas när det finns brännbart material närmare än 60 cm från grillens översida, undersida, baksida eller sidor.**
- ⚠ **VARNING: Din Weber® gasolgrill är inte avsedd för att installeras i eller på husvagnar och/eller båtar.**
- ⚠ **VARNING: Hela grillen blir het under användning. Lämna den inte obebakad.**
- ⚠ **VARNING: Håll nätsladdar och gasolslangar borta från upphettade ytor.**
- ⚠ **VARNING: Håll lättantändliga ångor och vätskor, t.ex. bensin, alkohol, etc., och annat brännbart material borta från tillagningsområdet.**
- ⚠ **VARNING: Förvara aldrig extra gasolflaskor nära Weber® gasolgrill.**
- ⚠ **VARNING: Denna grill blir mycket varm. Var speciellt försiktig när barn eller äldre befinner sig i närheten.**
- ⚠ **VARNING: Flytta inte grillen medan den brinner.**
- ⚠ **VARNING: Använd skyddshandskar när grillen används. ♦**

TIPS FÖR SÄKER HANTERING AV LP-GASFLASKOR

- Flytande propangas (LP) är en petroleumprodukt som bensen och naturgas. LP-gas är en gas vid normala temperaturer och tryck. Vid ett visst tryck inne i en flaska är LP-gas en vätska. När trycket lättar förångas vätskan snabbt och blir en gas.
- LP-gas har en lukt som påminner om naturgas. Du ska vara uppmärksam på denna lukt.
- LP-gas är tyngre än luft. Läckande LP-gas kan ansamlas i lågt belägna utrymmen, vilket förhindrar att den skingras.
- LP-flaskan måste monteras, transporteras och förvaras stående. LP-flaskor får inte tappas eller hanteras ovarsamt.
- Förvara eller transportera aldrig LP-flaskan där temperaturen kan stiga till 51 °C (för varm att hålla i handen - lämna t.ex. inte LP-flaskan i bilen en varm dag).
- Behandla "tomma" LP-flaskor lika varsamt som fulla flaskor. LP-flaskan kan fortfarande innehålla gasstryck även om den är tom på vätska. Stäng alltid flaskventilen innan du kopplar loss flaskan.
- Använd inte en skadad LP-flaska. Buckliga eller rostiga LP-flaskor eller LP-flaskor med en skadad ventil kan vara farliga och ska omedelbart bytas ut mot en ny flaska.
- Anslutningsfogen mellan slangen och LP-flaskan måste läckagetestas varje gång LP-flaskan återansluts. Du ska t.ex. utföra läckagetest varje gång LP-flaskan fyllts på.
- Se till att regulatorn monteras med det lilla ventilhålet riktat nedåt så att den inte fylls med vatten. Denna ventil ska vara fri från smuts, fett, insekter och dylikt. ♦

RESERVSLANG OCH -REGULATOR

Land	Artikelf#
Tjeckien / Lettland / Litauen / Rumänien / Slovakien / Slovenien	41576
Storbritannien	41588
Danmark / Finland / Norge / Portugal / Spanien	41619
Frankrike	41638
Belgien	41639
Schweiz	41676
Sverige	41677
Österrike / Tyskland	41679
Grekland / Italien	41680
Nederländerna	41681
Polen	43196
Ungern	43197
Estland	89169
Kalkon	89170

⚠ VIKTIGT MEDDELANDE: Vi rekommenderar att du byter gasolslangen till din Weber gasolgrill vart femte år. I vissa länder finns krav på att gasolslangar ska bytas före fem års användning, följ då landets bestämmelser.

LAND	GASOLTYP OCH TRYCK
Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Ungern, Island, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Turkiet	I ₃ B/P - 30 mbar
Belgien, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Storbritannien	I ₃₊ - 28-30 / 37 mbar
Polen	I ₃ B/P - 37 mbar
Österrike, Tyskland	I ₃ B/P - 50 mbar

FÖRBRUKNING

kW	Propan	Butan
Genesis® 310	11,14	12,7
Genesis® 320	14,65	16,71
Genesis® 330	17,58	20,1
g/h	Propan	Butan
Genesis® 310	796	924
Genesis® 320	1.047	1.216
Genesis® 330	1.257	1.463

PLACERINGSLTERNATIV FÖR MONTERING AV GASOLFLASKA

Välj ett av följande alternativ för placering av gasolflaskan: i skåpet, på flaskhängaren eller på marken. Typen av flaska och storleken kan avgöra var du bestämmer dig för att förvara flaskan.

Montering i skåpet

LP-gasolflaskan kan anslutas inne i skåpet så länge flaskan överensstämmer med riktlinjerna för flaskstorlek (1). Det finns flera faktorer som bestämmer om en gasolflaska kan förvaras säkert i grillskåpet:

- A) Botten på gasolflaskan måste passa mellan gasolflaskhållarna och vila plant mot golvet.

Flaskstorlekar


Höjd	465 mm maximum
Bredd	289 mm - (rektangulär botten) eller 318 mm (rund botten) maximum.

- B) **Flaskstorlek**


6 kg maximum

Många olika godkända flaskor visas på bilden (2).


⚠ VARNING: Om LP-gasolflaskan som du införskaffat inte stämmer med kraven på flaskstorlek bör du inte försöka att ansluta flaskan inne i skåpet. Montera flaskan på flaskhängaren eller placera den på marken. Om detta inte görs kan det leda till skador på slangen, vilket riskerar att leda till brand eller explosion som kan ge upphov till livshotande kroppsskador och skador på egendom.

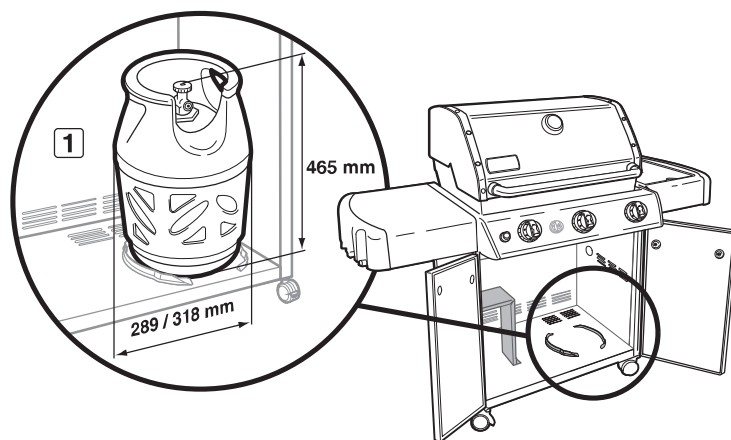



BP 5 kg

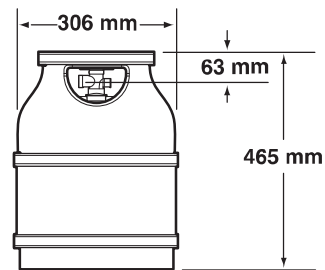



BUTAGAZ 6 kg

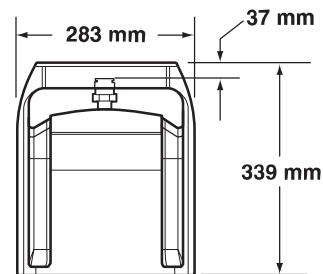

CALOR 5 kg

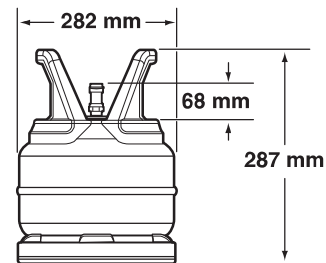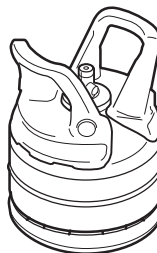

PRIMAGAZ 5.2 kg

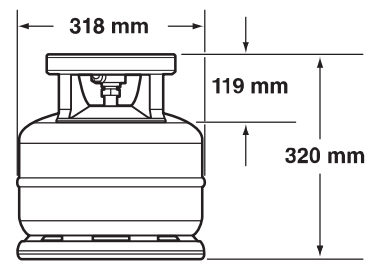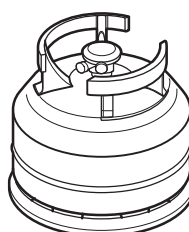

MONTERA CYLINDERN

Införskaffa en full gasolflaska från lämplig återförsäljare av gasol


Gasolflaskan måste alltid monteras, transporteras och förvaras stående. Se till att gasolflaskan aldrig kan falla eller hanteras ovarsamt. Förvara aldrig en gasolflaska där temperaturen kan överstiga 51 °C (för varmt för att lägga handen på). Exempelvis bör inte gasolflaskan förvaras i bilen under varma dagar. (Se: "TIPS FÖR SÄKER HANTERING AV LP GASOLFLASKOR").

Montering av flaskhållare

Du behöver: flaskhållarna (1).

- A) Öppna grillens skåp. Gasolflaskhållarna snäpps fast i hålen i skåpets botten enligt figuren (2). För in flikarna på gasolflaskhållarna i de rektangulära hålen. Säkra gasolflaskhållarna genom att vika flikarna på undersidan.
- B) Lyft in och ställ flaskan mellan gasolflaskhållarna (3) på botten. Botten på gasolflaskan måste passa mellan gasolflaskhållarna (4).
- C) Vrid flaskan så att ventilöppningen är vänd mot grillens framsida.

Se till att gasolflaskhållarna är monterade i skåpet samt att botten på gasolflaskan passar in i gasolflaskhållaren.

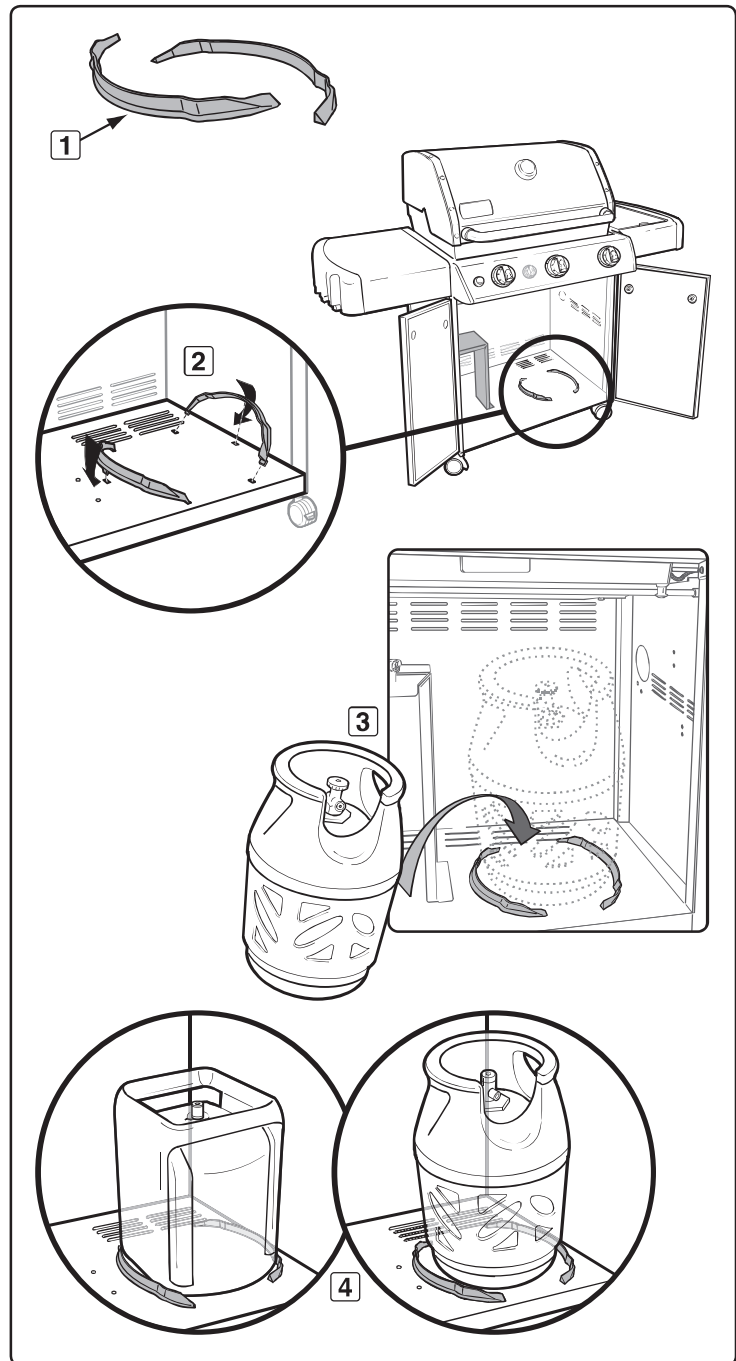

Montering utanför skåpet

Om din flaska inte stämmer med riktlinjerna för flasktyp och storlek: Montera flaskan på flaskhängaren eller placera flaskan på marken. Oavsett hur du gör måste den placeras utanför skåpet till höger om grillen.


Montering av flaskhängaren

Du behöver: hållare för flaskstativet (1) flaskstativ (2).


- D) Placera hållaren för flaskstativet på grillens högra sida. Använd skruvar, brickor och muttrar (3).
- E) Montera de två nedre flaskstöden (4) i de två hålen under hållaren för flaskstativet. Använd skruvar, brickor och muttrar.
- F) Vrid flaskan så att ventilöppningen är vänd mot grillens framsida.
- G) Håll fast flaskhängaren och luta flaskan så att de två böjda stöden på hängaren går emot gasolflaskan. Justera längden på remmen och spänn fast flaskan (5).
- H) Lyft och häng fast gasolflaskan med flaskstativet på flaskhängaren som visas (6).

Placering på marken

- I) Placera flaskan på marken utanför skåpet till höger om grillen (7).
- J) Vrid LP-flaskan så att ventilöppningen är vänd mot framsidan av Weber® gasolgrillen. ♦

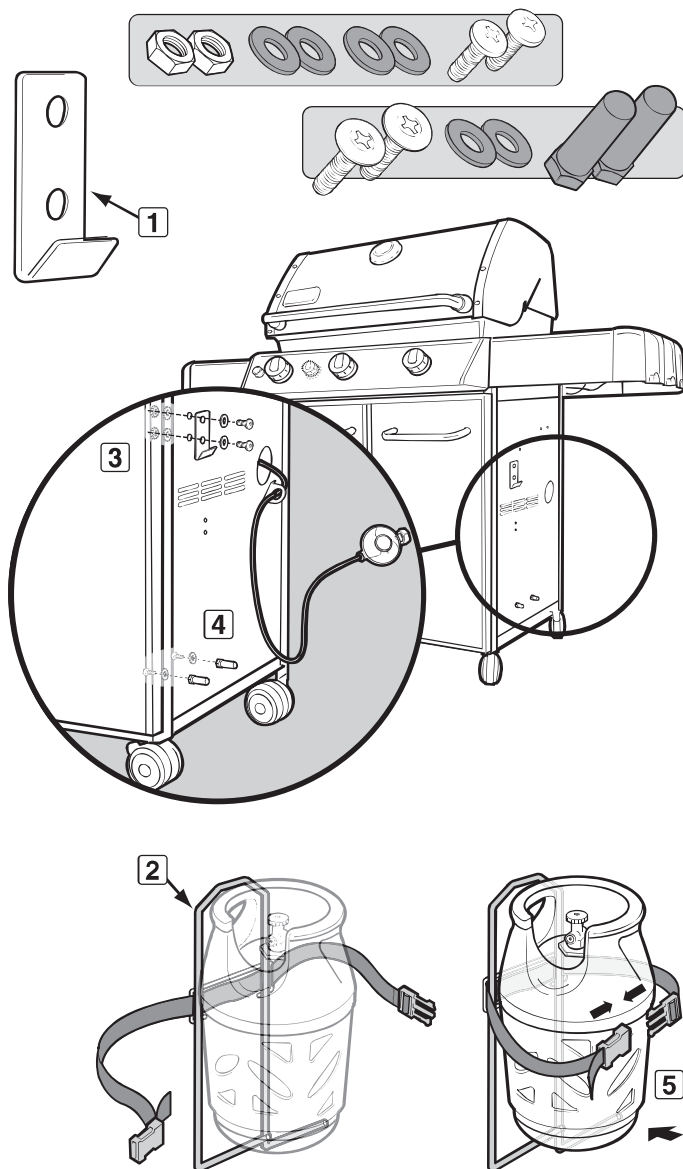

Den grill som visas på bilderna kan skilja sig något från den modell du har köpt.

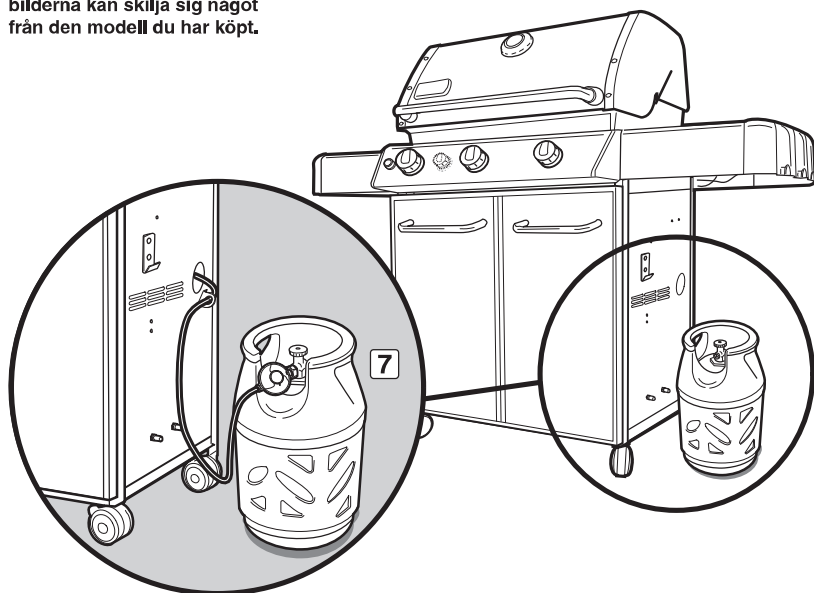

FÖRBERED FÖR ATT ANSLUTA LP-CYLINDERN


Regulatorn måste fästas upp på sidopanelen med slanghållaren.

Montering i skåpet

- A) Öppna skåpets dörrar.
- B) Skjut slanghållaren (1) utefter slangen för att rikta in den med de främre hålen i den högra invändiga panelen. Skruva fast den med två phillipsskruvar och brickor (2).

⚠ VARNING: Slangen måste fästas upp på sidopanelen med slanghållaren. Om detta inte görs kan det leda till skador på slangen, vilket riskerar att leda till brand eller explosion som kan ge upphov till allvarlig kroppsskada eller dödfall, samt skador på egendom.


Obs! Se till att gasolflaskhållarna är monterade i skåpet samt att botten på gasolflaskan passar in i gasolflaskhållaren.

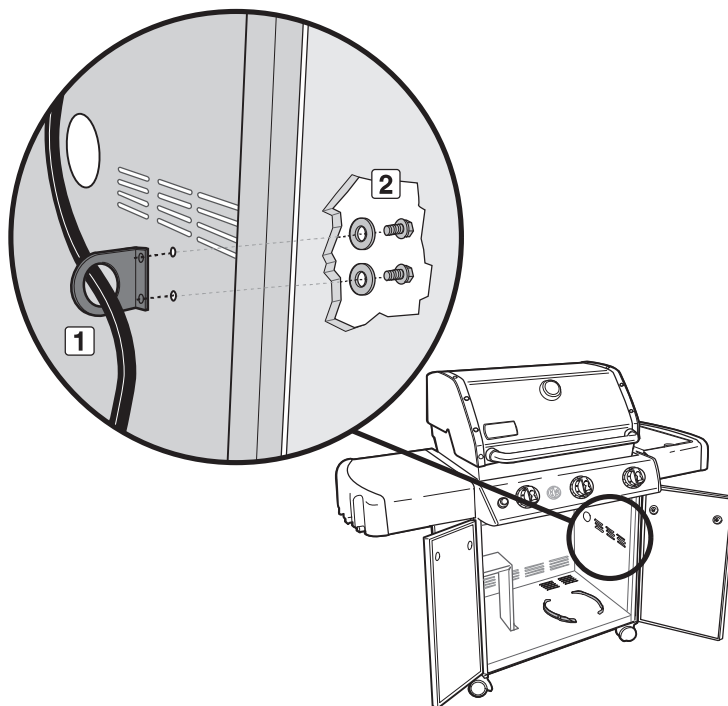

Montering utanför skåpet

- C) Öppna skåpets dörrar.
- D) För regulatorslangen och slanghållaren (1) genom sidopanelens öppning.
- E) Rikta in med sidopanelens hål under sidopanelens öppning. Skruva fast den med två phillipsskruvar och brickor (2).

⚠ VARNING: Slangen måste fästas upp på sidopanelen med slanghållaren. Om detta inte görs kan det leda till skador på slangen, vilket riskerar att leda till brand eller explosion som kan ge upphov till allvarlig kroppsskada eller dödfall, samt skador på egendom. ♦

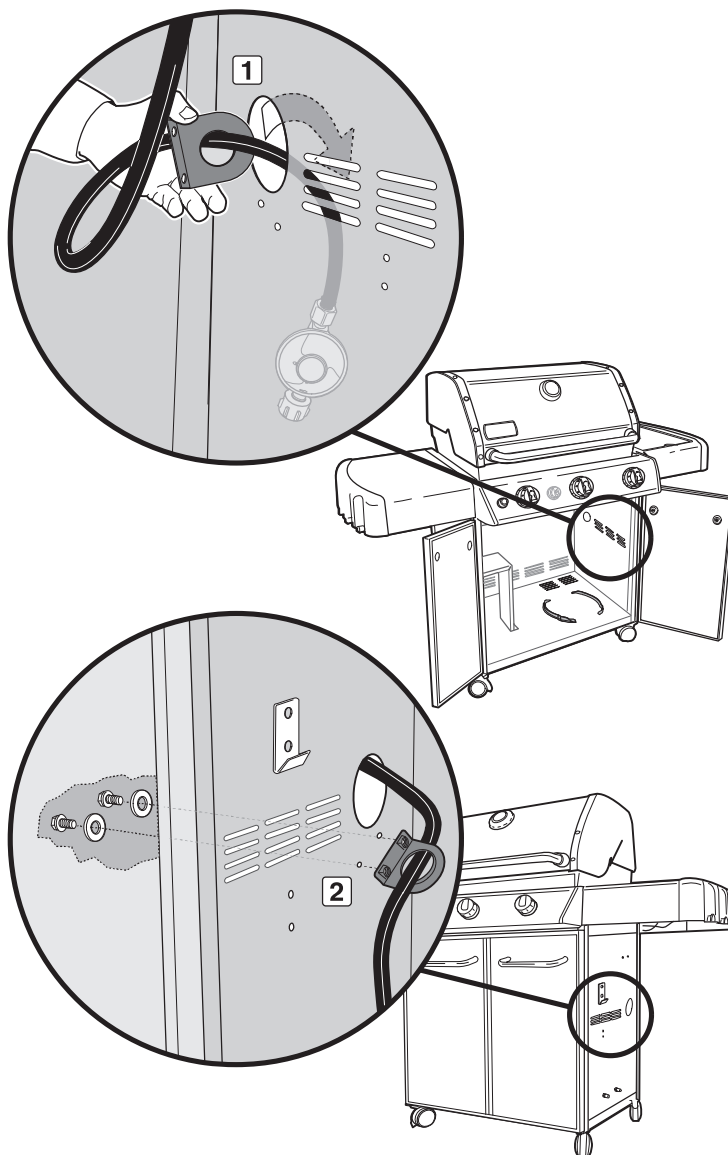







ANSLUTA GASOLFLASKAN MED FLYTANDE PROPAN

⚠ Varning: Se till att ventilen på LP-gasolflaskan eller regulatoren är stängd.

A) Anslut LP-flaskan.

På vissa regulatorer trycker man på ON för att ansluta och drar på OFF för att koppla bort, på andra finns en mutter med vänstergängning som ansluts till flaskventilen. Följ anvisningarna som gäller för din regulator.

- Skruva fast regulatoren på gasolflaskan genom att skruva medsols (1). Ställ regulatoren så att ventilhålet (2) är vänt nedåt.
- Skruva fast regulatoren på gasolflaskan genom att skruva motsols (3) (4).
- Kontrollera att regulatorspaken (5) står i läge ner/avstängd. Tryck ner regulatoren på gasolflaskans ventil tills dess regulator snäpper fast i läge (6).
- Kontrollera att regulatorspaken står i läge avstängd. För upp hylsan på regulatoren (7). Tryck ner regulatoren på gasolflaskans ventil och håll den nertryckt. För ner hylsan (8). Om regulatoren inte låses fast, måste momentet göras om. ♦

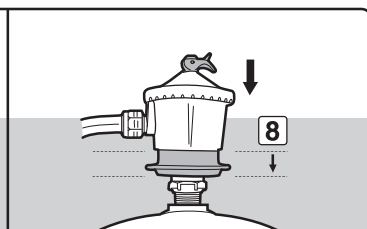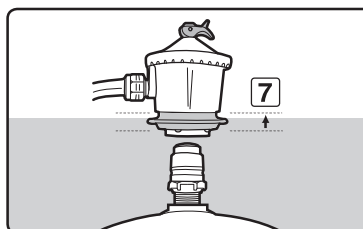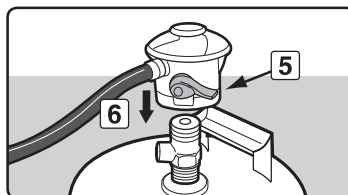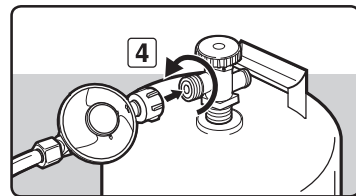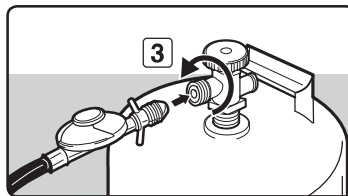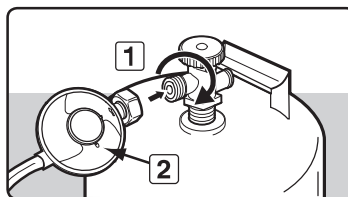



FÖRBEREDELSE FÖR LÄCKAGEKONTROLL

⚠ VARNING: Gasanslutningarna på din gasolgrill har testats på fabrik. Vi rekommenderar emellertid att du kontrollerar alla gasolanslutningar innan du tänder din gasolgrill.

Ta av kontrollvreden och kontrollpanelen för läckagetest

Du behöver: Phillips stjärnmejsel.

- A) Ta av kontrollvred, tändknapp, stoppmutter och batteri (1).
- B) Skruva loss skruvarna från vindskyddet med en Phillips skruvmejsel (2).
- C) Luta änden på vindskyddet neråt och låt det glida bortåt för att ta av det (3).
- D) Låt tändaren hänga från kablarna. Koppla inte loss (4).
- E) Skruva loss skruvarna från kontrollpanelens undersida med en Phillips skruvmejsel (5).
- F) Lyft kontrollpanelen något, luta den främre änden och lyft försiktigt upp (6).
- G) Sätt tillbaka kontrollpanelen och vindskyddet när läckagekontrollen har avslutats. ♦

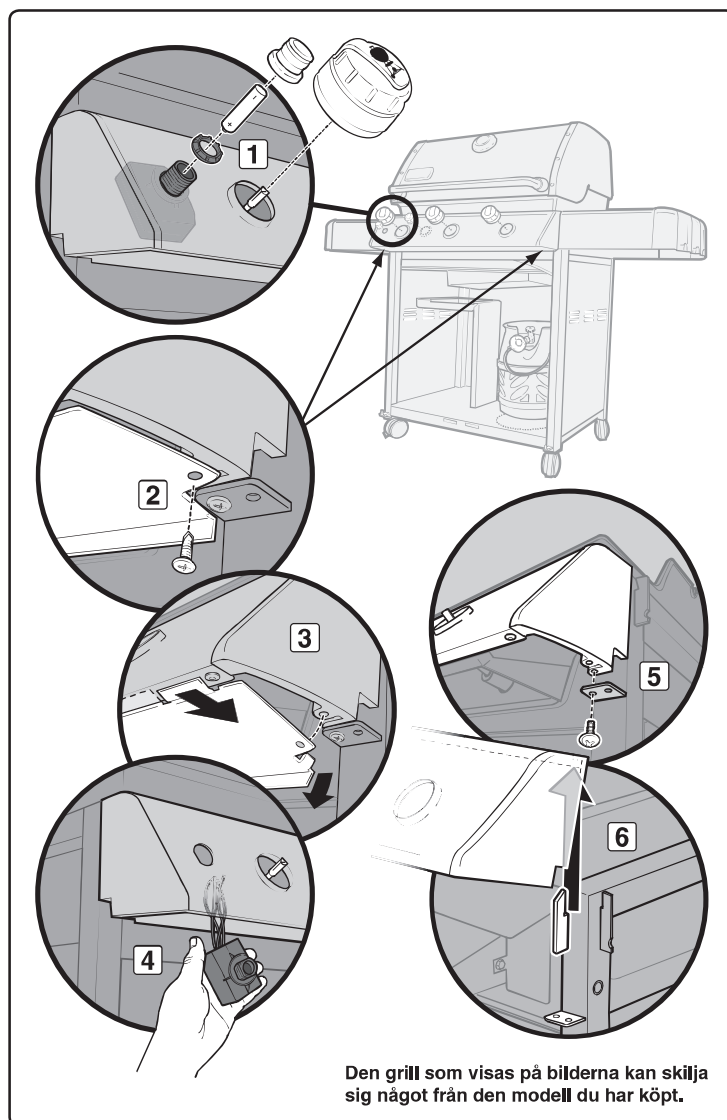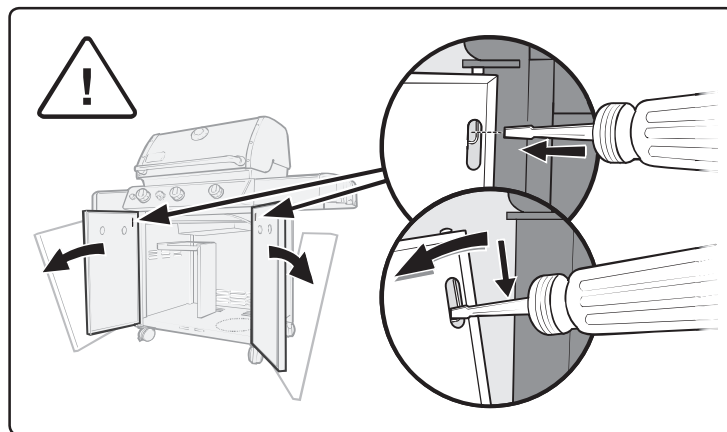

KONTROLLERA OM DET FINNS GASOLLÄCKOR

⚠ FARA

Använd inte en öppen eldslåga för att kontrollera om det finns gasolläckor. Se till att det inte förekommer gnistor eller lågor i närheten när du utför läckagekontrollen. Gnistor och öppna lågor leder till brand eller explosion, vilket kan orsaka allvarlig kroppsskada eller dödsfall, samt skada på egendom.

⚠ **VARNING:** Du ska kontrollera om det finns läckor varje gång du kopplar bort och ansluter en gasanslutning.

Obs! Alla fabrikstillverkade anslutningar har genomgått noggranna läckagekontroller. Brännarnas lågor har testats. Som en säkerhetsåtgärd ska du dock utföra läckagekontroller på alla anslutningar innan du använder Weber® gasolgrill. Gasanslutningarna kan ha lossnat eller skadats vid transport och hantering.

⚠ **VARNING:** Utför dessa läckagekontroller även om grillen har monterats ihop av en återförsäljare eller i butik.

Obs: Eftersom vissa lösningar som används vid läckagekontroll, även tvållösning, kan vara lite frätande ska alla anslutningar sköljas med vatten efter utförda läckagekontroller.






Om grillen har en sidobrännare ska du se till att den är avstängd.

Utför läckagekontroll på följande sätt: öppna flaskventilen genom att vrida flaskventilens vridratt moturs.

⚠ **VARNING:** Tänd inte brännarna under läckagekontrollen.

Du behöver: en lösning bestående av diskmedel och vatten och en trasa eller borste för att stryka på tvållösningen.

- A) Blanda diskmedel och vatten.
- B) Vrid på flaskventilen enligt ett av alternativen beroende på typ av flaska och regulator.
 - a) Vrid flaskventilen motsols (1) (2) (3).
 - b) För regulatorspaken till läget upp/på (4).
 - c) För regulatorspaken till On-läget (5).
- C) Kontrollera om det finns läckor genom att blöta anslutningen med tvållösning och se om bubblor bildas. Om det bildas bubblor, eller om en bubbla växer, innebär det att det finns en läcka. Om det finns en läcka ska du stänga av gasolen och dra åt anslutningen. Vrid på gasolen igen och utför läckagekontroll med tvållösning en gång till. Om läckan kvarstår, kontakta den kundtjänst där du bor, med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com.
- D) När läckagekontrollen är klar ska du stänga av gasoltillförseln vid källan och skölja av anslutningarna med vatten.

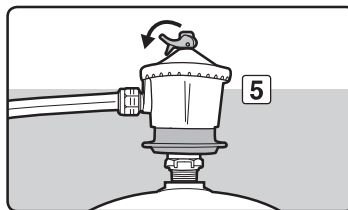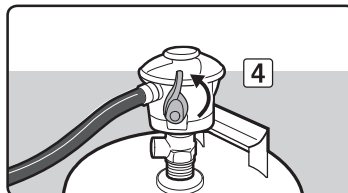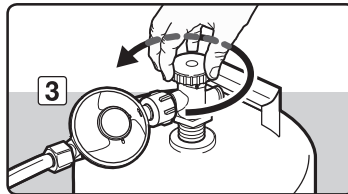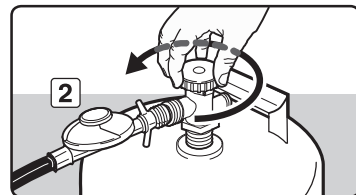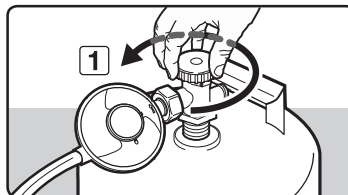

Kontrollera

- E) Anslutning mellan regulatorslang och gasanslutning (1).
- F) Anslutning mellan gasotillförsel och gasanslutning (2).
- G) Anslutningar mellan gasotillförsel och grenrör (3).
- H) Anslutning mellan sidobrännarens gasotillförsel och grenrör (4).
- I) Sidobrännarens röranslutning och brännarkopp (5).
- J) Anslutning mellan sidobrännarens röranslutning och sidobrännarens ventil (6).

⚠ VARNING: Om det finns en läcka vid någon av anslutningarna (1, 2, 3, 4, 5 eller 6), dra åt anslutningen med en nyckel och utför läckagekontroll igen med hjälp av en lösning bestående av diskmedel och vatten. Om läckan finns kvar när anslutningen dragits åt ska du stänga AV gasolen. **ANVÄND INTE GRILLEN.** Kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com.

- K) Sidobrännarens snabbkopplingsanslutning (7).
- L) Anslutning mellan regulator och flaska (8).
- M) Anslutning mellan regulatorslang och regulator (9).
- N) Anslutningarna mellan ventiler och grenrör (10).

⚠ VARNING: Om det finns en läcka vid någon av anslutningarna (7, 8, 9 eller 10), stäng AV gasolen. **ANVÄND INTE GRILLEN.** Kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com.


När läckagekontrollerna är klara ska du stänga AV gasotillförseln vid källan och skölja av anslutningarna med vatten.

Sätt tillbaka kontrollpanelen igen

Du behöver: Phillips stjärnmejsel.

- O) Placera kontrollpanelens överkant på ramens flikar. Tryck ner i rätt läge.
- P) Montera tändmodulen igen.
- Q) Låt vindskyddets kortare flikar glida mot kontrollpanelens innerkant medan de längre flikarna glider över ytterkanten. Titta på föregående bilder för vägledning.
- R) Rikta in skruvarna mot skruvhålen på både kontrollpanelens hållare och ram.
- S) Dra åt skruvarna.
- T) Placera kontrollvreden på respektive ventilkäglä. ♦

Den grill som visas på bilderna kan skilja sig något från den modell du har köpt.

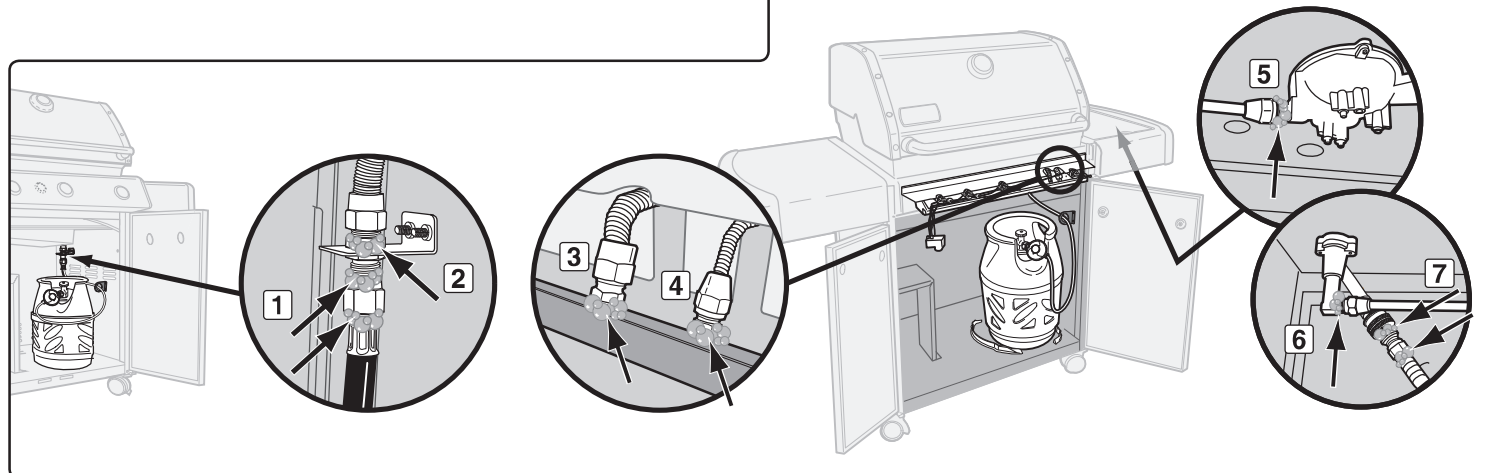

FYLLA PÅ GASOLFLASKAN MED FLYTANDE PROPAN

Vi rekommenderar att du fyller på LP-flaskan innan den är helt tom.








För att fylla på LP-flaskan ska du ta med den till en återförsäljare av propangas.

Borttagning av gasolflaska:

- A) Stäng av gasotillförseln och koppla loss slangen och regulatorn från cylindern. Följ anvisningarna som gäller för din regulator.
- Skruva loss regulatorn från gasolflaskan genom att skruva motsols (1).
 - Skruva loss regulatorn från gasolflaskan genom att vrida medsols (2) (3).
 - Flytta regulatorspaken (4) till läge ner/avstängd. Tryck in regulatorspaken (5) tills den lossas från flaskan.
 - För regulatorspaken till off-läget (6). För upp hylsan på regulatorn (7) för att koppla loss från tanken.
- B) Byt ut den tomma flaskan mot en full flaska. ♦

ÅTERANSLUTA GASOLFLASKAN MED FLYTANDE PROPAN

Se "ANSLUTA GASOLFLASKAN MED FLYTANDE PROPAN". ♦

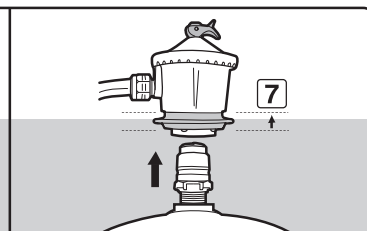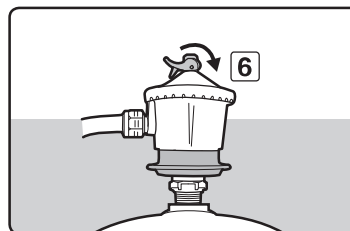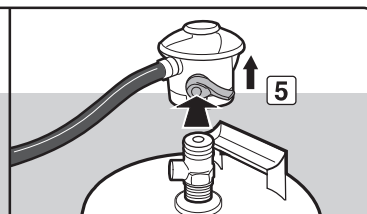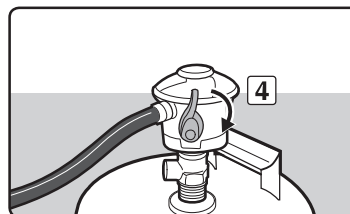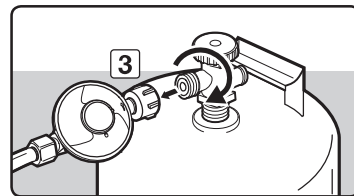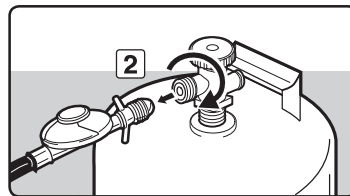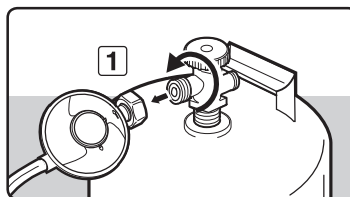


UTDRAGBAR DROPLÅDA OCH ENGÅNGSDROPPFORM

Din grill har ett fettuppsamlingssystem. Kontrollera om det finns fettavlagringar i den utdragbara droplådan och engångsdroppformen inför varje användning.


Avlägsna eventuella fettavlagringar med en plastspatel, se bilden. Tvätta vid behov droplådan och droppformen med en lösning som består av diskmedel och vatten. Skölj sedan med vatten. Byt engångsdroppformen vid behov.

- ⚠ **VARNING:** Kontrollera om det finns fettavlagringar i den utdragbara droplådan och engångsdroppformen inför varje användningstillfälle. Avlägsna eventuellt fett för att undvika en fettbrand. En fettbrand kan orsaka allvarliga kroppsskador och skada på egendom.
- ⚠ **VAR FÖRSIKTIG:** Klä inte den utdragbara droplådan med aluminiumfolie. ♦

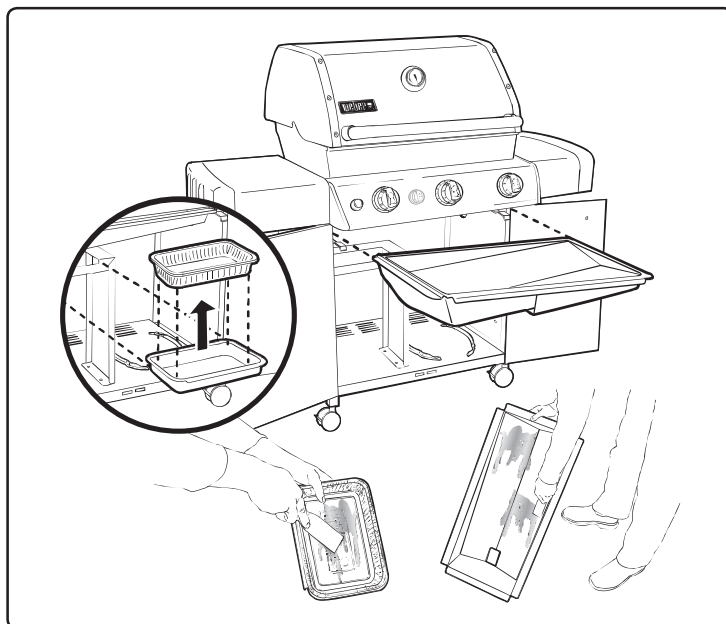

KONTROLL AV ELEKTRONISK TÄNDARE


Kontrollera att AA-batteriet (endast alkaliskt) är i gott skick, och att det är korrekt isatt (1). Vissa batterier har skyddande plast runt sig. Denna plast måste tas av. Förväxla inte plasten med batterietiketten. ♦

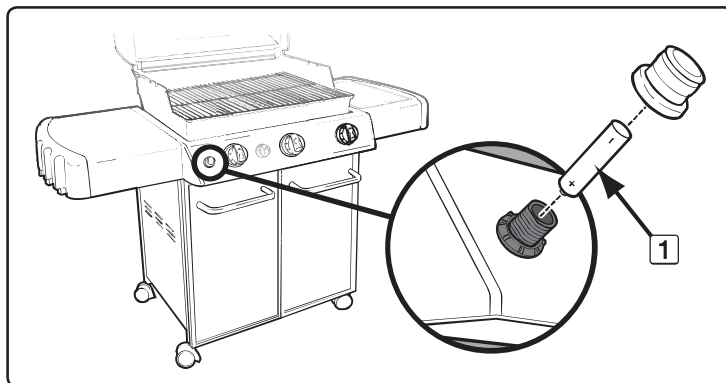

SLANGKONTROLL

Slangen måste kontrolleras så det inte finns några tecken på sprickor.

- ⚠ **VARNING:** Kontrollera om slangens jack eller är skadad, sprucken eller sliten före varje användningstillfälle. Om slangens jack är skadad på något sätt ska grillen inte användas. Byt endast ut slangens mot en slang som är godkänd av Weber®. Kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com. ♦

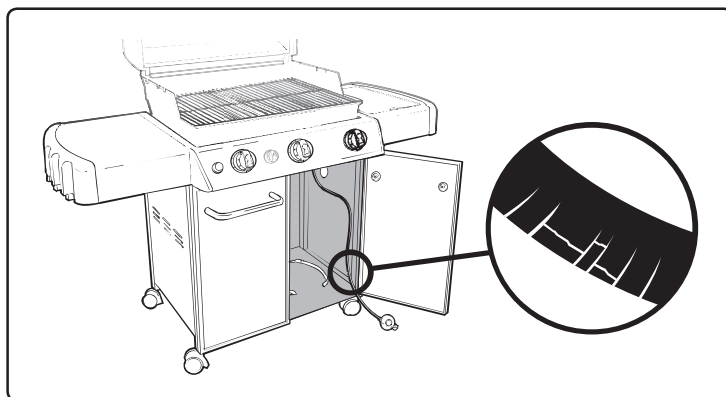

TÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV HUVUDBRÄNNARE

TÄNDNING AV HUVUDBRÄNNARE

Ett sammandrag av tändningsanvisningarna finns på insidan av vänster skåpsdörr.

⚠ FARA

Om du inte öppnar locket när du tänder grillens brännare, eller om du inte väntar i fem minuter för att låta gasolen skingras om grillen inte tänds, kan en explosiv uppflamning inträffa, vilket kan orsaka allvarlig kroppsskada eller t.o.m. dödsfall.

Elektroniskt tändningssystem

Obs! Varje kontrollvred styr en enskild brännare. Det elektroniska tändningssystemet tänder en brännare med en gnista från tändarelektroden inuti Gas Catcher™-tändningskammaren. Du genererar energi till gnistan genom att trycka in den elektroniska tändknappen. Du hör att det klickar till.

⚠ **WARNING:** Kontrollera om slangen har jack eller är skadad, sprucken eller sliten före varje användningstillfälle. Om slangen är skadad på något sätt ska grillen inte användas. Byt endast ut slangen mot en slang som är godkänd av Weber®. Kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com.

- A) Öppna locket (1).
B) Se till att alla brännarnas kontrollvred är avstängda (2). (Tryck in reglaget och vrid det medurs för att kontrollera att det står på avstängt läge.)

⚠ **WARNING:** Brännarens kontrollvred måste vara i läget OFF innan du sätter på ventilen till LP-flaskan.

- C) Vrid på flaskventilen enligt ett av alternativen beroende på typ av flaska och regulator (3).

⚠ **WARNING:** Luta dig inte över öppen grill.



- D) Tryck in reglaget och vrid det till START/HI (4).
E) Håll den elektroniska tändknappen intryckt. Du hör att det klickar till (5).
F) Kontrollera att brännaren är tänd genom att titta genom grillgallret. Du ska se en låga (6).

⚠ **WARNING:** Om brännaren fortfarande inte tänds inom fem sekunder, avbryt, vrid kontrollvredet till OFF, och vänta i fem minuter för att låta gasolen skingras innan du försöker igen, eller innan du försöker tända med en tändsticka.


- G) Följ steg D till F för att tända de andra brännarna. ♦

FÖR ATT SLÄCKA

Tryck in och vrid alla brännarreglagen medurs till avstängt läge. Stäng av gasotillförseln vid källan. ♦

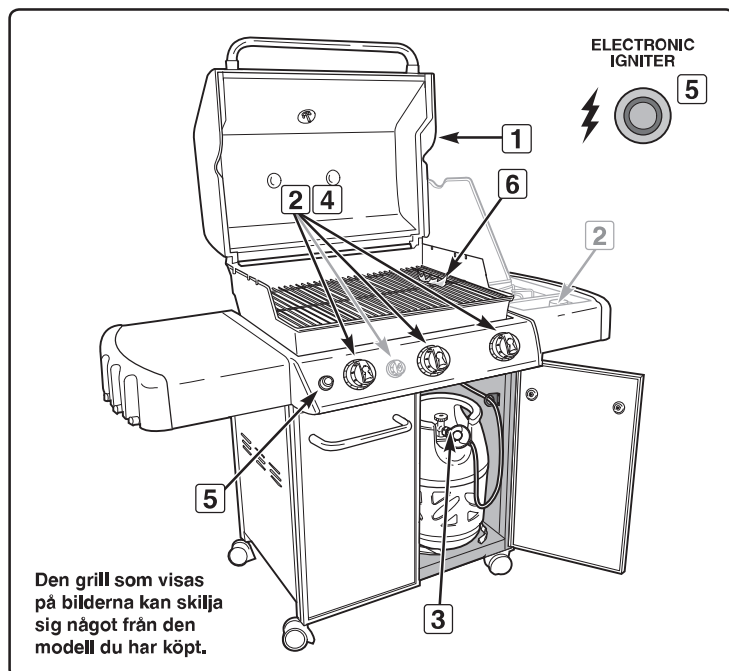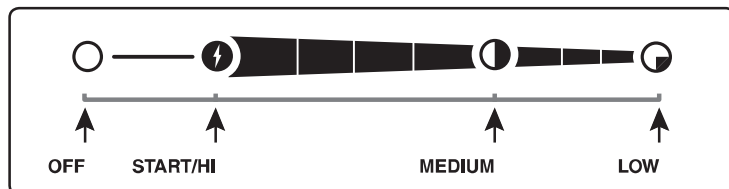

Den grill som visas på bilderna kan skilja sig något från den modell du har köpt.

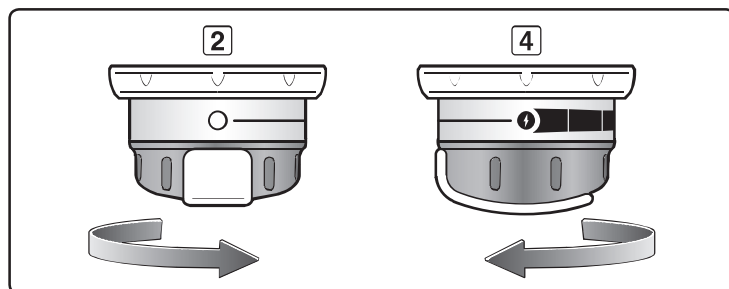

TÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV HUVUDBRÄNNARE

MANUELL TÄNDNING AV HUVUDBRÄNNARE



⚠ FARA

Om du inte öppnar locket när du tänder grillens brännare, eller om du inte väntar i fem minuter för att låta gasolen skingras om grillen inte tänds, kan en explosiv uppflamning inträffa, vilket kan orsaka allvarlig kroppsskada eller t.o.m. dödsfall.

- A) Öppna locket (1).
B) Se till att alla brännarnas kontrollvred är avstängda (2). (Tryck in reglaget och vrid det medurs för att kontrollera att det står på avstängt läge.)
⚠ **WARNING: Brännarens kontrollvred måste vara i läget OFF innan du sätter på ventilen till LP-flaskan.**
C) Vrid på flaskventilen enligt ett av alternativen beroende på typ av flaska och regulator (3).
D) Sätt en tändsticka i tändstickshållaren och tänd tändstickan.
E) För ner tändstickshållaren med den tända tändstickan mellan grillgallret och Flavorizer®-Bars för att tända avsedd brännare (4).
⚠ **WARNING: Luta dig inte över öppen grill.**
F) Tryck in reglaget och vrid det till START/HI (5).
G) Kontrollera att brännaren är tänd genom att titta genom grillgallret. Du ska se en låga (6).
⚠ **WARNING: Om brännaren fortfarande inte tänds inom fem sekunder, avbryt, vrid kontrollvredet till OFF, och vänta i fem minuter för att låta gasolen skingras innan du försöker igen, eller innan du försöker tända med en tändsticka.**
H) Följ steg D till F för att tända de andra brännarna. ♦

FÖR ATT SLÄCKA

Tryck in och vrid alla brännarreglagen medurs till avstängt läge. Stäng av gasotillförseln vid källan. ♦

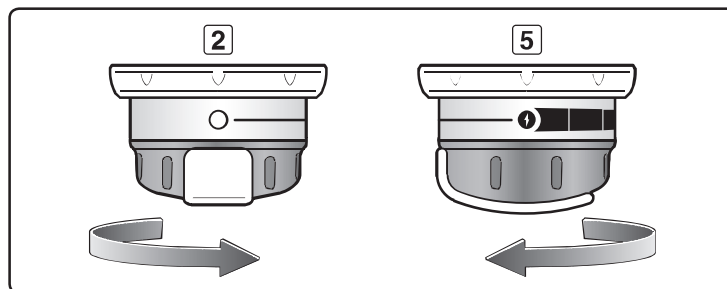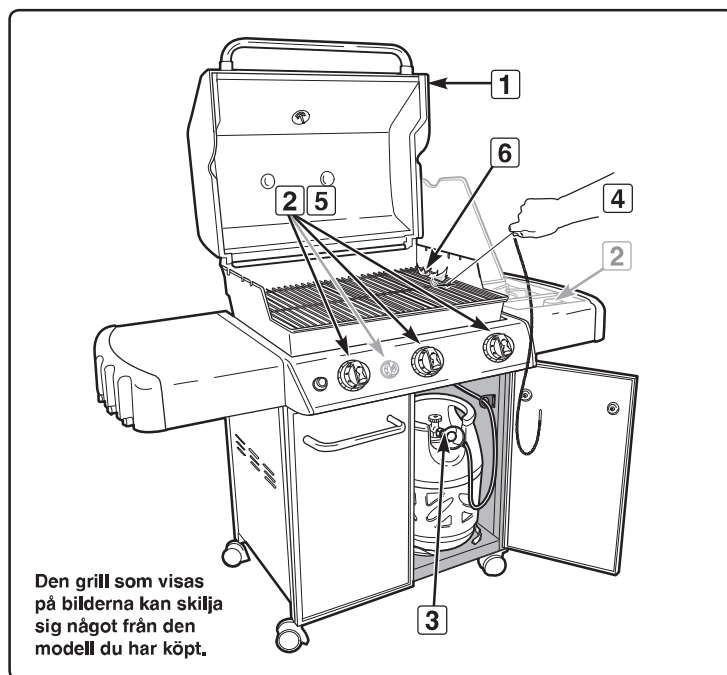

TÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV SEAR STATION® (MODELL 330)

TÄNDNING AV SEAR STATION®-BRÄNNARE

Modell 330 har en bryningsbrännare. Bryningsbrännaren fungerar också som en individuell brännare. Därför tänds bryningsbrännaren på samma sätt som huvudbrännaren. För att tända bryningsbrännaren, se "TÄNDNING AV HUVUDBRÄNNARE": ♦

SEAR STATION® MANUELL TÄNDNING AV BRÄNNARE

För att tända bryningsbrännaren manuellt, se "MANUELL TÄNDNING AV HUVUDBRÄNNARE": ♦

ANVÄNDNING AV SEAR STATION®

Din Weber® gasogrill har en bryningsbrännare för bryning av stekar, kycklingbitar, fisk och kotletter.

Bryning är en direkt grillningsteknik som bryner ytan på maten vid hög temperatur. Genom att bryna båda sidor på köttet erhålls en angenämare smak genom att ytan karamelliserar. Bryning kommer även att förbättra utseendet på köttet med sina grillmärken från grillgallret. Detta tillsammans med kontrasten på textur och smak kan göra maten mera intressant för gommen.

Sear Station®-brännaren har inställningarna OFF, START/HI och LOW som fungerar för den vänstra brännaren och mittbrännaren. Med bryningsbrännaren och de närliggande brännarna kan du effektivt bryna kött samtidigt som du använder den högra brännarens tillagningssyta för tillagning på medelvärme.



Innan bryning sker bör du vrida alla huvudbrännare på HI i 15 minuter för förvärmning av grillen. Grilla alltid med locket på för att erhålla maximal värme och undvika uppflamning.

När grillen är förvärmad, stäng av eller vrid ner den högra brännaren. Lämna den vänstra brännaren och mittbrännaren på HI och tänd Sear Station®-brännaren.

Placera köttet direkt ovanpå Sear Station®. Varje sida bryns i 1 till 4 minuter, beroende på kötttyp och tjocklek. Du kan vrida maten ett kvarts varv för att erhålla korsande bryningar (1) innan du bryner andra sidan på samma sätt.

När bryningen är klar kan du slutföra grillningen genom att flytta maten till en lägre värme över den högra brännaren.

När du får större erfarenhet av att använda din Sear Station® kan du experimentera med olika bryningstider för att hitta det resultat som bäst passar din smak. ♦

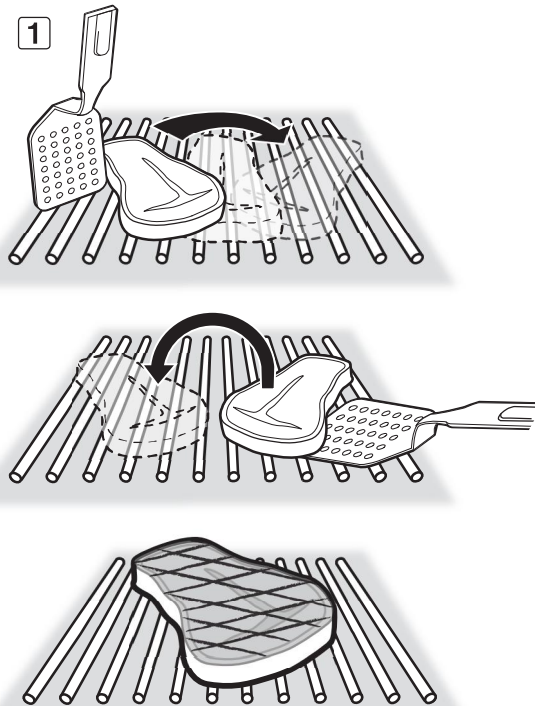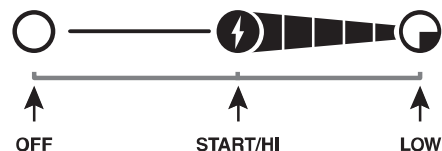


GRILLTIPS & PRAKTISKA RÅD

- Grillen ska alltid förvärmas före tillagning. Ställ in alla brännare på HI värme och stäng locket, värm grillen i 10 minuter eller tills termometern visar 260 °-288 °C (500°-550°F).
- Bryn kött och tillaga med locket på för att få perfekt grillad mat varje gång.
- Grilltiderna i recepten är avsedda för en utomhustemperatur på 20 °C (70°F) och lite eller ingen vind. Förläng tillagningstiden kalla eller blåsiga dagar, eller på högre höjder. Förläng tillagningstiden i extremt varmt väder.
- Grilltiden kan variera beroende på vädret, eller på matens mängd, storlek och form.
- Temperaturen på din gasgrill kan bli högre än normalt vid de första användningarna.
- Förhållandena vid grillning kan innebära att brännarnas kontrollvred måste regleras för att korrekt tillagningstemperatur ska uppnås.
- I allmänhet kräver stora köttbitar längre tillagningstid per kilo än mindre köttbitar. Om det ligger mycket mat på grillgallret krävs längre tillagningstid än om det bara ligger ett par matbitar. Mat som tillagas i kokkärl, t.ex. vita bönor i tomatås, kräver mer tid vid tillagning i en djup kastrull än t.ex. i en långpanna.
- Skär bort överflödigt fett från biffr, kotletter och stekar, och lämna endast kvar knappt 6,4 mm (¼") fett. Mindre fett underlättar rengöringen, och utgör en faktisk garanti mot oönskad uppfamning.
- Mat som placeras på grillgallret direkt ovanför brännarna kan behöva vändas eller flyttas till en mindre het plats.
- Använd hellre tång än gaffel när du vänder och hanterar kött, för att undvika förlust av kötsaft. Använd två stekspadar vid hantering av hela, större fiskar.
- Om oönskad uppfamning uppstår ska du stänga av alla brännare och flytta maten till en annan del av grillgallret. Eventuella lågor avtar snabbt. Tänd grillen igen när lågorna har avtagit. ANVÄND ALDRIG VATTEN FÖR ATT SLÄCKA LÅGOR PÅ EN GASOLGRILL.
- Vissa typer av mat, t.ex. grytor eller tunna fiskfiléer, kräver ett kokkärl vid tillagning. Engångsformar av folie är mycket praktiskt, men vilket metalkärl som helst med ugnssäkra handtag kan användas.
- Kontrollera alltid att dropplådan och fettuppsamlingspannan är rena och fria från smuts.
- Klä inte den utdragbara dropplådan med aluminiumfolie. Detta kan hindra fett från att rinna ner i fettuppsamlingspannan.
- Använd en timer för att varna när "välstekt" håller på att övergå till "för hårt stekt".

Obs: Se felsökningsavsnittet om grillen tappar värme under tillagningen.

⚠ VARNING: Flytta inte Weber® gasolgrill under användning eller när grillen är het.

Du kan ställa in de olika brännarna efter eget önskemål. Inställningarna (1) är OFF, START/HI, MEDIUM och LOW.

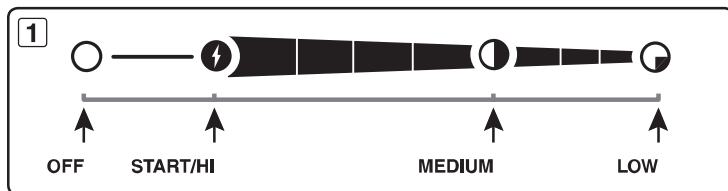

Obs! Temperaturen i baljan kan under de första grilltillfällena vara högre än de temperaturer som anges i ditt kokbokshäfte eftersom ytorna fortfarande är nya och reflekterar mycket. Rådande vind och väder kan innebära att brännarnas kontrollvred måste justeras för att rätt tillagningstemperatur ska uppnås.

Om brännaren släcks under tillagning ska du öppna locket, stänga av brännaren och vänta i fem minuter innan du tänder den igen.

⚠ VARNING: Kontrollera om det finns fettavlagringar i den utdragbara dropplådan och uppsamlingspannan inför varje användningstillfälle. Avlägsna eventuella fettavlagringar för att undvika att fett i dropplådan börjar brinna. ♦

FÖRVÄRMNING

Din Weber® gasolgrill är energieffektiv. Den brinner med en ekonomiskt låg energiförbrukning. Det är viktigt att förvärma grillen före grillning. Tänd din gasolgrill enligt instruktionerna i denna handbok. För att förvärma: efter tändning vrid alla brännare till START/HI, stäng locket, och värm tills temperaturen blir mellan 260 ° och 288 °C (500°F och 550°F), rekommenderad grilltemperatur. Detta tar 10-15 minuter beroende på förhållanden som lufttemperatur och vind. ♦

TÄCKT GRILLNING

All grillning sker med locket på för att ge jämnt cirkulerad värme. När locket är stängt lagas maten i gasolgrillen ungefär som i en varmluftsugn. Termometern i locket anger tillagningstemperaturen i grillen. All förvärmning och grillning sker med locket på. Kika inte — värme försvinner varje gång du lyfter på locket. ♦

DROPPAVLAGRINGAR OCH FETT


Flavorizer®-Bars är konstruerade för att "röka" rätt mängd dropp för att erhålla en smakfull grillning. Droppavlagringar och fett samlas i uppsamlingspannan under den utdragbara dropplådan. Det finns droppformar i folie för engångsbruk som passar i uppsamlingspannan. ♦

FLAVORIZER®-SYSTEM

När det droppar kötsaft från maten på de vinklade Flavorizer®-Bars, bildas en rök som ger maten en oemotståndlig grillsmak. Tack vare brännarnas unika design, Flavorizer®-Bars och de flexibla temperaturreglagen har förekomsten av okontrollerad uppfamning i stort sett eliminerats, eftersom DU kontrollerar lågorna. På grund av Flavorizer®-Bars och brännarnas specialdesign leds överflödigt fett genom den utdragbara dropplådan till fettuppsamlingspannan. ♦

SEAR STATION®

Din Weber® gasolgrill kanske har en bryningsbrännare för bryning av tunt kött och fisk. Sear Station®-brännaren har inställningarna ON och OFF (2) som fungerar tillsammans med de två närliggande huvudbrännarna. Med bryningsbrännaren och de närliggande brännarna kan du effektivt bryna kött samtidigt som du använder andra tillagningssytor för tillagning på medelvärme (se "TÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV SEAR STATION®"). ♦

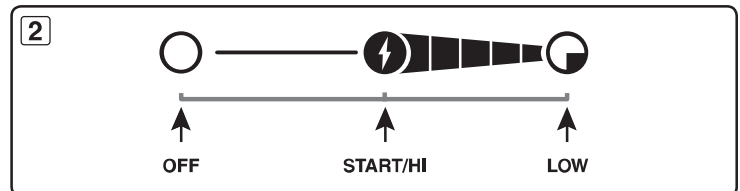

TÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV SIDOBRÄNNARE

TÄNDNING AV SIDOBRÄNNARE

Ett sammandrag av tändningsanvisningarna finns på insidan av vänster skåpsdörr.

⚠ FARA

Om du inte öppnar locket när du tänder sidobrännaren, eller om du inte väntar i fem minuter för att låta gasolen skingras om sidobrännaren inte tänds, kan en explosiv uppflamning inträffa, vilket kan orsaka livsfarliga kroppsskador.

⚠ **WARNING:** Kontrollera om slangen har jack eller är skadad, sprucken eller sliten före varje användningstillfälle. Om slangen är skadad på något sätt ska grillen inte användas. Byt endast ut slangen mot en slang som är godkänd av Weber®. Kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com®.

- A) Öppna sidobrännarens lock (1).
- B) Kontrollera att sidobrännarens ventil är avstängd (tryck in kontrollvredet och vrid det medsols för att kontrollera att det står på avstängt läge) och att alla huvudbrännarnas reglage är avstängda (tryck in och vrid medsols) (2).
- C) Vrid på flaskventilen enligt ett av alternativen beroende på typ av flaska och regulator (3).
- D) Tryck ner och vrid sidobrännarens reglage till START/HI (4).
- E) Tryck på tändknappen flera gånger så att den klickar varje gång tills du ser en låga (5).


⚠ **VAR FÖRSIKTIG:** Sidobrännarens låga kan vara svår att se en ljus, solig dag.

⚠ **WARNING:** Om sidobrännaren inte tänds inom fem sekunder:


- a) Stäng av sidobrännarens reglage, huvudbrännarna och gasoltillförseln vid källan.
- b) Vänta i fem minuter för att låta gasolen skingras innan du försöker igen, eller innan du försöker tända med en tändsticka (se "MANUELL TÄNDNING AV HUVUDBRÄNNARE"). ♦

FÖR ATT SLÄCKA

Tryck ner och vrid sidobrännarens kontrollvred till avstängt läge. Kontrollera att brännaren är avstängd och kall innan sidobrännarens lock stängs. ♦

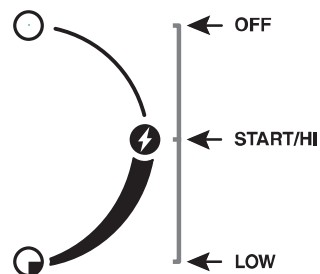

Den grill som visas på bilderna kan skilja sig något från den modell du har köpt.

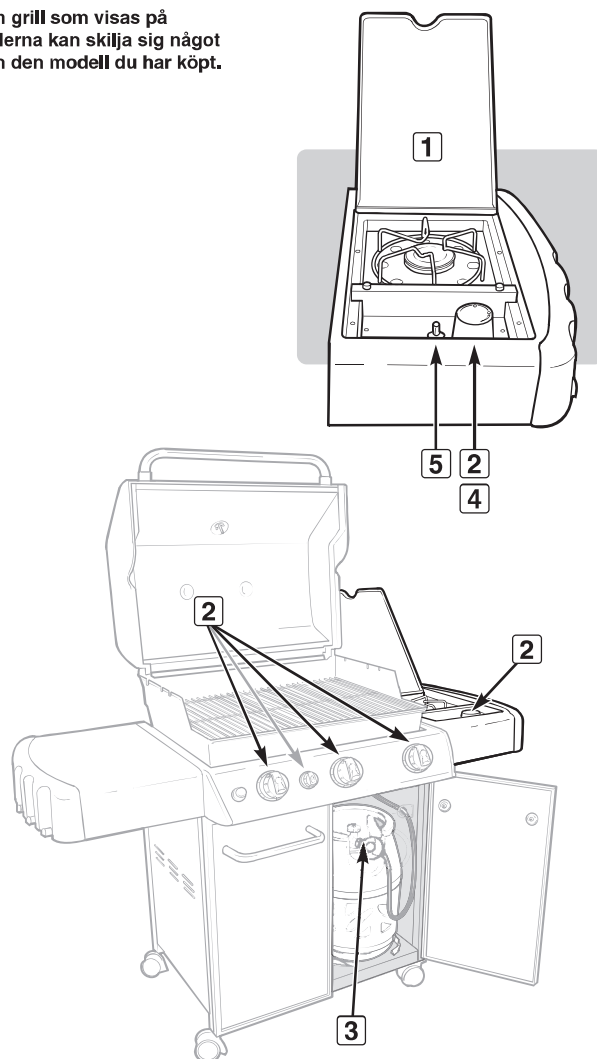

TÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV SIDOBRÄNNARE

MANUELL TÄNDNING AV SIDOBRÄNNARE

⚠ FARA

Om du inte öppnar locket när du tänder sidobrännaren, eller om du inte väntar i fem minuter för att låta gasolen skingras om sidobrännaren inte tänds, kan en explosiv uppfламning inträffa, vilket kan orsaka allvarlig kroppsskada eller t.o.m. dödsfall.

- A) Öppna sidobrännarens lock (1).
- B) Kontrollera att sidobrännarens ventil är avstängd (2) (tryck in kontrollvredet och vrid det medsols för att kontrollera att det står på avstängt läge) och att alla huvudbrännarnas reglage är avstängda (tryck in och vrid medsols).
- C) Vrid på flaskventilen enligt ett av alternativen beroende på typ av flaska och regulator (3).
- D) Sätt en tändsticka i tändstickshållaren och tänd tändstickan.
- E) Håll tändstickshållaren och den tända tändstickan på ena sidan om sidobrännaren (4).
- F) Tryck ner och vrid sidobrännarens reglage till START/Hi (5).

⚠ **VAR FÖRSIKTIG:** Sidobrännarens låga kan vara svår att se en ljus, solig dag.


⚠ **VARNING:** Om sidobrännaren inte tänds inom fem sekunder:

- a) Stäng av sidobrännarens reglage, huvudbrännarna och gasoltillförseln vid källan.
- b) Vänta i fem minuter för att låta gasolen skingras innan du försöker igen. ♦

FÖR ATT SLÄCKA

Tryck ner och vrid sidobrännarens kontrollvred till avstängt läge. Kontrollera att brännaren är avstängd och kall innan sidobrännarens lock stängs. ♦

Den grill som visas på bilderna kan skilja sig något från den modell du har köpt.

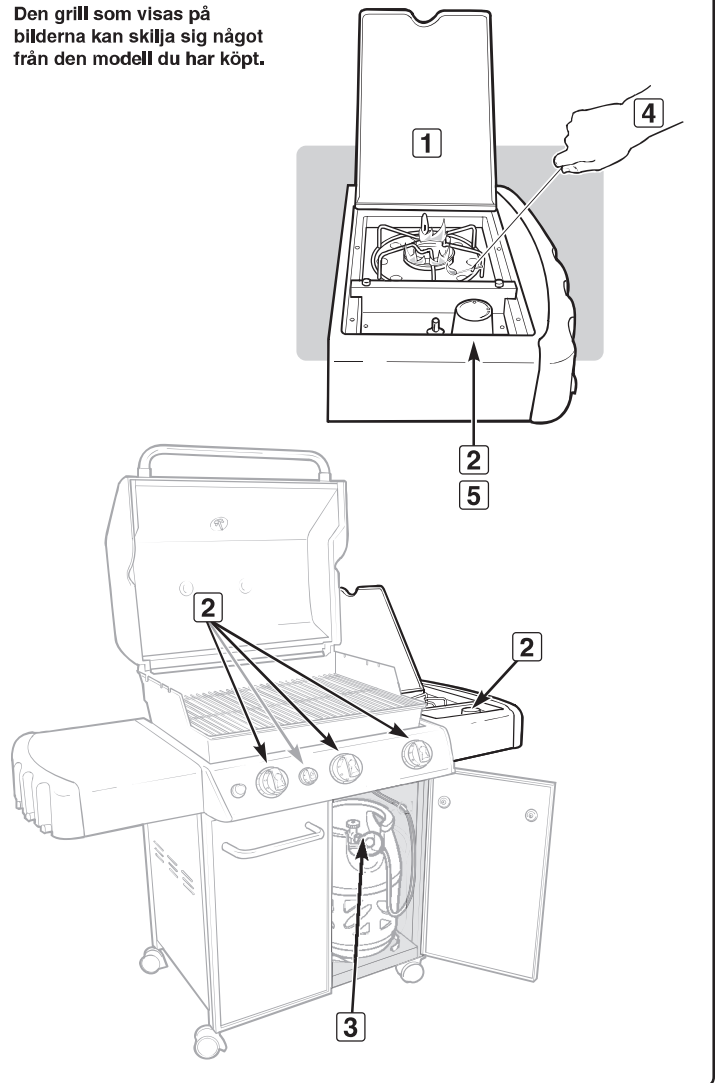

FELSÖKNING

PROBLEM	KONTROLLERA	LÖSNING
Brännarna brinner med en gul eller orange låga, i kombination med lukten av gasol.	Kontrollera om spindel- och insektsskydden är igentäppta. (Blockerade hål.)	Rengör spindel/insektsskydden. Se "ÅRLIGT UNDERHÅLL"
Symptom: Brännarna tänds inte. -eller- Brännarna har en liten flämtande låga i läget HI. -eller- Grilltemperaturen går bara upp till 250-300° i läge HI. <i>Vissa länder har regulatorer med en säkerhetsventil för gasolflöde.</i>	Säkerhetsventilen, som utgör en del av anslutningen mellan grillen och flaskan, kan ha aktiverats.	För att återställa säkerhetsventilen ska du stänga av alla brännarnas kontrollvred och flaskventilen. Koppla loss regulatorn från flaskan. Vrid brännarnas kontrollvred till HI. Vänta i minst 1 minut. Vrid brännarnas kontrollvred till OFF. Återanslut regulatorn till flaskan. Sätt på flaskventilen långsamt. Se "TÄNDNING AV HUVUDBRÄNNARE"
Brännaren tänds inte, eller lågan är låg i läge HI.	Är LP-gasen nästan slut eller slut?	Fyll på LP-flaskan.
	Är gasolslangen veckad eller böjd?	Sträck gasolslangen.
	Går det att tända brännaren med en tändsticka?	Om brännaren tänds med en tändsticka kan vissa av brännarhålen bli igensatta. Rengör brännarna. Se "UNDERHÅLL"
Brännaren tänds inte när du trycker på tändknappen.	Kontrollera att det strömmar gas till brännarna genom att försöka tända dem med tändstickor. Se "MANUELL TÄNDNING AV HUVUDBRÄNNARE"	Om det går att tända med tändsticka finns problemet i tändningssystemet. Se "ELEKTRONISKA TÄNDNINGSSYSTEMETS FUNKTIONER"
	Är batteriet nytt?	Kontrollera att batteriet är i gott skick och att det sitter rätt monterat. Se "KONTROLL AV ELEKTRONISK TÄNDARE"
	Är sladdarna korrekt kopplade till tändmodulen?	Kontrollera att alla sladdar är rätt monterade i kontaktstiften på tändboxen. Se "ELEKTRONISKA TÄNDNINGSSYSTEMETS FUNKTIONER"
	Finns det ett plasthölje runt det nya batteriet?	Ta av plasten.
Uppflamning förekommer: ⚠ VAR FÖRSIKTIG: Klä inte den utdragbara dropplådan med aluminiumfolie.	Värmer du upp grillen på föreskrivet sätt?	Alla brännare på HI i 10 till 15 minuter för förvärmning.
	Är grillgaller, värmeskydd och Flavorizer®-Bars täckta med inbränt fett?	Rengör noga. Se "RENGÖRING"
	Är dropplådan smutsig och hindrar fett från att rinna ner i uppsamlingspannan?	Rengör den utdragbara dropplådan.
Brännarens lågmönster är oregelbundet. Lågan är låg när brännaren står på HI. Lågorna når inte fram hela vägen i brännarröret.	Är brännarna rena?	Rengör brännarna. Se "UNDERHÅLL"
Lockets insida verkar "flaga" (liknar färgflagor).	Lockets insida består av porslinsmalj eller rostfritt stål, inte färg. Det kan inte "flaga." Vad du ser är bränt fett som har omvandlats till kol och flagor av. DETTA ÄR INTE ETT FEL.	Rengör noga. Se "RENGÖRING"
Skåpdörrar är inte inriktade.	Kontrollera inställningspinnen i nederkant på varje dörr.	Lossa justermuttern/muttrarna. Skjut sedan dörren/dörrarna tills den/de är inriktad(e). Dra åt muttern/muttrarna.
Om problemen inte kan lösas på angivet sätt ska du kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com .		

FELSÖKNING AV SIDOBRÄNNARE

PROBLEM	KONTROLLERA	LÖSNING
Sidobrännaren tänds inte. <i>Vissa länder har regulatorer med en säkerhetsventil för gasolflöde.</i>	Är gasoltillförseln avstängd? Säkerhetsventilen, som utgör en del av anslutningen mellan grillen och flaskan, kan ha aktiverats.	Sätt på gasolen. För att återställa säkerhetsventilen ska du stänga av alla brännarnas kontrollvred och flaskventilen. Koppla loss regulatorn från flaskan. Vrid brännarnas kontrollvred till START/HI. Vänta i minst 1 minut. Vrid brännarnas kontrollvred till OFF. Återanslut regulatorn till flaskan. Sätt på flaskventilen långsamt. Se "TÄNDNING AV SIDOBRÄNNARE"
Lågan är låg i läge HI.	Är bränsleslangen veckad eller böjd?	Sträck slangen.
Tryckknappständning fungerar inte.	Går det att tända brännaren med en tändsticka?	Om det går att tända brännaren med en tändsticka, kontrollera tändaren. Se "UNDERHÅLL AV SIDOBRÄNNARE"
Om problemen inte kan lösas på angivet sätt ska du kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com .		

RENGÖRING

⚠ **VARNING:** Stäng av din Weber® gasolgrill och vänta tills den svalnat innan du rengör den.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG:** Rengör inte dina Flavorizer®-Bars eller grillgaller i en självrengörande ugn.

Utsidan - Använd varmt tvålatten vid rengöring, och skölj sedan med vatten.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG:** Använd inte ugnsurengöringsmedel, rengöringsmedel med slipmedel (köksrengöringsmedel), rengöringsmedel som innehåller citrusprodukter eller rengöringsdynor med slipmedel på grillen.

Dra ut dropplådan - Avlägsna fettavlagringar och rengör sedan med varmt tvålatten. Skölj av.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG:** Klä inte den utdragbara dropplådan med aluminiumfolie.

Flavorizer®-Bars och grillgaller - Rengör med lämplig rostfri stålborste. Ta vid behov av det från grillen och rengör det med varmt vatten och diskmedel, och skölj sedan av det med vatten.

För information om tillgängliga reservgrillgaller och Flavorizer®-Bars, kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com.

Uppsamlingspanna - Folieformar för uppsamlingspannan finns att köpa. Rengör uppsamlingspannan genom att tvätta den med varmt tvålatten, och skölj sedan av den.

Termometer - Använd varmt tvålatten och plastborste vid rengöring.

Balja - Borsta av eventuell smuts från brännarrören. GÖR INTE BRÄNNARHÅLEN STÖRRE. Rengör baljans insida med varmt tvålatten och skölj med vatten.

Inuti locket - Torka av lockets insida med hushållspapper när locket är varmt, för att förhindra att fettavlagringar bildas. Förkolnat fett som flagnar liknar färgflagor.

Ytor i rostfritt stål - Rengör med en mjuk trasa och en lösning av diskmedel och vatten. Se till att skrubba i det rostfria stålets "fiberriktning".

Använd inte rengöringsmedel som innehåller syra, mineralterpentin eller xylen. Skölj noga efter rengöring. ♦

SKYDDA DET ROSTFRIA STÅLET

Grillen eller dess skåp, lock, kontrollpanel och hyllor kan vara tillverkade i rostfritt stål. Det är lätt att bibehålla den fina ytan på rostfritt stål. Rengör det med diskmedel och vatten, skölj och torka av. För envis avlagring kan en borste (ej metall) användas.

⚠ **VIKTIGT:** Använd inte stålborste eller slipande rengöringsmedel på rostfritt stål eftersom det kan repa materialet.

⚠ **VIKTIGT:** När ytor av rostfritt stål rengörs, se till att skrubba/torka i stålets "fiberriktning" för att bibehålla stålets glans. ♦

WEBER® SPINDEL/INSEKTSKYDD

Din Weber® gasolgrill kan, liksom andra gasolenheter för utomhusbruk, dra till sig spindlar och andra insekter. De kan krypa in i brännarrörets (1) venturidel. Detta gör att gasolflödet blockeras, och kan leda till att gasolen leds tillbaka ut ur förbränningslufthålet. Detta kan leda till brand i och runt förbränningslufthålen under kontrollpanelen, vilket skadar grillen allvarligt.


Brännarrörets förbränningslufthål har ett skydd av rostfritt stål (2) för att förhindra att spindlar och andra insekter kommer in i brännarrören genom förbränningslufthålen.

Vi rekommenderar att du kontrollerar spindel-/insektsskydden minst en gång per år. (Se "ÅRLIGT UNDERHÅLL"). Kontrollera och rengör även insektsskydden om något av följande symptom förekommer:

- A) Gasollukt i kombination med att brännarlågan är gul och trög.
- B) Grillen uppnår inte rätt temperatur.
- C) Grillen värms upp ojämnt.
- D) En eller flera brännare tänds inte.

⚠ FARA

Om problemen som nämns ovan inte åtgärdas kan brand uppstå, vilket kan orsaka allvarlig kroppsskada och dödsfall, och leda till skada på egendom. ♦

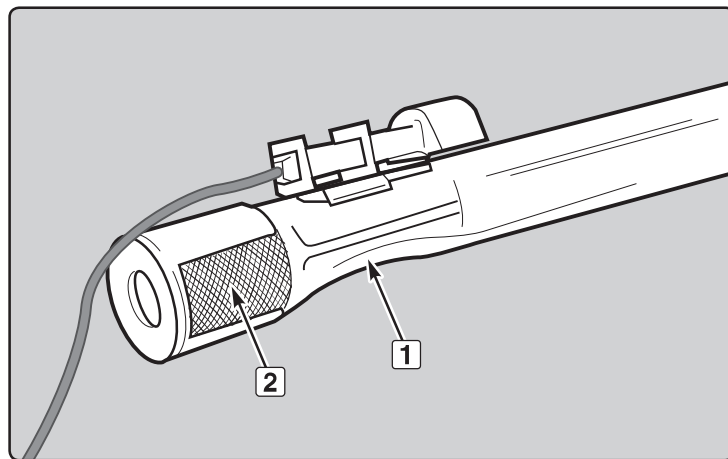



RENGÖRING OCH BYTE AV BRÄNNARRÖR

Du behöver: En vanlig skruvmejsel och en stjärnmejsel.

- A) Din Weber® gasolgrill måste vara avstängd och kall.
- B) Stäng AV gasen på flaskan.
- C) Ta bort baljan - uppvärmningshylla, galler och Flavorizer®-Bars.
(Värmedistributionsplattor behöver inte tas bort.)

Borttagning av kontrollpanel

- D) För att ta bort kontrollpanelen:
 - a) Ta av kontrollvred, tändknapp, tändarens stoppmutter och batteri (1).
 - b) Skruva av skruvarna från vindskyddet (2) som finns under kontrollpanelen med en stjärnmejsel.
 - c) Luta änden på vindskyddet neråt och låt det glida bortåt för att ta av det (3).
 - d) Ta av tändmodulen från kontrollpanelen (4) och ta av alla fyra ledningarna från modulen.
 - e) Skruva loss skruvarna från kontrollpanelens undersida med en Phillips skruvmejsel (5).
 - f) Lyft kontrollpanelen något, luta den främre änden och lyft försiktigt upp och bort (6).

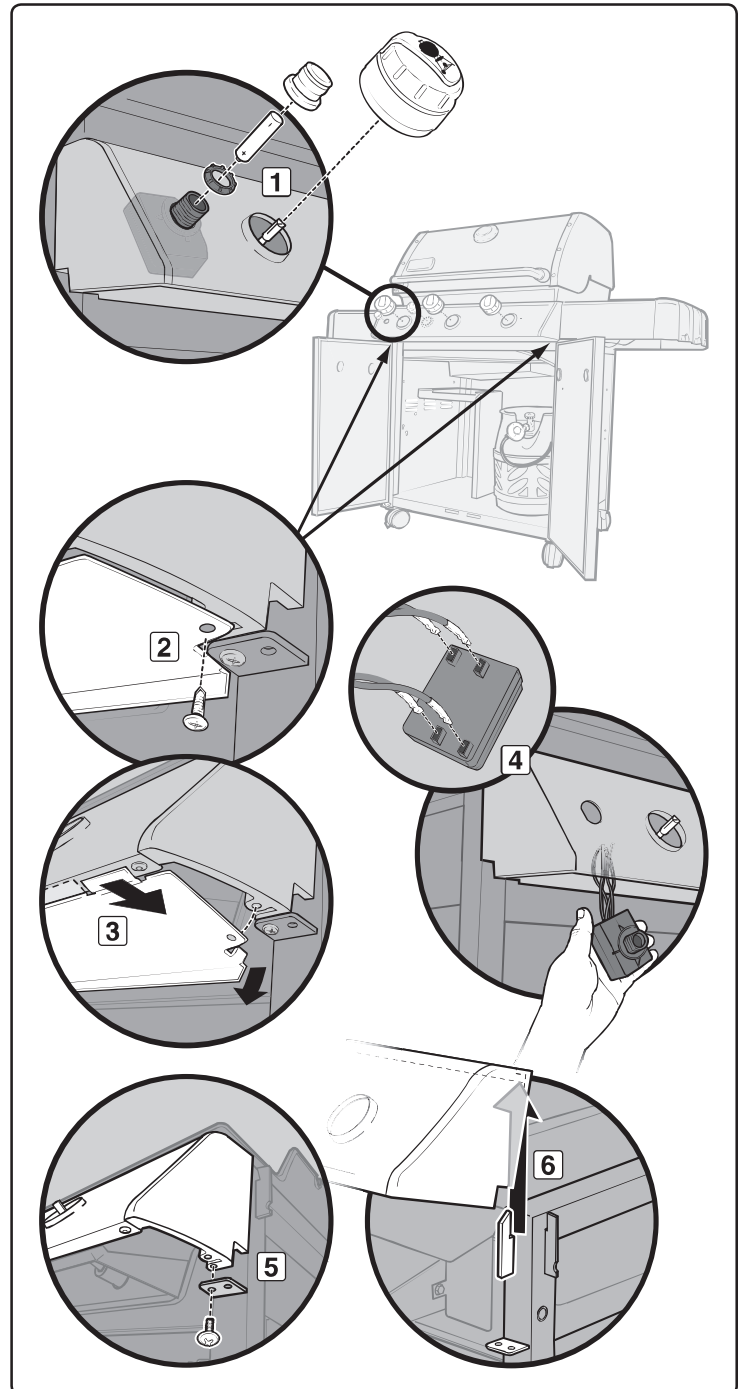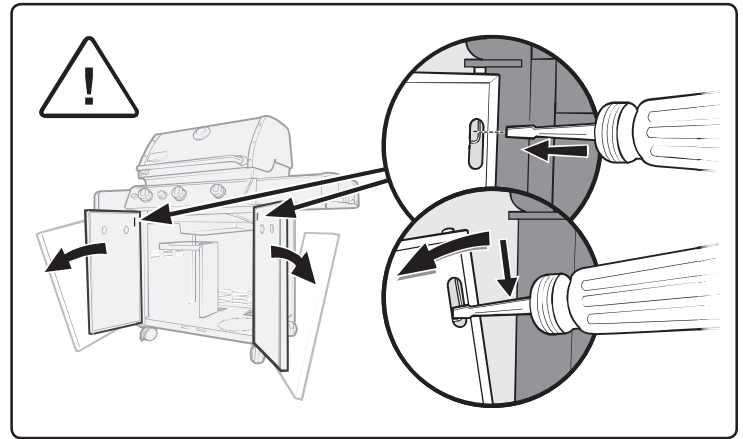

Borttagning av brännarrör

- E) För att ta bort brännarrör:
- Ta av tändledningarna från tändarklämmorna (7).
 - Skruva loss skruven som fäster brännarröret i baljan (8).
 - Dra brännarröret (inklusive tändaren) upp och ut ur baljan (9).
- Obs! 310/320-enheter har en extra jordledning fäst på mittbrännarens rör (10).

Rengöring av brännarrör











- F) För att rengöra brännarrör:
- Undersök insidan på varje brännare med en ficklampa (11).
 - Rengör brännarnas insida med en ståltråd (12) (t.ex. en uträtad galge).
 - Kontrollera och rengör luftspjällets öppning vid brännarnas ändar. Kontrollera och rengör ventilöppningarna vid ventilernas nederdel. Använd en stålborste för att rengöra brännarnas utsida (13). Detta är för att se till att alla brännarens öppningar är helt öppna.

⚠ VAR FÖRSIKTIG: Se till att brännarens öppningar inte blir större vid rengöringen.

Montering av brännarrör

- G) För att montera brännarrör:
- Skjut brännarröret och tändledningen genom hålet i baljan (14). Se "ELEKTRONISKA TÄNDNINGSSYSTEMETS FUNKTIONER" för korrekt brännarposition.
 - Rikta in brännarröret med ventilen.
- ⚠ VAR FÖRSIKTIG: Brännaröppningarna (15) måste vara korrekt placerade över ventilöppningarna (16).**
- Skruva i skruven som fäster brännarröret i baljan. Brännarröret kan tyckas löst (17), när skruven är åtdragen. Detta är normalt.
 - Dra kablarna tillbaka genom tändarklämmorna. Se figuren (7).
- ⚠ VAR FÖRSIKTIG: Alla kablar måste dras korrekt genom kabelklämmorna.**
- Fäst kablarna i modulen enligt den numeriska koden/färgkoden (18). Se "ELEKTRONISKA TÄNDNINGSSYSTEMETS FUNKTIONER" för korrekt fäste av kablarna.

⚠ VARNING: Se till att alla delar monteras och är åtdragna innan grillen tas i användning. Om du inte följer denna produktvarning kan det leda till brand, explosion eller haveri, vilket i sin tur kan medföra livshotande personskador och skador på egendom. ♦

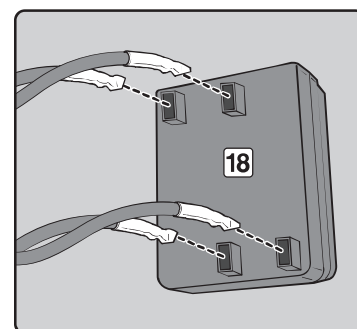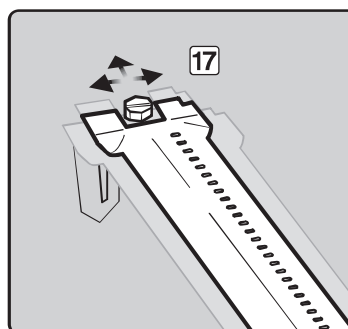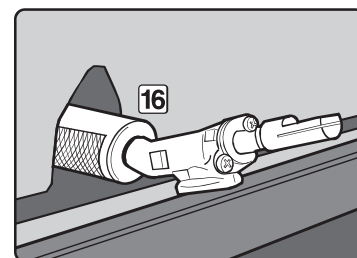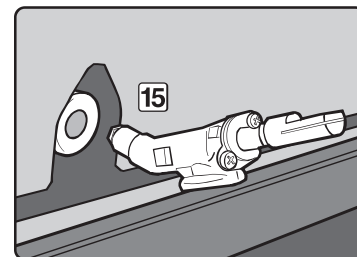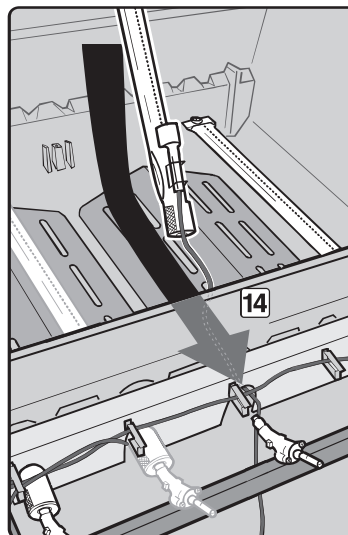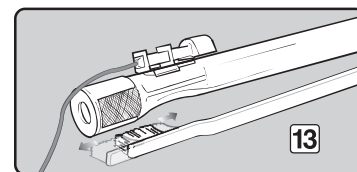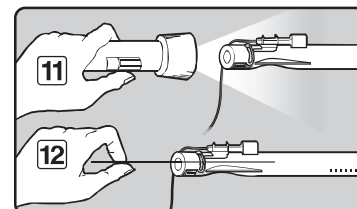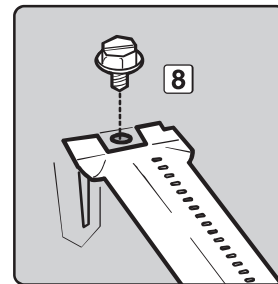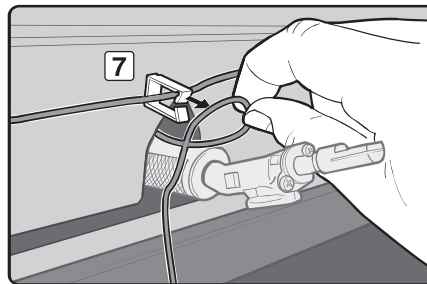



ELEKTRONISKA TÄNDNINGSSYSTEMETS FUNKTIONER

Om det elektroniska tändningssystemet inte tänds, kontrollera att det strömmar ut gas genom att försöka tända brännarna med en tändsticka. Se "MANUELL TÄNDNING AV HUVUDBRÄNNARE". Om det går att tända med tändsticka ligger problemet i den elektroniska tändningen.


⚠ VARNING: Alla gasreglage och gasventiler bör stå i avstängt läge.

- Kontrollera att AA-batteriet (endast alkaliskt) är i gott skick, och att det är korrekt isatt (1). Vissa batterier har skyddande plast runt sig. Denna plast måste tas av. Förväxla inte plasten med batterietiketten.
- Kontrollera att tändtrådarna är ordentligt fastsatta i tändmodulen. Se "TÄNDLEDNINGSHANDBOK" nedan.
- Kontrollera att den keramiska tändaren är helt insatt i brännarrörets tändkanal (2). När den sitter rätt, hörs ett klick (3).
- Kontrollera att den elektroniska tändknappen fungerar genom att lyssna och titta efter gnistor vid brännaren.

Om det elektroniska tändningssystemet fortfarande inte tänds ska du kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com. ♦

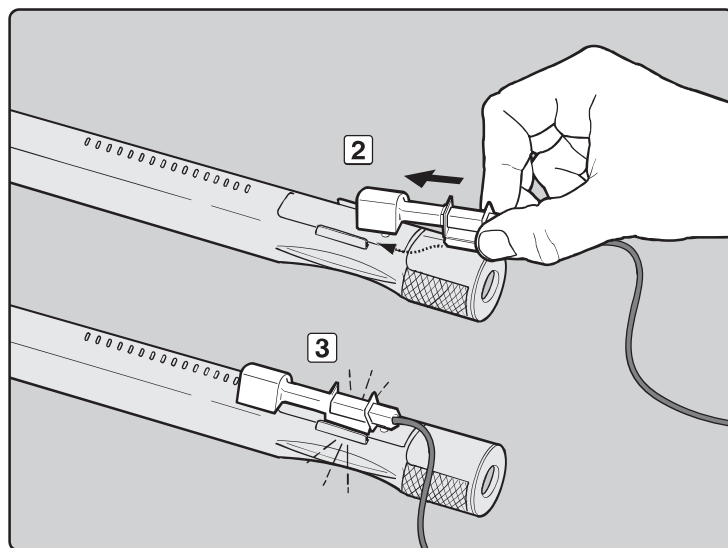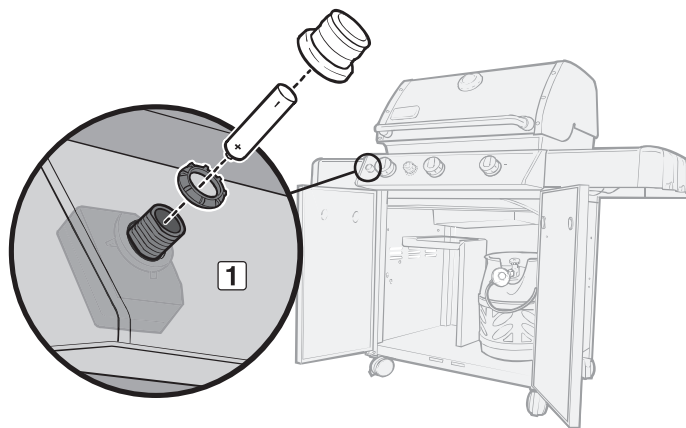


TÄNDLEDNINGSHANDBOK 310/320

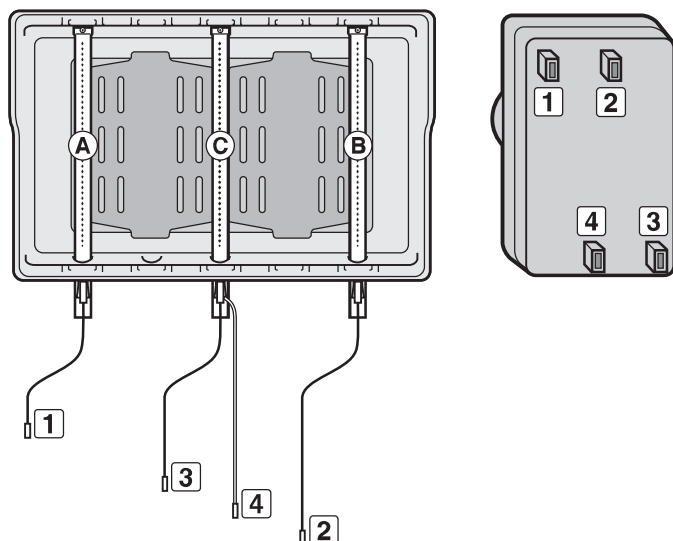

Kabelände och stiftfärg	Brännarrör
Svart (1)	Vänster brännare (A)
Gul (2)	Höger brännare (B)
Blå (3)	Mittbrännare (C)
Grön (jord) (4)	Mittbrännare (C)

TÄNDLEDNINGSHANDBOK 330

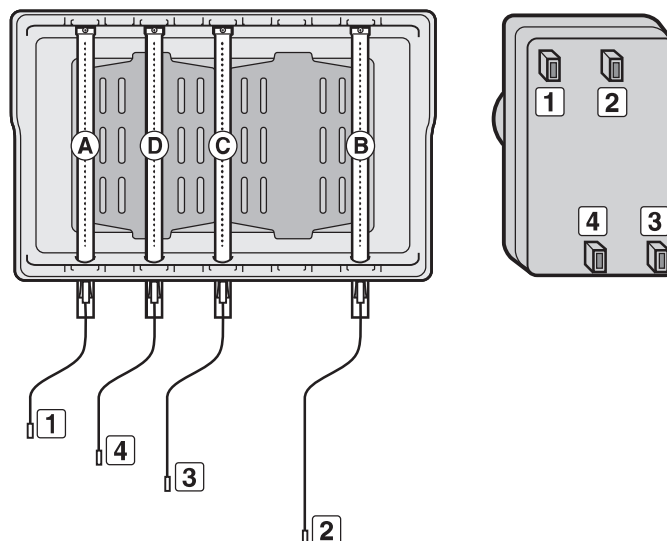

Kabelände och stiftfärg	Brännarrör
Svart (1)	Vänster brännare (A)
Gul (2)	Höger brännare (B)
Blå (3)	Mittbrännare (C)
Grön (4)	Bryningsbrännare (D)

UNDERHÅLL AV SIDOBRÄNNARE

⚠ VARNING: Alla gasreglage och gasventiler bör stå i avstängt läge.




Kontrollera att den svarta ledningen mellan tändaren och elektroden är ansluten.

Kontrollera att den vita ledningen mellan tändaren och jordkontakten är ansluten.

Gnistan bör ha en vit/blå färg, inte gul.

- A) Tändledning (1)
- B) Jordledning (2)
- C) Brännare (3) ♦

Sidobrännarens galler
Sidobrännarens lock
Sidobrännarens ring och överdel
Tändarelektrod
Kontrollvred
Tändare

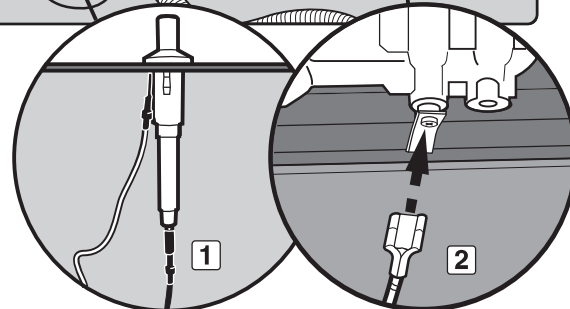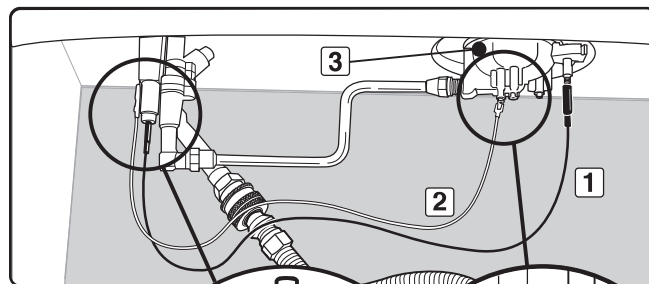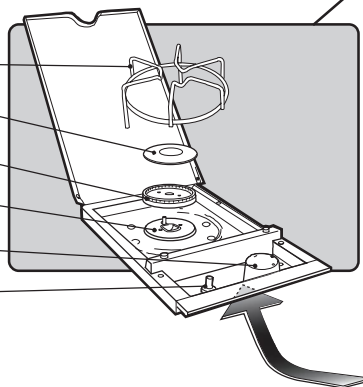

ÅRLIGT UNDERHÅLL

Kontroll och rengöring av spindel- och insektsskydden

För att kontrollera spindel- och insektsskydden, ta av kontrollpanelen. Om det finns damm eller smuts på skydden ska du ta av brännarna för att rengöra skydden.

Borsta spindel- och insektsskydden lätt med en mjuk borste (t.ex. en gammal tandborste).

⚠ VAR FÖRSIKTIG: Rengör inte spindel- och insektsskydden med hårda eller skarpa verktyg. Rubba inte insektsskydden, och se till att skyddens öppningar inte blir större.

Knacka lätt på brännaren för att få ut smuts och skräp ur brännarröret. Sätt tillbaka brännarna när spindel- och insektsskydd samt brännare är rena.



Insektsskyddet skadas och inte kan rengöras ska du kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com. ♦

Huvudbrännarens lågmönster

The Weber® gasolgrillbrännare är fabriksinställda för rätt blandning av luft och gasol. Lågornas korrekta utseende visas.

- A) Brännarrör (1)
- B) Spetsarna skiftar emellanåt i gult (2)
- C) Ljusblå (3)
- D) Mörkblå (4)

Om lågorna inte ser likadana ut på hela brännarröret ska du följa anvisningarna för rengöring av brännare. ♦

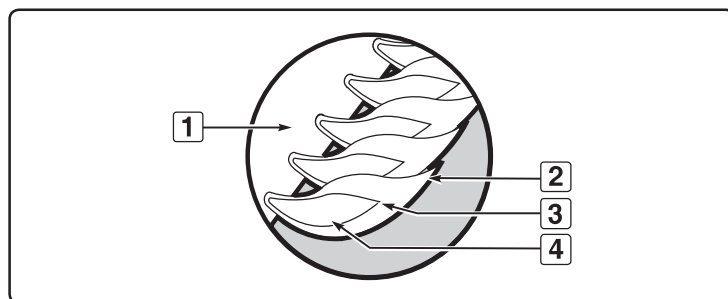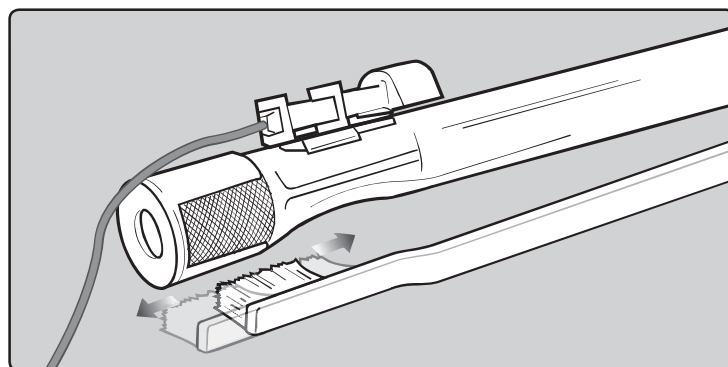

⚠ OBSERVERA: Denna produkt har säkerhetstestats och är endast godkänd för att användas i ett specifikt land. Landsbeteckningen anges på ytterförpackningen.

Dessa delar kan innehålla gasolbärande eller gasolbrännande komponenter. Kontakta kundtjänstavdelningen på Weber-Stephen Nordic för information om originalreservdelar från Weber-Stephen Nordic.

⚠ VARNING: Försök inte reparera gasolbärande eller gasolbrännande komponenter utan att först kontakta kundtjänstavdelningen på Weber-Stephen Nordic. Om du inte följer denna produktvarning kan dina handlingar leda till brand eller explosion, vilket kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall och skada på egendom.



Denna symbol innebär att produkten inte kan kastas i hushållsavfallet. För att få anvisningar om korrekt kassering av denna produkt i Europa, gå in på www.weber.com® och kontakta den importör som anges för ditt land. Om du inte har tillgång till Internet kan du kontakta återförsäljaren för att få namn, adress och telefonnummer till importören.

När du bestämmer dig för att kassera eller slänga grillen, ska alla elektriska delar (motorn till det roterande grillspettet, batterierna, tändningssystemet och belysningen) demonteras och kasseras separat och på korrekt sätt enligt WEEE-direktivet. De ska kasseras separat från grillen.

WEBER-STEPHEN ÖSTERREICH GMBH

Maria-Theresia-Straße 51
4600 Wels
AUSTRIA
PH: +43.7242.890 135.0
Main Fax: +43.7242.890 135.45
info-at@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS

Chaussee de Waterloo 200 Bte 3
Waterloosesteenweg 200 Bus 3
1640 St. Genesius Rode
BELGIUM
PH: 32.2.359.98.10

GRAHAM SA/NV

Parc Industriel 21
1440 Wauthier-Braine
BELGIUM
PH: 32.2.367.1611

WEBER-STEPHEN CZ & SK spol. s r.o.

U Hajovny 246
25243 Průhonice
CZECH REPUBLIC
PH: +42.267.312.973
Main Fax: +42.267.750.897
info-cz@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN NORDIC

Boegildsmindevej 23B
9400 Noerresundby
Denmark
PH: 45.99.36.30.10

WEBER-STEPHEN NORDIC MIDDLE EAST

Ras Al Khaimah FTZ
P.O. Box 10559, UAE
PH: +971 4 360 9256
Fax: +971 4 421 5263
ASJensen@weberstephen.ae

WEBER-STEPHEN FRANCE SARL

Parc d'activité des Bellevues
Le Hyde Park Immeuble "Le Picadilly"
16 Allée Rosa Luxembourg
95610 Ergany sur Oise
FRANCE
PH: 33.1.39.09.9000

WEBER-STEPHEN DEUTSCHLAND GMBH

Rheinstraße 194
55128 Ingelheim
GERMANY
PH: +49.6132.8999.0
Main Fax: +49.6132.8999.69
info-de@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN HOLLAND B.V.

Tsjükemarwei 12
8521 NA Sint Nicolaasga
Postbus 18
8520 AA Sint Nicolaasga
HOLLAND
PH: +31.513.4333.22
Main Fax: +31.513.4333.23
info@weberbarbecues.nl

JARN & GLER WHOLESALE EHF

Skutuvogur 1H
1-104 Reykjavík
ICELAND
PH: 354.58.58.900

D&S IMPORTS
14 Shenkar Street
Petach, Tikva 49001
ISRAEL
PH: 972.392.41119

MAGI & CO P.S.C.L. SIGNORI DEL BARBECUE

Via Masetti 14
40033 Casalecchio di Reno
Bologna
ITALY
PH: 39.051.613.3257

WEBER-STEPHEN POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Minerska 29 lok.1
04-506 Warszawa
POLSKA
PH: +48.22.392.04.69
Main Fax: +48.22.397.70.52
info-pl@weberstephen.com

GALACTEX OURDOOR (PTY) LTD.

141-142 Hertz Draai
Meadowdale, Edenvale
Gauteng, SOUTH AFRICA
PH: 27.11.454.2369

WEBER-STEPHEN IBERICA, S.R.L.

Av. Alcalde Barnils 64-68
Edificio A, 3º2º, 08190
Sant Cugat del Vallés
Barcelona
SPAIN
PH: 00.34.935.844.055

WEBER-STEPHEN SCHWEIZ GMBH

Talackerstr. 89a
8404 Winterthur
Switzerland
PH: +41.52.24402.50
Main Fax: +41.52.24402.59
info-ch@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS – NORTHERN EUROPE REGION

The Four Columns
Broughton Hall Business Park
Skipton
North Yorkshire
BD23 3AE
United Kingdom
PH: 44.1756.692600

WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.

200 East Daniels Road
Palatine, IL 60067-6266
USA
PH: 847.934.5700

WEBER – STEPHEN Vostok LTD®

119270, office 105,
2/4 building 3, Luzhnetskaya
naberezhnaya Moscow
PH: +7 495 973 16 49
Main Fax: +7 95 336 31 11
info-ru@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN MAGYARORSZÁG KFT.

1037 Budapest, Montevideó u. 2/b.
HUNGARY
PH: +36 70 / 70-89-813

RÖSLER SLOVENIJA - MATIC STROPNIK

Rajšpova ul.22, 2250 Ptuj, SLO
SLOVENIA/CROATIA
PH: +386 2 749 38 62

For Republic of Ireland please contact:
Weber-Stephen Products - Northern Europe Region

For other Eastern Europe countries,
TURKEY, GREECE please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.,
info-de@weberstephen.com

For Baltic States please contact:
Weber-Stephen Nordic.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.

www.weber.com®