

Swedish

188A

VIKTIGA SÄKERHETSREGLER

Innan du monterar och använder den här produkten ska du läsa, förstå och noga följa alla anvisningar.

Krystal Clear™ Saltvattenpoolsystem (salt i pool)

Modell CS7220 220 - 230 V~,

Modell CS7230 230 - 240 V~



Endast som illustration.

Prova även dessa utmärkta produkter från Intex: pooler, pooltillbehör, uppblåsbara pooler, leksaker, luftmadrasser och båtar. Du hittar dem hos en återförsäljare eller på vår webbsida. P.g.a. en policy gällande kontinuerlig produktförbättring reserverar sig Intex rätten att ändra specifikationerna och utseendet, vilket kan resultera i uppdateringar av bruksanvisningen utan förvarning.



©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands

Varningar.....	3
Lista över komponenter och komponentöversikt.....	4-6
Produktinformation och specifikationer.....	7
Monteringsanvisningar.....	8-12
Salt- & poolvattenvolymer.....	13
Salttabell Intex pooler.....	14
Tabell för cyanursyra Intex pooler.....	15
Tabell för driftstid Intex pooler (utan cyanursyra).....	16
Tabeller för ej Intex pooler.....	17
Driftsinstruktioner.....	18-19
Tabell för alarmkoder och lysdiodkoder.....	20
Stationär montering.....	21
Underhåll.....	22-24
Långtidsförvaring.....	24
Poolunderhåll och kemiska definitioner.....	25
Felsökningsguide.....	26-27
Allmänna säkerhetsregler.....	28
Begränsad garanti.....	29

VIKTIGA SÄKERHETSREGLER

Innan du monterar och använder den här produkten ska du läsa, förstå och noga följa alla anvisningar.

LÄS OCH FÖLJ ALLA ANVISNINGAR

⚠ VARNING!

- För att minska risken för skador får den här produkten inte användas av barn om de inte står under ständig tillsyn. Ha alltid barn och handikappade under uppsikt.
- Risk för elektrisk stöt. Anslut den här produkten endast till ett jordat honkontaktidon som skyddas av en jordfelsbrytare av typen GFCI eller RCD. Kontakta en utbildad elektriker om du inte kan verifiera att honkontaktidonet skyddas av en jordfelsbrytare. Anlita en utbildad elektriker för installation av jordfelsbrytaren, som löser ut vid 30 mA. Använd inte en flyttbar jordfelsbrytare.
- Gräv inte ned elsladden. Placera sladden där den inte kan skadas av gräsklippare, häcktrimmers eller annan utrustning.
- Elsladden kan inte bytas ut. Enheten ska avyttras om sladden skadas.
- Minska risken för elektriska stötar genom att inte använda förlängningssladdar, timers, adapters, eller omvandlarkontakter för att ansluta enheten till strömkällan; se till att kontakten är placerad på lämplig plats.
- Montering och demontering får endast utföras av vuxna.
- Försök aldrig koppla in eller ur den här produkten när du står i vatten eller är våt om händerna.
- Barn får inte vara i närheten av produkten eller elsladdarna.
- Använd inte produkten samtidigt som poolen används.
- Koppla alltid ur produkten från eluttaget innan du tar bort produkten, rengör, ser-var eller justerar den.
- Den här pumpen är endast avsedd att användas på förvaringsbara pooler. Använd den inte på permanent installerade pooler. En förvaringsbar pool är konstruerad för att enkelt kunna demonteras för förvaring och återmonteras till sitt ursprungsskick.
- Förvara den här produkten på minst 2 meters avstånd från poolen.
- Stickkontakten till pumpen måste vara minimum 3,5 meter från poolen
- Stickkontakten skall vara lättåtkomlig efter montering av pumpen.
- Placera produkten på ett visst avstånd från poolen så att inte barn kan klättra upp på produkten och komma åt poolen.
- Koppla alltid ur produkten ur eluttaget innan du tar bort, rengör, servar eller justerar den.
- Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med lägre fysisk, sensorisk eller mental förmåga, såvida de inte hålls under uppsikt eller instrueras om apparatens användning av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Den här produkten är endast avsedd för användning i de syften som beskrivs i bruksanvisningen!

OM DESSA VARNINGAR INTE EFTERLEVS KAN FÖLJDEN BLI SKADOR PÅ EGENDOM, ELEKTRISKA STÖTAR, INTRASSLING, ALLVARLIGA PERSONSSKADOR ELLER DÖDSFALL.













De produktvarningar, anvisningar och säkerhetsregler som medföljer produkten avser några av de vanligaste riskerna med enheter för vattenrekreation och omfattar inte samtliga källor till risker och faror. Använd sunt förnuft och gott omdöme vid alla vattenaktiviteter.

Endast för flyttbara pooler ovan mark

Swedish

188A


KOMPONENTÖVERSIKT

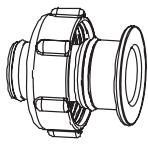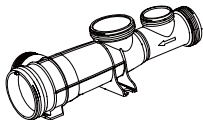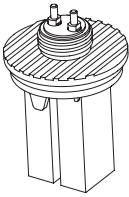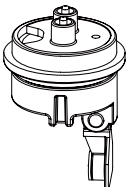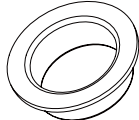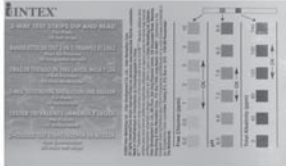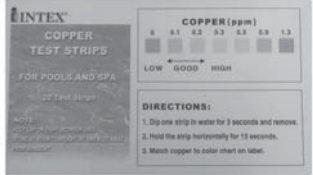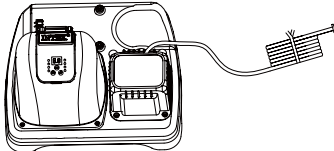1  * Tillval	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	9  * Tillval
10 	11 	12 
13 	14 	15 
16 	17 	18 

OBS! Ritningarna är endast i illustrationssyfte. Det kan hända att det inte är den aktuella produkten som visas. Ej skalenlig.

LISTA ÖVER KOMPONENTER

Innan du monterar produkten bör du under några minuter kontrollera innehållet och bekanta dig med alla komponenter.

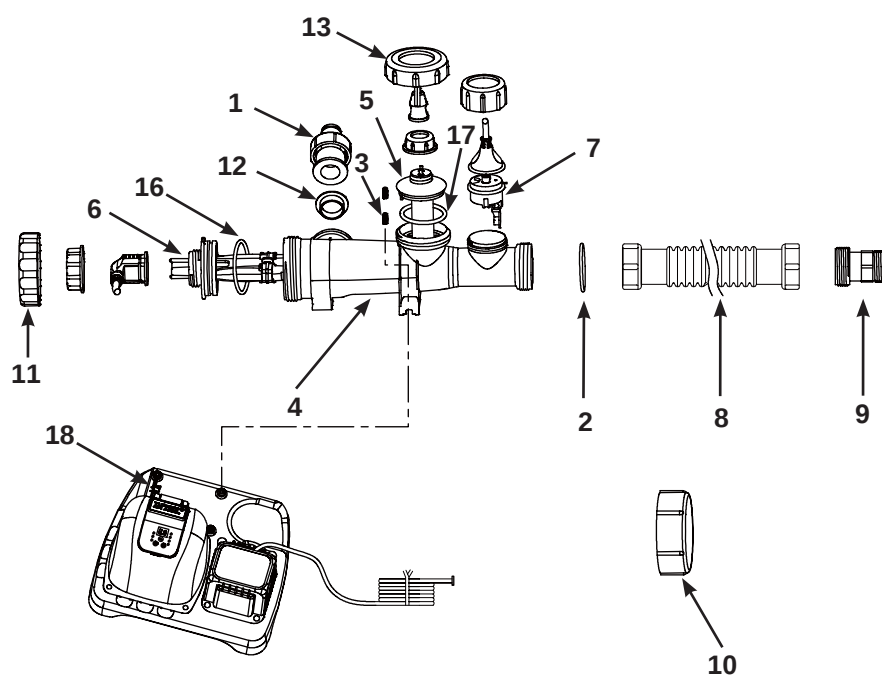

OBS! Ritningarna är endast i illustrationssyfte. Det kan hända att det inte är den aktuella produkten som visas. Ej skalenlig.

LISTA ÖVER KOMPONENTER (fortsättning)

Innan du monterar produkten bör du under några minuter kontrollera innehållet och bekanta dig med alla komponenter.

REF. NR.		BESKRIVNING	ANTAL	RESERVDELS. VANLIG NUMMER
VANLIG	FÖR ANSLUTNING TILL FILTERPUMPAR MED SLANGAR PÅ 32MM			
	1	ADAPTER A MED GÄNGAD KRAGE (TILLVAL)	1	10849
2		O-RING A	1	10712
3		SKRUV	2	11519
4		ELEKTROLYSCELL (O-RING C INGÅR)	1	11577
5		KOPPAR ELEKTROD	1	11579
6		TITANIUMELEKTROD	1	11581
7		FLÖDESSENSOR	1	11460
8		FILTERBESLAG MED GÄNGAD KRAGE	1	10720
	9	GÄNGAD ADAPTER B (TILLVAL)	1	10722
10		LOCK	2	11131
11		ELEKTROLYTISK CELLMUTTER	1	11582
12		L-FORMAD O-RING	1	11228
13		KOPPARELEKTRODMUTTER	1	11580
14		TESTREMSOR FÖR KLOR	1	19635
15		TESTREMSOR FÖR KOPPAR	1	11254
16		TITANIUMELEKTRODMUTTER	1	11585
17		KOPPARELEKTROD O-RING	1	11586
18		KONTROLLSTATION	1	11591

Ange modellnummer och artikelnummer när du beställer delar.

SÅ HÄR BILDAS KLORET

Den här produkten är designad för portabla pooler. Den dödar bakterier, oxiderar organisk materia från badare och hämmar algbildning, vilket ger en säker, ren och trevlig pool.


Vanligt salt (natriumklorid) skapas av två komponenter, natrium och klorid. Under installationen av ditt saltvattenpoolsystem löses en uppmätt mängd salt upp i poolvattnet för att göra det något salt. Poolvattnet passerar sedan genom saltvattenpoolsystemets elektrolyscell och producerar klor som löses upp direkt i vattnet. Kloret börjar genast förstöra bakterier, virus, alger och oxiderar annat organiskt material.

SÅ HÄR BILDAS KOPPARJONER

Svagström läggs på kopparelektroden och kopparjoner bildas och löses direkt upp i vattnet. Koppar är ett effektivt algmedel, som förhindrar att alger växer i poolen.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Effekt:	65W
Idealisk salthalt:	3000 ppm (parts per million)
Maximal klorutmatning/timme:	5 gram/timme
Utström för bildande av kopparjoner:	175 mA
Genomströmningshastighet:	2650 - 15140 liter/timme
Begränsad garanti:	se Begränsad garanti

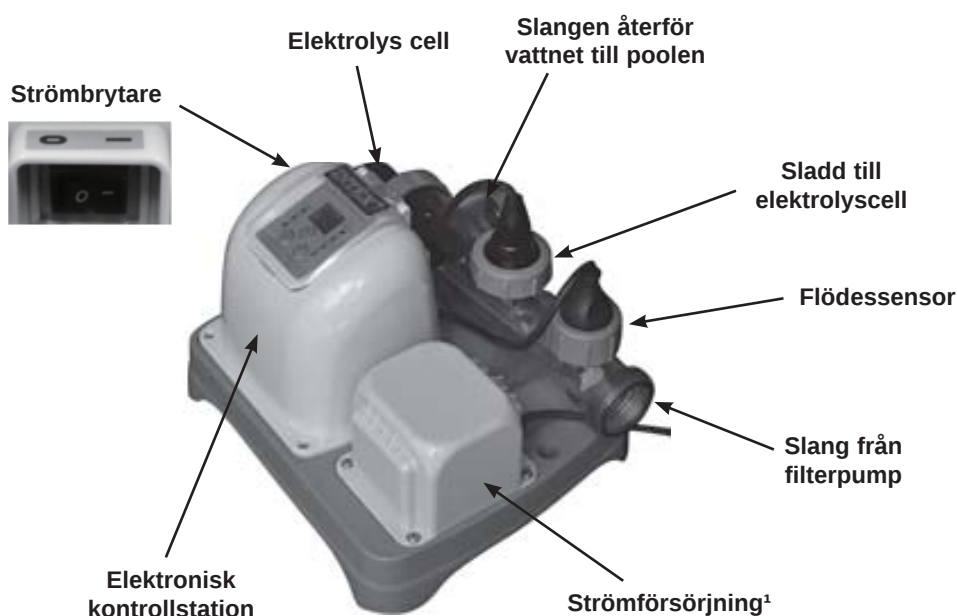

MONTERINGSANVISNING


VIKTIGT!

- Saltvattensystemet kräver en separat filterpump [2 650–15 140 lph] för korrekt funktion.
- Saltvattenpoolsystemet för saltvatten måste installeras som den sista delen i poolutrustningen i vattenreturledningen till poolen. Därigenom förlängs livs-längden på titanplattorna.

1. Montera den portabla poolen och dess filterpump enligt installationsanvisningarna.
2. Ta ut saltvattenpoolsystemet och dess tillbehör ur förpackningen.
3. Placera saltvattenpoolsystemet i ledningen efter filterpumpen.
4. Anslut slanganslutningen (8) till saltvattenpoolsystemets inlopp.


Ansluta systemet till pump och pool med kopplingar/slangar med diametern 32 mm:

Saltvattensystemet har 38-millimeterskopplingar. Det finns adaptrar, A (1) och B (9), för anslutning till de små kopplingarna/slangarna med en diameter på 32 mm. Installera på följande sätt: Figur 1

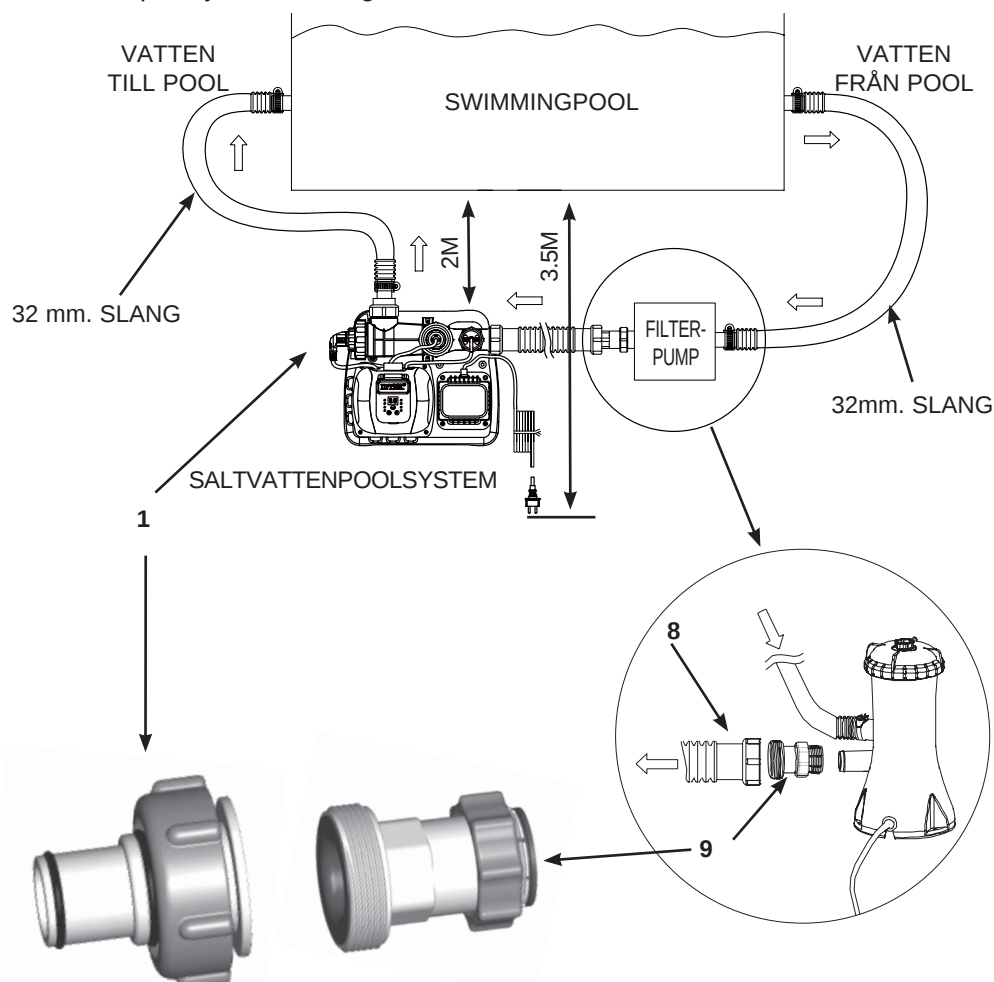


MONTERINGSANVISNING (FORTS.)


1. Om din portabla pool är fylld med vatten, skruvar du loss silnäten från silanslutningarna och sätter i de svarta hattliknande pluggarna i silanslutningarna innan saltvattenpoolsystemet installeras. Gå direkt till steg 2 om poolen är tom.
2. Anslut adapter A (1) till elektrolyscellens (4) uttag enligt Figur 1. Dra fast ordentligt.

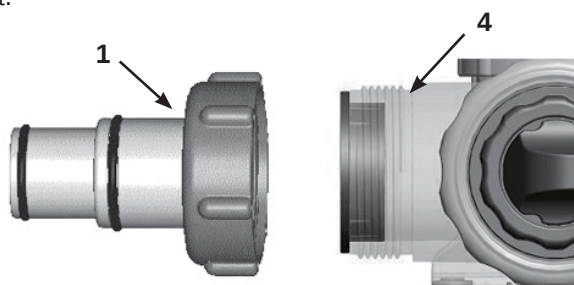

3. Koppla ur vattenreturslangen (till poolen) från filterpumpanslutningen och anslut den till adapter A (1) på saltvattenpoolsystemet med en slangklämma. (se Figur 1)
4. Anslut adapter B (9) till slanganslutningen (8). Dra fast ordentligt. (se Figur 1).

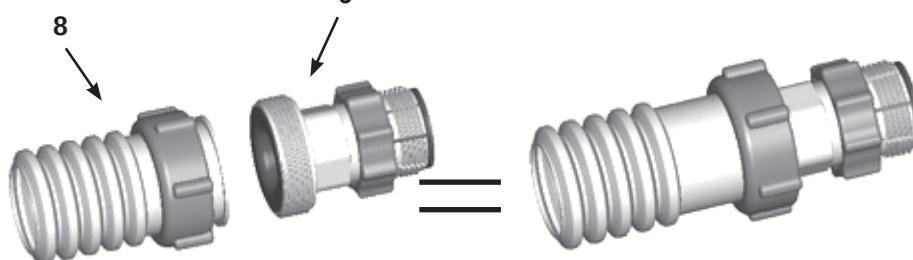

5. Anslut adapter B (9) till filterpumpens utloppsanslutning (nedre anslutning). Dra fast ordentligt.

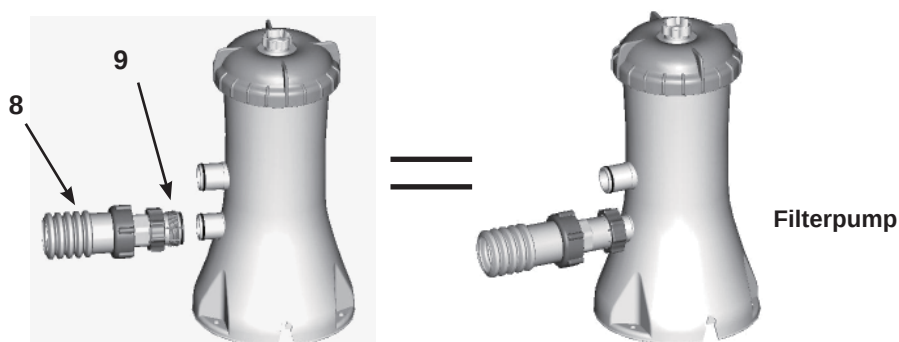


6. Sätt tillbaka silnäten i silanslutningarna inuti poolen efter att ha tagit bort de svarta hattliknande pluggarna som hindrade vattnet från att flyta ut ur poolen.

MONTERINGSANVISNING (FORTS.)

För anslutning till filterpump med 38 mm slang :

(Använd inte adapter A (1) eller B (9))

Figur 2

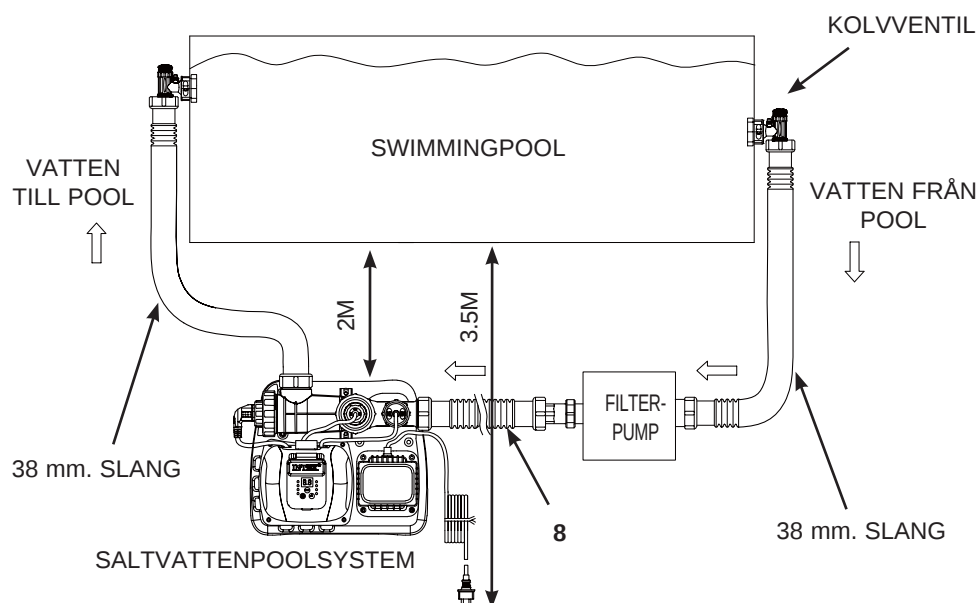


1. Stäng kolvventilerna innan saltvattenpoolsystemet installeras om din portabla pool är fylld med vatten. Gå direkt till steg 2 om poolen är tom.
2. Koppla ur vattenreturslangen (till poolen) från filterpumpanslutningen och anslut den till utloppet på saltvattenpoolsystemet.
3. Anslut slanganslutningen (8) till filterpumpens utloppsanslutning.
4. Öppna kolvventilerna för att släppa på vattnet.

MONTERINGSANVISNING (FORTS.)

För anslutning till annan filterpump (med olika typer av gängor eller ogängad):


Saltvattenpoolsystemet kan också anpassas till andra filterpumpar med olika gängning eller utan gängning i anslutningen.

• **Anslut till filterpumpens utloppsanslutning (32 mm):**

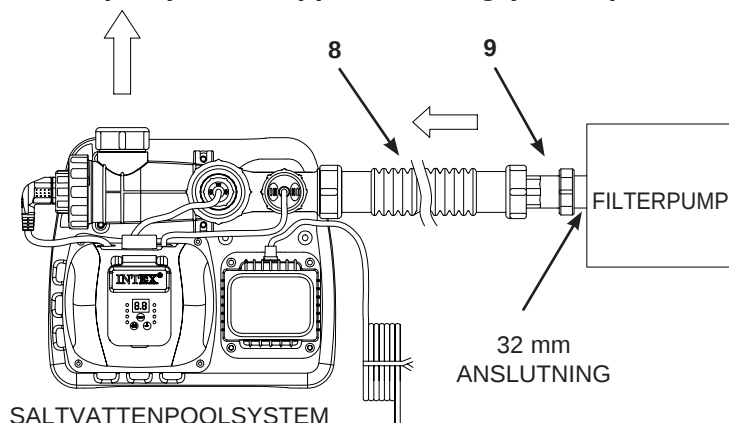

1. Anslut adapter B (9) till slanganslutningen (8). Dra fast ordentligt.
2. Anslut adapter B (9) till filterpumpens utloppsanslutning. Dra fast ordentligt.

• **Anslut till filterpumpens utloppsanslutning (38 mm):**

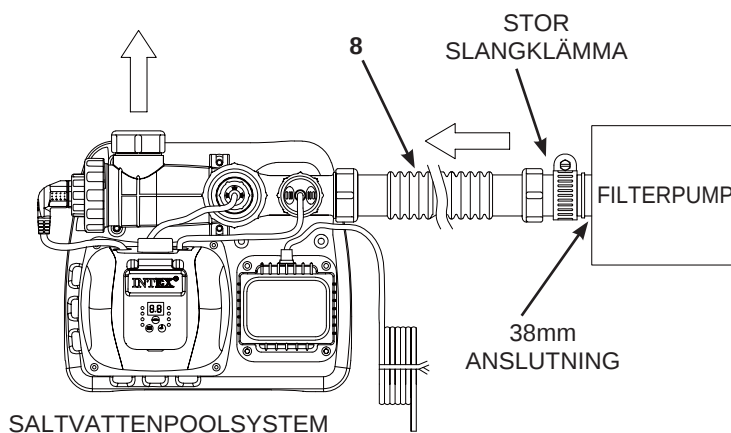

1. Anslut slanganslutningen (8) till filterpumpens utloppsanslutning med en stor slangklämma. Dra fast ordentligt.


MONTERINGSANVISNING (FORTS.)

För anslutning av systemet till ej Intexpooler:

När du har kopplat saltvattenssystemet till pumpen ansluter du det till poolen. Se figur 1 och 2.


Några vanliga anslutningstyper:

• Anslutning till 32-mm slang:

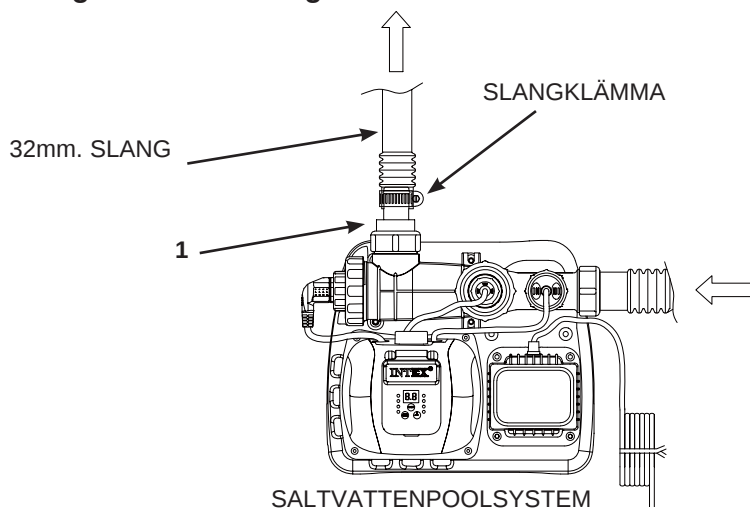

1. Anslut adapter A (1) till elektrolyscellens (4) uttag. Dra fast ordentligt.
2. Anslut vattenreturslangen (till poolen) till adapter A (1) på saltvatten-poolsystemet med en slangklämma.

• Anslut till 38 mm slang, utan gänga:

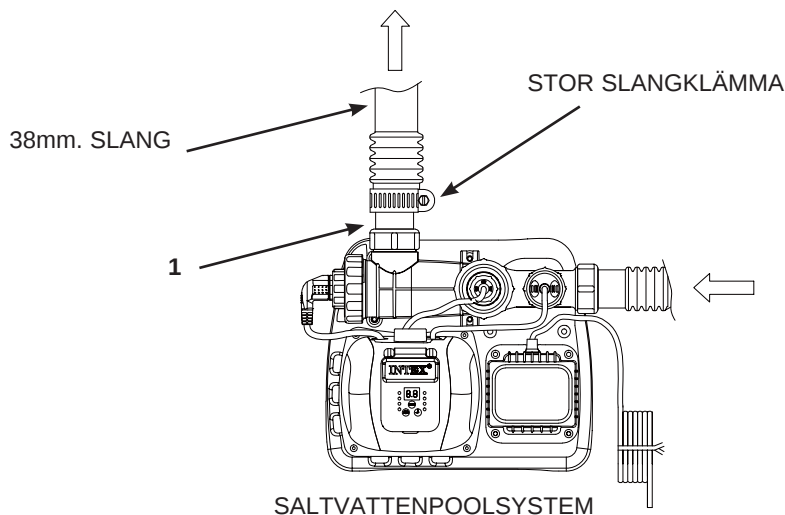

1. Anslut adapter A (1) till elektrolyscellens (4) uttag. Dra fast ordentligt.
2. Anslut vattenreturslangen (till poolen) till adapter A (1) på saltvattenpoolsyste-met med en stor slangklämma.

SALT- & POOLVATTENVOLYMER

• Vilket salt ska användas?

Använd endast natriumkloridsalt

Använd endast natriumkloridsalt (NaCl) som är minst 99,8 % rent. Det går också bra att använda salttabletter för vattenbehandling (komprimerad form av utvunnet salt), men det tar längre tid för dem att lösa upp sig. Använd inte jodbehandlat eller gulfärgat (natriumferrocyanid) salt. Salt tillsätts poolvattnet och elektrolyscellen använder detta salt för att bilda klor. Ju renare saltet är, ju bättre fungerar elektro-lyscellen.

• Optimala salthalter

Den idealiska salthalten i poolvattnet är mellan 2500 och 3500 ppm, med 3000 ppm som optimalt värde. En för låg salthalt minskar effektiviteten i saltvatten-poolsystemet och medför en låg klorproduktion. En hög salthalt kan innebära att ditt poolvatten får en salt smak (detta kan uppstå vid en salthalt över 3500–4000 ppm). För hög salthalt kan skada strömförsörjningen och orsaka korrosion på poolens metalldelar och tillbehör. Följande "salttabell" visar vilken mängd salt som ska användas. Saltet i poolen återanvänds hela tiden. Saltförlust sker endast då poolvattnet fysiskt avlägsnas ur poolen. Salt försvinner inte genom avdunstning.

• Så här gör du för att tillsätta eller avlägsna salt

1. Switch the filter pump on to start the water circulation.
2. Keep the Saltwater System turned off.
3. Determine the amount of salt to be added (see "Salt Table").
4. Evenly spread the proper amount of salt around the inside perimeter of the pool.
5. Avoid clogging the filter. Do not add salt through the skimmer.
6. Brush the pool bottom to speed up the dissolving process. Do not allow salt to pile up on the bottom of the pool. Run the filter pump 24 consecutive hours to thoroughly dissolve the salt.
7. Efter 24 timmar och om allt salt har lösts upp, sätt på saltvattensystemet. Tryck på  -knappen tills du hör ett "beep", kod "==" blinkar och ställ in saltvattensystemet på önskad drifttid (se "Drifttidstabell").

• Avlägsna salt

Om för mycket salt har tillsatts kommer enheten att pipa och visa Kod 92 (se Alarmkoder). Du måste då sänka saltkoncentrationen. Det enda sättet att sänka saltkoncentrationen är att delvis tömma poolen och fylla på med färskt vatten. Töm och fyll på ungefär 20 % av poolens vatten tills Kod 92 försvinner.

• Beräkning av poolvolym

Pooltyp	Liter (poolstorlek i meter)	Kubikmeter (poolstorlek i meter)
Rektangulär	Längd x bredd x genomsnittsdjup x 7.5	Längd x bredd x genomsnittsdjup
Rund	Längd x bredd x genomsnittsdjup x 5.9	Längd x bredd x genomsnittsdjup x 0.79
Oval	Längd x bredd x genomsnittsdjup x 6.0	Längd x bredd x genomsnittsdjup x 0.80

SALTTABELL FÖR INTEX-POOLER

Denna tabell visar hur mycket salt som ska användas för att uppnå den önskade salthalten på 3000 ppm, och hur mycket som behövs för att bibehålla denna nivå om den faller under den önskade nivån.

Poolstorlek		Vattenkapacitet (Beräknad som 90 % för rörpool och 80 % för Easy Set och oval pool)		Salt som behövs för uppstart 3.0g/L (3000ppm)		Salt som behövs för uppstart 3.0g/L (3000ppm)	
		(Gals)	(Liter)	(Lbs)	(Kg)	(Lbs)	(Kgs)
INTEX PORTABLA POOLER							
EASY SET® POOL	457cmx84cm(15'x33")	2587	9792	65	30	20	10
	457cmx91cm(15'x36")	2822	10681	65	30	20	10
	457cmx107cm(15'x42")	3284	12430	80	35	20	10
	457cmx122cm(15'x48")	3736	14141	95	45	25	10
	488cmx107cm(16'x42")	3754	14209	95	45	25	10
	488cmx122cm(16'x48")	4273	16173	110	50	30	15
	488cmx132cm(16'x52")	4614	17464	115	50	30	15
	549cmx107cm(18'x42")	4786	18115	120	55	30	15
RUND METALLRÖR POOL	549cmx122cm(18'x48")	5455	20647	135	60	35	15
	457cmx91cm(15'x36")	3282	12422	80	35	20	10
	457cmx107cm(15'x42")	3861	14614	100	45	25	10
	457cmx122cm(15'x48")	4440	16805	110	50	30	15
	488cmx122cm(16'x48")	5061	19156	125	55	35	15
ULTRA FRAME® POOL	549cmx122cm(18'x48")	6423	24311	160	75	40	20
	488cmx122cm(16'x48")	5061	19156	125	55	35	15
SEQUOIA SPIRIT® POOL SET	478cmx124cm(15'8"x49")	4440	16805	110	50	30	15
	508cmx124cm(16'8"x49")	5061	19156	125	55	35	15
OVAL RÖRPOOL	305cmx549cmx107cm(10'x18'x42")	2885	10920	70	30	20	10
	366cmx610cmx122cm(12'x20'x48")	4393	16628	110	50	30	15
REKT. ULTRA RÖRPOOL	274cmx457cmx122cm(9'x15'x48")	3484	13187	90	40	25	10
	274cmx549cmx132cm(9'x18'x52")	4545	17203	115	50	30	15
	305cmx610cmx132cm(10'x20'x52")	5835	22085	145	65	40	20

TABELL FÖR CYANURSYRA FÖR INTEX POOLER

Cyanursyra är en kemikalie som reducerar klorförlusten i vatten som följd av ultraviolet strålning. För att upprätthålla maximal funktion, rekommenderas att hålla cyanursyrenehållet på ca 1% av salt-mängden, d v s $45 \text{ kg salt} \times 1\% = 0,45 \text{ kg cyanursyra}$

Om poolvattnet är smutsigt, dammigt eller slemmigt skall INTE klorinstabilisator (cyanursyra) tillsättas eftersom detta Kommer att sakta ner apparatens saniteringstid. Om detta skulle inträffa måste man ÖKA Poolvattnet, se ÖKA processtegen. När poolvattnet väl har återställts till klara och rena förhållanden kan man tillsätta cyanursyra.

Poolstorlek		Vattenkapacitet (Beräknad som 90% för rörpool och 80% för Easy Set och oval pool)		Nödvändig mängd cyanursyra vid uppstart 0,03 g/l	
		(Gals)	(Liter)	(Lbs)	(Kg)
INTEX PORTABLA POOLER					
EASY SET® POOL	457cmx84cm(15'x33")	2587	9792	0.6	0.3
	457cmx91cm(15'x36")	2822	10681	0.7	0.3
	457cmx107cm(15'x42")	3284	12430	0.8	0.4
	457cmx122cm(15'x48")	3736	14141	0.9	0.4
	488cmx107cm(16'x42")	3754	14209	0.9	0.4
	488cmx122cm(16'x48")	4273	16173	1.1	0.5
	488cmx132cm(16'x52")	4614	17464	1.2	0.5
	549cmx107cm(18'x42")	4786	18115	1.2	0.5
	549cmx122cm(18'x48")	5455	20647	1.4	0.6
RUND METALLRÖR POOL	457cmx91cm(15'x36")	3282	12422	0.8	0.4
	457cmx107cm(15'x42")	3861	14614	1.0	0.4
	457cmx122cm(15'x48")	4440	16805	1.1	0.5
	488cmx122cm(16'x48")	5061	19156	1.3	0.6
	549cmx122cm(18'x48")	6423	24311	1.6	0.7
ULTRA FRAME® POOL	488cmx122cm(16'x48")	5061	19156	1.3	0.6
	549cmx122cm(18'x48")	6423	24311	1.6	0.7
SEQUOIA SPIRIT® POOL SET	478cmx124cm(15'8"x49")	4440	16805	1.1	0.5
	508cmx124cm(16'8"x49")	5061	19156	1.3	0.6
OVAL RÖRPOOL	305cmx549cmx107cm(10'x18'x42")	2885	10920	0.7	0.3
	366cmx610cmx122cm(12'x20'x48")	4393	16628	1.1	0.5
REKT. ULTRA RÖRPOOL	274cmx457cmx122cm(9'x15'x48")	3484	13187	0.9	0.4
	274cmx549cmx132cm(9'x18'x52")	4545	17203	1.1	0.5
	305cmx610cmx132cm(10'x20'x52")	5835	22085	1.5	0.7

TABELL FÖR DRIFTSTID (med cyanursyra)

Poolstorlek		Vattenkapacitet (Beräknad som 90 % för rörpool och 80 % för Easy Set och oval pool)		Drifttid (timmar) vid olika omgivnings-/lufttemperaturer			Intex Filterpump Drifttid (timmar)
		(Gals)	(Liters)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)	
INTEX PORTABLA POOLER							
EASY SET® POOL	457cmx84cm(15'x33")	2587	9792	2	3	4	6
	457cmx91cm(15'x36")	2822	10681	3	3	4	6
	457cmx107cm(15'x42")	3284	12430	3	4	5	6
	457cmx122cm(15'x48")	3736	14141	4	4	5	6
	488cmx107cm(16'x42")	3754	14209	4	4	5	6
	488cmx122cm(16'x48")	4273	16173	4	5	6	8
	488cmx132cm(16'x52")	4614	17464	5	5	6	8
	549cmx107cm(18'x42")	4786	18115	5	5	6	8
	549cmx122cm(18'x48")	5455	20647	6	6	7	8
RUND METALLRÖR POOL	457cmx91cm(15'x36")	3282	12422	3	4	5	6
	457cmx107cm(15'x42")	3861	14614	4	4	5	6
	457cmx122cm(15'x48")	4440	16805	5	5	6	8
	488cmx122cm(16'x48")	5061	19156	5	6	7	8
	549cmx122cm(18'x48")	6423	24311	7	7	8	12
ULTRA FRAME® POOL	488cmx122cm(16'x48")	5061	19156	5	6	7	8
	549cmx122cm(18'x48")	6423	24311	7	7	8	12
SEQUOIA SPIRIT® POOL SET	478cmx124cm(15'8"x49")	4440	16805	5	5	6	8
	508cmx124cm(16'8"x49")	5061	19156	5	6	7	8
OVAL RÖRPOOL	305cmx549cmx107cm(10'x18'x42")	2885	10920	3	3	4	6
	366cmx610cmx122cm(12'x20'x48")	4393	16628	4	5	6	8
REKT. ULTRA RÖRPOOL	274cmx457cmx122cm(9'x15'x48")	3484	13187	3	4	5	6
	274cmx549cmx132cm(9'x18'x52")	4545	17203	5	5	6	8
	305cmx610cmx132cm(10'x20'x52")	5835	22085	6	7	8	12

VIKTIGT

Drifttiden för filterpumpen bör vara en timme längre än drifttiden för saltvatten-systemet.

SALTBERÄKNING FÖR POOLER

Salt som behövs för uppstart (LBS)	Salt som behövs för uppstart (Kg)	Salt som behövs när låg salthalt upptäcks (Lbs)	Salt som behövs när låg salthalt upptäcks (Kg)
Vattenkapacitet (Gals) x 0.025	Vattenkapacitet (Liter) x 0.003	Vattenkapacitet (Gals) x 0.0067	Vattenkapacitet (Liter) x 0.0008

POOLER FRÅN ANNAN TILLVERKARE ÄN INTEX

Vattenkapacitet		Salt som behövs för uppstart		Salt som behövs när låg salthalt upptäcks (Kod 91)	
(Gals)	(Liter)	(Lbs)	(Kg)	(Lbs)	(Kg)
2000	7500	50	20	10	5
4000	15000	100	45	25	10
6000	22500	150	65	40	20
7000	26500	175	80	55	20

TABELL FÖR CYANURSYRA FÖR POOLER FRÅN ANNAN TILLVERKARE ÄN INTEX

Vattenkapacitet		Cyanursyra som krävs vid start: 0,03 g/l (30 ppm)	
(Gals)	(Liter)	(Lbs)	(Kg)
2000	7500	0.50	0.23
4000	15000	1.00	0.45
6000	22500	1.50	0.68
7000	26500	1.75	0.80

POOLER FRÅN ANNAN TILLVERKARE ÄN INTEX (med cyanursyra)

Vattenkapacitet		Driftstid (timmar) vid olika omgivnings-/lufttemperaturer		
(Gals)	(Liter)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)
2000	7500	2	2	3
4000	15000	4	5	6
6000	22500	7	7	8
7000	26500	7	8	9

DRIFTSINSTRUKTIONER

1. Sätt på filterpumpen.

2. Sätt i el-kabeln i eluttaget och testa FCI/RCD (säkring). Sätt på enheten. Kodan "00" blinkar på den elektroniska kontrollstationens LED, vilket indikerar att enheten är klar att programmeras.



3. Lås knappsatskontrollerna igen:

Medan kod "00" blinkar, tryck på knappen för att ställa in önskat antal körtimmar. Se "Driftstidstabell" för de timmar som gäller för respektive pool-storlek. Tryckning ökar tiden från 1 till 12 timmar max. Om du har valt alltför många timmar, fortsätt trycka för att upprepa processen. Den inbyggda timern aktiverar nu ditt saltvattensystem vid samma tidpunkt varje dag och det antal timmar du har ställt in.



(Max 1 till 12 timmar per cykel)

OBS: Om du glömmar att låsa knappsatskontrollerna igen låser saltsystemet automatiskt knappsatskontrollerna och börjar arbeta efter 1 minut. Programmera filterpumpen (eller starta manuellt) för drift med start 5 minuter före saltvattensystemet och stopp 15 minuter efter saltvattensystemet.

4. Lås tangentbordskontrollerna:

Med det önskade timvärdet synligt, tryck på knappen tills ett "beep" hörs. En grön "ARBETAR"-indikator tänds på kontrollpanelen inom ett par sekunder, vilket visar att saltvattensystemet har startat klorproduktionen. Låsning av knappen i denna inställning förhindrar oauktorerade ändringar av processen.

OBS: Om du glömmar att låsa tangentbordskontrollerna, kommer systemet automatiskt att göra detta och börja arbeta 1 minut senare.



5. Justera driftstiden om nödvändigt:

Driftstimmarna kan ändras om det behövs. Tryck på knappen tills du hör ett "beep" för att låsa upp tangentbordet och den aktuella programmerade tiden börjar blinka. Upprepa steg 3 till 4.



6. Kontrollera kopparnivån i poolens vatten.

Den rekommenderade kopparnivån för saltvattensystemet är 0,1 till 0,2 ppm. Nivån testas enkelt med de medföljande testremsorna för koppar. Om testresultatet är 0,1–0,2 ppm, går du direkt till steg 8.

Copper (ppm)					
0	0.1	0.2	0.5	0.9	1.3
☐	☐	☐	☐	☐	☐
← OK →					

DRIFTSINSTRUKTIONER (FORTSÄTTNING)

7. Boostprocess (aktivering)

- Om testresultatet visar ett värde som understiger 0,1 ppm, håller du BOOST-knappen nedtryckt i 5 sekunder tills indikatorlampan tänds och "80" visas i displayen. Detta indikerar att saltvattensystemet har startat kopparjons- och mer klorinsanitetsproduktion. Du kan hålla BOOST-knappen nedtryckt i ytterligare 5 sekunder tills indikatorlampan släcks för att avbryta boostprocessen.



Obs! När systemet har startat kopparjons- och mer klorinsanitetsproduktionen, kan inte öka-knappen återställas förrän hudbrytaren har stängts av.

- Boostprocessen pågår 8 gånger så länge som den tid som programmerats i systemet, dvs. om drifttiden för saltvattensystemet är 3 timmar, är boostprocessen igång i $8 \times 3 = 24$ timmar. När boostprocessen har slutförts övergår systemet automatiskt till normalt driftläge.
- När boostprocessen är igång: Kontrollera om drifttiden för filterpumpen har ställts in korrekt. Exempel: Tiden för boostprocessen är 16 timmar. Filterpumpen bör vara inställd på drift i åtminstone 17 timmar. Förläng drifttiden för filter pumpen vid behov.
Obs! Om en Intex filterpump är kopplad till systemet, ställer du pumpens brytare i läge "I".
- Efter ett kraftigt regnväder eller om poolen är smutsig, trycker du på BOOST-knappen för att få igång poolen igen.

8. Testa vattnet i poolen regelbundet:

När det verkar som om kopparnivån är balanserad testar du vattnet i poolen varje vecka för att bevara korrekt halt av desinficeringsmedel. Det är mycket viktigt att klornivån ligger mellan 0.5-3.0 ppm och att koncentrationen av kopparjoner ligger mellan 0,1 och 0,2 ppm. Om kopparnivån ligger under 0,1 ppm, upprepa steg 7.

OBS: En för hög koncentration av kopparjoner kan leda till att blont hår blir grönt. För att undvika detta, bär badmössa i vattnet och tvätta håret med speciesschampo efter bad i poolen. Se "Felsökning".

9. Standby-/sparläge:

- När processen har slutförts tänds den gröna indikatorlampan SLEEP på kontrollpanelen och koden "93" blinkar i displayen. Systemet befinner sig nu i standbyläge. Efter en stund stängs det av och systemet övergår till ett sparläge. Systemet aktiveras automatiskt igen efter 24 timmar och inleder den dagliga klorproduktionen.
- Indikatorlampan "SLEEP" förblir tänd när systemet befinner sig i sparläge. Displayen släcks dock ner efter 1 timme. Tryck på valfri knapp (eller) för att visa den senaste displaykoden.



Swedish

188A

TABELL FÖR LYSDIODKODER

LED-visning	Definitioner
80	Boostprocess
00	Standby-läge (uppstart)
01	Minimum driftstimme (1 timme återstår)
02	Driftstimmar (2 timmar återstår)
03	Driftstimmar (3 timmar återstår)
04	Driftstimmar (4 timmar återstår)
05	Driftstimmar (5 timmar återstår)
06	Driftstimmar (6 timmar återstår)
07	Driftstimmar (7 timmar återstår)
08	Driftstimmar (8 timmar återstår)
09	Driftstimmar (9 timmar återstår)
10	Driftstimmar (10 timmar återstår)
11	Driftstimmar (11 timmar återstår)
12	Maximum driftstimmar (12 timmar återstår)
90	Alarmkod (Lågt vattenflöde/Inget flöde)
91	Alarmkod (Låg salthalt)
92	Alarmkod (Hög salthalt)
93	Standby-läge (Driftsprocess slutförd)
"TOM"	Ingen ström, eller energisparläge. Väntar på att starta nästa saltvattenssystemcykel

VIKTIGT


När alarmkod "90" visas: Kontrollera att filterpumpens timer är inställd på en (1) timme längre än saltvattenssystemet.

Om filterpumpen inte har någon inbyggd timer, måste den slås på/stängas av manuellt varje dag.

STATIONÄR MONTERING AV SALTVATTENPOOLSYSTEM

Inom den Europeiska unionen, krävs att produkten säkras i upprätt position i marken eller vid en bas. Produkten kan monteras på en plattform med hjälp av de två (2) hål som finns i dess botten. Se ritningen nedan.

Produkten kan monteras på en cementbas eller ovanpå en träplattform för att förhindra att den välter av misstag. Enhetens totalvikt måste överskrida 18 kg.

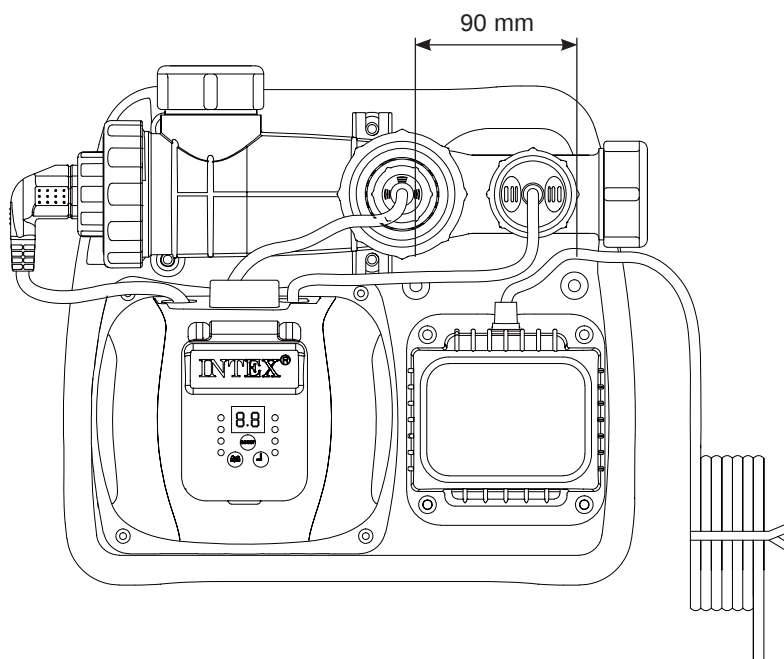

1. Monteringshålen är 6,4 mm i diameter och sitter 90 mm ifrån varandra.
2. Använd två bultar och låsmuttrar med en maximal diameter på 6,4 mm.

UNDERHÅLL

VIKTIGT!

Koppla ur strömsladden innan rengöring och stäng kolvventilerna, eller sätt i de svarta hattliknande pluggarna i silöppningen för att förhindra vattenläckage. Sätt i strömsladden och öppna kolvventilerna, eller ta bortpluggarna när underhållsåtgärderna är slutförda.

Rengöring av flödessensor

1. Skruva ur kragen till flödessensorn (7) motsols och ta bort den från flödessensorsledningen. Se "Komponentreferens".
2. Om avlagringar och smuts syns på ytan till flödessensorn, kan du använda en trädgårdsslang för att tvätta av den.



3. Om spolning inte tar bort avlagringarna, använd en plastborste (inte metallborste) för att rengöra ytan och gångjärnet om det behövs.
4. När flödessensor har inspekterats och rengjorts, justerar du positionsskåran på flödessensorn till anslutningsskåran på ledningen. Vrid kragen medsols för att spärra sensorn tillbaka i rätt läge. Dra inte åt för hårt.

Rengöring av elektrolyscell

Elektrolyscellen (4) har en självrengöringsfunktion inbyggd i den elektroniska kontrollens programmering. I de flesta fall kommer denna självrengöring medföra att cellen arbetar med maximal effektivitet. Om poolvattnet är hårt (högt mineralinnehåll) kan cellen kräva regelbunden manuell rengöring. Följ rengöringsinstruktionerna nedan. För att bibehålla maximal prestanda rekommenderas att du öppnar och visuellt granskar elektrolyscellen (4) varje månad.

Visuell kontroll och rengöring:


1. Stäng av enheten, dra ur strömsladden från uttaget.
2. **För användare av filterpump med 32 mm slang-** Förhindra att vatten läcker ut ur poolen genom att skruva loss silnäten från silanslutningarna och sätta i de hattliknande pluggarna i silanslutningarna.
För användare av filterpump med 38 mm slang - Vrid båda rensventilernas handtag helt medurs tills det tar emot. Detta stänger ventilen och förhindrar att vatten strömmar ut ur poolen.

UNDERHÅLL (FORTS.)


3. Koppla loss de 2 slangarna från saltvattensystemet och montera cellskyddet (10) på cellens båda sidor



4. Skruva bort kragen till kopparelektroden (5) motsols och ta bort den från elektrolyscellen (4). Lyft upp kopparelektroden.

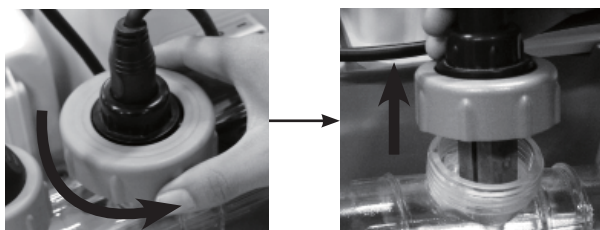

5. Häll i ättika i cellen så att den täcker titanplattorna. Lägg sedan tillbaka kopparelektroden i cellen och blötlägg i cirka en timma tills det inte finns några färgade områden kvar.

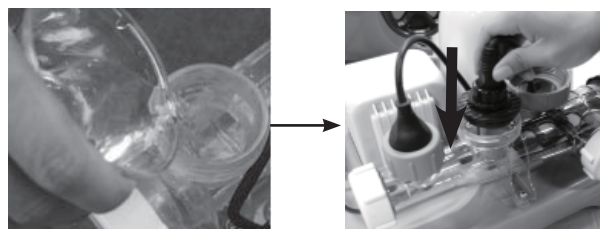

6. Öppna ena sidan av cellskyddet (10), håll av ättikan och kassera den på lämpligt sätt. Sätt på slangen från poolen till cellen. Spola cellen med poolvatten



7. Upprepa steg 3, 4, 5 och 6 i omvänd ordning för att sätta tillbaka elektrolyscellen.

UNDERHÅLL (FORTS.)

INTEX® TESTREMSOR FÖR KOPPARJONER (MEDFÖLJER PRODUKTEN)

Testremsorna för kopparjoner kan användas för att testa koncentrationen av kopparjoner i vattnet.

Riktlinjer och användning

1. Doppa hela remsan i vattnet i 3 sekunder, ta sedan upp den.
2. Håll remsan plant i 15 sekunder. Skaka inte bort vattnet från remsan.
3. Jämför nu remsan med färgkartan på förpackningen.

INTEXT 3-STEGS TESTREMSOR (MEDFÖLJER PRODUKTEN)

INTEXT 3-steps testremsor kan kontrollera nivåerna för fritt klor, pH-värde och total alkalinitet på samma gång. Vi rekommenderar att du testar vattnet varje vecka och att klornivån hålls mellan 0.5-3.0 ppm.

Riktlinjer och användning:

1. Doppa hela remsan i vattnet och ta upp den omedelbart.
2. Håll remsan i 15 sekunder (skaka inte bort överflödigt vatten från remsan).
3. Jämför indikationerna för fritt klor, pH och total alkalinitet på remsan med färgta bellen på förpackningsetiketten. Justera poolvattnet om det behövs. Rätt teknik är viktig vid vattentestning. Se till att du läser och följer den skrivna instruktionen för remsan.

LÅNGTIDSFÖRVARING

1. Koppla loss elsladden från eluttaget.
2. När poolen är tömd på allt vatten, kopplar du bort saltvattenpoolsystemet från slangarna genom att följa installations-instruktionerna baklänges.
3. Lufttorka enheten innan lagring (Det kan vara klokt att visuellt inspektera och rengöra elektrolyscellen vid detta tillfälle).
4. Förvara enheten och tillbehören på en torr förvaringsplats där temperaturen hålls mellan 0 och 40 grader.
5. Den ursprungliga förpackningskartongen kan användas vid förvaringen.

POOLUNDERHÅLL OCH KEMISKA DEFINITIONER

Avläsning av önskad vattenkemi			
	Minimum	Idealisk	Maximum
Kopparjoner	0	0.1 - 0.2 ppm	0.2 ppm
Fritt klor	0	0.5 - 3.0 ppm	5.0 ppm
Bundet klor	0	0 ppm	0.2 ppm
pH	7.2	7.4 - 7.6	7.8
Total alkalinitet	100 ppm	100 - 140 ppm	140 ppm
Kalkhårdhet	150 ppm	200 - 400 ppm	500 - 1000 ppm
Stabilisator (cyanursyra)	10 ppm	20 - 40 ppm	50 ppm

Fråga närmaste poolhandlare om vattenbehandling

Fritt klor	- Det klor som finns kvar i poolvattnet..
Bundet klor	- Bildas av reaktionen mellan fritt klor och ammoniakrester. Resultat om det är för högt - Skarp klorklukt, ögonirritation.
pH	- Ett värde som visar hur sur eller basisk lösningen är. Resultat om det är för lågt - Korroderad metall, ögon- och hudirritation, förstörelse av total alkalinitet. Resultat om det är för hög - Avlagringar, grumligt vatten, kortare filterkörningar, ögon och hudirritation, dålig kloreffektivitet.
Total alkalinitet	- Visar graden av vattnets motståndskraft mot förändring av pH-värdet. Bestämmer hastighet och lätthet för pH-förändring, så justera alltid total alkalinitet innan pH-nivån justeras. Resultat om det är för lågt - Korroderad metall, ögon- och hudirritation. Låg alkalinitet kan orsaka att pH-värdet är instabilt. Alla kemiska ämnen som tillsätts vattnet påverkar pH-värdet. Resultat om det är för högt - Avlagringar, grumligt vatten, ögon- och hudirritation, dålig kloreffektivitet.
Kalkhårdhet	- Innebär den mängd kalk och magnesium som löses upp i vattnet. Resultat om det är för högt - Avlagringar bildas och orsakar att vattnet blir grumligt.
Stabilisator (cyanursyra)	- Stabilisatorer förlänger livslängden på klor i swimmingpooler

- HÅLL INTE i poolkemikalier direkt i skimmern. Detta kan skada cellen.
- Om saltkoncentrationen och halten av desinficeringsmedel kontinuerligt är högre än vad som rekommenderas kan detta förorsaka korrosion på poolutrustningen.
- Kontrollera testsetets bästföredatum eftersom provresultaten kan vara felaktiga om testsetet används efter detta datum.
- Om ytterligare desinficeringsmedel behöver tillsättas på grund av hög badbelastning ska man använda desinficeringsmedel för pooler som baseras på triklorisocyanursyra eller natriumdiiklorisocyanurat, dihydrat..

Swedish

188A

FELSÖKNINGSGUIDE

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
OTILLRÄCKLIGT MED KLOR	- Otillräcklig drifttid för saltvattenpoolsystemet. - Otillräcklig (mindre än 2000 ppm) salthalt i poolvattnet. - Klorförlust på grund av intensiv solljusexponering. - Antalet badare har ökat. - Hög UV-nivåexponering.	- Öka saltvattenpoolsystemets drifttid per dag. Se "Driftsinstruktioner". - Testa salthalten med testsetet och justera vid behov. Se "Salt- & poolvattenvolymer". - Använd poolskydd när poolen inte används och/eller när saltvattenssystemet körs. - Öka saltvattenpoolsystemets drifttid per dag. Se "Driftsinstruktioner". - Ta bort cellen för granskning och rengör den om det behövs. Se "Underhåll". - Täck över poolen med ett poolskydd i två dagar med utrustning igång och testa sedan vattnet med hjälp av testremsorna. - Om poolen är ren och klar, tillsätt stabilisatorn till vattnet och testa sedan vattnet med utrustningen igång.
FÖR LÅG NIVÅ KOPPARJONER	- För kort drifttid - För högt pH-värde - Antalet badare har ökat. - Blockerad eller smutsig kopparelektrod. - Defekt kopparelektrod	- Öka drifttiden varje dag. Se avsnittet med användningsinstruktioner. - Använd ett medel för att sänka pH-värdet. För mer information, kontakta en butik som säljer pooler. - Öka drifttiden varje dag. Se avsnittet med användningsinstruktioner. - Ta bort cellen och inspektera den. Rengör den om det behövs. Se "Underhåll". - Kontakta Intex Servicecenter.
POOLEN ÄR FLÄCKIG	Hög koncentration av kopparjoner	- Töm ut ungefär 20 % av poolvattnet och tillsätt färskt vatten för att minska koncentrationen av kopparjoner till under 0,2 ppm. - Tillsätt aluminumsulfat: 1 000 liter vatten kräver cirka 2 g. Eller använd kaliumaluminiumsulfat: 1 000 liter vatten kräver cirka 3 g. - Använd ett citronbaserat rengöringsmedel. Skrubba inte med frätande rengöringsprodukter, eftersom detta kan skada den underliggande ytan.
VITA FLAGOR I VATTNET	För hög kalkhårdhet i poolvattnet	Töm ut ungefär 20–25 % av poolvattnet och tillsätt färskt vatten för att minska kalkhårdenheten. Kontrollera elektrolyscellen visuellt efter avlagringsbeläggningar och rengör den vid behov.
INGEN DISPLAY	- Ingen ström. - RCD/GFCI har inte återställts. - LED fel.	- Sätt i cellsladden ordentligt i cellhusuttaget. - Leta upp omkopplaren och sätt på den. - Återställ RCD/GFCI. - Kontakta Intex Servicecenter.
GRÖNT HÅR	Hög koncentration av kopparjoner.	- Töm ut ungefär 20 % av poolvattnet och tillsätt färskt vatten för att minska koncentrationen av kopparjoner till under 0,2 ppm. - Tillsätt aluminumsulfat: 1 000 liter vatten kräver cirka 2 g. Eller använd kaliumaluminiumsulfat: 1 000 liter vatten kräver cirka 3 g. - Använd ett "Ultra-Swim-schampo" eller ett schampo som innehåller kelatmedel.

Swedish

188A

FELSÖKNINGSGUIDE (forts.)

LYSDIODKOD	PROBLEM	ÅTGÄRD
Lysdiodkoden blinkar och alarmet är på (OBS! Stäng alltid av strömmen före rengöring och service).		
	1. Filterpumpen är inte kopplad till systemet och/eller påslagen.	Se till att filterpumpen är inkopplad och i drift. Se avsnittet med monteringsanvisningar.
	2. Cirkulationsledningen är blockerad.	- Se till att kolventilerna är öppna (om det finns några). - Se till att filterpatronen, cellen och skräpfiltret är fria från skräp och smuts. Se "Underhåll". - Släpp ut all luft som fastnat i cirkulationsledningen. Se anvisningarna till filterpumpen.
	3. Felaktigt inställd flödessensor.	Kontrollera att pilen på flödessensor pekar i samma riktning som den på cellen. Vänd flödessensorn om nödvändigt.
	4. Avlagring på flödessensor.	Se till att flödessensorn (speciellt gångjärnet) är ren. Se "Underhåll".
	5. Sladden till flödessensorn är lös	Undersök om sladden till flödessensorn är ordentligt ansluten.
	6. Timerkonflikt mellan filterpump och saltvattensystem	Återställ timern på filterpumpen och saltvattensystemet. Se "Boostprocess".
	7. Fel på flödessensor.	Kontrollera att flödessensorn inte är lös eller felaktigt ansluten. Sätt i flödessensorn ordentligt i flödessensoruttaget.
	1. Smuts eller avlagring på titanplattor	Ta bort elektrolyscellen för granskning och rengör den om det behövs. Se "Underhåll".
	2. Låg salthalt/inget salt	Tillsätt salt. Se "Salt- & poolvattenvolymer".
	3. Sladden till elektrolyscellen är lös.	Undersök om sladden sitter löst och om den är korrekt inkopplad. Se noga till att cellkontakten är ordentligt intryckt i stickkontakten.
	4. Eventuellt fel på elektrolyscellen.	Kontakta Intex Servicecenter. Byt ut cellen om det behövs.
	1. Hög salthalt.	Töm poolen delvis och fyll på med nytt vatten. Se Salt- & poolvattenvolymer.
	1. Displayen och alla lampor är nedsläckta. Systemet startar inte.	För hög eller för låg spänning (+ 20 %). Kontrollera att spänningen ligger inom det intervall som anges på enhetens hölje.

VIKTIGT

Om svårigheterna fortsätter bör du kontakta vårt konsumentservicecenter för hjälp. Se det separata bladet "Auktoriserade servicecenter"

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER

Vattenrekreation är både roligt och hälsosamt. Det är dock förbundet med risker för skador och dödsfall. För att minska risken för skador rekommenderar vi att du läser igenom och följer alla varningar och anvisningar som anges på produkten, förpackningen och förpackning-bisedeln. Kom dock ihåg att de produktvarningar, anvisningar och säkerhetsregler som medföljer produkten avser några av de vanligaste riskerna med vattenrekreation men inte samtliga källor till risker och faror.

Du kan öka säkerheten ytterligare genom att sätta dig in i följande riktlinjer, samt i de riktlinjer som anges av nationella säkerhetsorganisationer på området.

- Se till att badare alltid hålls under uppsikt.
- Lär dig simma.
- Ta dig tid att lära dig hjärt-lungräddning och första hjälpen.
- Instruera alla som passar dina barn om potentiella faror rörande poolen och om hur skyddsenheter som t.ex. låsta dörrar och avspärningar används. Insistera på att de har ständig uppsikt över barnen.
- Lär barnen vad de ska göra i en akutsituation.
- Använd alltid sunt förnuft och gott omdöme vid alla vattenaktiviteter.
- Håll uppsikt, Håll uppsikt, Håll uppsikt.

BEGRÄNSAD GARANTI

Ditt Krystal Clear™ saltvattensystem är tillverkat av material av högsta kvalitet och är ett resultat av gediget arbete. Alla Intex-produkter har inspekterats och befunnits vara felfria före leverans från fabriken. Denna begränsade garanti gäller endast Krystal Clear™ saltvattensystem.

Följande gäller endast i de europeiska medlemsstaterna: Den rättsliga bestämmelsen i direktivet 1999/44/EC kommer inte att påverkas av denna Intex-garanti.

Villkoren i denna begränsade garanti gäller enbart för den ursprunglige köparen och kan inte överföras. Den begränsade garantin gäller för perioden som anges nedan räknat från inköpsdagen. Förvara dina ursprungliga kassakvitton tillsammans med bruksanvisningen eftersom bevis för inköpet kommer att krävas och måste åtfölja garanti-krav, annars är garantin ogiltig.

Krystal Clear™ Saltwater Systemgaranti – 2 år

Titaniumelektrod-garanti – 1 år.

Garanti för slangar, rensventiler och armaturer – 180 dagar.

Om en tillverkningsdefekt skulle visas sig inom ovanstående perioder vänligen kontakta närmaste Intex Service Center som kan hittas i det separata bladet "Auktoriserade Service-center". Service-centret fastställer kravets giltighet.

UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER BEGRÄNSAS TILL VILLKOREN I DENNA GARANTI OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN INTEX AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER ANSTÄLLDA HÅLLAS ANSVARIGA INFÖR KÖPAREN ELLER ANNAN PART FÖR DIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. Vissa länder eller jurisdiktioner tillåter inte uteslutande eller begränsning av oavsiktliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutande kanske inte gäller dig.

Denna begränsade garanti gäller inte om produkterna utsatts för försumlighet, onormal användning, olyckshändelse, oriktigt handhavande, felaktig elektrisk spänning eller strömstyrka som ej följer handhavande-instruktionerna, eller för skada som orsakats av omständigheter utom Intex kontroll, inklusive, men inte begränsat till, vanligt slitage eller skada orsakad av brand, översvämning, köld, regn eller andra externa naturkrafter. Garantin gäller endast reservdelar och komponenter som sålts av Intex. Garantin täcker inte oauktoriserade ändringar, reparationer eller isätagnings av någo annan än Intex Service-centers personal.

Den begränsade garantin gäller inte heller om produkten används tillsammans med en annan produkt utöver Intex produkter, när din pool monteras.

Kostnader i samband med förlust av pool-vatten, kemikalier eller vattenskada täcks inte av garantin. Skada på egendom eller person täcks inte av garantin.