




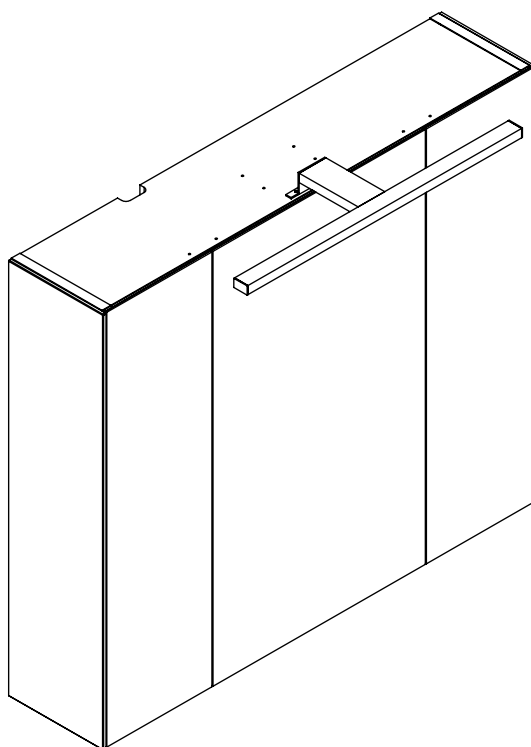

Camargue®

Resarö

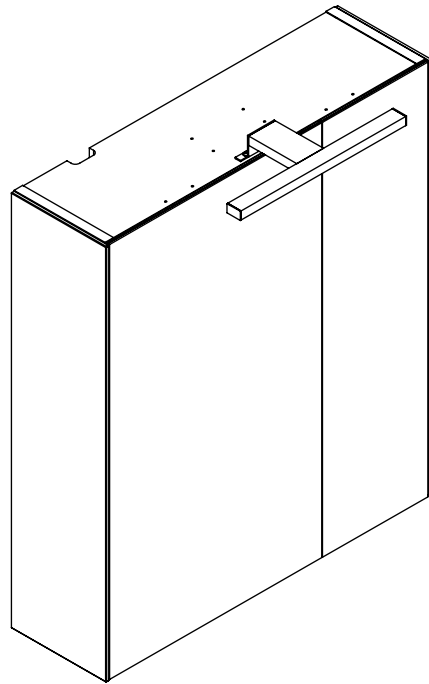

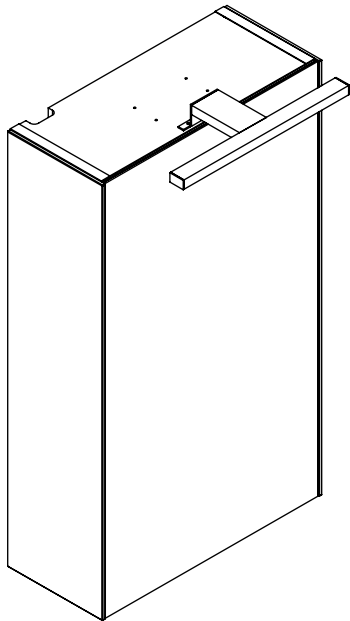

6x
5-500



2x
390010190



6x
5,0-60SU



6x
390010067



8x/16x
415532




2x/4x/6x
3,5-20SU




1x/2x/3x
390010110



2x/4x/6x
195000000



2x/4x/6x
190040240




1x/2x/3x
190040631




1x/2x/3x
190040632



1x
8890235




1x
190302612

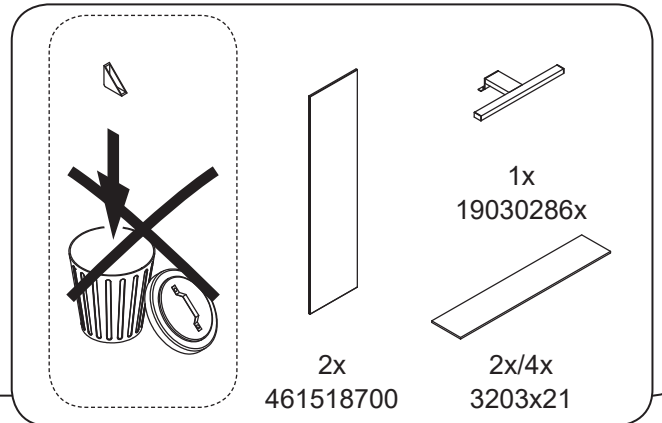


1

A	B	C
		
4x 5-500	2x 390010190	4x 5,0-60SU

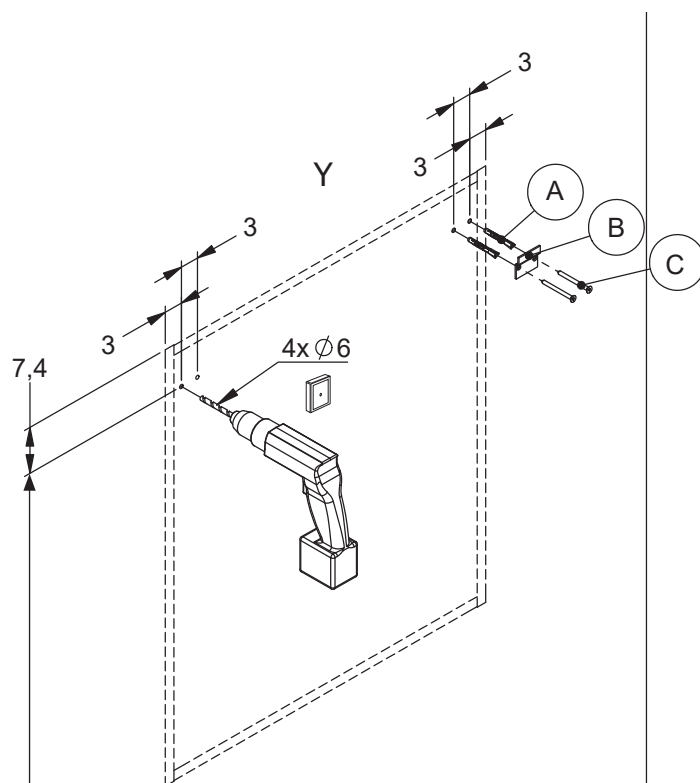


40 cm	Y = 280mm
60 cm	Y = 480mm
80 cm	Y = 680mm


Rekommenderad monteringshöjd
överkant spegel 1950mm

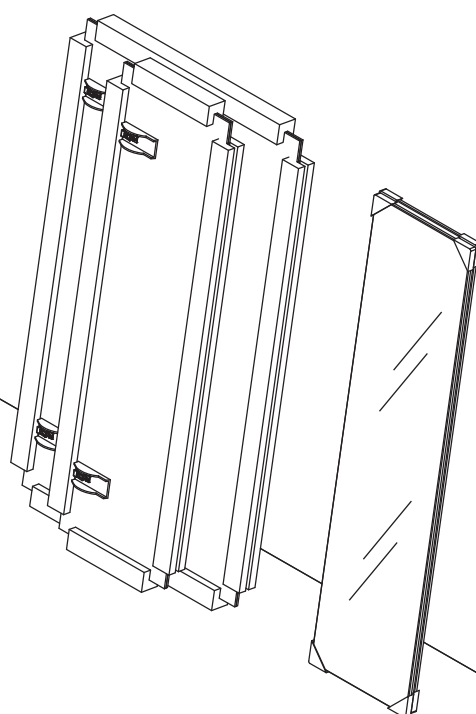


2

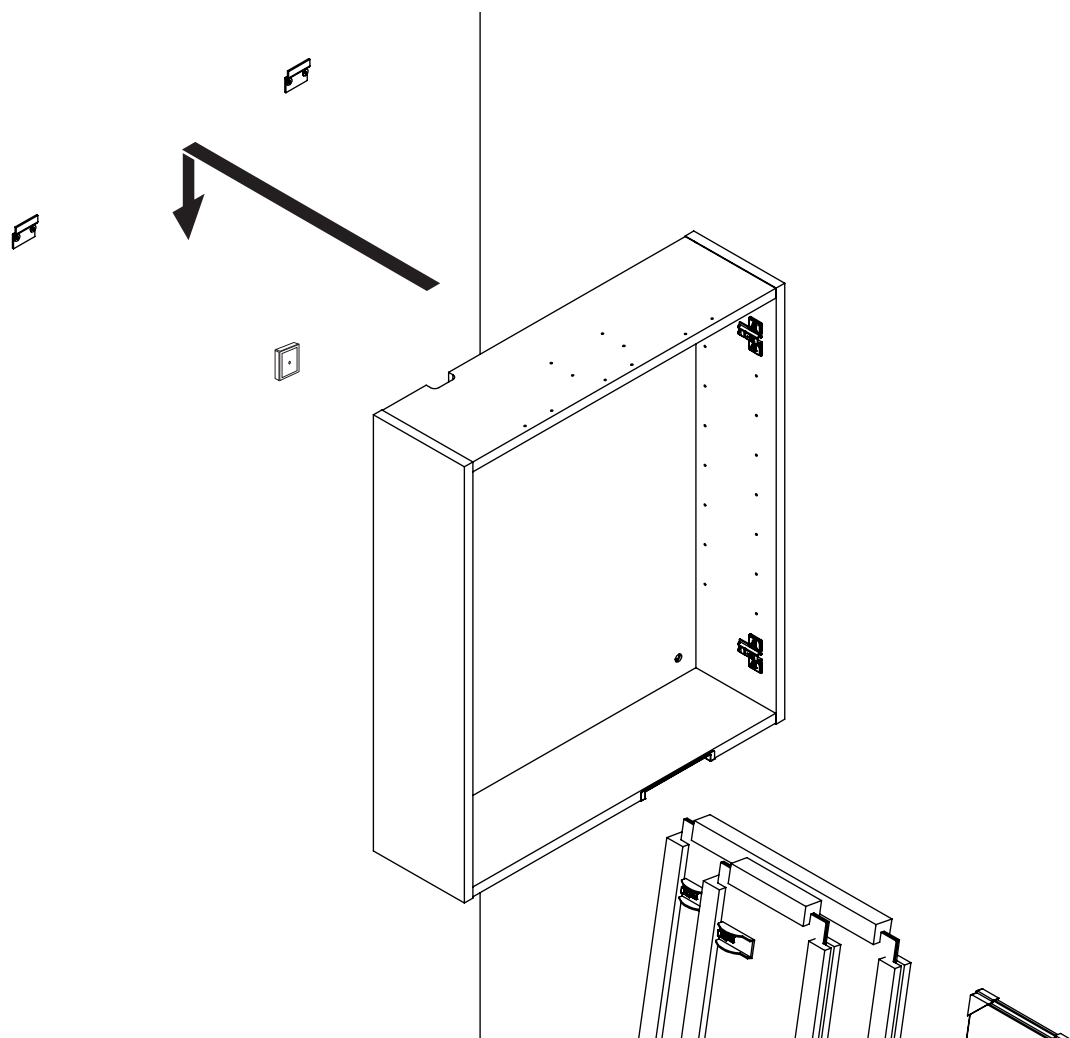


3

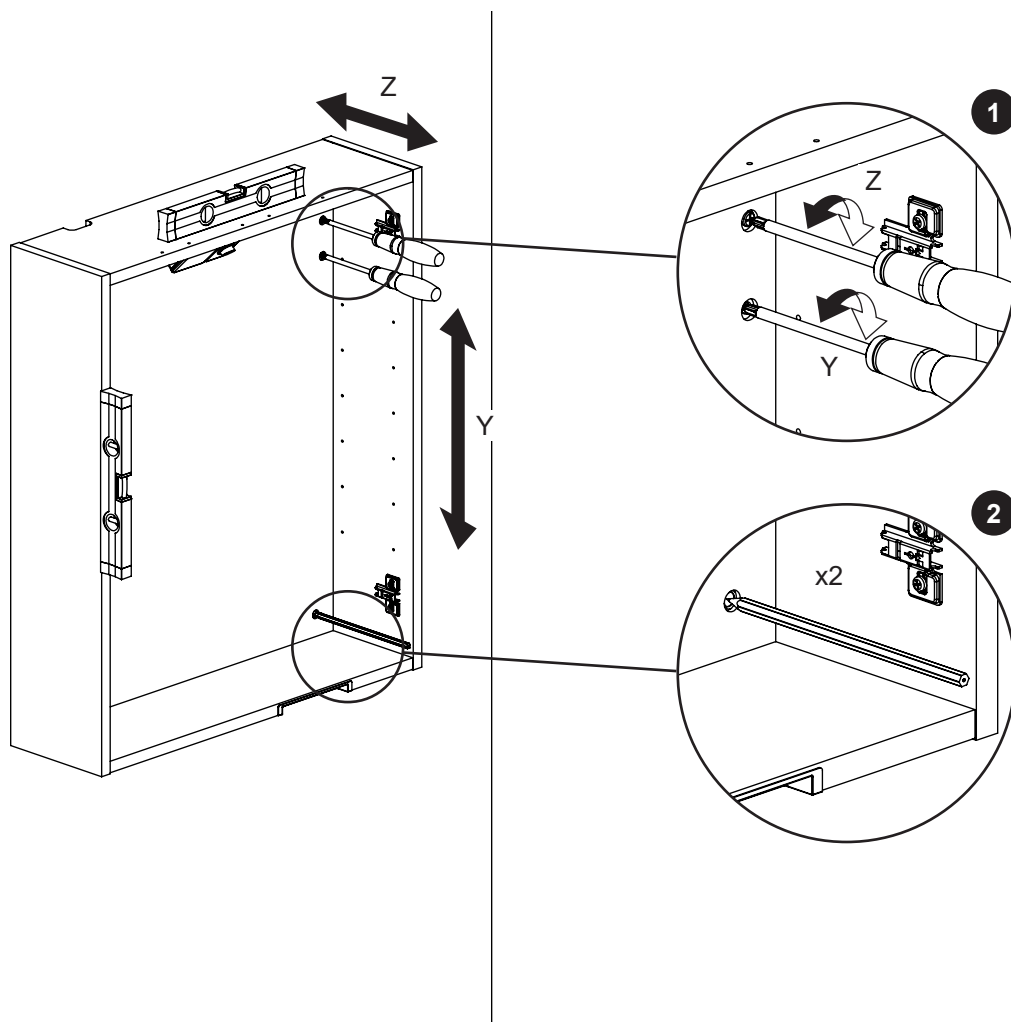








4

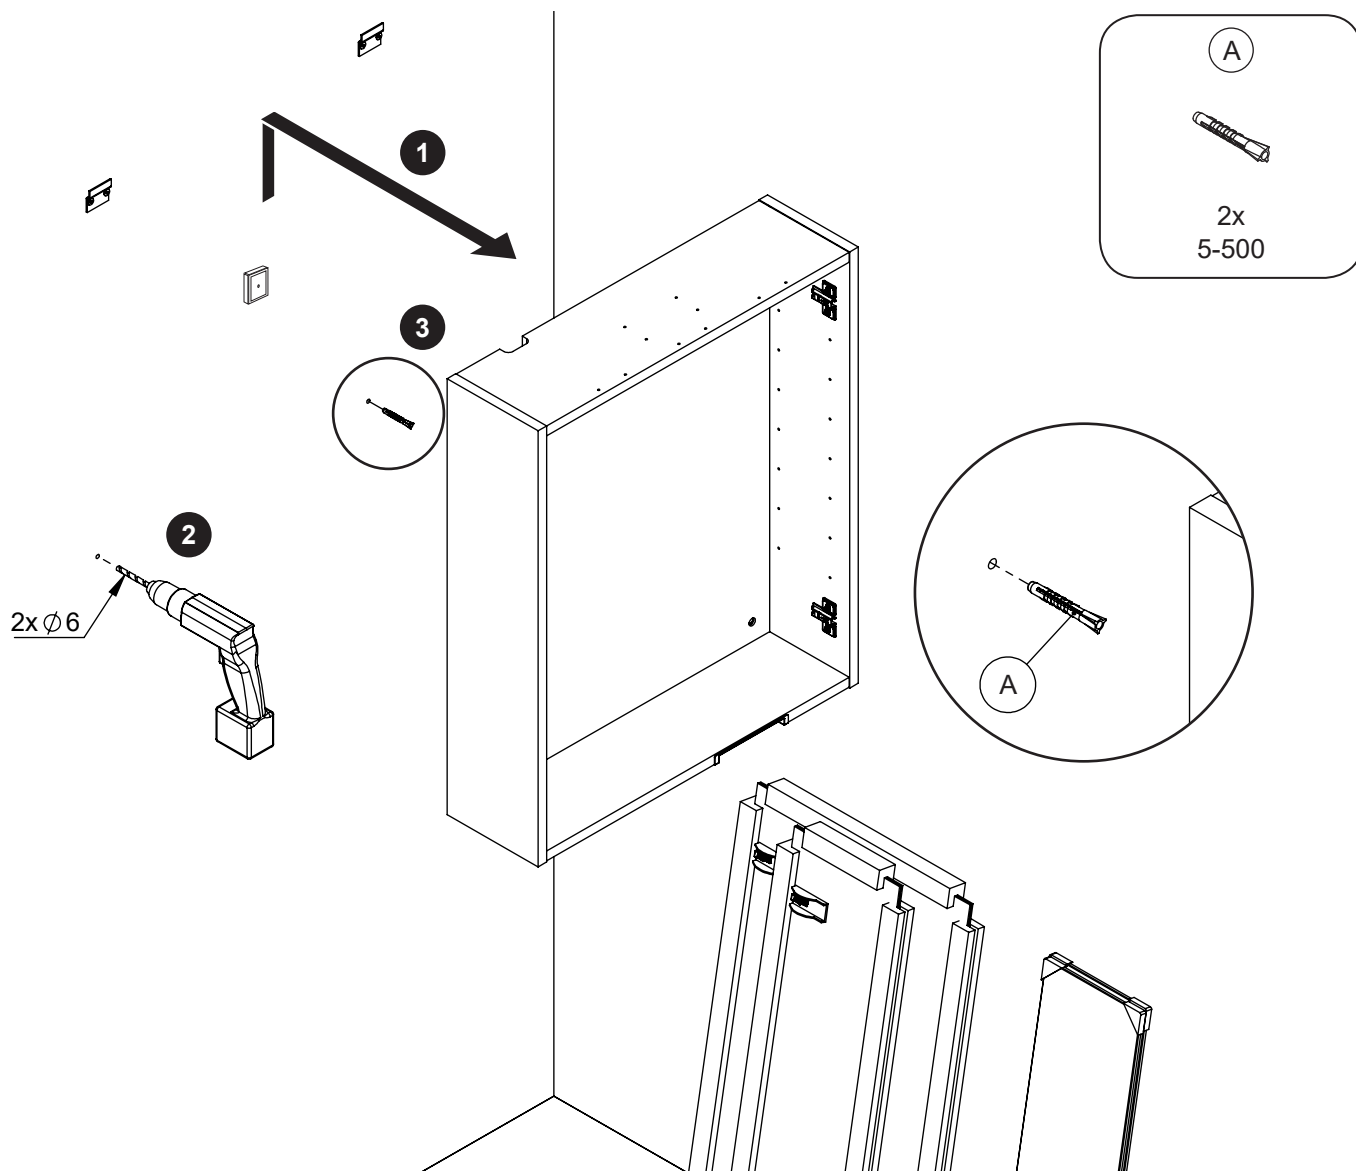



5

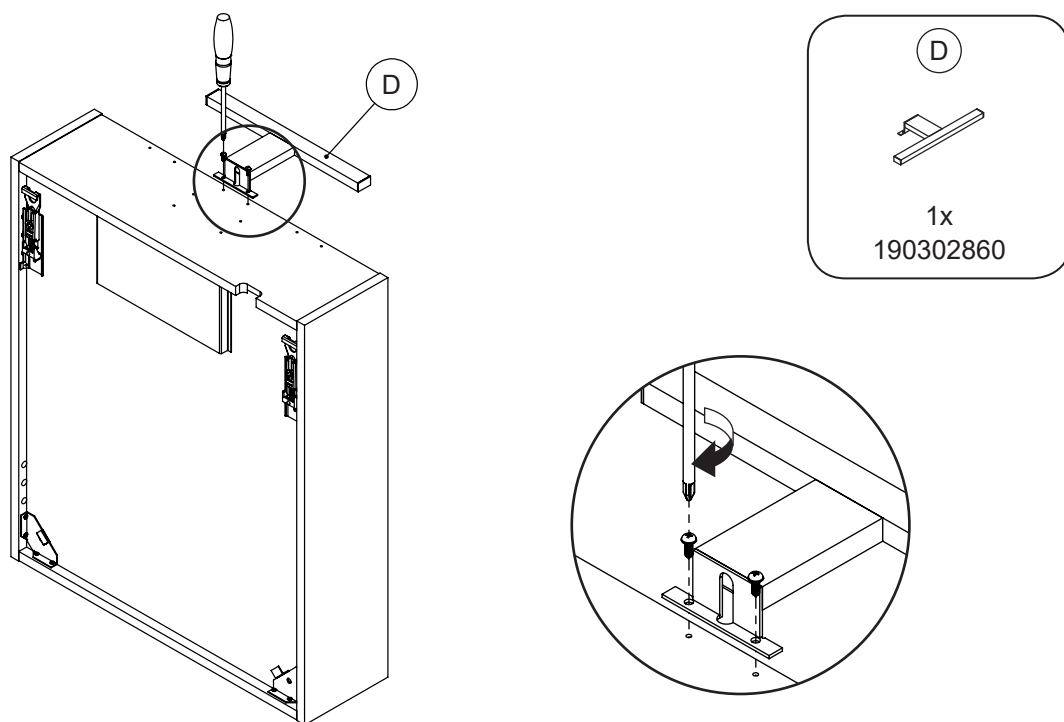


6A

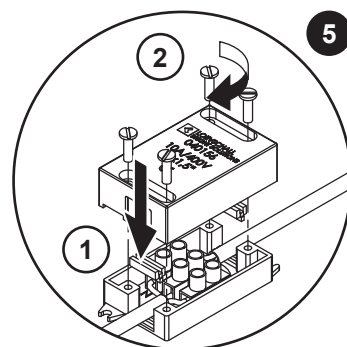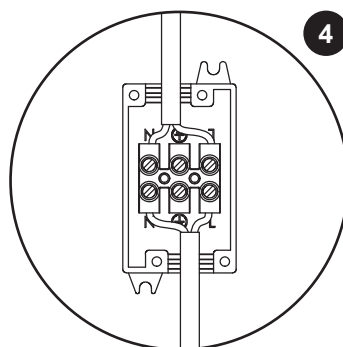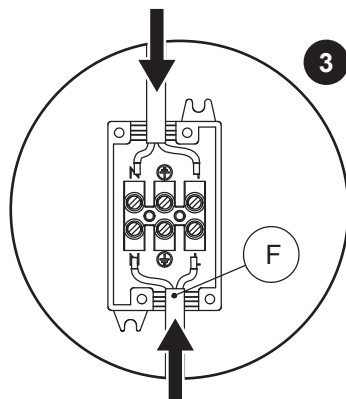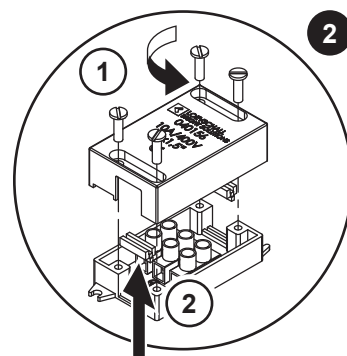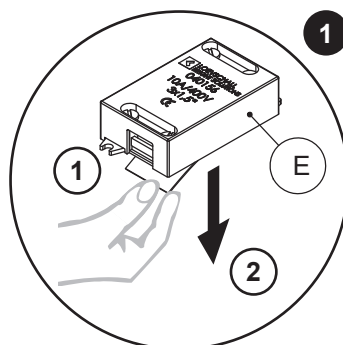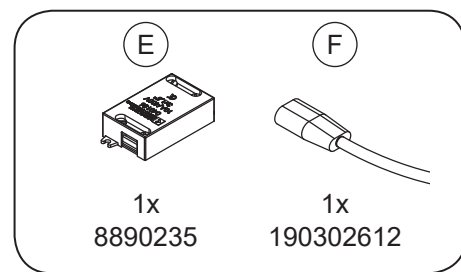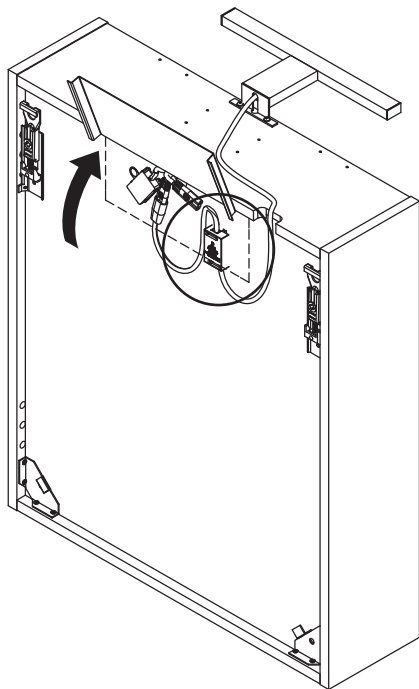


6B

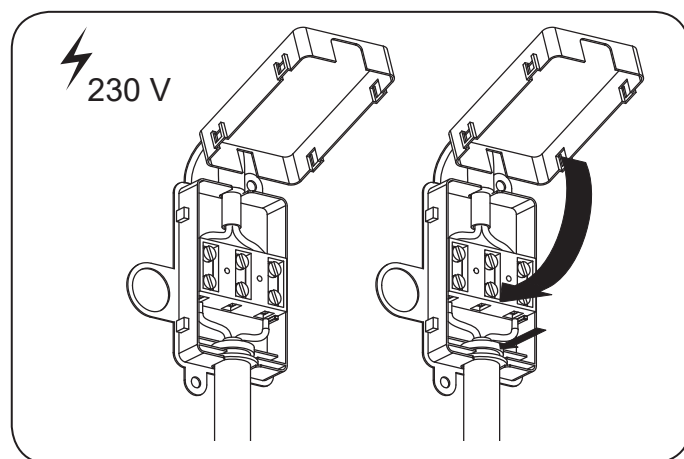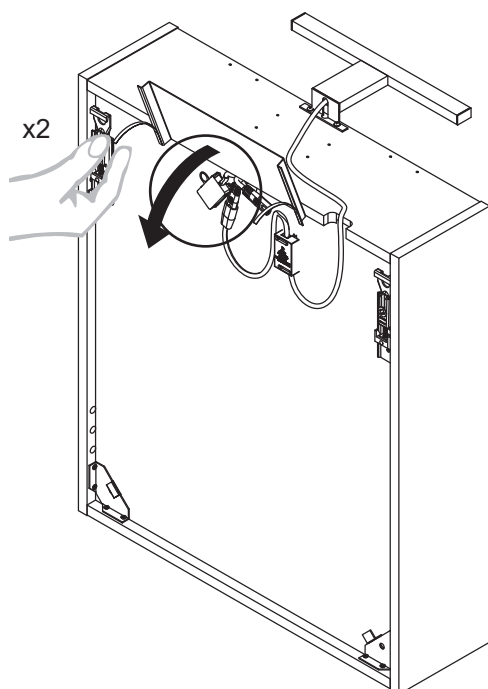





7


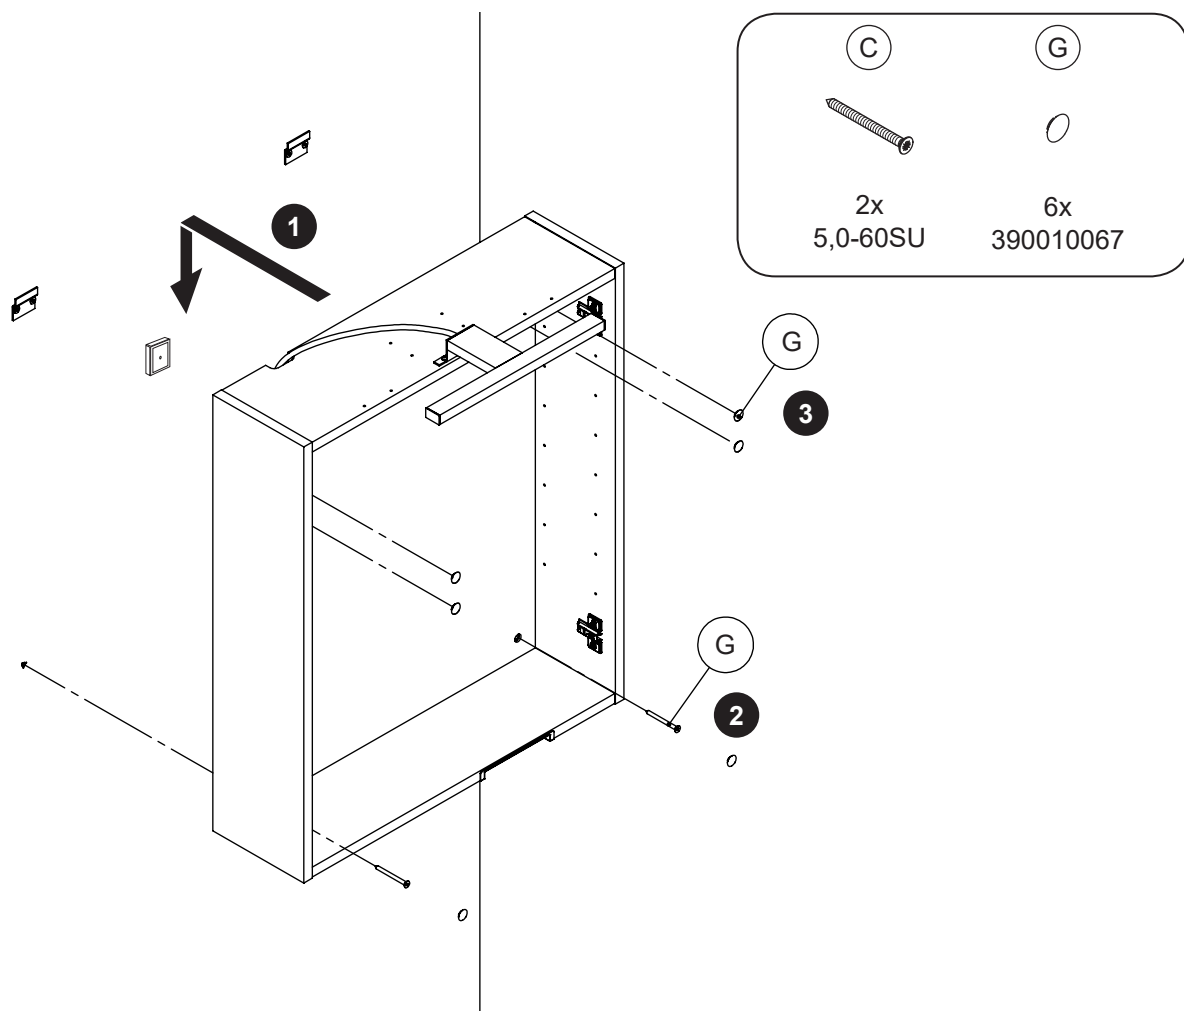




8

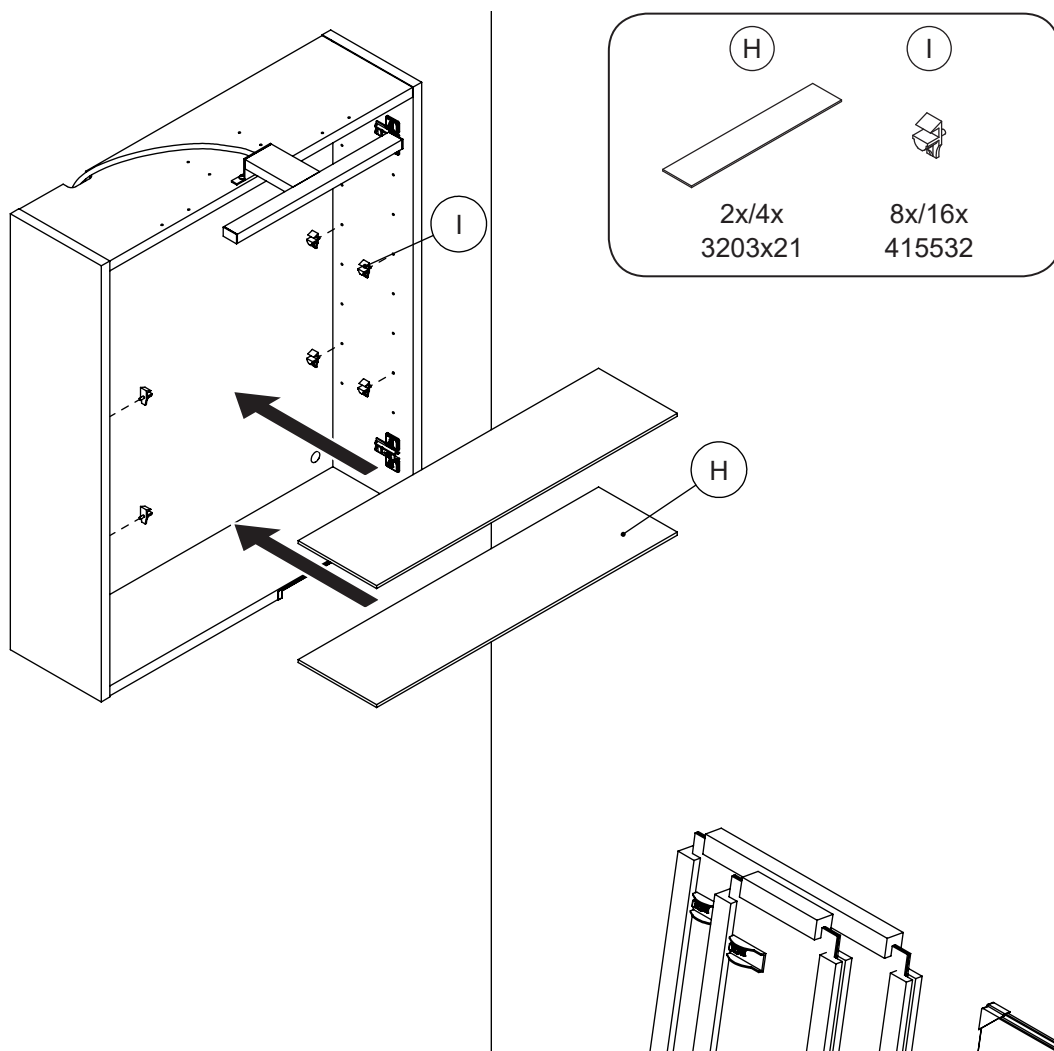



9

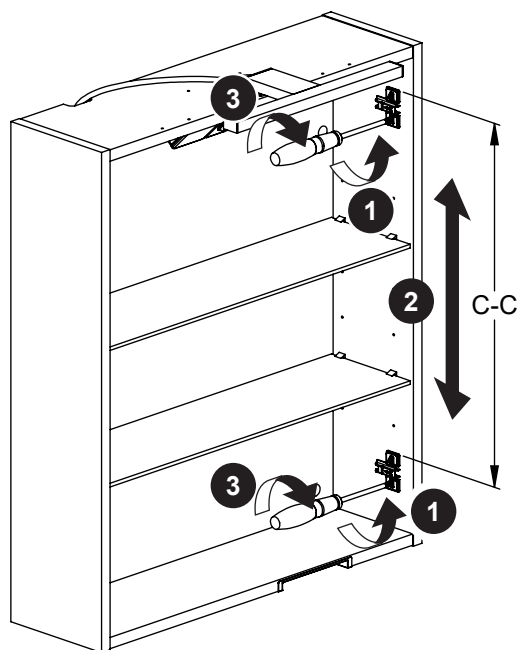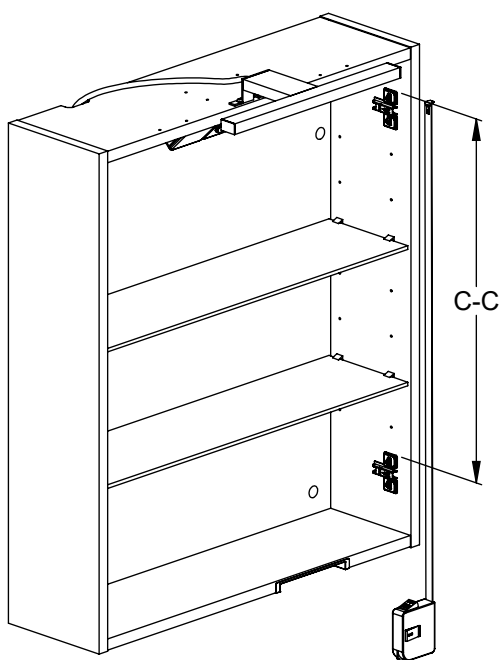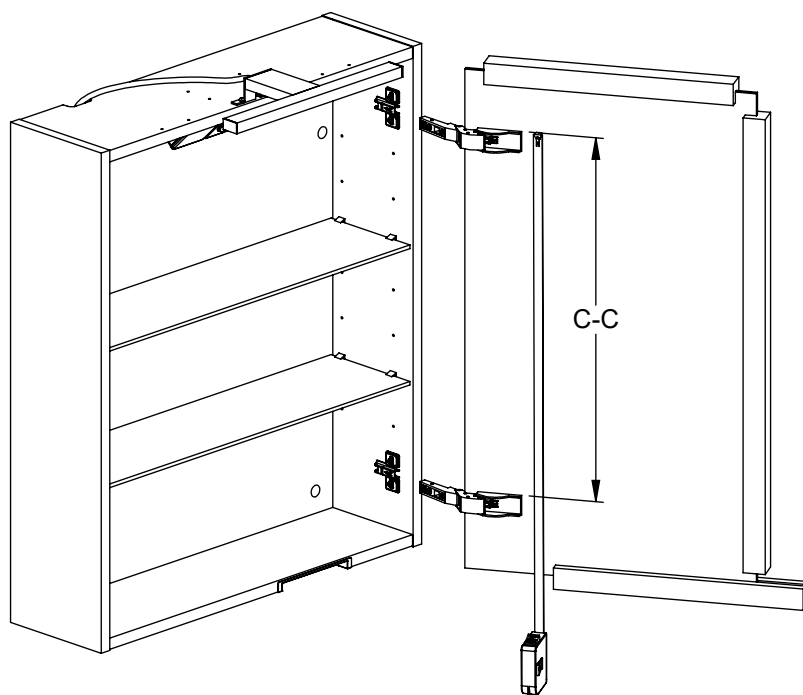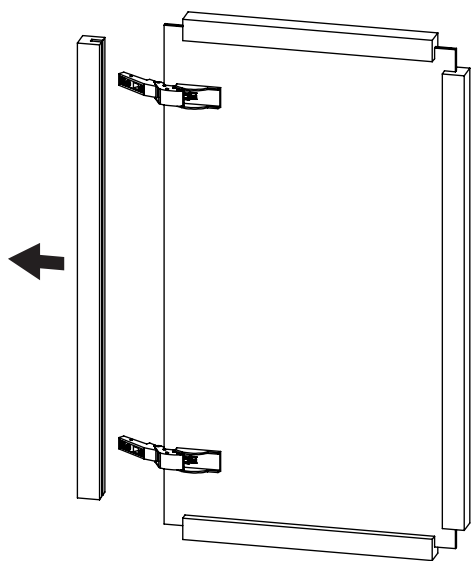

(J)	(K)	(L)	(M)	(N)
				
2x/4x/6x 190040240	2/4x 3,5-20SU	1x/2x/3x 190040631	1x/2x/3x 190040632	1x/2x/3x 390010110

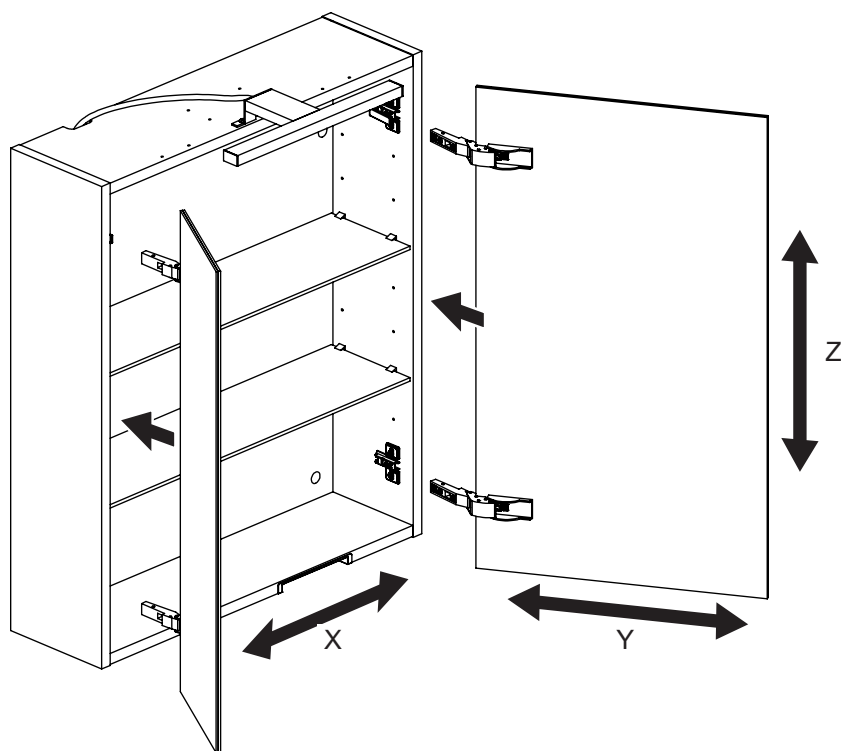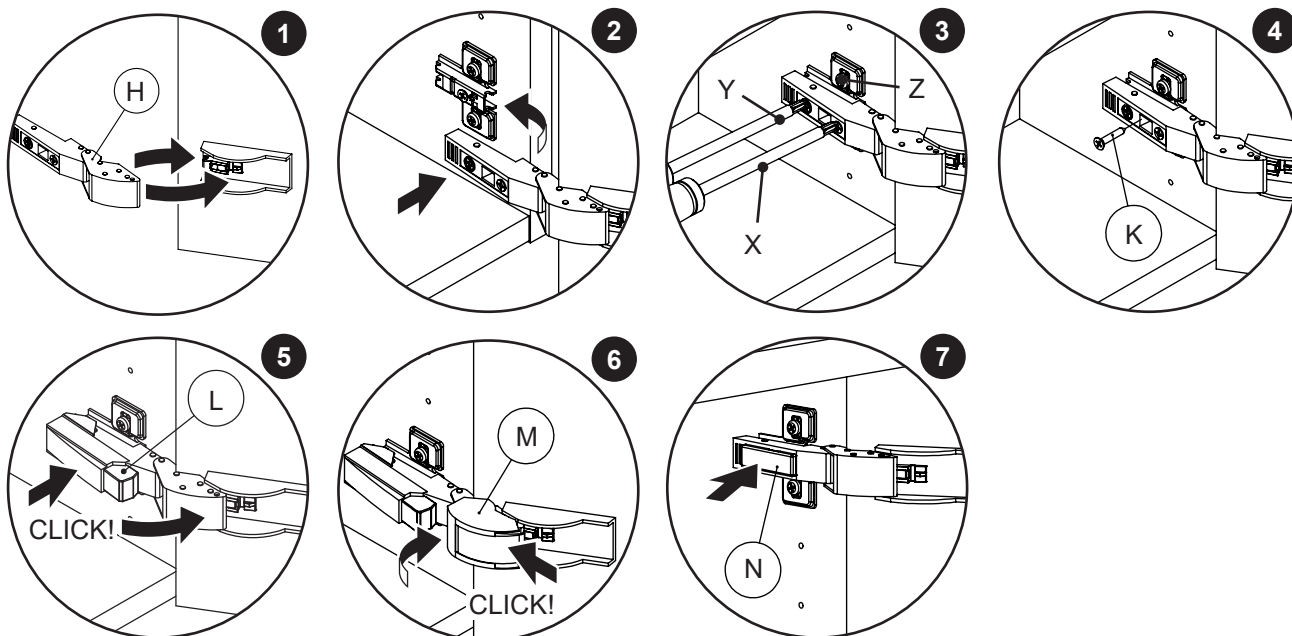


11

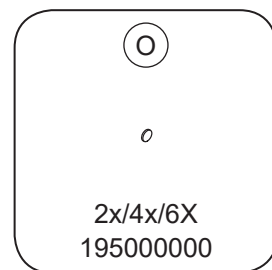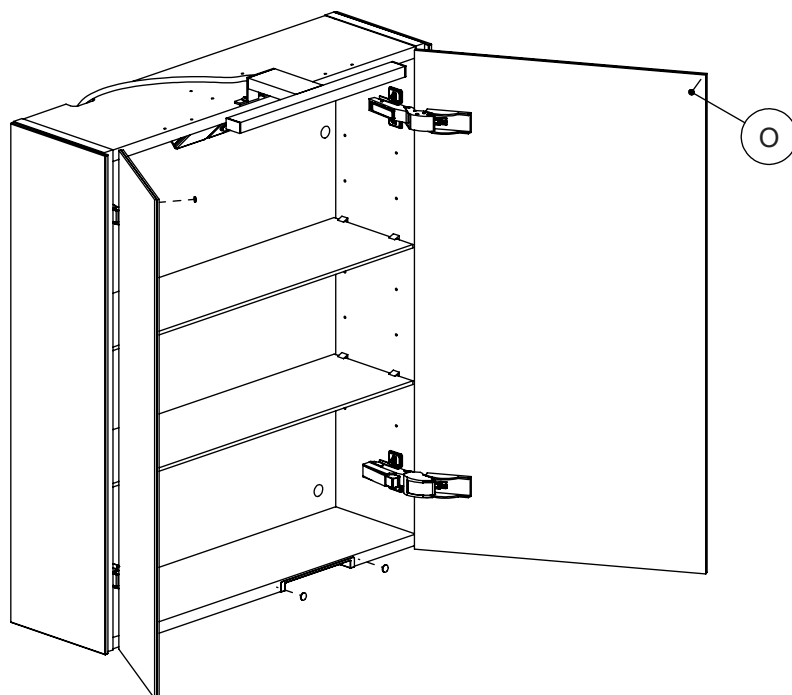


2x/4x/6X
195000000

12

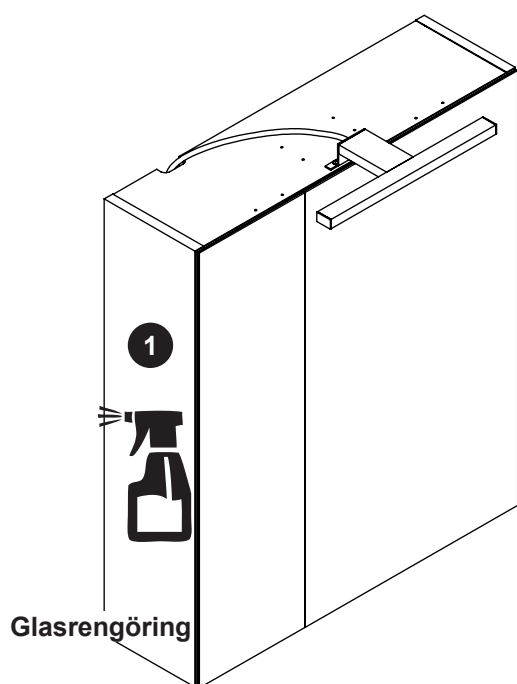




Glasrengöring

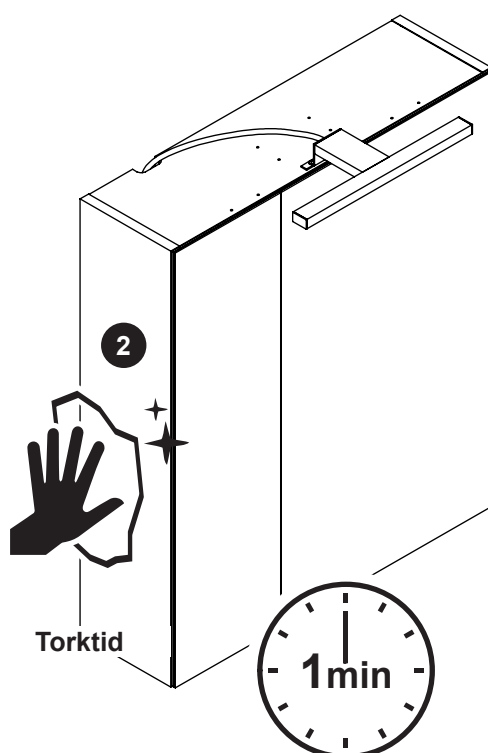


Torktid



13

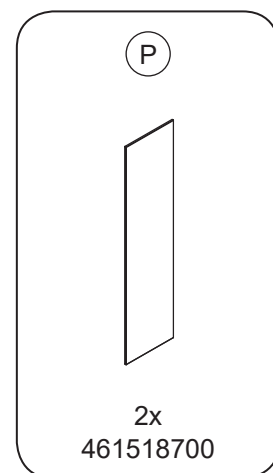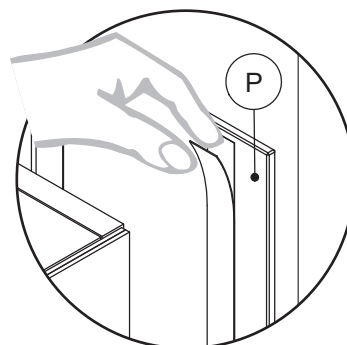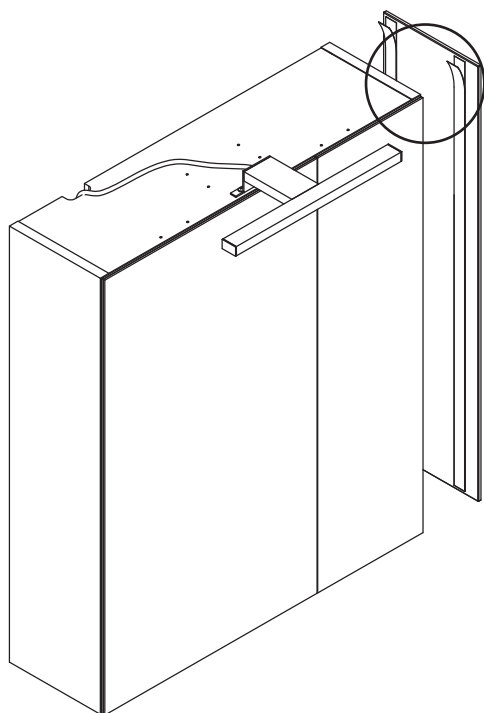

14

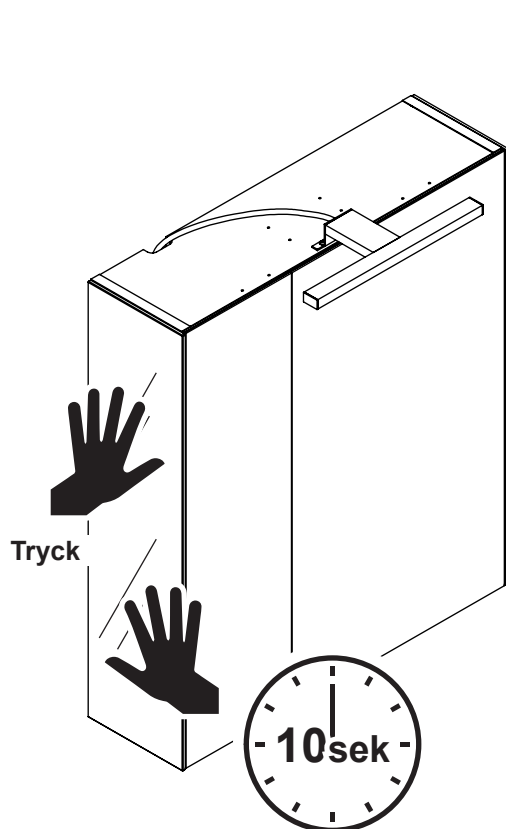

S Elvägledning

Goda råd för möbler med el – hjälp till självhjälp: Dansani levererar produktserier, som är speciellt anpassade för badrum. Om det skulle uppstå funktionsproblem vid montering och installation, beskrivs de vanligaste problemen nedan. Broschyren bör sparas och råden följas om det uppstår problem.

Viktig information: Ansvar för att installationen görs korrekt, ligger hos köparen och BAUHAUS ansvarar inte för skador orsakade av felaktig montering och installation. Produkten ska monteras av en auktoriserad elinstallatör.

Produkten ska anslutas till installation med säkring på max. 10 A (13 A) Produktgarantin blir ogiltig om produkten överbelastas och skadas på grund av anslutning till större säkring än 13 A.

Om ändringar görs av produkten, blir produktgarantin ogiltig.

Ansvar för korrekt användning av produkten ligger hos köparen, och det är viktigt att den inte ansluts till produkter med högre effekt än max. 2200 W, som anges på produkt t.ex. hårtork, el-tandborste, rakapparat m.m. Om det finns två eluttag i produkten, är det viktigt att de inte drar mer ström än 2200 W sammanlagt. Man får inte ansluta produkter som dammsugare, tvättmaskiner, torktumlare eller liknande produkter med en sammanlagd effekt av mer än 2200 W.


Byte av lampa: Stäng ALLTID av strömmen innan lampan byts.

Kontrollera alltid lampfattningen och hur många watt, som maximalt kan användas. Använd ALDRIG kraftigare lampa än installationen kräver. Om detta görs blir produktgarantin ogiltig.

Lite om ljuskvalitet och lampor

• LED

- Även om de bästa LED-lamporna med toleranser på under +/-4%, kommer det mänskliga ögat att kunna uppfatta färgfluktuationer. Detta är inte ett fel, och berättigar inte till reklamationer. LED har en färgfluktuation på 3150K +/-100K, vilket är en hög standard på marknaden.
- Livstiden för LED är cirka 30 000 timmar, och därefter lyser LED endast med cirka 70%. Ljusb mängden avtar successivt över tid som visas på följande diagram. Med hänsyn till livslängd och miljö rekommenderar vi att lampan släcks efter användningen.

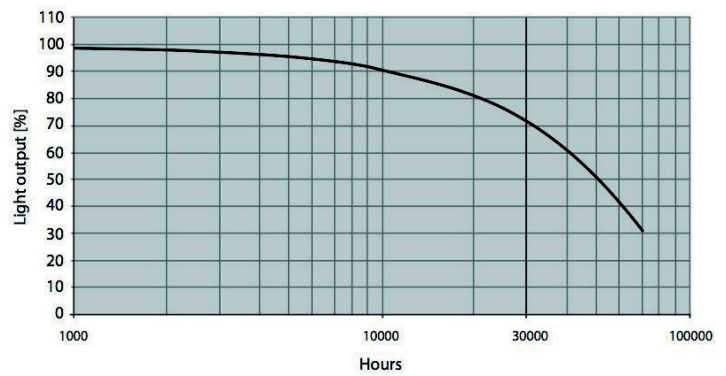

Problemsökning

Ljuset fungerar inte

- Kontrollera att strömbrytaren på elskåpet är på, samt huvudströmbrytaren på väggen. Lampan fungerar endast om elskåpet är påslaget.
- Kontrollera att sensorn är aktiverad i spegelskåp, som levereras med inbyggd sensor. Sensorn är placerad på höger undersida framifrån, cirka 10–40 cm från höger gavel.
- Kontrollera att spänningen är korrekt ansluten. Se anvisningarna om korrekt installation och information under "Viktig information" i denna broschyr, som medföljer produkten.
- Sensorn har inbyggt minne och minns därför den senaste inställningen. Det betyder i praktiken att om man har avaktiverat sensorn, så kan man inte tända lampor på väggen.
- Lampor och spegelskåp med LED-lampor eller lysrör, fungerar inte med dimmer. Dimmer måste därför avlägsnas på inloppssidan. Se under punkt "Dimmer" sist i broschyren.
- Vid överbelastning av transformator för 12V halogenlampor eller drivrutin för LED-lampor aktiveras en inbyggd termosäkring. Stäng av strömmen och låt termosäkringen svalna. Efter 1 timme kan man försöka att tända lampan igen. Kontakta återförsäljaren om det inte fungerar.

Det är ingen spänning i elskåpet

- Kontrollera att huvudströmbrytaren på väggen är påslagen. Om lampan är tänd är det spänning i eluttaget. Önskas spänning i uttag för eventuell laddning av produkterna när skåpet inte används, bryts strömmen på elskåpet istället för på huvudströmbrytaren.
- Om en dimmer har monterats på inloppssidan av spegeln/skåpet, kommer dämpningen av ljus i skåpet att påverka spänningen i eluttaget, så att detta inte fungerar korrekt. Spegel/skåp med inbyggd stickkontakt kan inte monteras om det finns dimmer. Om man vill ändra på detta måste det utföras av en auktoriserad elinstallatör. Produktgarantin blir därigenom ogiltig.