


[SE] - instruktionsblad

CCTSA23001

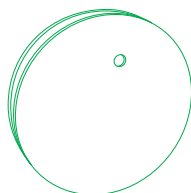

Trådlös strömställare

Schneider
Electric

Tekniska specifikationer

Batterityp	1 x 12 V A23
Driftstemperatur	0°C ~ 40°C
Mottagningsområde	Ca 30 meter räckvidd vid fri sikt
Frekvensområde	433 MHz

Varning



För inomhus
bruk



Tål ej väta



Bort från
värmekällan



+



eller



+



+




Tid
10 minuter




Verktyg
3mm
spårskruvmejsel

1. Installation

①

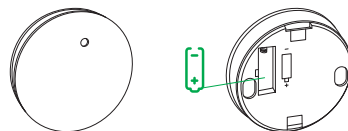


②

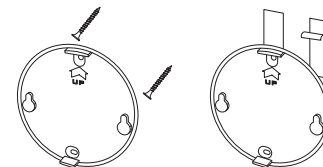


2. Programmering

①

Receivers



3 sec



Snabbt blinkande

②

Transmitter



5 sec





Sammankopplad



To add more devices
repeat step 1 & 2


3. Rensa Programmering

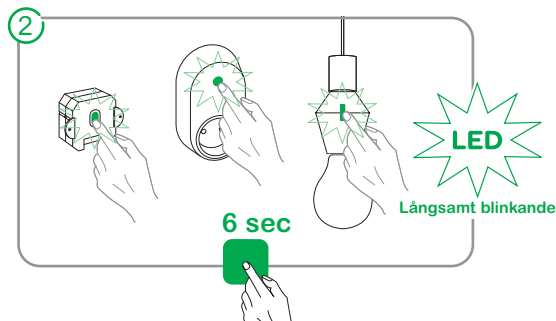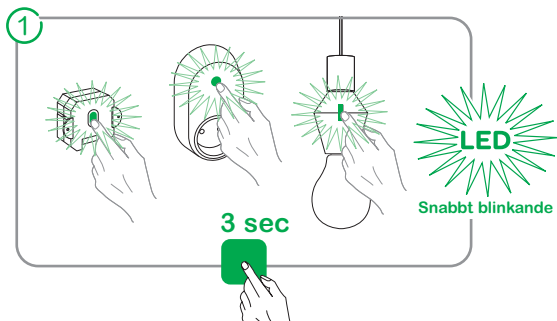

Ej samman-
kopplad



4. Typisk installation

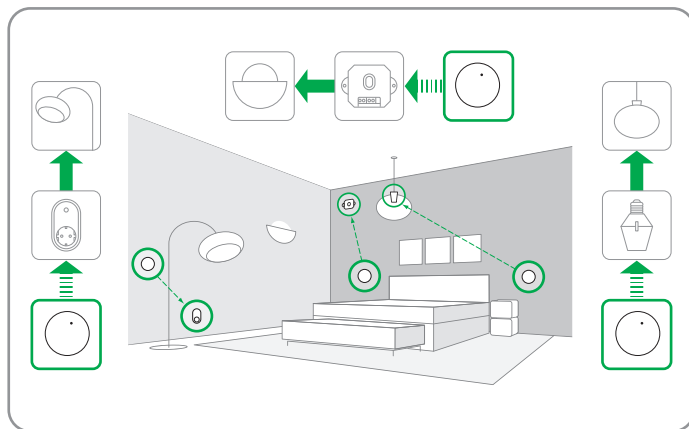

5. Felsökning

Symtom	Felorsak	Rekommendation
Tryck på strömställaren - LED lyser inte	1. Låg batterinivå 2. Skifta batteri polaritet	1. Byt batteri 2. Kontrollera att batteriet är anslutet med rätt polaritet
Tryck på strömställaren - LED lyser, men mottagaren aktiveras inte	1. Avståndet mellan strömställare och mottagare och är för långt 2. Batteriet börjar ta slut 3. Programmering av mottagare lyckades inte 4. Kontrollera om strömställaren till mottagaren är fränslagen	1. Flytta närmare mottagarna 2. Ersätt med nytt batteri 3. Prova sammankoppla igen 4. Aktivera strömställaren

OBS: Även om detta system har konstruerats och testats i enlighet med alla relevanta standarder kan trådlös kommunikation störas av andra elektroniska apparater. Styring genom flera våningar rekommenderas inte.

Maximum 12 devices in a system (Transmitters and Receivers).