

SÅ GÅR
DET TILL

Bygga stödmur


 **BAUHAUS**[®]

Bygga stödmur

Stöd för rabatter eller som terrassering av en lutande tomt. En stödmur kan verkligen vara ett tilltalande inslag i trädgården. Och allt du behöver hittar du förstås hos BAUHAUS. Stödmuren behöver inte gjutas och den behöver inte muras. Det är inte ett särskilt svårt arbete, men ganska tungt. Stenblocken väger mellan 20 och 45 kilo så det krävs ofta två för att bygga en mur.


Att tänka på:

I beskrivningen har vi använt sten med släta ytor. Vid tryck bakifrån innebär det risk för att stenarna trycks framåt. Därför ska stödmuren gå ner i marken ungefär 10 % av den höjd den är tänkt att vara ovan mark. Bygger du en mur på en meter ska alltså det första skiktet börja 10 cm under marknivån och det är det djup som är makadamens yta. Som alltid är underarbetet A och O för ett lyckat resultat.

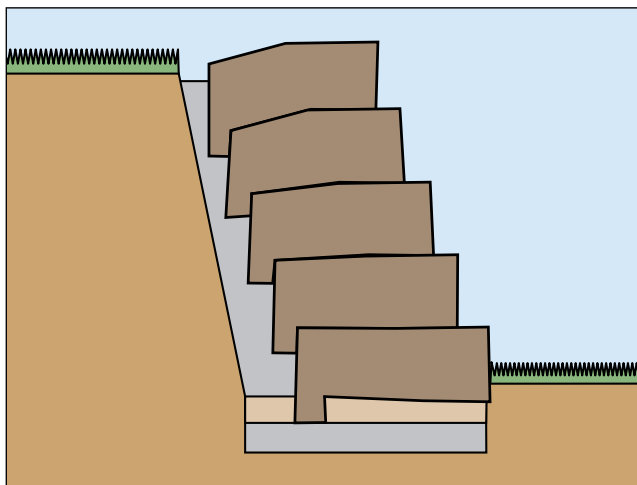

Vid högre murar som ska hålla mot fyllningsmassor bör man använda sig av någon typ av självlåsande knäcksten (t ex Stackstone). I stenen finns en form av klack som förhindrar stenarna att skjutas framåt av trycket bakifrån.

I våra varuhus hittar du stenar som tilltalar ditt sinne för färg och form. Goda råd av vår kunniga personal får du förstås på köpet.

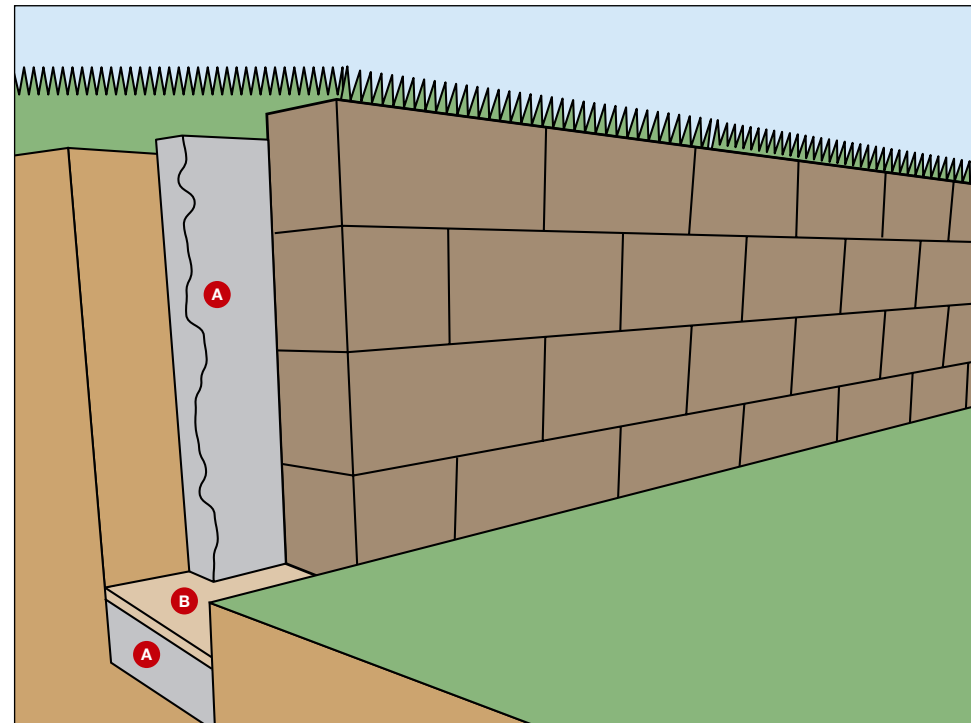

Gräv ur för markbädden ner till frostfritt djup, ca 60 cm. Hålets bredd avgörs av stenens mått. Basen för muren måste vara i våg, både i längdriktningen och vinkelrätt mot den. Dessutom måste underlaget ha en god dränering. Fyll på med makadam (A). Packa noggrant var 10–15 cm med en markvibrator. Väg av med vattenpass. Kom ihåg att det inte bara är de enskilda stenarna som ska ligga i våg. De måste också ligga på samma höjd sinsemellan. Lägg därför ett lager med ca 1 cm sand (B) överst. Det underlättar att få det första varvet sten i rätt läge.

Lägg det första varvet. Se till att stenarna kommer dikt mot underlagsbädden. Bulta gärna ner varje sten med en kraftig trä- eller gummiklubba. Stenarna får absolut inte ha någon tendens att vicka mot underlaget.

Fortsättning går lätt förutsatt att det första varvet ligger rätt. Lägg nästa sten halvt över. För varje varv, packa in med jord från baksidan. Efter varje skikt ska makadam fyllas på murens insida för att ge en bra dränering. Packa med paddan efter du fyllt ett skikt. Om du vet att marken bakom muren är blöt kan det vara bra att lägga ner ett dräneringsrör som extra avrinningshjälp. Väg hela tiden noga av med vattenpasset.

Vi har allt du behöver för att bygga stödmur

Material

Stenar

Makadam

Sand

Verktyg

Vattenpass

Spade

Trä- eller gummiklubba

Kratta

Måttband

Markvibrator, finns att hyra

BAUHAUS tar inte ansvar för skador som uppkommer vid åtgärder baserade på dessa gör-det-själv-råd.



www.bauhaus.se