




Detta dokument ger generell information och tips om hur du monterar ZENSE® trädäck med ZENSE Rostfri Clips. För fullständig och senast uppdaterad monteringsanvisning samt tips och underhåll, se: www.zensedecking.se/sv/montering-underhall/




ZENSE® Premium Decking

ZENSE® Rostfri Clips 15st/m²


ZENSE® monteringsverktyg



Trallskruv 4,8 x 55-75 A2/A4



Bärlinor på underslag/marksten för god ventilation

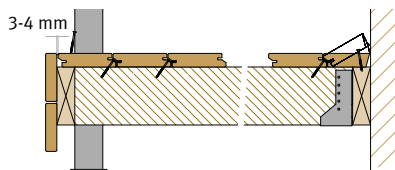


Avstånd mellan täcksida och däckbräda

1




2

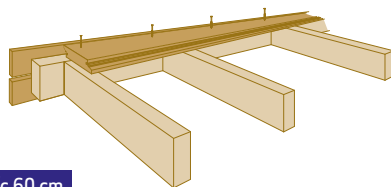


Max c/c 60 cm


3

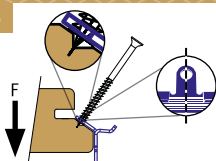

4



5

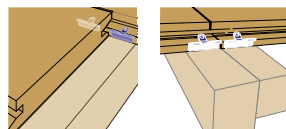

Användningsområde

ZENSE trädäck kan användas till altanbygge eller som trädäck på mark. Se www.byggbeskrivningar.se för mer hjälp om dimensionering och kompletterande praktiska råd. Däckbrädan är impregnerad enligt NTR A och har en bredd av 145 mm. Den täckande bredden är ca 137,5 mm.

ZENSE trädäck fästes med ett clips (ZENSE Rostfri Clips) i sidan och blir därmed fritt från synlig flisbildning kring skruvskallar på ytan vilket ger känslan av ett golv för utomhusbruk. Brädornas överlappande kanter förebygger att saker kan falla ner mellan brädorna. Vid bygge av trädäck på mark ska bärlinorna läggas på så kallade underslag eller marksten/plattor ovanpå den tvättade makadamen för att säkerställa en väl fungerande ventilation under däckets och mellan facken. Avstånd mellan bärlinorna skall vara max c/c 60 cm.

Förpackningar

ZENSE Rostfri Clips fästes på båda långsidor över varje regel och har därmed en åtgång på ca 15 stycken clips/m². Clippen finns i två olika förpackningsstorlekar.

Clips förpackning 400: för ca 26 m² trall.

Clips förpackning 80: för ca 5 m² trall.

Skruv

Skruben till första raden ska monteras utan clips med en **Trallskruv 4,8 x 75**. Därefter används **Trallskruv 4,8 x 55-75** till fortsatt montage med ZENSE Clips.

Trallskruv 4,8 x 55-75 mm Rostfri lägst **A2** klassad, men **A4** (Rostfri Syrafast) rekommenderas vid kustnära installationer.

Montering

- 1 Börja utifrån däckkanten och jobba dig in mot väggen. Om däckbredden inte går jämt ut måste en planka kapas på längden. Detta bör dock, om möjligt, undvikas.
- 2 Kärnsidan skall vara vänd uppåt (årsringarna uppåtgående – ”glad min”) för bästa funktion och för att vattnet ska rinna av lättare efter att virket har torkat. Dubbelkolla riktningen på båda kortsidor. Vid behov, kapa brädan så att riktningen är densamma på båda kortsidor.
- 3 Lämna en springa på 3-4 mm mellan täckbrädan och däckbrädan. Den första brädan skruvas uppifrån ca 35 mm in från ytterkanten med en **4,8 x 75 mm** lång trallskruv. Den sluttande kanten på brädan vänds mot dig. Säkerställ att den första brädan blir så rak som möjligt. Max avstånd, c/c, är 60 cm mellan reglarna.
- 4 Använd 3 mm distans mellan raderna. Gör hål i bärlina med monteringsverktyget och sätt därefter ZENSE Rostfri Clips enligt bild på framsida för att få skruven (**min 4,8 x 55mm**) i sitt styvspår (detta underlättar korrekt positionering av skruven). Se till att clipset ligger plant mot brädan och att skruven är i hörnet av styvspåret. Placera skruven i clipsets horisontella mittpunkt och fäst sedan skruven vinkelrätt (90°) mot clipset. Bottna däckbrädans ytterkant noga mot bärlinan när skruven fäster in i bärlinan. Ta bort distans(er) innan skruven dras ner helt. Säkerställ att clips sitter hårt åtdraget.
- 5 Lägg nästa bräda och skjut den på plats. Avståndet mellan däckbrädorna blir ca 2 mm direkt efter montage, men kommer att öka när brädorna torkar under sommaren och sedan minska beroende på förändringar i luftfuktighet under säsongen.

Skarvning måste ske över dubbla bärlinor. Båda brädorna ska ha ett clips-par i varje brädända.

För praktiska råd samt fullständig och senast uppdaterad monteringsanvisning, se:

www.zensedecking.se