

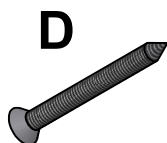
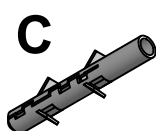
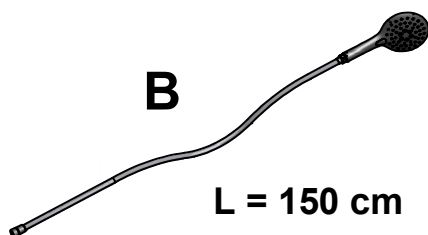
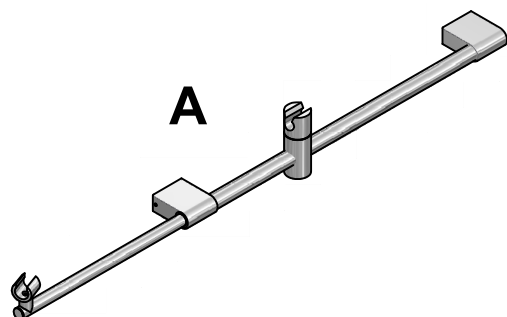


SVEDBERGS®

- | | | | |
|-----------|---------------|-----------|-----------------------|
| S | Duschset Flow | FI | Suihkusetti Flow |
| N | Dusjsett Flow | GB | Shower set Flow |
| DK | Brusesæt Flow | RU | Душевой гарнитур Flow |

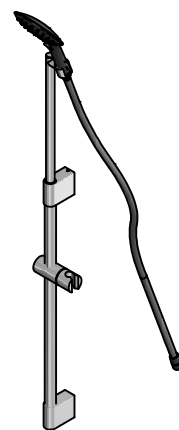

1

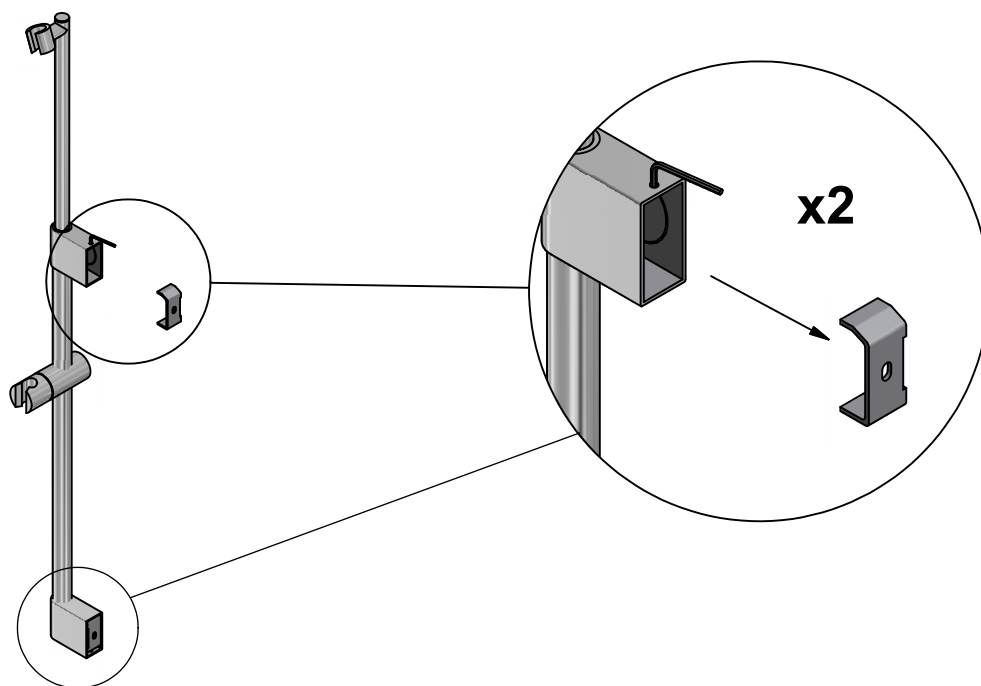

SVEDBERGS®

Svedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, SWEDEN
0321-53 30 00, kundtjanst@svedbergs.se, info@svedbergs.se

www.svedbergs.se, www.svedbergs.no, www.svedbergs.dk, www.svedbergs.fi, www.svedbergs.com

S

OBS: Tänk på att när NI penetrerar en fuktspärr bör erfoderlig tätningssmasa användas. Beroende av vägg/golvmaterial, skall metoden för vägg/golvmontering anpassas (Ev. förborring, plugg etc.). Tala med Er återförsäljare. Skruvfästningar för duschsetet ska göras i massiv konstruktion såsom betong, reglar, särskilda konstruktionsdetaljer eller i våtrumsvägg 2012.

N

OBS! Husk at når du penetrerer en fuktspærre bør det anvendes riktig tetningsmasse. Fremgangsmåten for montering på vegg/gulv (borring av hull, bruk av festepluggar etc.), må tilpasses vegg- eller gulvmaterialet. Kontakt din forhandler for nærmere opplysninger.

DK

OBS: Husk på, at når men gennembryder en fugtspærre, skal nødvendig tætningsmasse anvendes. Afhængig af væg/gulvmaterialet skal metoden til væg/gulvmontering tilpasses denne (evt. forboring, rawplugs el. lign.). Hvis du er i tvivl, så henvend dig til din forhandler.

FI

HUOM: Jos etulevyn pinnan kosteussuojaus rikotaan, on kohta tiivistettävä tarvittavalla massalla. Kiinnitykseen käytettävät kiinnikkeet ja menetelmät vaihtelevat seinä - /lattiamateriaalista riippuen (poraus, tulpat ym.). Lisätietoja saatte jälleenmyyjältänne.




GB

Please note: When drilling into the wall/floor, please insure that you do not damage the damp proof course. The method of wall mounting must be suited to the material of the wall (preboring, plugs etc.).

RU

ВНИМ: Если водяная изоляция панели повреждена, ее следует восстановить покрыв нужной массой. В зависимости от того, из какого материала изготовлена несущая стена / пол, при монтаже применяются различные способы (сверление, дюбеля). Дополнительные сведения Вы можете получить у продавца.

Skruvfästningar i våtzon 1 ska göras i massiv konstruktion så som betong, reglar, särskilda konstruktionsdetaljer eller i Våtrumsvägg 2012.

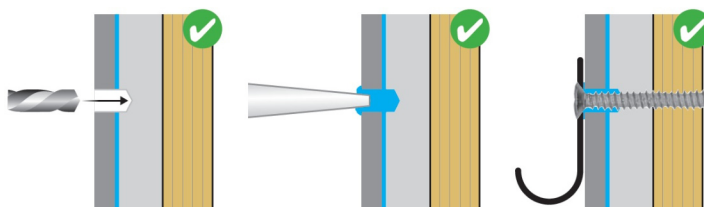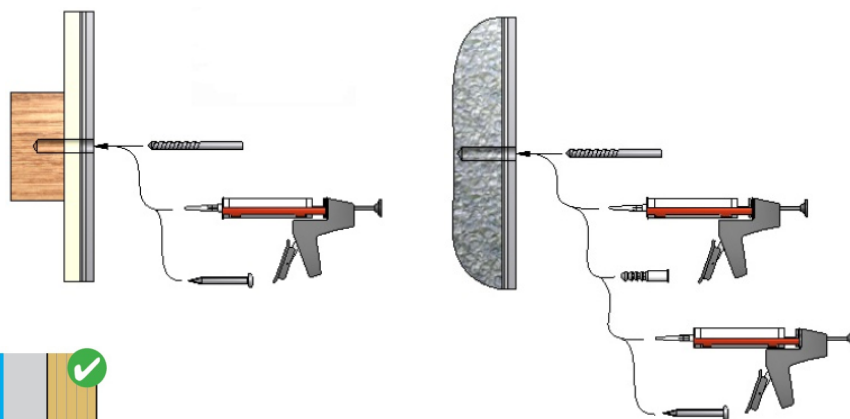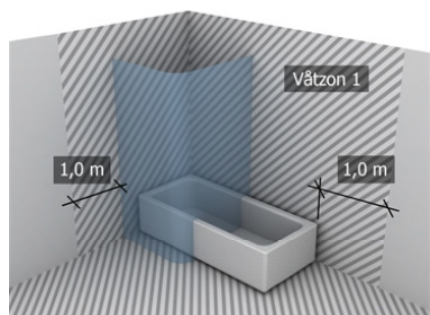

Våtrumsvägg 2012

- Borra endast genom ytskikt och tätskikt.
- Fyll hålet med åldersbeständig tätningssmasa.
- Skruven ska borra sig själv genom plywoodskivan.

2


600 ± 1 mm

OBS! Kontrollmät Duschsetet


NOTE! Measure your Shower set




3

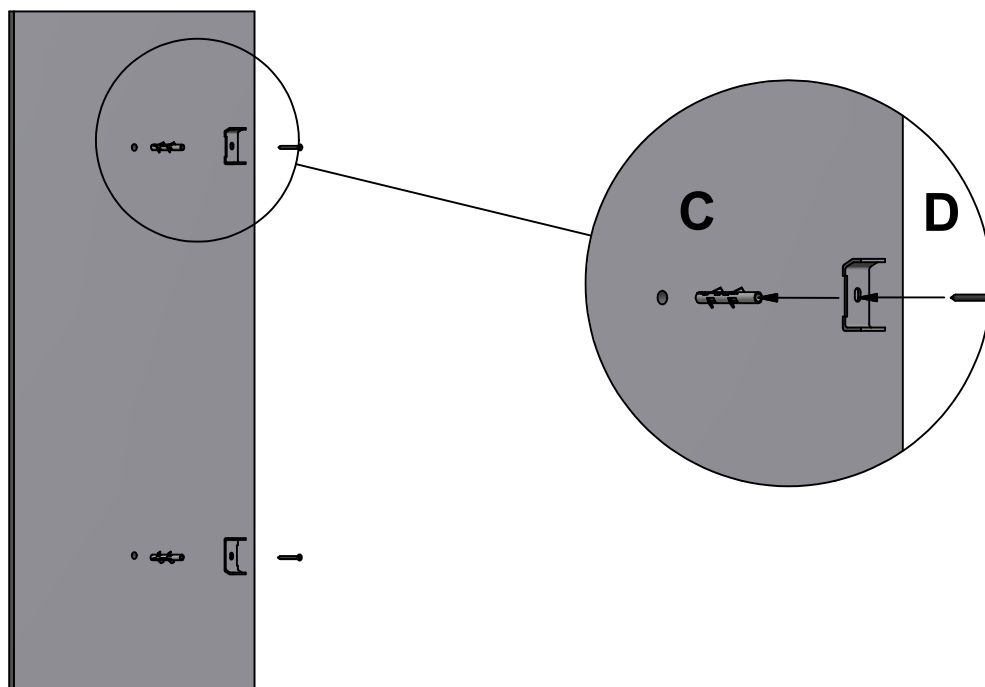

4

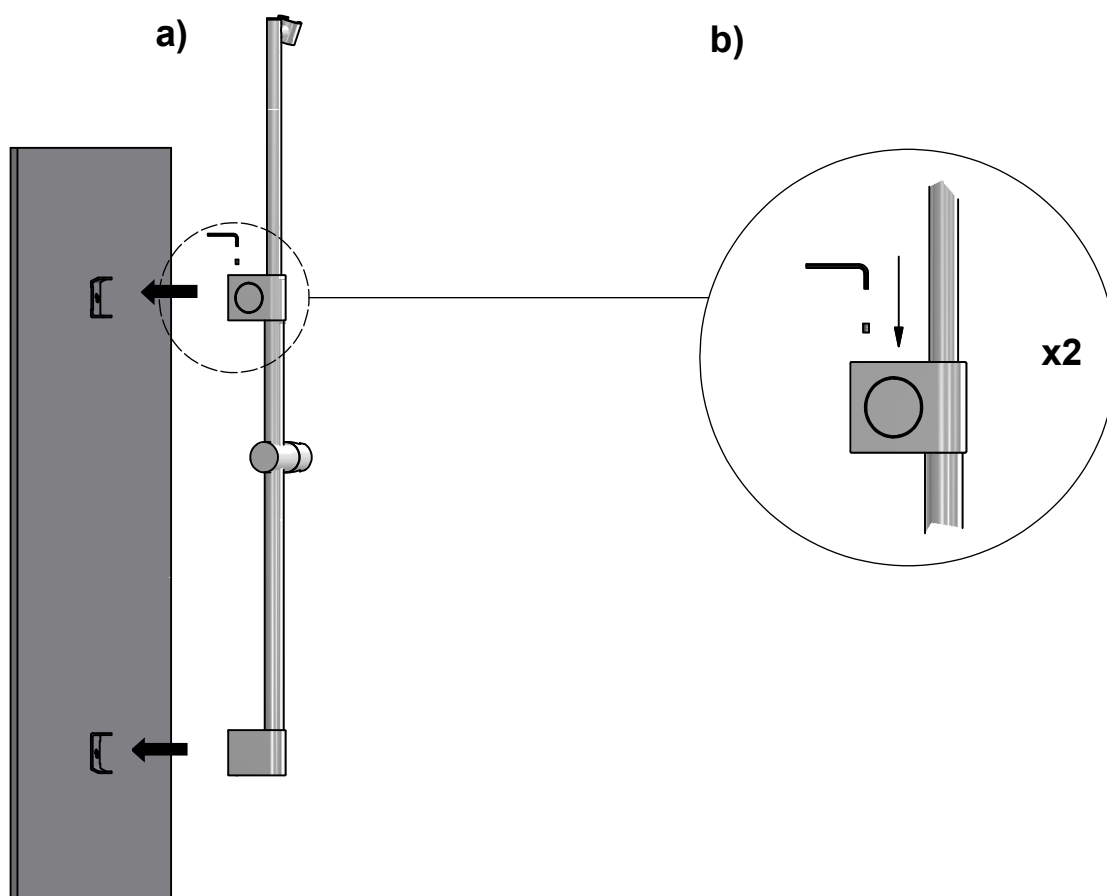


5

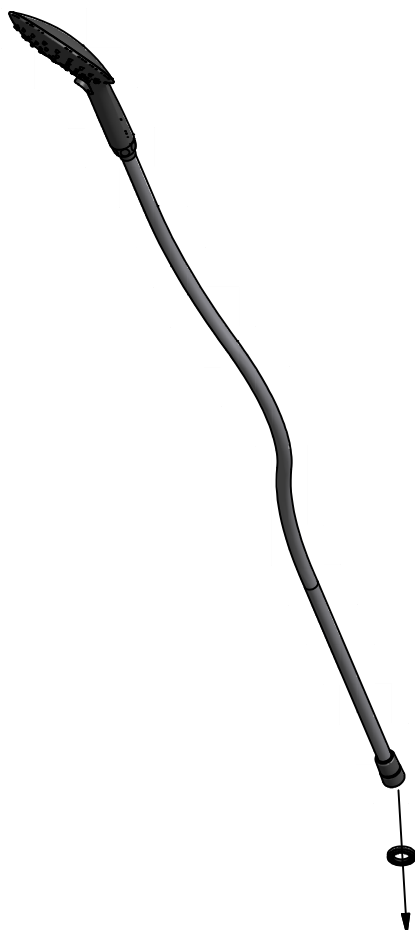

Blandare / Blander / Hana / Mixer / Смеситель

Pos.	Ant / Qty	Titel / Title	Art.no.
1	1	Duschhandtag Flow/ Shower handle Flow	99367
2	1	Glidare / Glider	99019
3	1	Duschslang G ¹ / ₂ 150 cm / Shower hose G ¹ / ₂ 150 cm	99006

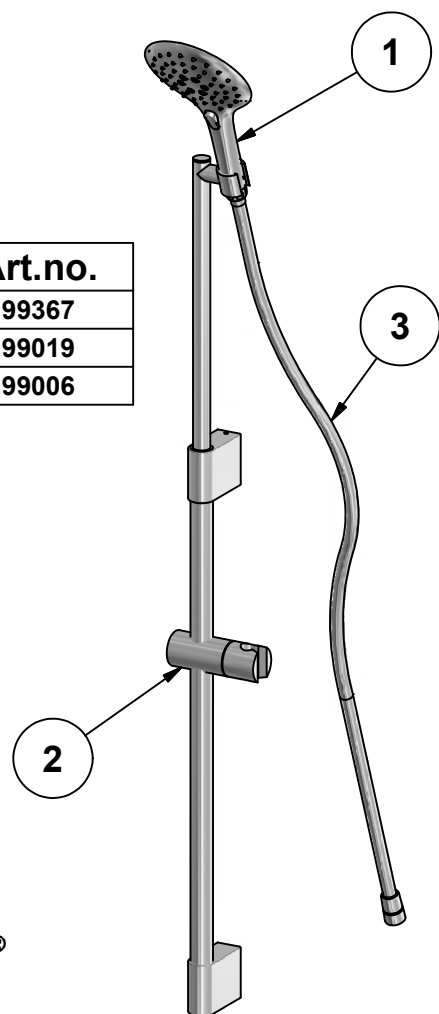

SVEDBERGS®

Rev. no. 2015-04-18