


Montage, drift & skötsel anvisning Carat WC-stol

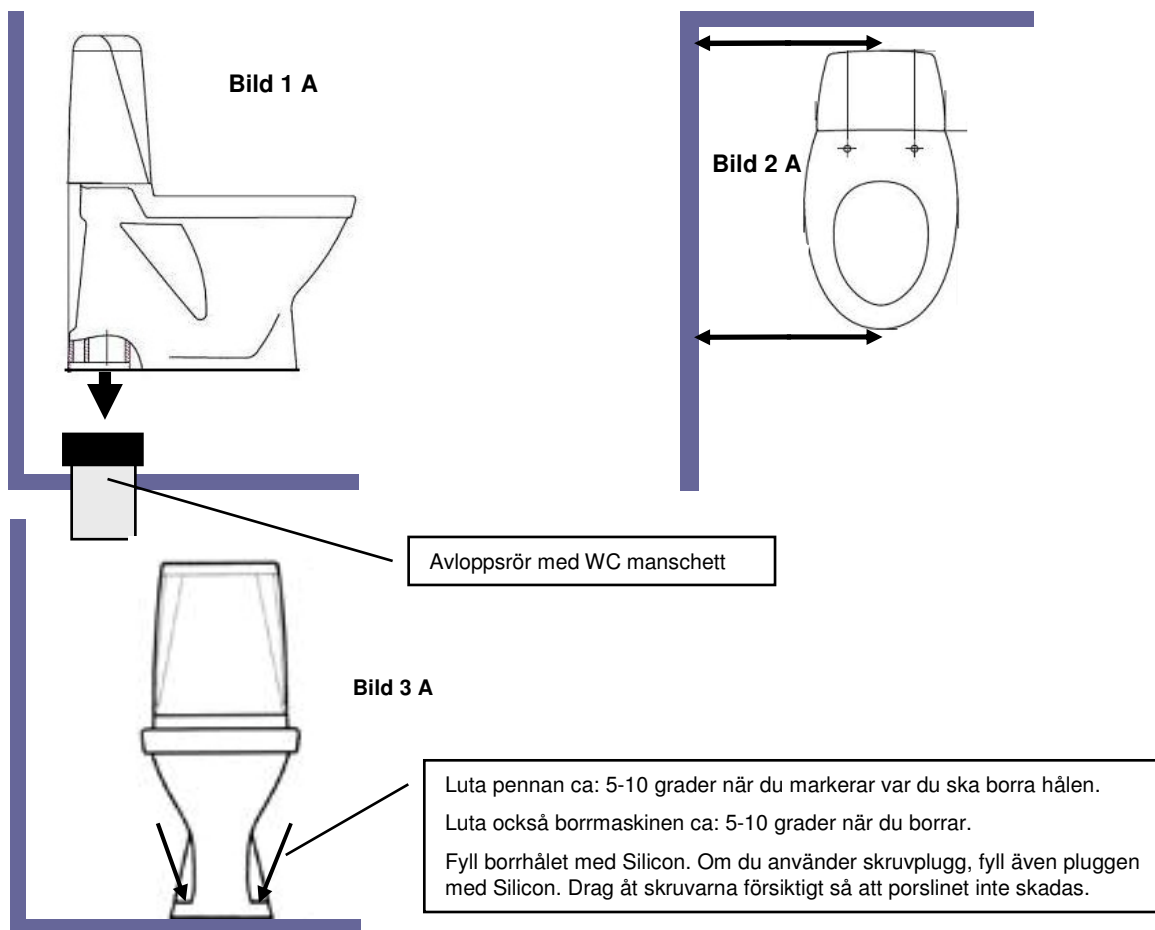

Montera Carat WC-stol

1. Placera WC-stolens utlopp i avloppsröret. Det måste finnas en gummimanschett på avloppsröret, annars tätar inte utloppet på wc-stolen i avloppsröret. (bild 1 A).
2. Rikta in WC-stolen 90gr mot väggen, mät från en vägg till centrum på spolknappen och mät sedan till mitten på underporslinet i framkant. (bild 2 A).
3. Markera med en penna genom de 4 hål som finns i WC-stolens underdel, luta pennan ca: 5-10gr så att du får plats att dra skruvarna (bild 3 A).
4. Lyft bort WC-stolen och borra hålen (bild 3 A), luta bormaskinen ca 5-10gr, skruvhålen ska luta en aning. Fyll borrhålet med Silicon. Om du använder skruvplugg, fyll även pluggen med Silicon. Säkerställ att det inte finns golvvärme inlagt där du skall borra.
5. Lyft tillbaka WC-stolen och skruva fast WC-stolen i golvet, drag åt skruvarna försiktigt så att porslinet inte skadas.
6. Koppla vattentillförseln enkelt med någon av GG Carat's anslutningsslangar.
7. Det levereras med en avstängningsventil (kulventil) som ska monteras mot gängen på inloppsventilen under cisternen.
8. Om WC-stolen monteras i ett utrymme där det finns fryrisk måste cisternen och vattenlåset tömmas för att undvika sönderfrysning av porslinet.



Rengöring av porslinet

1. Rengör stolen ofta så att smuts eller kalk inte fastnar för hårt, använd milda rengöringsmedel som finns på marknaden, absolut inga medel med slipande eller frätande effekt, torka efter med en mjuk trasa.




Lycka till !

Demontera och montera spolcisternen

- Om du ska demontera spolcisternen på WC- stolen för att byta eller justera in eller utloppsventil.
- Stäng av vattentillförseln och spola en gång för att tömma cisternen.
- Lossa spolknappens yttre ring, (skruva motsols) tag ur spolknappen, lyft av cisternlocket, se (bild 1 A & B).

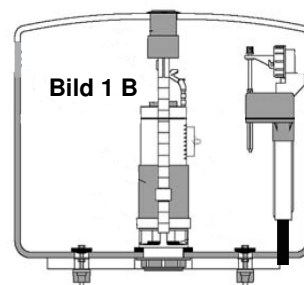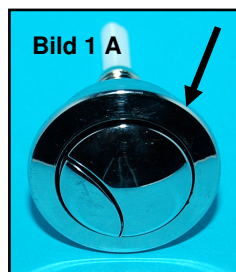

- Lossa vingmuttrarna under cisternen, plocka bort brickor och gummitätningar, lyft av cisternen från underporslinet (bild 2 A, B, C).
- Var rädd om cisternpackningen som ligger mellan cisternen och underporslinet, den ska återmonteras då du ska montera tillbaka cisternen.

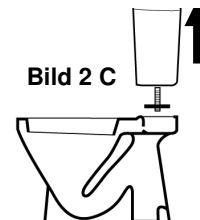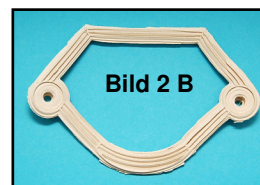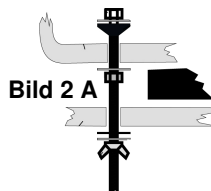

Demontera inloppsventilen

- För att demontera inloppsventilen behöver inte cisternen tas bort.
- På undersidan av cisternen sitter en mässingsmutter, lossa muttern och ta bort plastringen.
- Lyft ur inloppsventilen.
- Montera den nya inloppsventilen och sätt tillbaka tätningen, mässingsbrickan och dra åt med mässingsmuttern.



Demontera utloppsventilen

- För att demontera utloppsventilen måste cisternen lyftas av från underporslinet.
- På undersidan av cisternen sitter det en stor plastmutter, lossa muttern och ta bort utloppsventilen.
- Montera den nya utloppsventilen och dra åt med plastmuttern, montera cisternen på underporslinet.



Lycka till !