

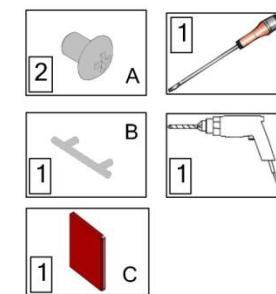
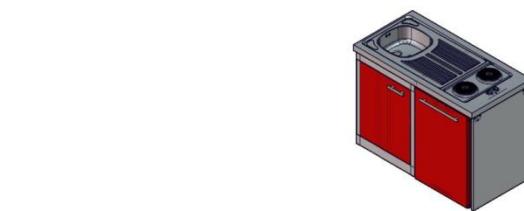
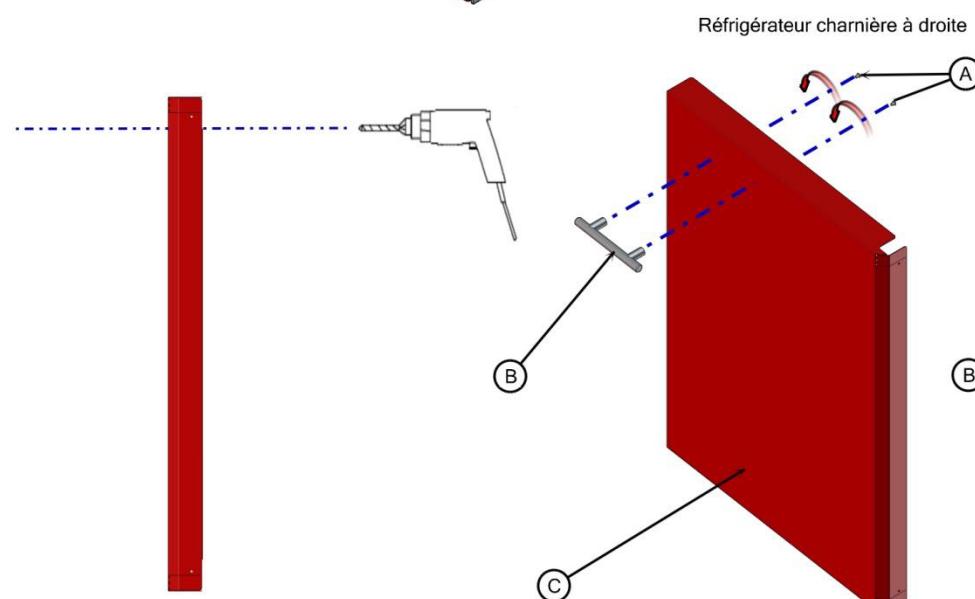


1. Montage poignée sur habillage réfrigérateur

Pour le perçage des trous en vue du montage de la poignée, se référer au gabarit de perçage fourni. Faire attention à la position droite ou gauche du réfrigérateur.

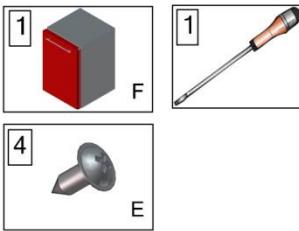


2 . Vissage de l'habillage sur le réfrigérateur

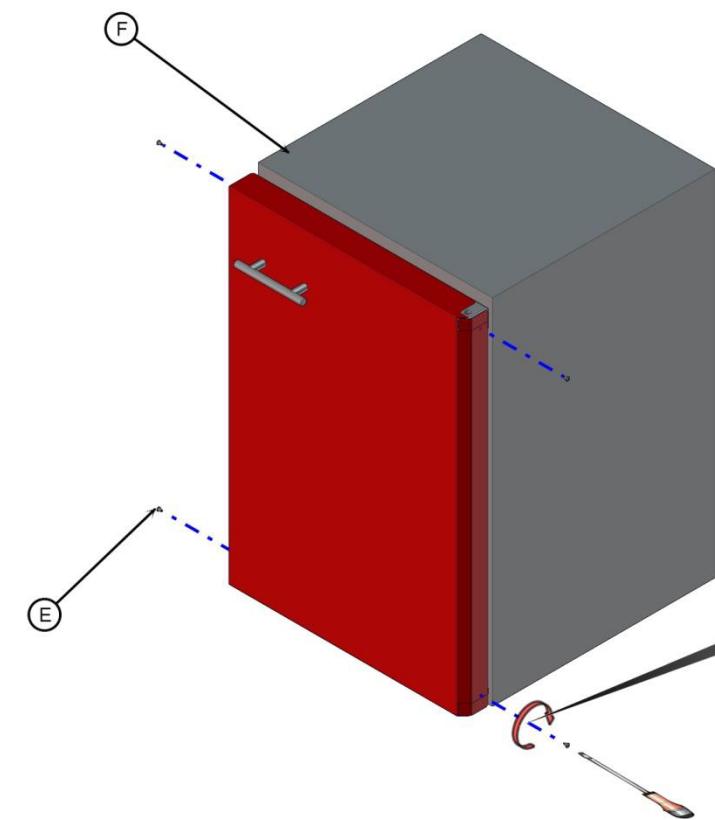


a. Perçage des trous pour la poignée suivant le gabarit de perçage

b. Mise en place de la poignée sur la porte percée


3. Mettre le réfrigérateur en place

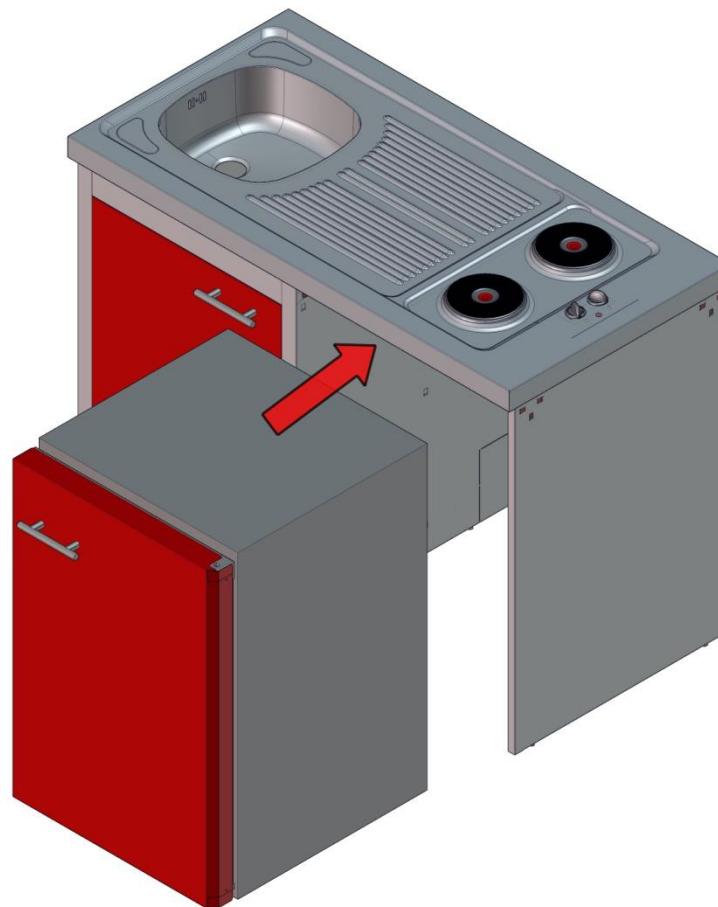


Coin de référence pour réfrigérateur à gauche

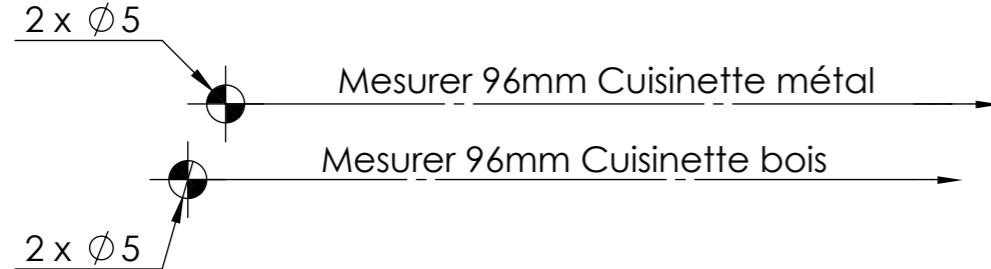


Cuisinette métal : (sans déflecteur)
Perçages supérieurs.
Espace entre les deux perçages : 96mm

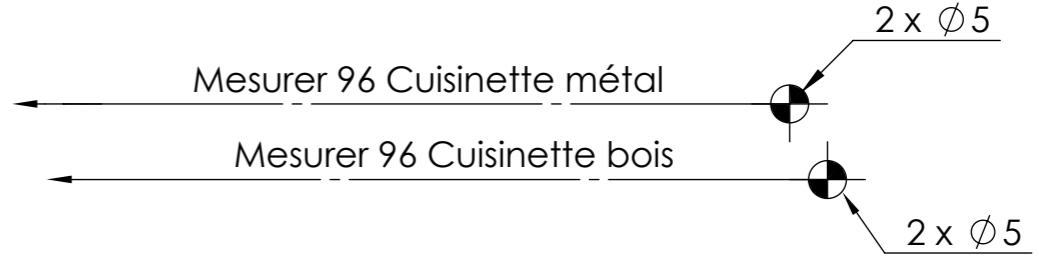



Coin de référence pour réfrigérateur à droite

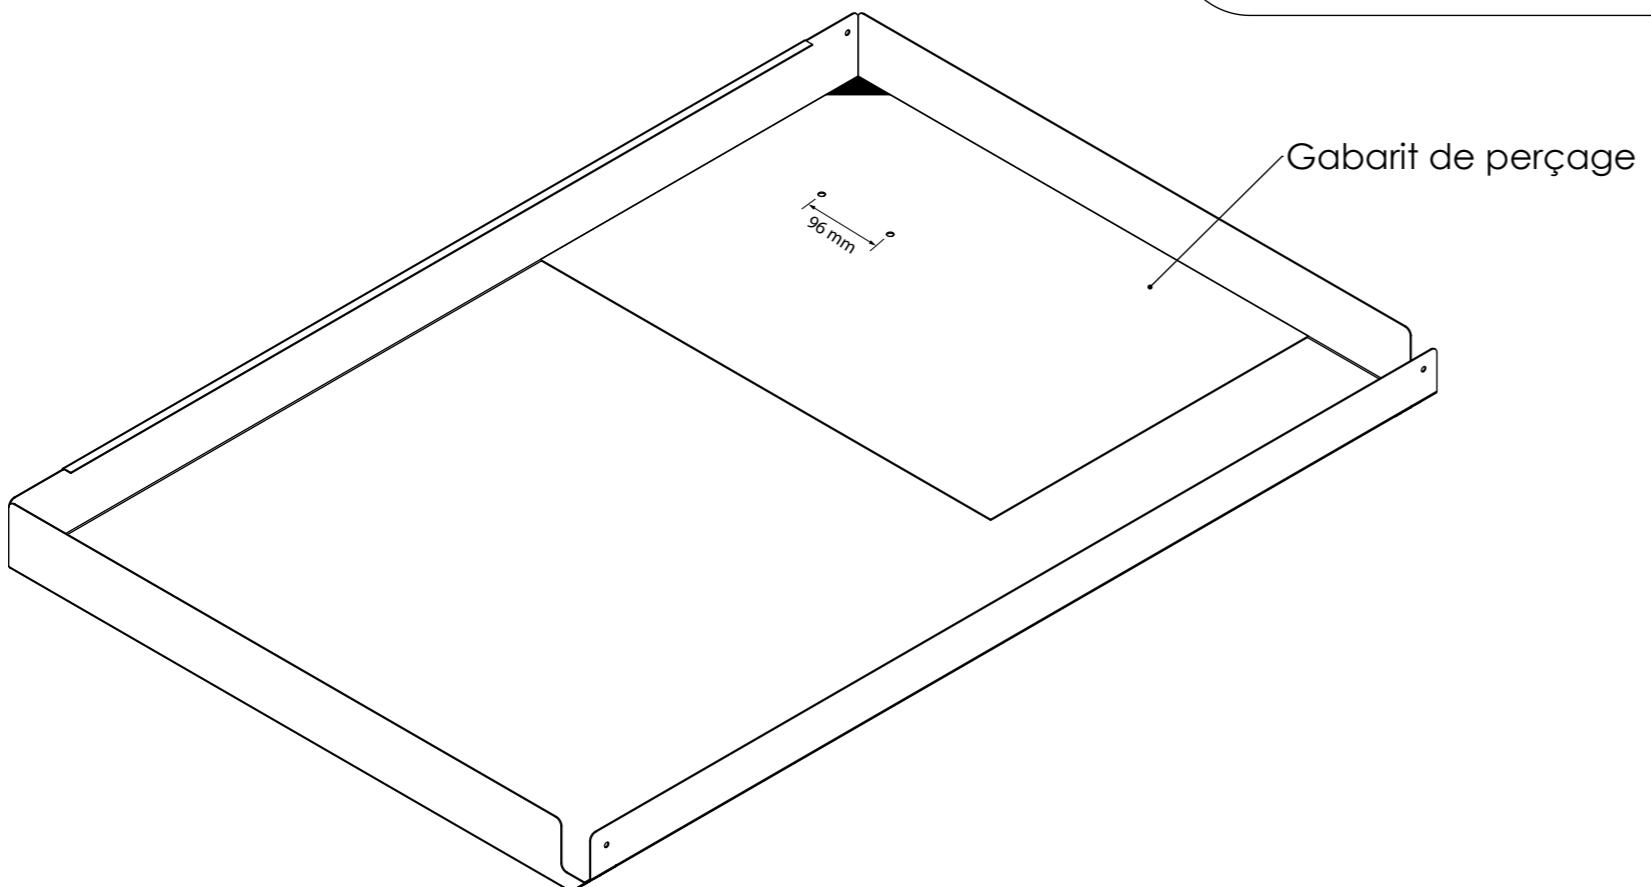

Nota : Vue pour plaques de cuisson à gauche.
Inverser le haut et le bas pour plaque à droite.

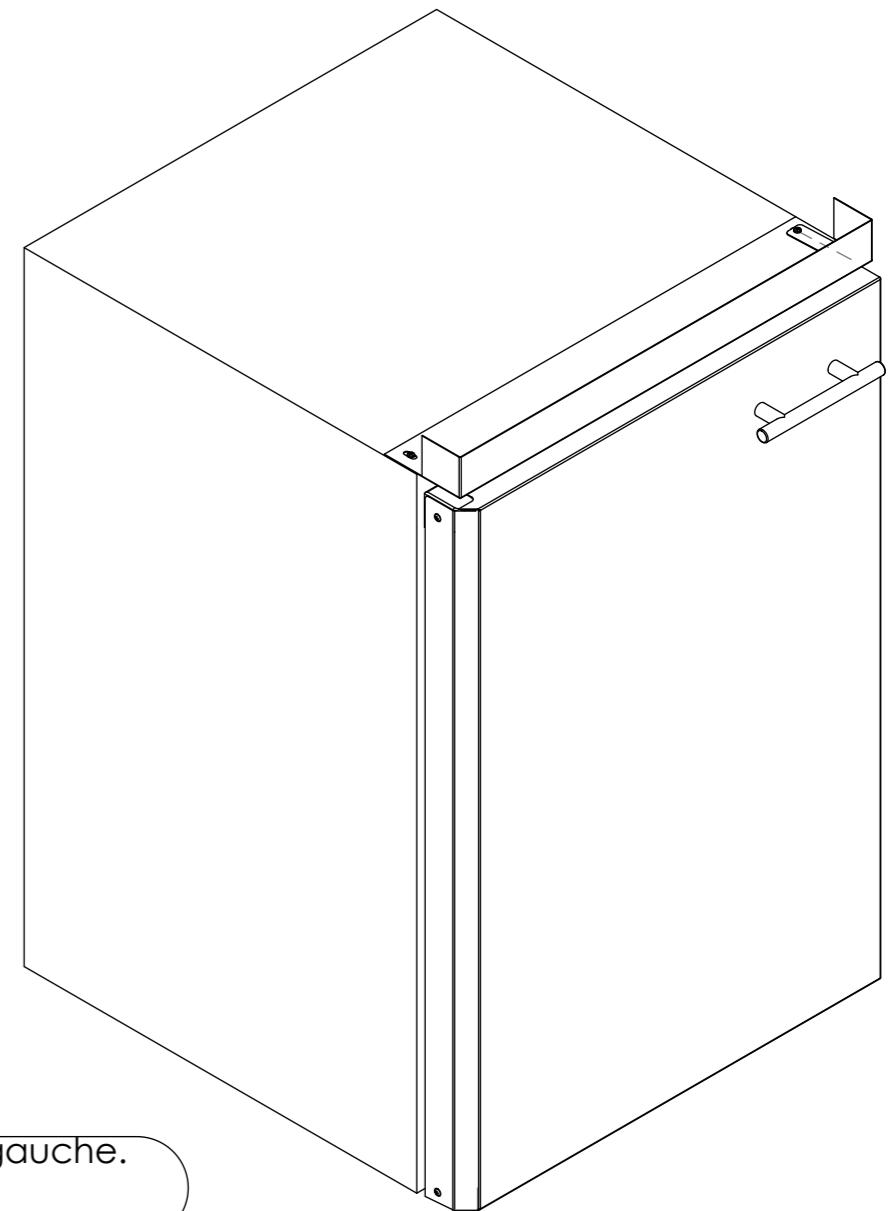

MONTAGE DU MEUBLE

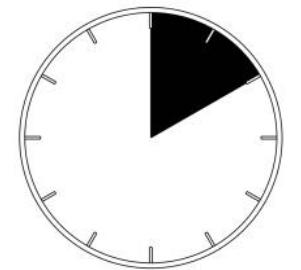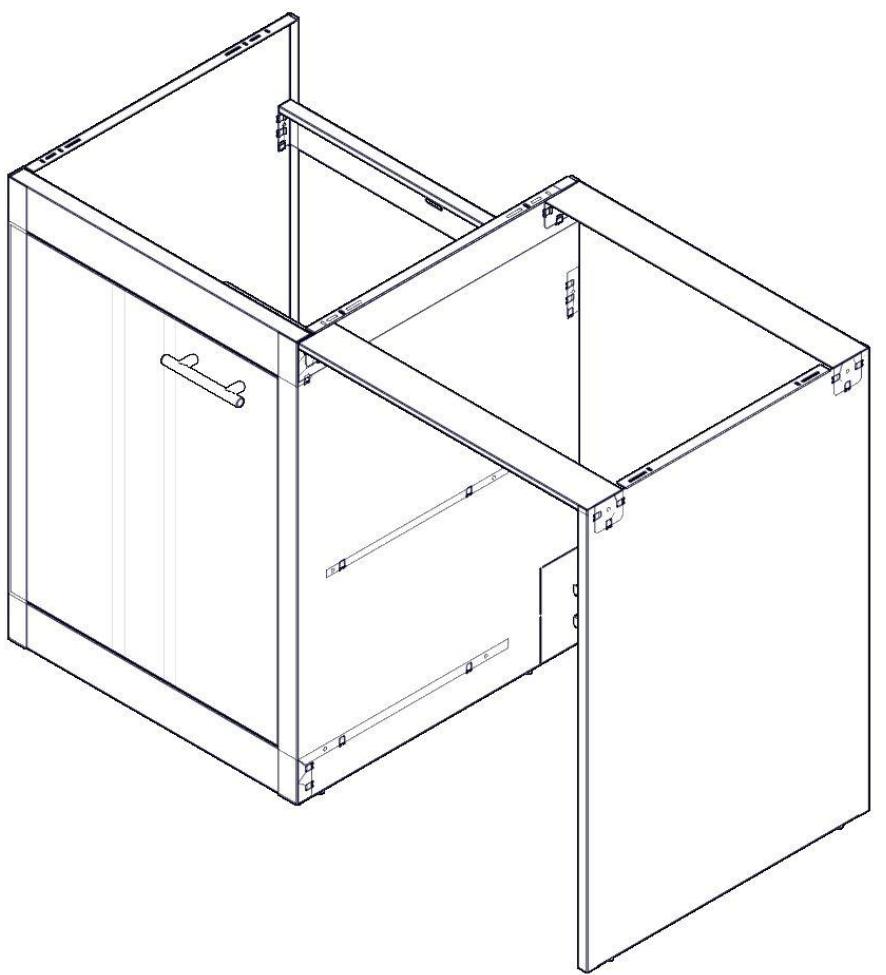


COLIS MEUBLE 1/2


X 6	X 6	X 3	X 1	X 2	X 4

COLIS PORTES 2/2


X 2	X 1	X 2	X 2	

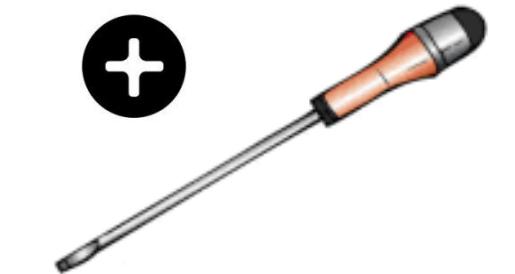


1










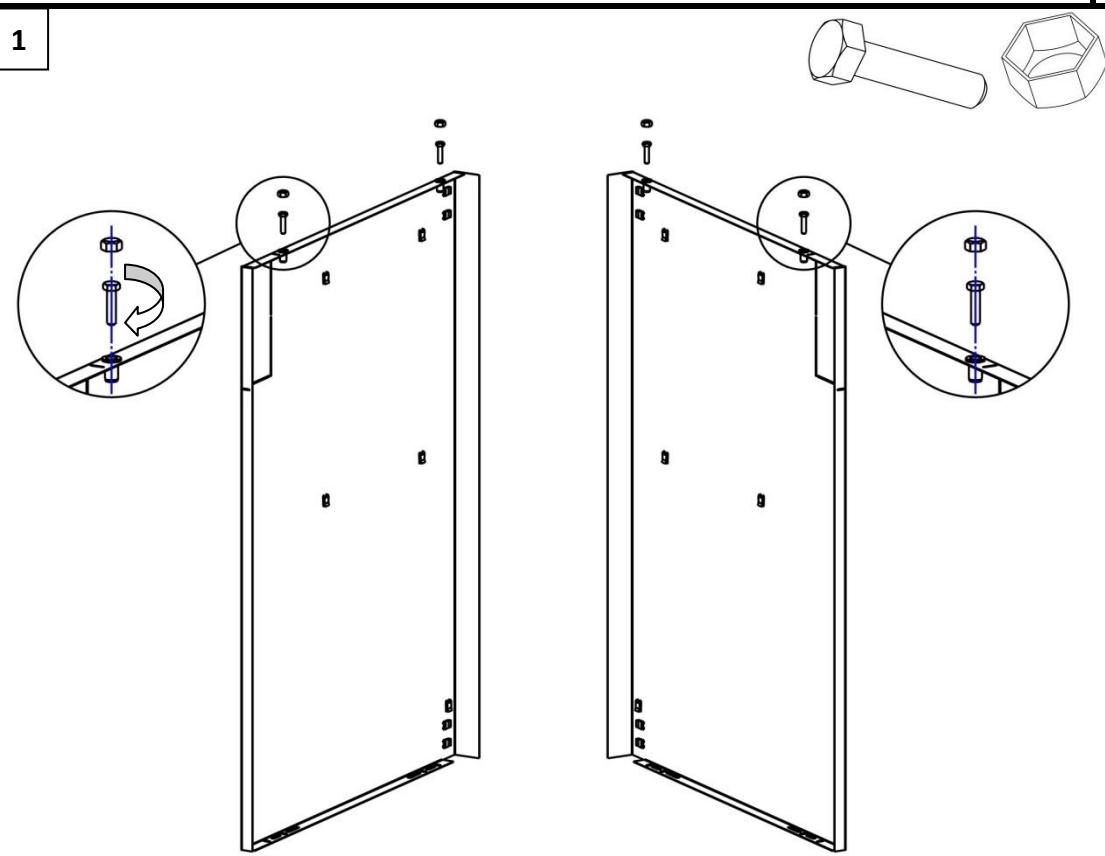










2




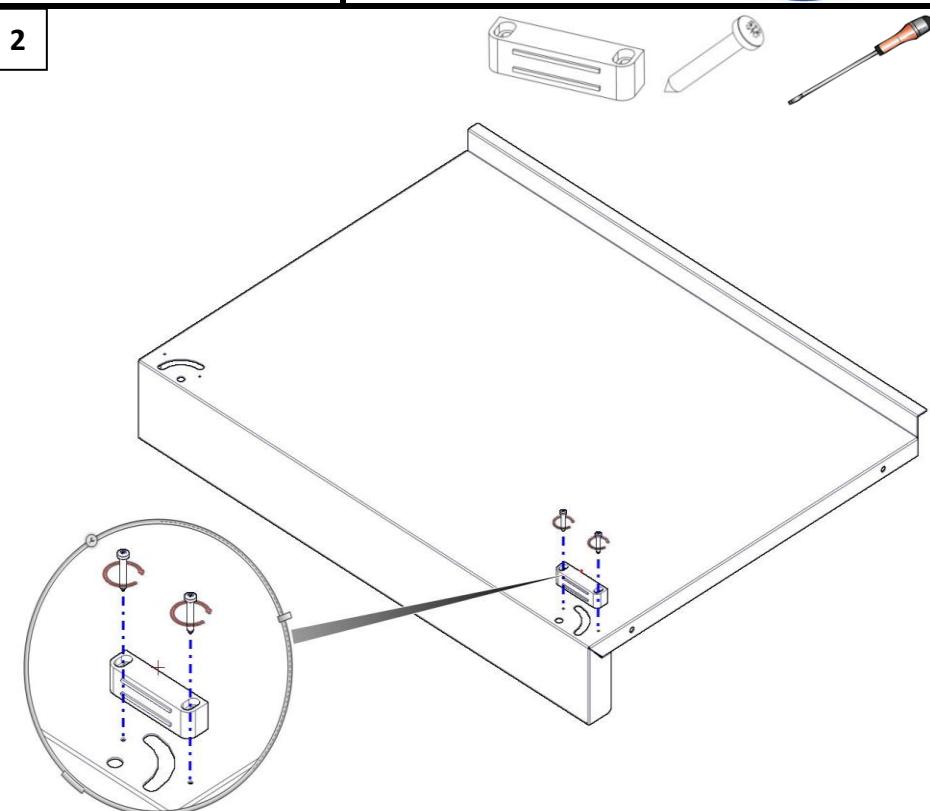


3

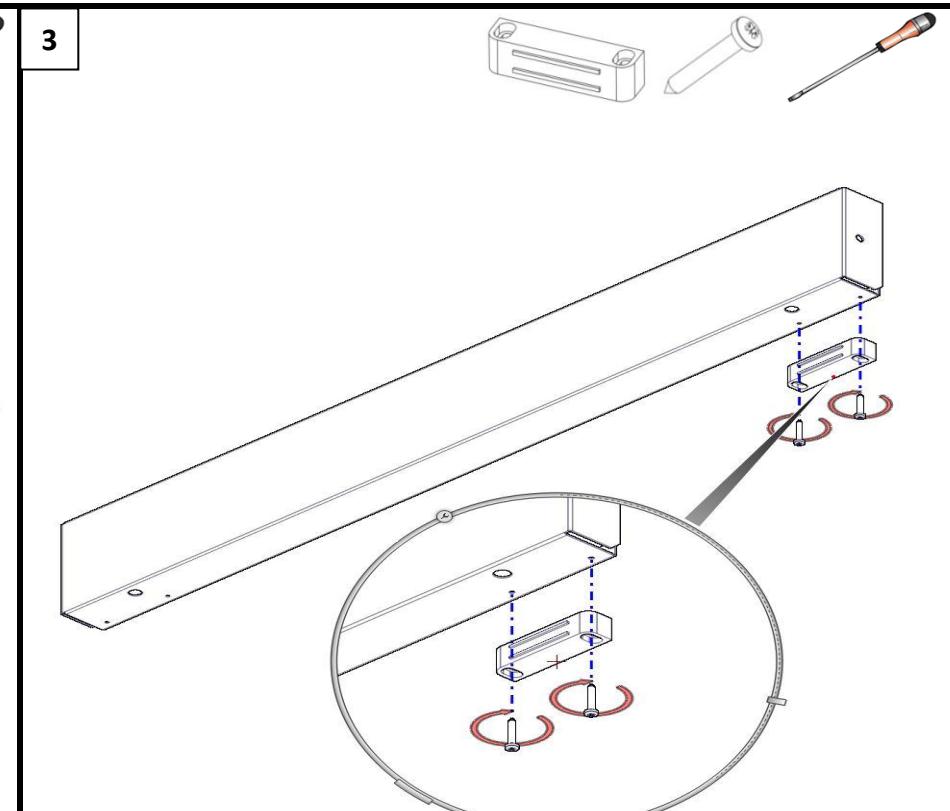


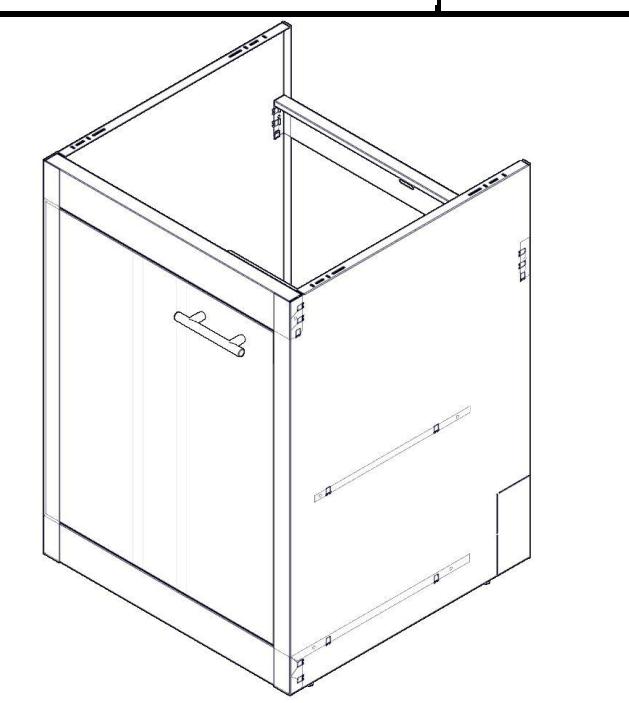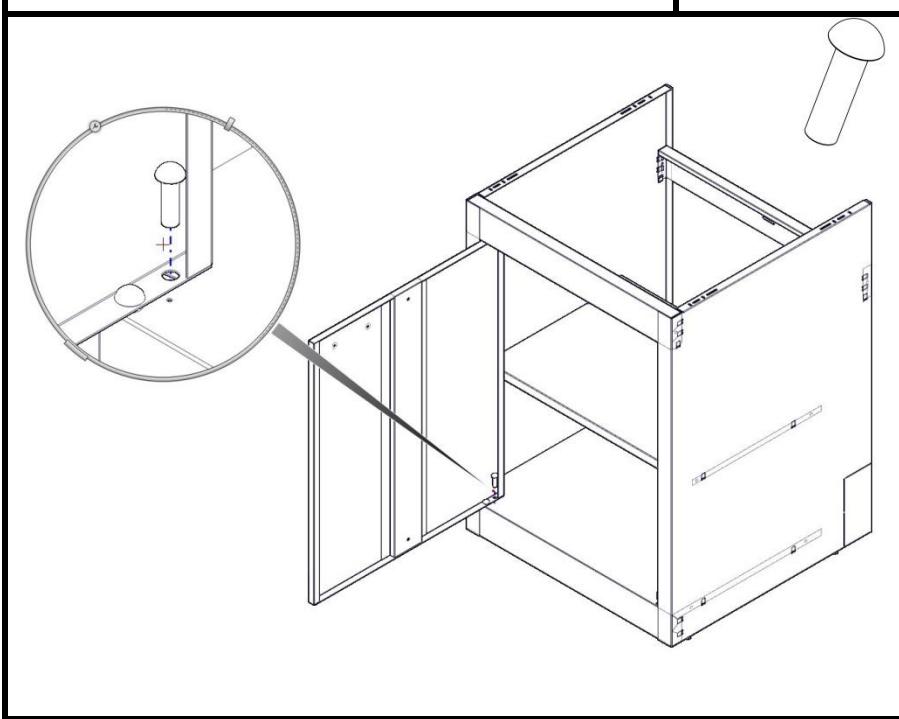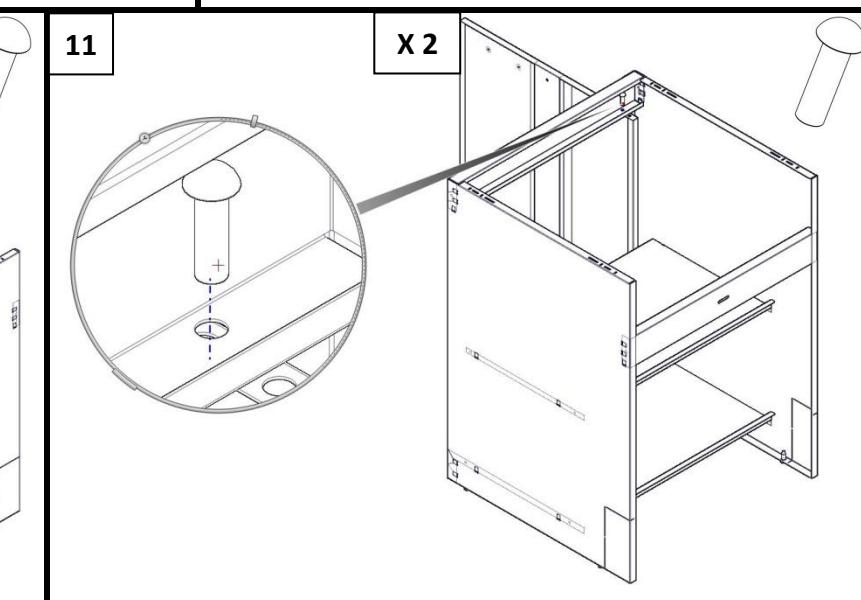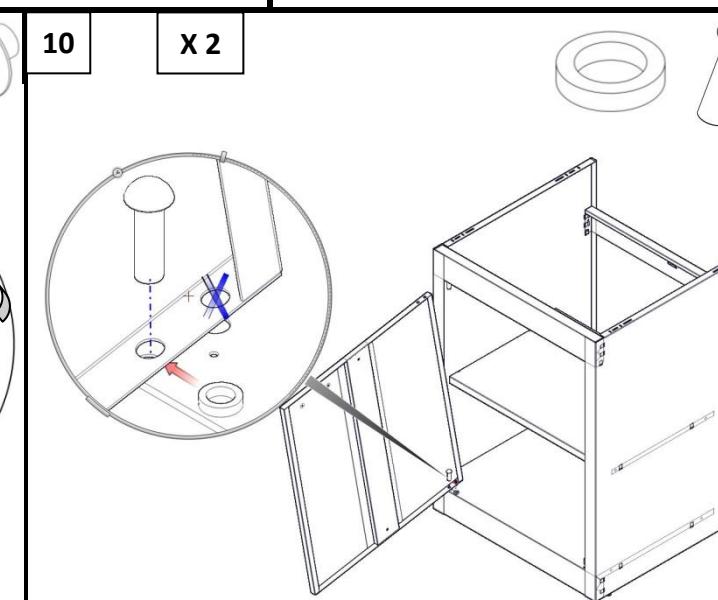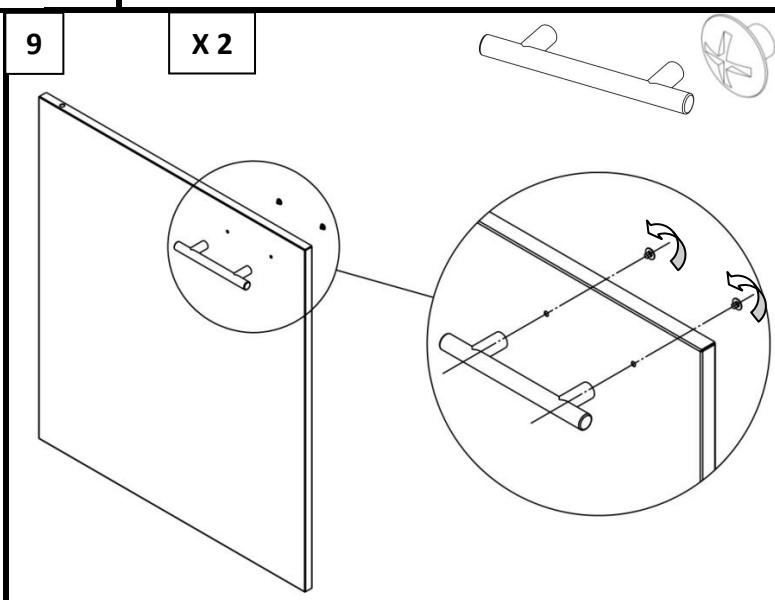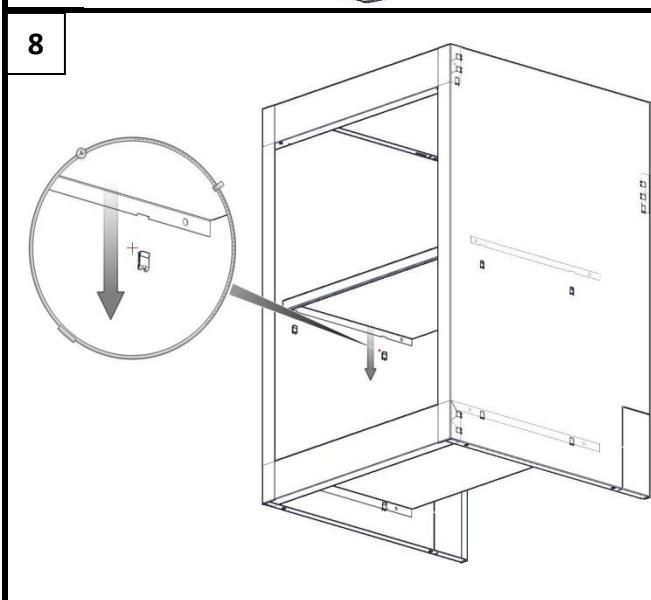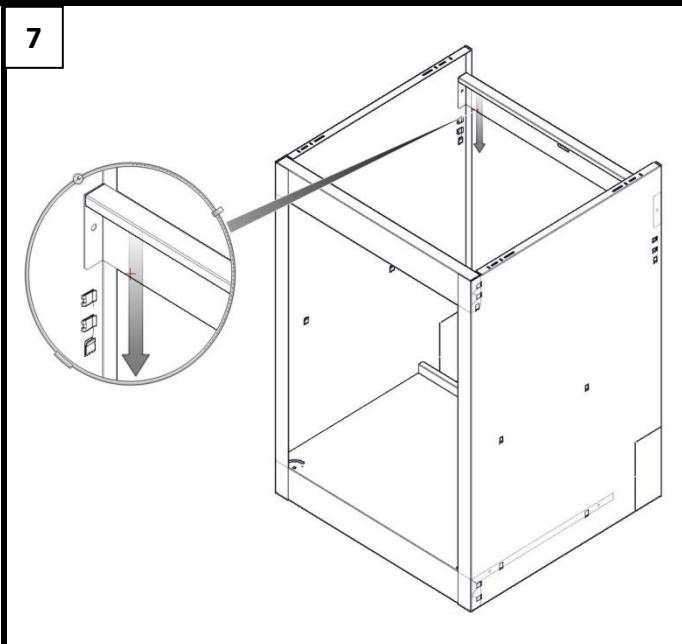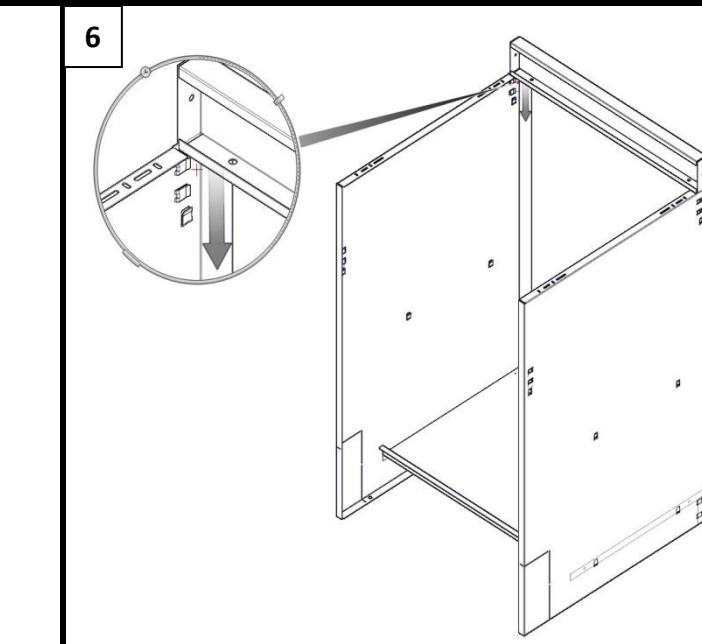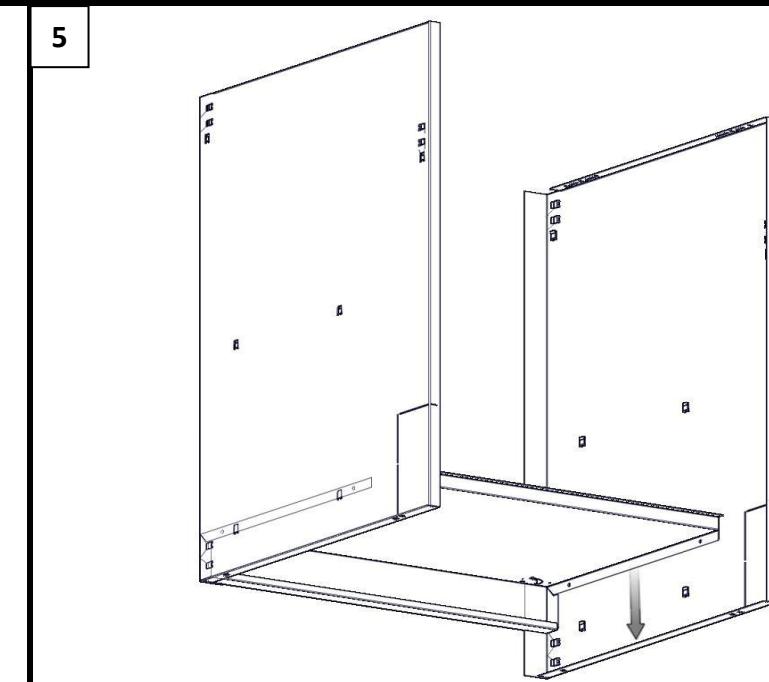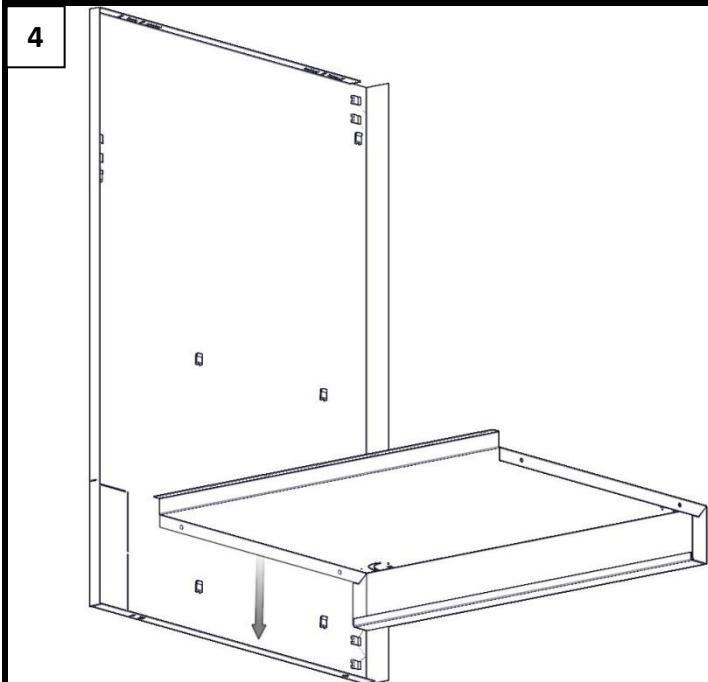

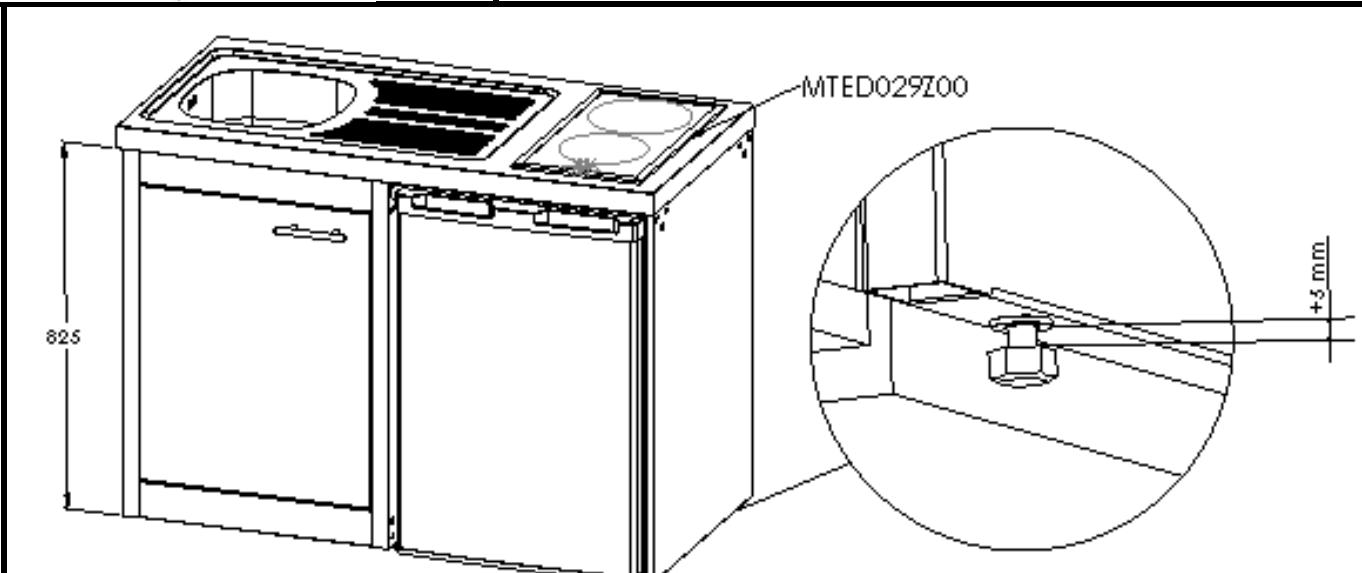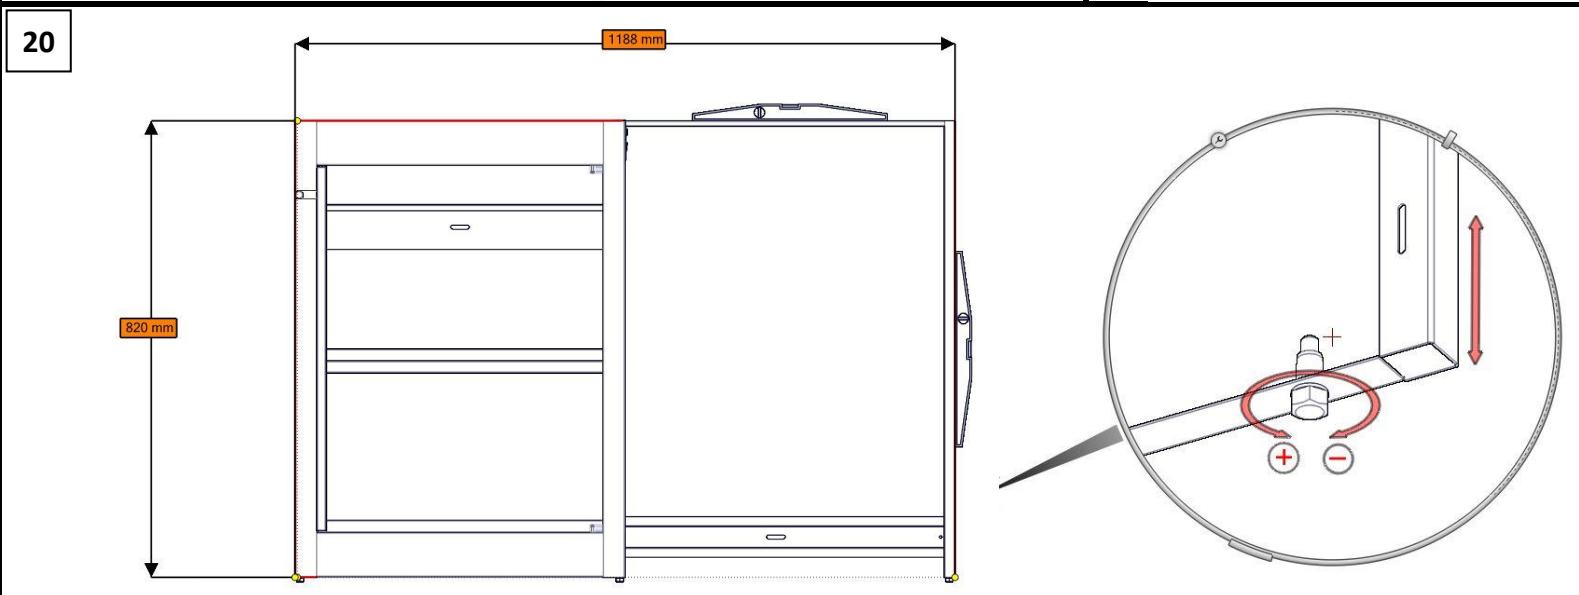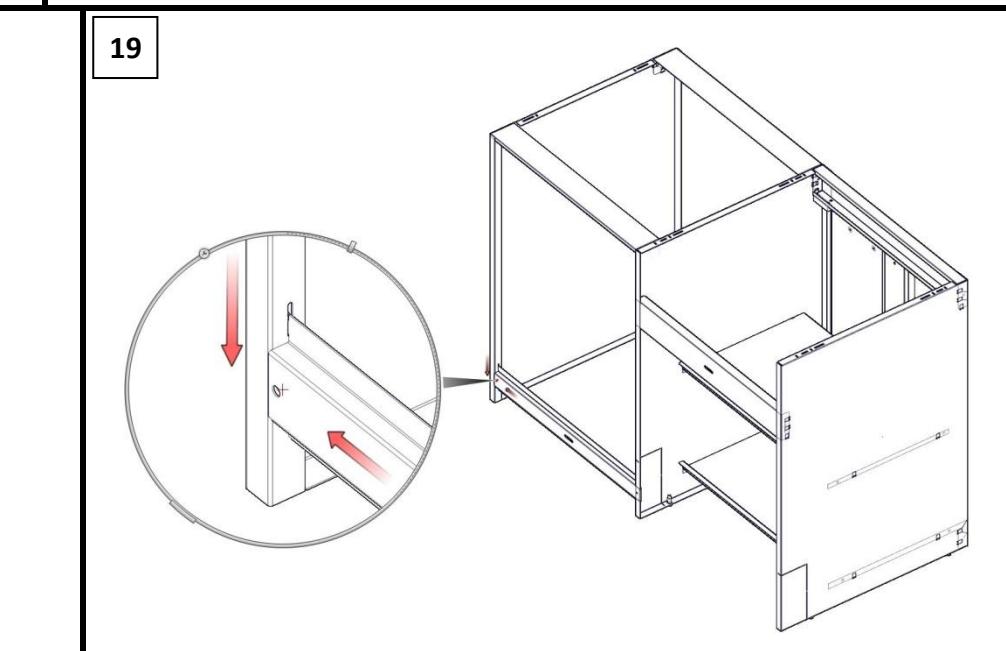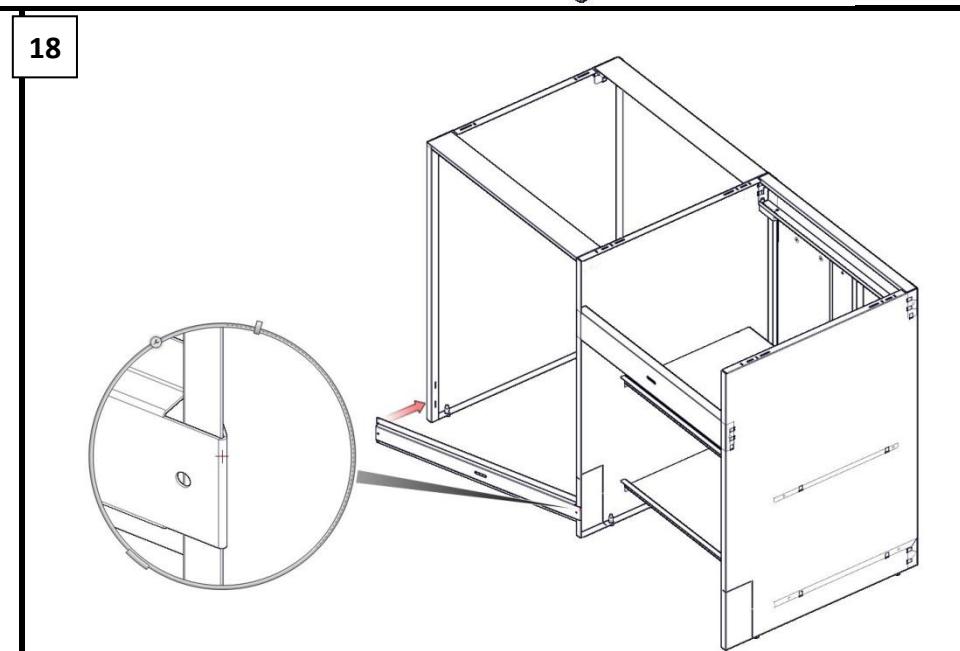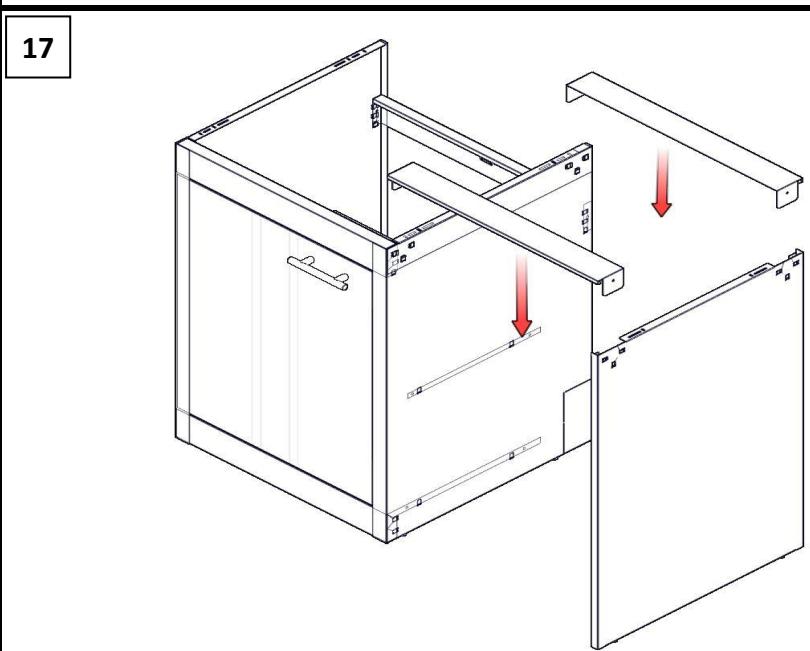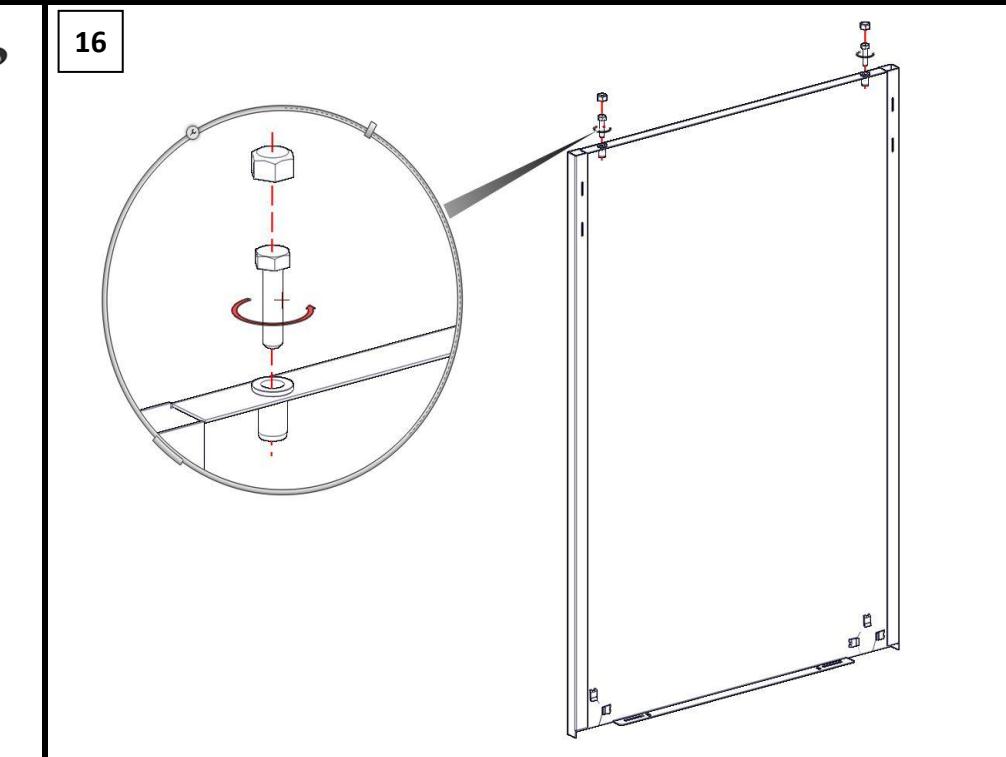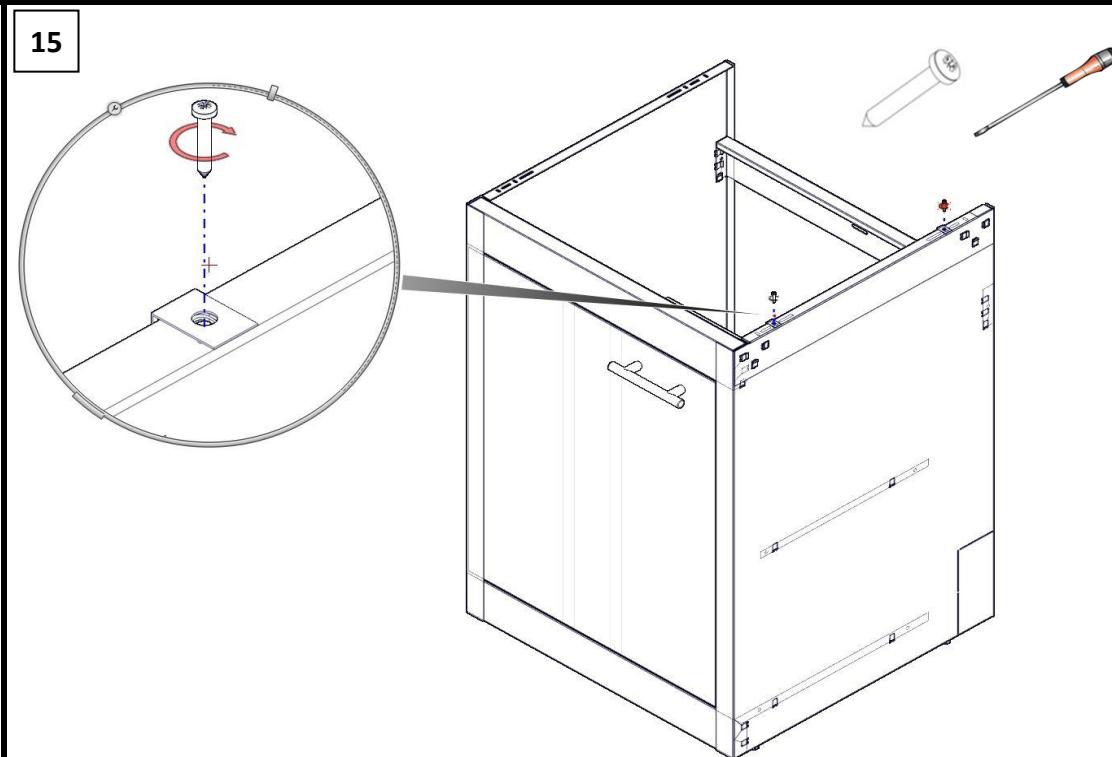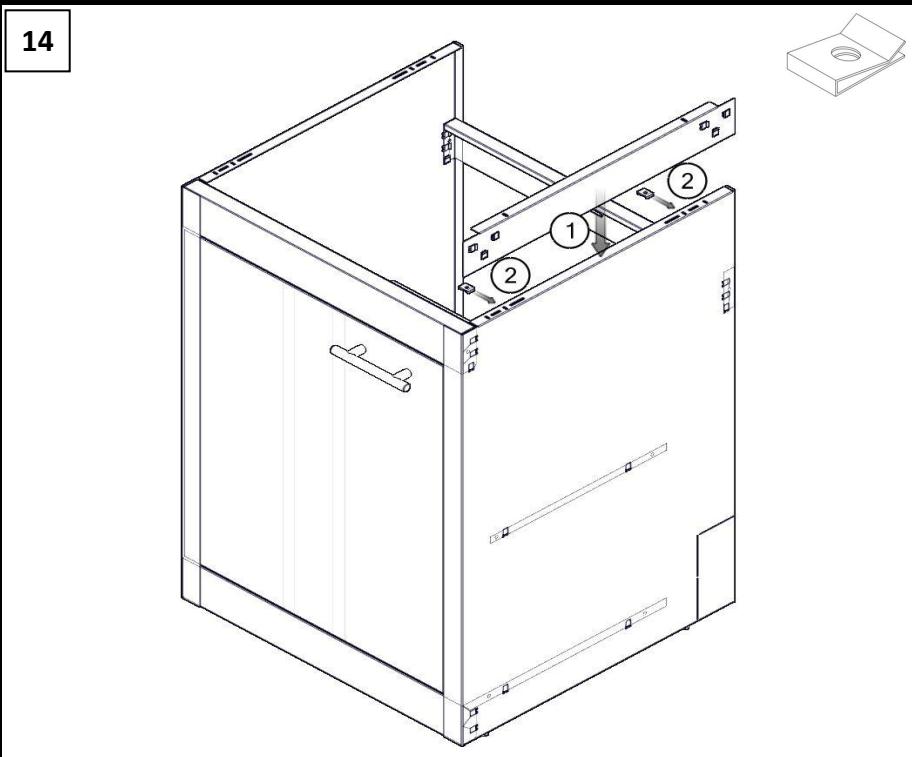


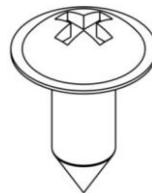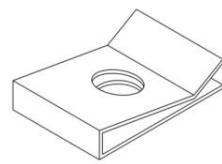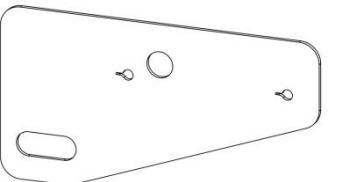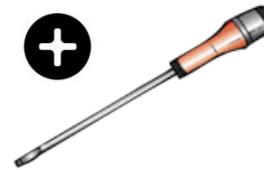




1 Évier à poser résine

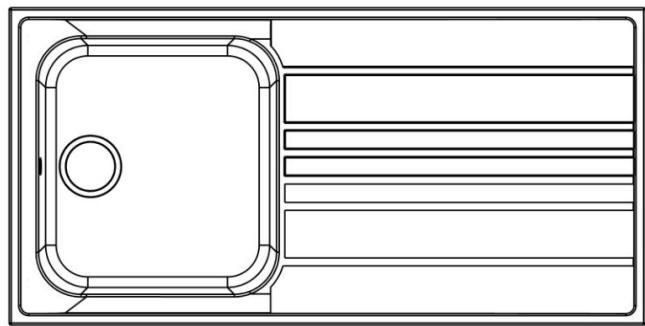




2 Évier à poser cuisinette

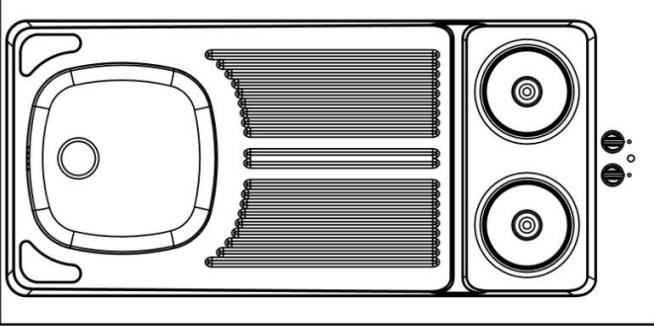

3 Évier à poser avec cadre bois

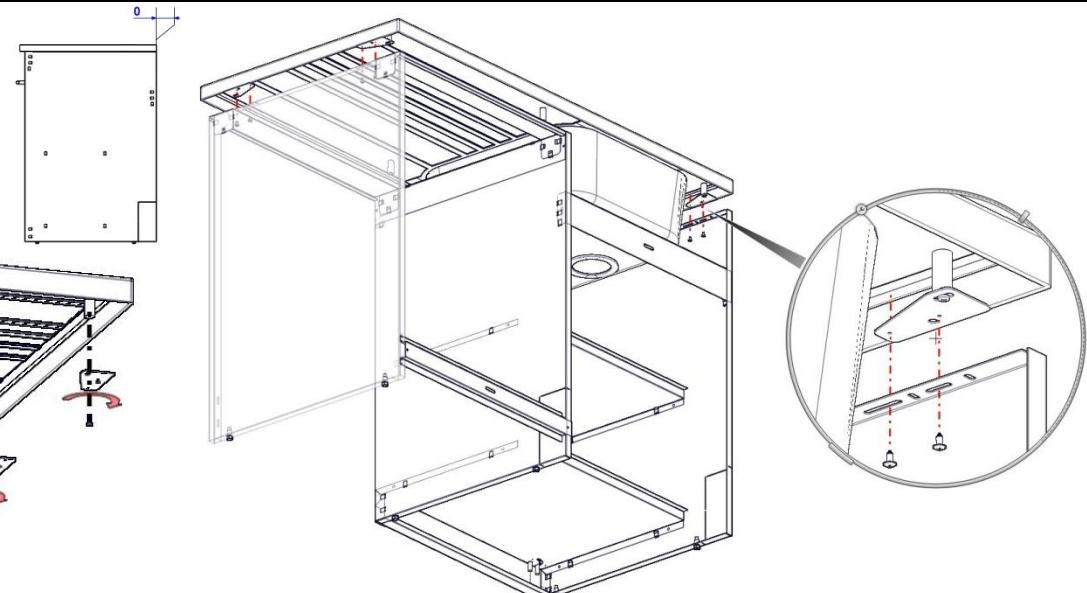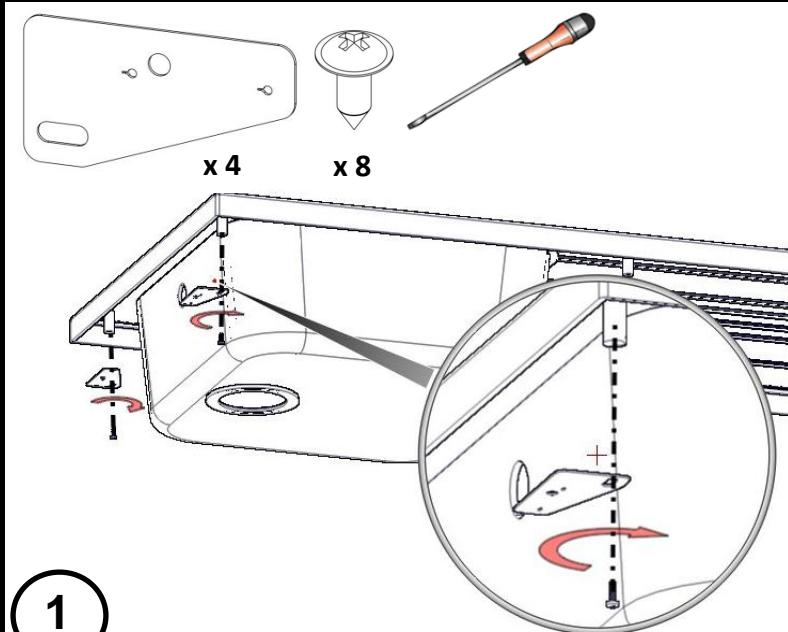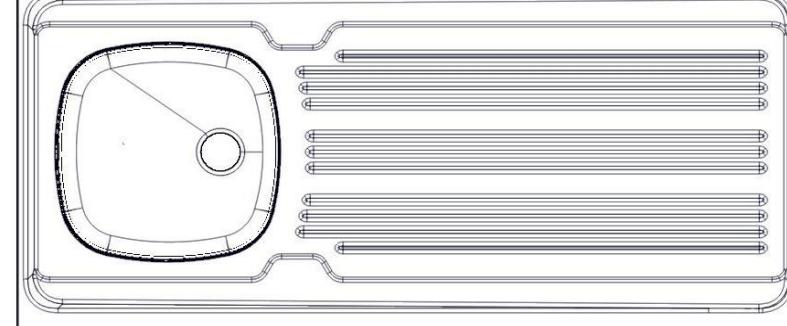

1

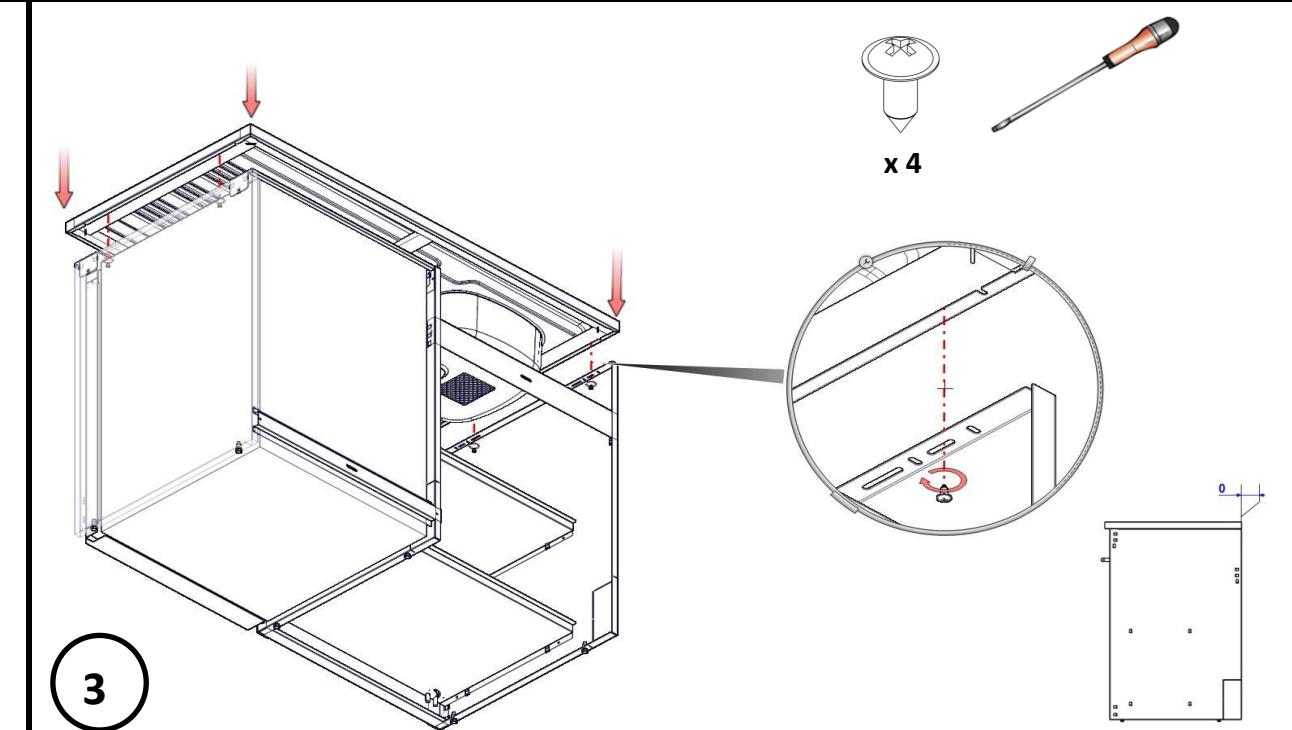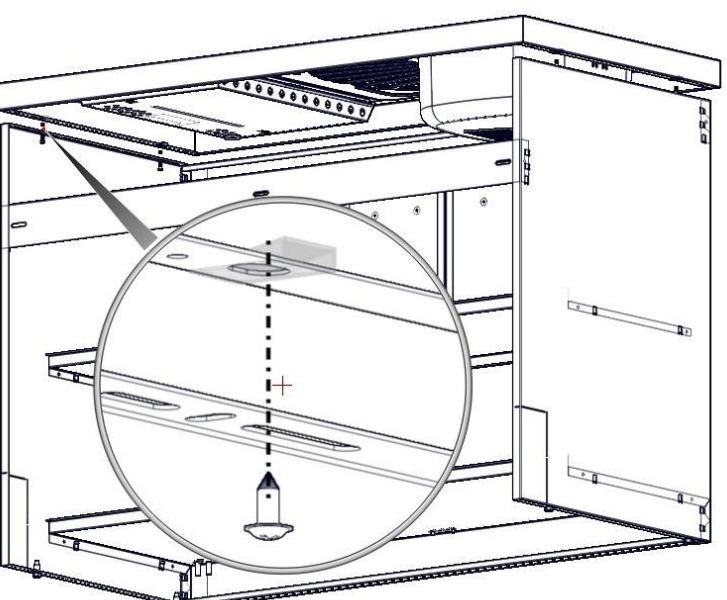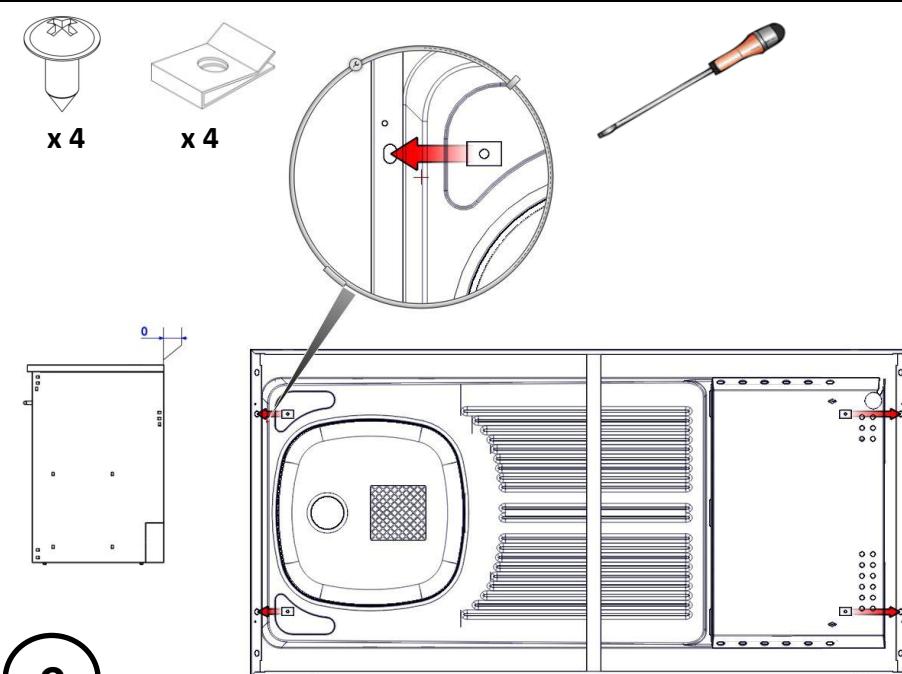

2

3