


Anvisningarna gäller terrassbrädor för utomhusbruk. Brädorna är inte avsedda att användas i mycket fuktiga omgivningar (t.ex. badrum), i mycket höga temperaturer (t.ex. bastu), i en statiskt bärande funktion (t.ex. regler, bjälkar, stolpar) eller som flytande golv. Om tunga föremål placeras på terrassen, t.ex. tunga blomkrukor, minskas regelavståndet i motsvarande grad. Spabad och liknande får inte placeras ovanpå brädorna. För att undvika att vatten samlas på brädornas ovansida samt i invändiga kanaler rekommenderas att brädorna läggs i längdriktningen. Regelskarvar får bara läggas bredvid varandra om de laskas ihop, eller förskjuts minst 600 mm från rad till rad. Observera: Om terrassen är en bärande konstruktion (t.ex. på andra våningen eller är upphöjd från underlaget) ska eventuella träreglar/-bjälkar vara CE-märkta. Normalt kan man räkna med ett spill på ca. 5 till 10 %, dock mer vid diagonal läggning. Anvisningarna är avsedda för professionella användare.

DLH Produktöversikt




25 x 145 mm brädor




Start Clips



Standard Clips

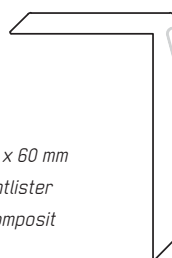

40 x 60 mm
kantlister
i komposit

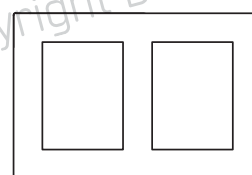


40 x 60 mm regler i komposit

Förvaring och acklimatisering

Brädorna ska förvaras under tak, i intakt originalförpackning på ett plant underlag på en väl ventilerad plats. Före montering ska brädorna acklimatiseras på monteringsplatsen i 72 timmar. Montera inte brädorna vid temperaturer under 0°C. Det går bra att använda samma verktyg som till trä. Använd monterings- och tillbehörprodukter som är original. IDECK® Composite-brädor reagerar på temperatur/värme och det är därför viktigt att hålla angivna avstånd mellan brädor, kompositreglar och mot väggar, stolpar, rör och andra fasta installationer. Mindre variationer i färg och ytstruktur kan förekomma.


Skiss 1

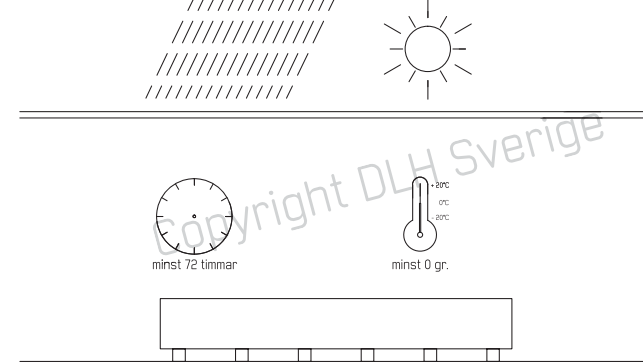

Reglar av komposit

Lutning av underlaget ger god vattenavledning och reglarna monteras då parallellt med lutningen. Mot väggar, stolpar, rör och andra fasta installationer samt mellan alla regelskarvar hålls minst 10 mm avstånd. Regelavståndet beror på belastningen och får inte överstiga 300 mm CC (center till center) och 225 mm CC mellan första och andra regeln. Uppklossningsavståndet får inte överstiga 300 mm CC och 225 mm CC mellan första och andra uppklossningen samt 60 mm CC mellan första uppklossningen och regelskarvar. Reglar fästs genom uppklossningen i underlaget med rostfria A4-skravar. Reglarna ska förborras och skruvhuvuden ska försänkas i plan med reglarnas ovanyta.


Skiss 2

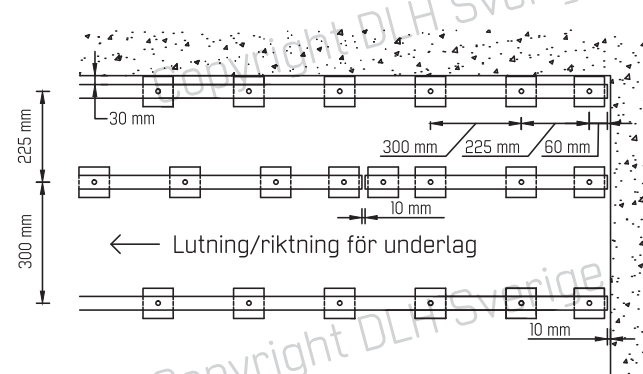

Reglar/bjälkar av trä eller metall

Ta bort ogräs, växter, m.m. En fiberduk kan förebygga att ny växtlighet kommer upp. Lutning av underlaget rekommenderas, så att vatten leds bort från byggnationen. Reglarna ska ha lämpligt avstånd till underlaget (minst 150 till 200 mm rekommenderas) Regelkonstruktionen ska monteras i uppklossningen med fri ventilation på alla sidor och kanter. Regelavståndet beror på belastningen och får inte överstiga 300 mm CC (center till center) och 225 mm CC mellan första och andra regeln. För tryckimpregnerat trä rekommenderas minst 45 x 45 mm som uppklossas med max 600 mm CC och 420 mm CC mellan första och andra uppklossningen samt 60 mm CC mellan första uppklossningen och regelskarvar. För metall minst 40 mm bredd, dimension beroende på användningen.


Skiss 3

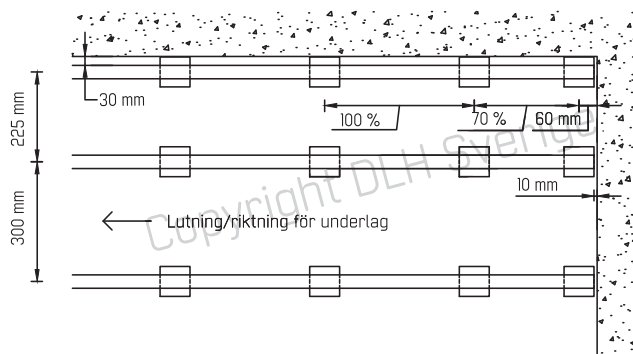

Diagonal montering

Om brädorna monteras diagonalt mot reglarnas längdriktning ska regelavståndet minskas i motsvarande grad. För t.ex. 45° max 210 mm CC och 160 mm CC mellan första och andra regeln. Kantreglar ska alltid användas.


Skiss 4

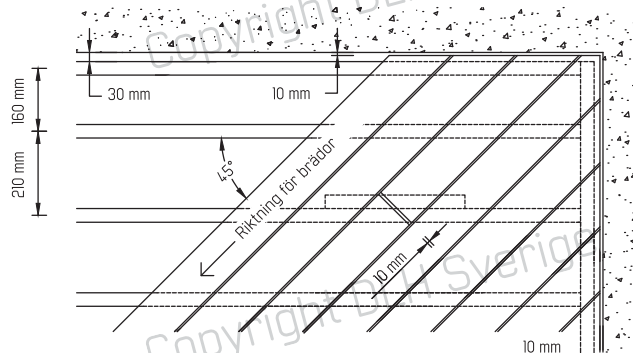

Understöd för brädskarvar

Där två brädor möts ska de alltid understödjas av en extra regel, som minst ska gå 100 mm in under båda brädorna som ligger bredvid varandra. De två reglarna ska monteras i varandra med skruvar (se också skiss 7). För optimal montering av avslutnings- och kantprofiler kan man med fördel montera kantreglar runt terrassen, se också skiss 4 (kom ihåg 10 mm avstånd för regler av komposit).


Skiss 5

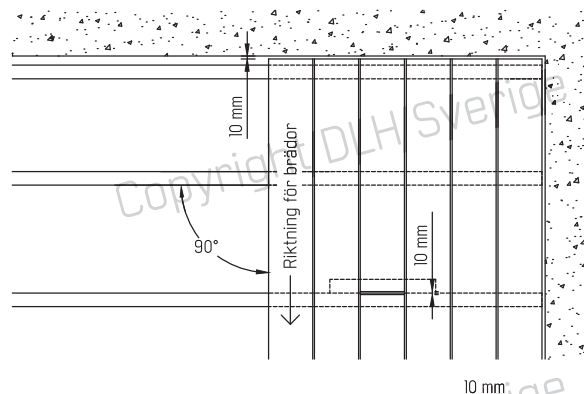

Montering av brädor

Mot väggar, stolpar, rör och andra fasta installationer hålls minst 10 mm avstånd. Brädorna får inte limmas i några skarvar eller i reglarna. Den första längden monteras med Start Clip i bakkanten och med Standard Clip i framkanten. Använd alltid minst 1 Clip/skruv till varje längd, i varje regel. Var uppmärksam på placeringen av t.ex. skruvar i förhållande till kantlister.


Skiss 6

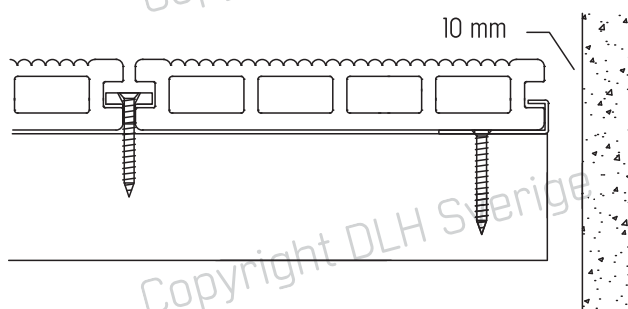

Skarvning av brädändar

Där två brädändar möts ska alltid ett 10 mm avstånd hållas. Använd alltid 2 Standard Clip per brädskarv. Vi rekommenderar att skarvade brädändar fördelas jämnt på terrassen. Skarvning i linje får endast förekomma för var tredje längd. Brädskarvar som inte understöds får inte vara längre än 10 mm. Brädor bör inte vara kortare än att de kan understödjas på minst 3 regler.


Skiss 7

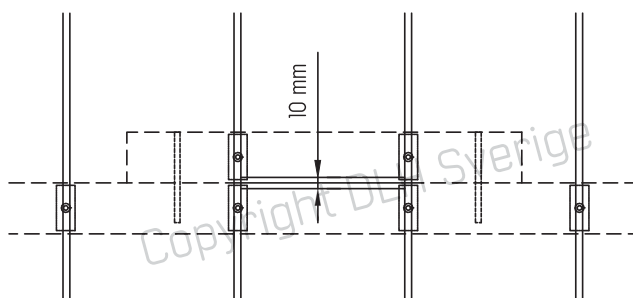

Avslutning av brädor

Om den sista brädan måste anpassas på bredden ska den monteras uppiifrån i framkanten med 4,5 x 50 mm rostfria A4-skruvor. Förborrning med 5 mm borr är nödvändig. Skruvhuvuden ska försänkas så att de ligger i plan med regelns ovansida. DLH kantprofil monteras endast i regler/bjälkar, med max. 300 mm CC avstånd. Kom ihåg minst 10 mm avstånd mot väggar, stolpar, rör och andra fasta installationer. Mellan alla kantlisters ändskarvar hålls 5 mm avstånd.

Skiss 8

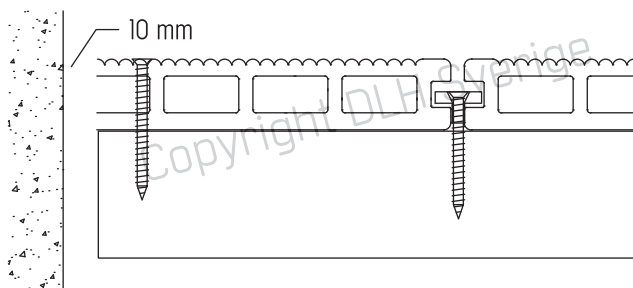

Underhåll och rengöring

IDECK Composite tillverkas av bl.a. träfibrer och återvunnen polyetylen (HDPE). Brädorna anpassar sig efter klimat och temperatur under året och rör sig. Ytans utseende förändras beroende på solens påverkan samt rengöring. Den första till andra månaden kan torkfläckar från regndroppar förekomma. De kan normalt avlägsnas genom att försiktigt borsta med stålull. Avlägsna alla rester av stålull och eftertvätta med en hård borste och varmt vatten med mild såplösning (pH-värde ca. 7). Terrassen rengörs med jämna mellanrum för att avlägsna smuts, blad, m.m. som kan bli en grogrund för t.ex. alger. Använd en hård borste och varmt vatten med mild rengöringsmedel.

I de flesta fall kan en högtrycksspruta med t.ex. en terrasstvätt också användas försiktigt, alternativt med ett avstånd på minst 30 cm avstånd. Vattentrycket får inte vara

högre än trycket i en vattenkran (ca. 6-10 bar). Fläckar från fett, oljor, alkohol och märken av cigaretter kan vara svåra att ta bort. Prova att slipa försiktigt med stålull eller fint sandpapper. Prova först på en liten och mindre synlig plats. Avlägsna alla rester av stålull och tvätta sedan med en hård borste och varmt vatten med mild såplösning (pH-värde ca. 7). Efter användning av rengöringsmedel (pH-värde ca. 7) ska ytan alltid eftersköljas med rent vatten.

Med denna bruksanvisning påtar sig DLH inte rollen som statistiker, tekniker eller annan fackman. Kontakta ditt byggvaruhus/din trävaruleverantör för nödvändiga råd och instruktioner. Samtliga skisser är principskisser och måtten är inte exakta. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Version: 1.0

För senaste versionen hänvisar vi till www.dlh.se