

LEVERANSBESKRIVNING

TAK

Underlagspapp, råspont 17, takåsar 43 x 120, vindskiva 22 x 195, takfotsbräda 22 x 95.
Taklutning ca 18°.

YTTERVÄGG

Färdiga väggsektioner med funkispanel 14 x 120, regelstomme 34 x 70, vindpapp, knutbräda 16 x 95.

GOLV

Bärlina 100, bottenram / bjälklag 35 x 120, underlagsgolvbrädor 21 mm.

FÖNSTER

1 st. 7 x 10 öppningsbart, enkelglas, löst lev.

DÖRR

Dubbeldörr 1290 x 1890
Enkeldörr 790 x 1890
Ledhasp, skjutregel, hakgångjärn.

PLÅT

Ingår ej.

ÖVRIGT

Beslag, spik och skruv ingår.
Ventilgaller

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Ritningar, materialbeskrivning och byggbeskrivning.

DIMENSIONSFÖRUTSÄTTNINGAR

ALHAMMAR är ej dimensionerad enligt
NYBYGGNADSREGLERNA. Takåsar mm är dimensionerade för snöbelastning och
egenvikt genom praktisk tillämpning/fullskaleprov vid fabriken med lätt tak inom snözon 2,5.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller
sådana som lagar och författningar föreskriver.

Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven.

JABO ALHAMMAR 11,2m²**DEL 2**

MATERIALBESKRIVNING							
Litt.	Antal	Material	Art. Nr.	Dim.	Längd	Färdig kapat	Kapas på plats
	30	Golvbrädor	GB095	21x120	3390	X	
	95	Råspont till tak	RS006	17x95	1910		X
	2	Hammarband	HA016	28x70	3823	X	
	5	Takås	TÅ4512008	43x120	3823	X	
	4	Vindskivor	TH22195011	22x195	2400		X
	14	Knutfoder + dörrfoder	TH1695015	16x95	2100		X
	2	Takfotsbräda	TH2295008	22x95	3900		X
	4	Stödregel takfot och täckbräda gavlar	SR3535030	34x34	3900		X
	3	Funkispanel, passbitar hörn	PL14120011	14x120	2065		X
	1	Dubbeldörr, regel dörr	FD034		1285 x 1890		
	1	Enkeldörr, regel dörr	FD033		790 x 1890		
	1	Fönster, h, enkelglas med fast ytterfoder	FÖ071002	7x10			
	1 rlr	Underlagspapp TJB Supertak YAP 500	PA050		10m		X
	1 rlr	Underlagspapp TJB Supertak YAP 500	PA051		12m		X
	1	Balk över dörr	SR4514507	43x145	3255	X	
	1	Täckbräda över dörrar	TH22170007	22x170	3600		X
	4	Täckbräda gavlar	TH22145002	22x145	2100		X
	28	Råspont till tak	RS023	17x95	3300		X
	1 bnt	Regelsats till innervägg V3 (22,8m)	FV614	34x70		X	
	3	Reglar till valfri fönsterplacering	SR3570301	34x70	1800		X

VÄND!

JABO ALHAMMAR 11,2m²DEL 2

MATERIALBESKRIVNING							
Litt.	Antal	Material	Art. Nr.	Dim.	Längd	Färdig kapat	Kapas på plats
		Trekantsläkt	TK001	38x50	10m		X
	5	Sidostycke dörrsida och stödlis hörn	TH147001	14x70	2100		X
	1	Regel över dörr	SR4570079	43x70	2400		X
	1	Bärlina	IT044	47x100	3600		X
	7	Bjälkar, bottenram	BL3512091	35x120	3185	X	
	2	Bottenram	BR043	35x120	3395	X	
		Spik och beslagspåse innehållande:	SB096				
	3 par	Hakgångjärn kompl. (bockade)	HK003				
	2st	Ledhasp	LH001				
	2st	Skjutregel	LH002				
	1 ps.	Skruv á 150st	SK011	5x60			
	1 pkt	Trådspik á 500st	SS403	60x2,3			
	2 pkt	Trådspik á 250st	SS406	75x2,8			
	1 pkt	Trådspik á 200st	SS409	100x3,4			
	1 ps.	Pappspik á 500st	SS302	15x2,1			
	18	Vinkelbeslag	BB201	60x60x40			
	1	Ankarspik á 250st	SS202	40x3,5			
	2	Ventilgaller	IK071				
	1 ps.	Plywood till fäste av skjutregel (2st inkl. skruv)	SB099				

Batchnr:

This product is carefully
packaged and controlled by:

Sign:

Nr:

JABO ALHAMMAR 11,2

För att ni ska bli nöjda med Er ALHAMMAR 11,2 krävs att uppförandet sker på avsett sätt.

Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant.

Detaljplanlösning med mera bör kontrolleras.

Skaffa ändamålsenliga verktyg.

Kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationen, sortera i lämpliga delar.

OBS! Allt material skall skyddas mot väder och vind under lagring och uppförande, täck det med plast eller något likvärdigt. Speciellt viktigt är det att råsponten på taket skyddas innan underlagspappen kommer på.

Kapa aldrig bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapas och till rätt mått.

Utför sedan arbete enligt byggbeskrivningen.

Läs igenom vår UNDERHÅLL/MÅLNING anvisning innan ni påbörjar arbetet.

Tips! Behandla bottenram, bjälkar och bärlina före montering med någon form av träskyddsmedel.


OBS! Vid isolerat golv ska inte bjälkarna behandlas. Rådfråga din färgfackhandel.

Ventiler måste monteras för att fukt- och mögelproblem ej ska uppstå. Såga/borra upp hål och montera dessa så nära varje taknock som möjligt.

GARANTIN GÄLLER EJ OM DETTA INTE ÄR UTFÖRT.

JABO ALHAMMAR 11,2 **BYGGBESKRIVNING**


1. Iordningställ grund och grundläggning enligt **ritning A01**.
Grundplintar utförs av lecablock, betongsten, gjutna plintar eller likvärdigt.
Grundplintar skall vara anlagda på sättningsfritt underlag.
OBS! Grundplintar under bärlina utförs med ovansida 100 mm under övriga plintar, se **ritning A01**, bild till höger.
Kontrollera fukt och eventuella dräneringsproblem.
TÄNK FÖREBYGGANDE!
Planera mark i och omkring grund, anordna fall ifrån byggnaden.
2. Lagg ut bjälklaget på marken bredvid plintsättningen.
Spika ihop det enligt måttangivelserna på **ritning A07**, bild till höger. Varje bjälke spikas med 3 st spik 100x3,4.
Placera grundmurspapp på plintarna. (Ingår ej i leveransen)
Placera bärlinan på den mittersta plintraden.
Flytta det ihop spikade bjälklaget till plintsättningen. Väg upp hela bjälklaget med vattenpass.
Kontrollmät så att båda diagonalmått på bottenbjälklaget är lika.
Skråspika fast bärlinan vid varje bjälke med 2 st spik 75x2,8. En från varje sida.
Förankra bjälklaget till respektive grundplint enligt de förutsättningar som gäller på er byggnadsplats. (Material för infästning ingår ej i leveransen.)

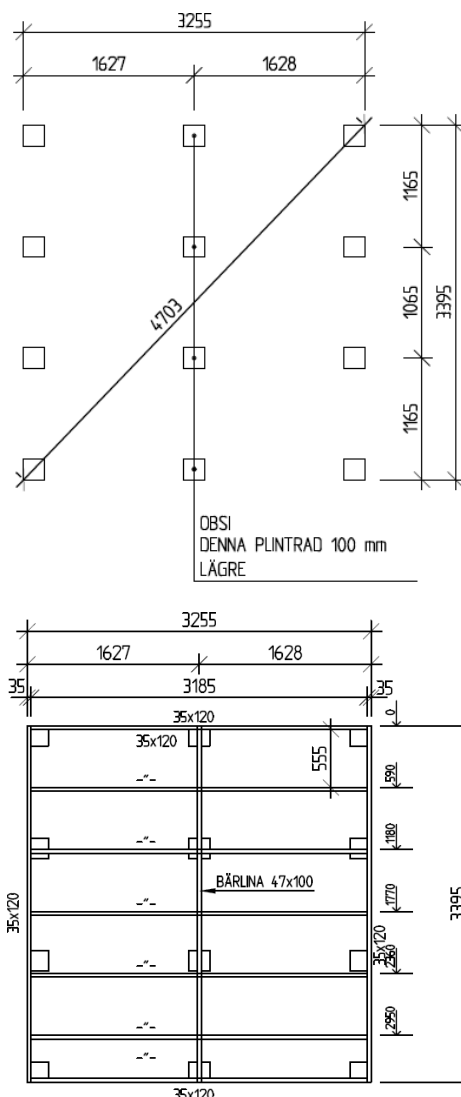

3. Montera golvbrädorna, spika osynligt med trådspik 60x2,3 till golvbjälklaget. Använd ett spikdorn de sista 5 mm. Se bild höger. Anpassa sista golvbrädorna längs med bottenramen. Se **ritning A04**. Golvbrädorna är endast ett underlagsgolv där det kan förekomma kvisturslag, sprickor etc.



4. Montera väggsektionerna enligt **ritning A 03**. Börja i ett valfritt hörn och fortsätt vidare runt. Skruva väggsektionerna till golvbrädorna och bottenramen / golvbjälklaget med skruv 5,0x60, 3 st mellan varje stående väggregel. Staga och loda väggsektionerna. Vid sammanfogning av hörn se detalj på **ritning A03**. Bild →. Skruva ihop varje väggsektion genom reglarna 1 st uppe och 1 st nere med skruv 5,0x60. När alla väggsektioner är uppe, kontrollera med vattenpass så sektionerna är lodräta. När allt är bra, skruva ihop varje väggsektion med ytterligare 2 skruv 5,0x60.

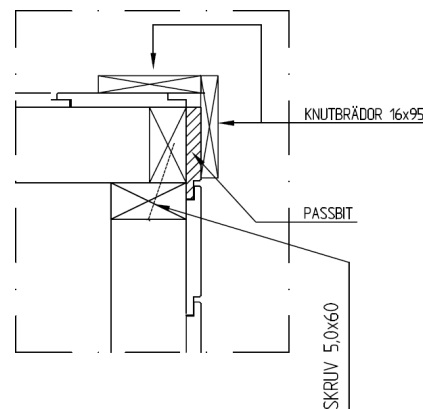


5. Montera balk 43x145 L-3255 ovan V2 väggarna. Skruvas med 2st skruv 5,0x60 underifrån i varje V2 block. Spika därefter upp dörr-reglar i dörrhålen. Börja med överstyckena 43x70, 800 mm och 1300 mm. Därefter sidostyckena 14x70.
6. Montera extra hammarband 28x70. Mått 200mm utsläpp är från utvändig panel! Lika alla sidor. Spikas med 2st 75x2,8 i varje regel.
7. Ställ gavelspetsarna direkt på gavelväggarna V1 enligt mått **ritning A03**. Panel går över underväggs panel. Se **ritning A05**. Skruvas ned med 5,0x60 8st i varje gavelspets.
8. Monteranockåsen först, skråspikas med 100x3,4 2st i varje upplag. Märk därefter ut var övriga takåsar ska ligga, **se ritning A04**. Spika fast vinkelbeslag på nedsidan där ni markerat ut för takåsarna. Använd 3+3 st ankarspik 40x4,0. Skråspika även från ovansida med 1st 100x3,4 i varje ås och upplag. Utstick takås skall bli samma som extra hammarband, dock 186mm från panelen på gavelspetsen.
9. Jacka och kapa täckbräda 22x145 L-2100 enligt **ritning A05 och A08**. Montera stödklossar 34x34 därefter monteras täckbrädan på plats.
10. Montera vägg V3. Underlejd skruvas direkt på golvbrädorna. Börja med mitt regeln. Loda noga! Därefter monteras överlejden. Nästas endast tills hela stommen är uppmonterad. Sätt sedan reglarna mot yttervägg och skruva in i varje regel. Fortsätt med övriga reglar. Alla reglar skruvas med 2 st 5,0x60 i varje fästpunkt. Montera även vinkeljärn för takåsarna.
11. Rikta upp takåsarna så de är raka. Därefter påbörjas montering av råspont. Börja på ena gaveln jäms med takåsarna. Spika fast varje råspont med 1 st 75x2,8 per takås, se **ritning A04 – A05**. Anpassa sista råsponten jäms med takåsarna på andra sidan.

12. Montera vindskivor 22x195, trekantslist, stödregel takfot 34x34, och takfotsbräda 22x95, i denna ordning. Använd spik 75x2,8 till vindskivor och spik 60x2,3 till trekantslist, stödregel och takfotsbräda. Se **ritningar A04 - A05**.
13. Montera underlagspapp. Börja med första våden minst 10 mm utanför den nedre kanten av takfotsbrädan med klisterremsan eller vid behov med godkänt skarvklister (ingår inte i leveransen). Fortsätt med omlottläggning minst 100 mm upp till och övernockbrädan. **Underlagspappen ska läggas med textil sidan uppåt.** Vi rekommenderar att ni spikar med pappspik 15x2,1 cc 60 mm i ett zickzack mönster. Se bild till höger. Lagg pappen på ovansida vindskiva och längdskär på ytterkant vindskiva. Här spikar ni med pappspik 15x2,1 cc 60 mm på överkanten vindskiva.
- OBS!** Underlagspapp utgör endast tillfällig takbeklädnad, varför ett permanent ytskikt **SKALL** monteras omgående. I samband med montering av permanent ytskikt, komplettera med vindskivelist, hängrännor och andra plåtbeslag. (Ingår ej i std leverans)
14. Montera täckbräda 22x170 över dörr och V2 väggar. Använd spik 60x2,3. Se **ritning A04**.
15. Anpassa och sätt upp panelpassbitar i hörn, hörn C **ritning A03** har stödlist (14x70) bakom hörnfoder. Spika därefter fast knutbrädor och foder 16x95 enligt **ritning A03**. Använd spik 60x2,3.
16. Dörrmontering. Skruva fast gångjärnen i dörrens näst översta och näst understa tvärreglar, den lilla böjen i gångjärnet ska anpassas till dörrens sida och sidofoder. Håll upp och anpassa dörrbladet utan slaglist i dörrhålet, lämna några mm frigång i överkant och sidan. Märk ut vart gångjärnshaken ska monteras och skruva fast den i sidofodret. Gör likadant med dörrbladet med slaglist. Se **ritning A04**, gäller även för enkeldörren.
- TIPS!** Förborra gärna så det inte spricker innan ni skruvar i dörrblad och sidoregel.
17. Montera ledhasp på dörrbladet med slaglist och skjutreglarna på insidan av den andra dörren både uppe och nere. Kapa anslagslisten så ledhaspen följer utmed dörrbladen. Ledhasp monteras även på enkeldörren. Där sätts en liten kloss bakom ledhaspen så den kommer ut jämt med utsida foder.
- TIPS!** Tillpassa en bit från något av det avsågade materialet så att ni får ut skjutregeln en bit från dörren.
- Se **ritning A04**.
18. Montera skjutregeln en bit från dörrhålskanten med den medföljande plywoodbiten. Dessa monteras på de 2 översta och understa dörrblads reglarna. Monteras på dörrblad utan slaglist.
- Se **ritning A04**.
19. Montering av medföljande fönster. Valfri placering men vi har gjort 2 exempel på placering och utförande. Observera att det skall monteras extra regelmaterial för att få stabilitet i fönsterhålet. Använd gärna en övermålningsbar fog eller likvärdigt mellan fönsterfoder och panel för att få en tätare anslutning. Kapas och utförs på plats. Se **ritning A09**.
20. Nu ska ni måla huset, använd vår målningsanvisning eller rådfråga en färgfackhandel.




Er ALHAMMAR är nu klart.
Lycka till!

Önskar JABO WOOD PRODUCTS AB

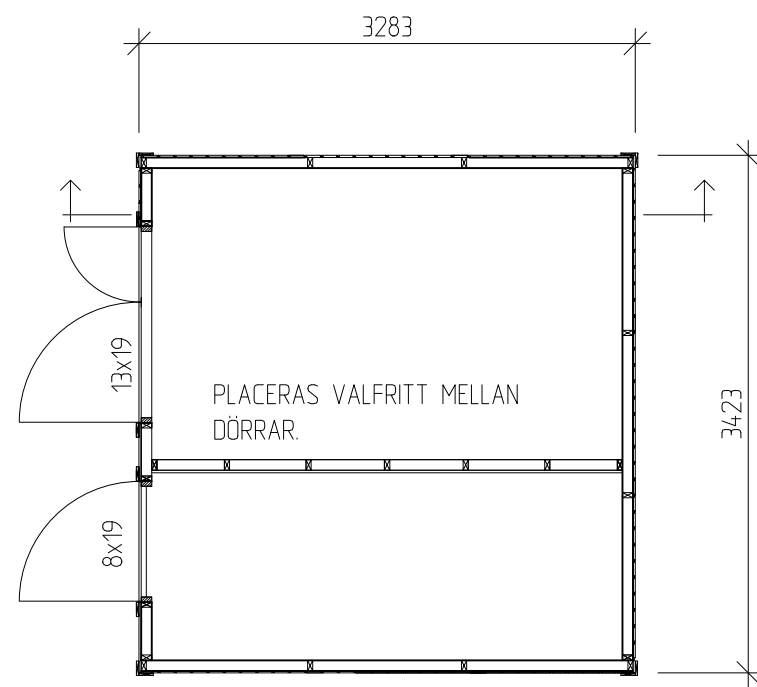


PLAN

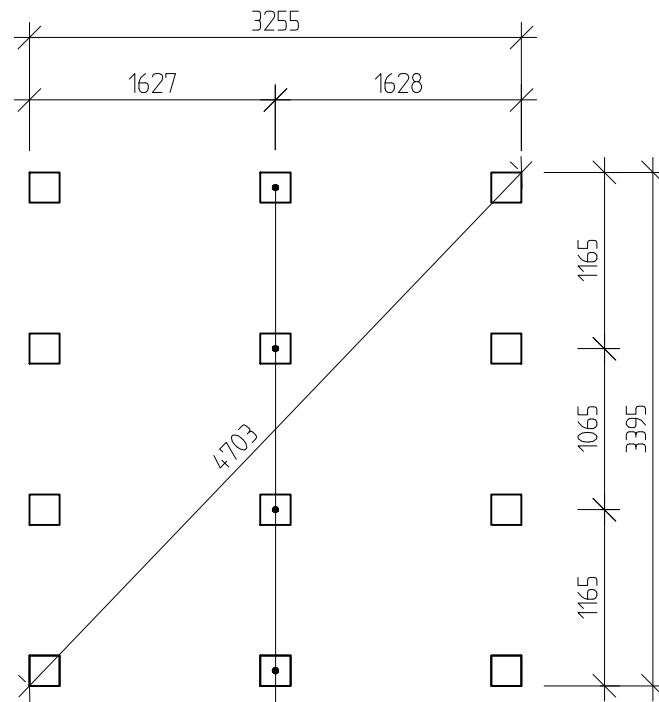


PLINTPLAN

OBS!
DENNA PLINTRAD 100 mm
LÄGRE

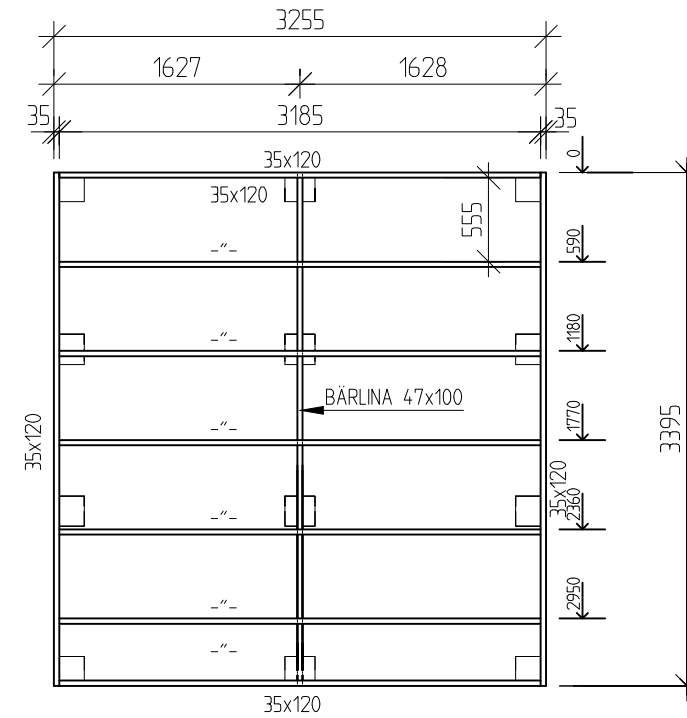

BJÄKLAGSPLAN

SE ÄVEN RITNING A 07.

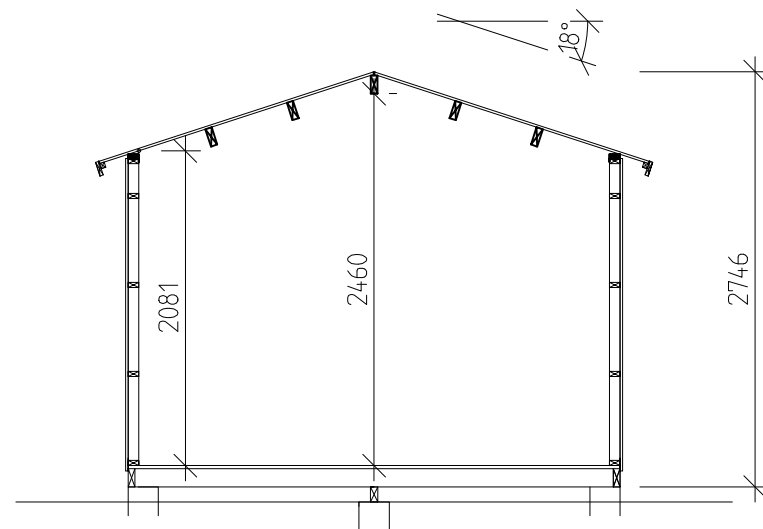


SEKTION


FÖRESKRIFTER

- TAK: UNDERLAGSPAPP
RÅSPONT 17 MM
TAKÅSAR 43x120
- VÄGGAR: 14x120 FUNKISPANEL
VINDPAPP
REGELSTOMME 34x70
- DÖRRAR: 1 st DUBBELDÖRR 1290x1890
1 st ENKELDÖRR 790x1890
- FÖNSTER: 1 st 7x10 ÖPPNINGSBART
ENKELGLAS
- GOLV: BÄRLINA 47x100
BJÄKLAG 35x120
GOLVBRÄDOR 21 mm
- ÖVRIGT: TAKFOTSBRÄDOR
VINDSKIVOR
STÖDREGEL
TREKANTSREGEL
DÖRRFÖDER
SPIK FÖR MONTERING
- BYGGNADSAREA (BYA): 11,2 m²


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
JABO				
JABO WOOD PRODUCTS AB Gislavedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel. 0325 - 66 17 00				
UPPDRAG NR 1135	RITAD/KONSTR AV J.A.		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2013-09-27	ANSVARIG			
FÖRRÄD ALHAMMAR				
PLANER, SEKTION				
SKALA A1/A3 1:50, A3	NUMMER A01		I BET	

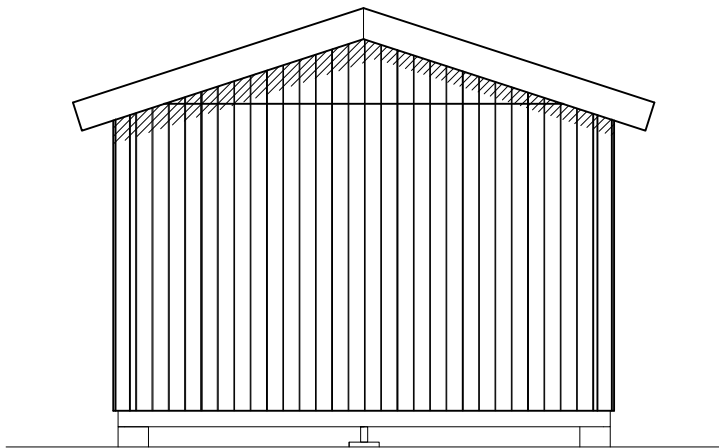


FASAD GAVEL 1

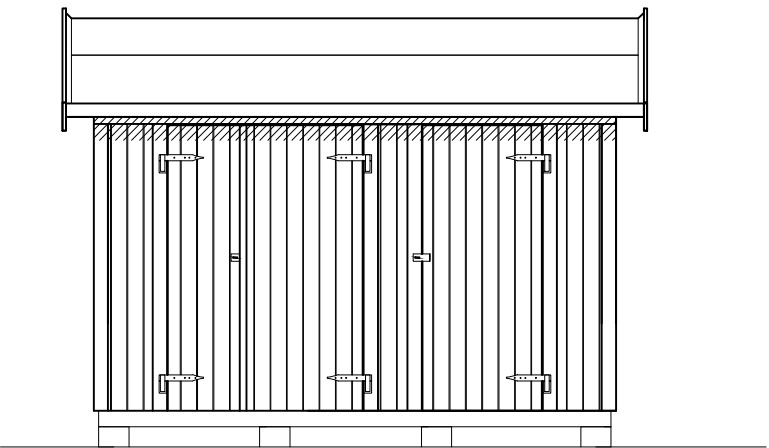

FASAD LÅNGSIDA 1

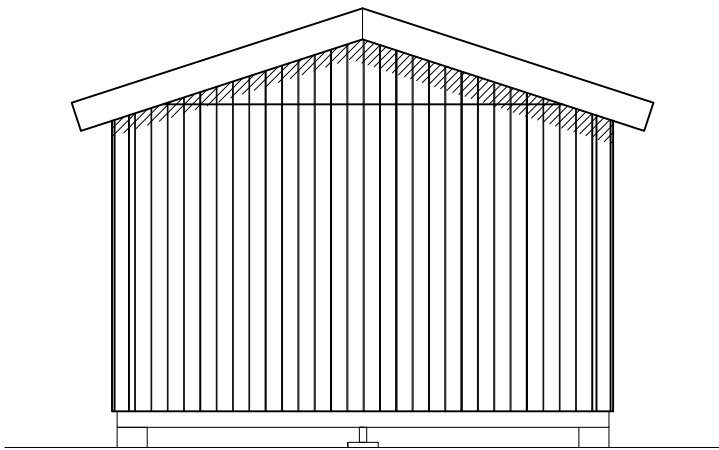


FASAD GAVEL 2


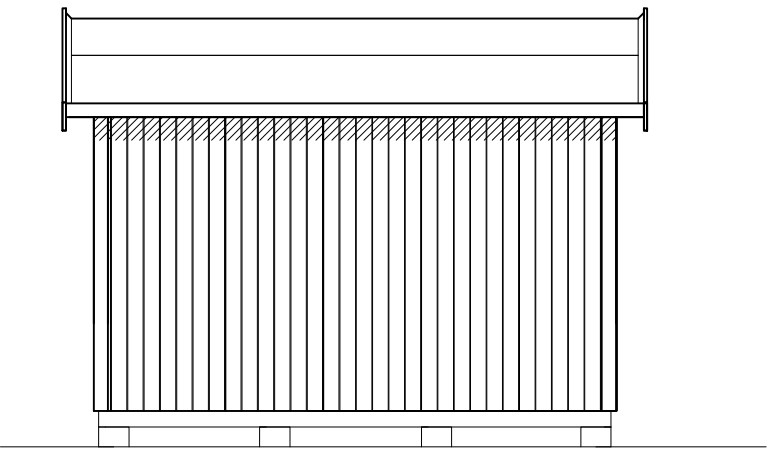


FASAD LÅNGSIDA 2


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
JABO				
JABO WOOD PRODUCTS AB Gislavedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel. 0325 - 66 17 00				
UPPDRAG NR 1135	RITAD/KONSTR AV J.A		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2013-09-27	ANSVARIG			
FÖRRÅD ALHAMMAR				
FASADER				
SKALA A1/A3 1:50, A3	NUMMER A02			BET

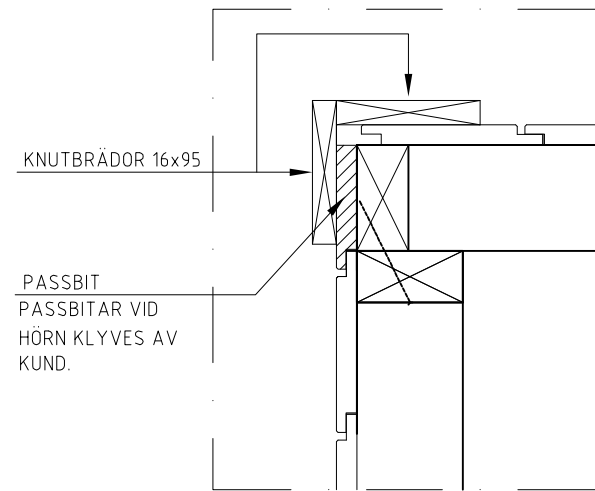






DETALJ HÖRN
1:5

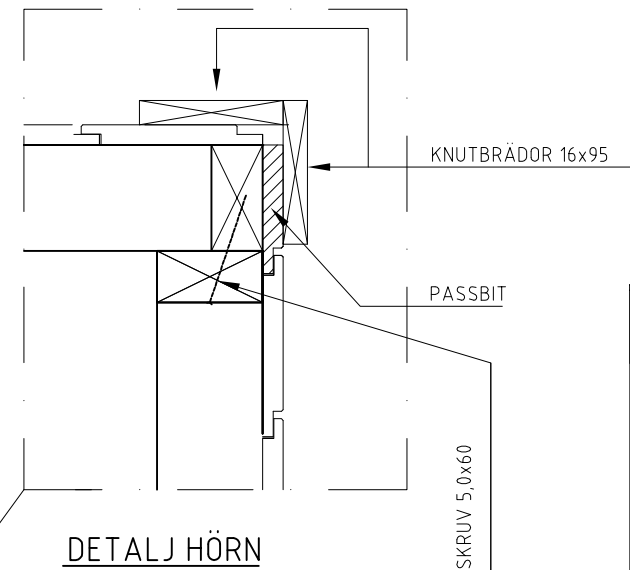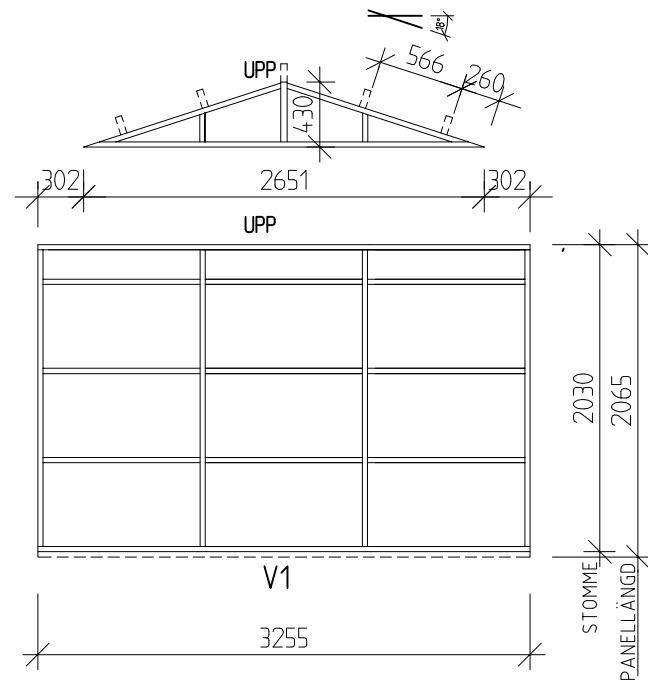


DETALJ HÖRN
1:5

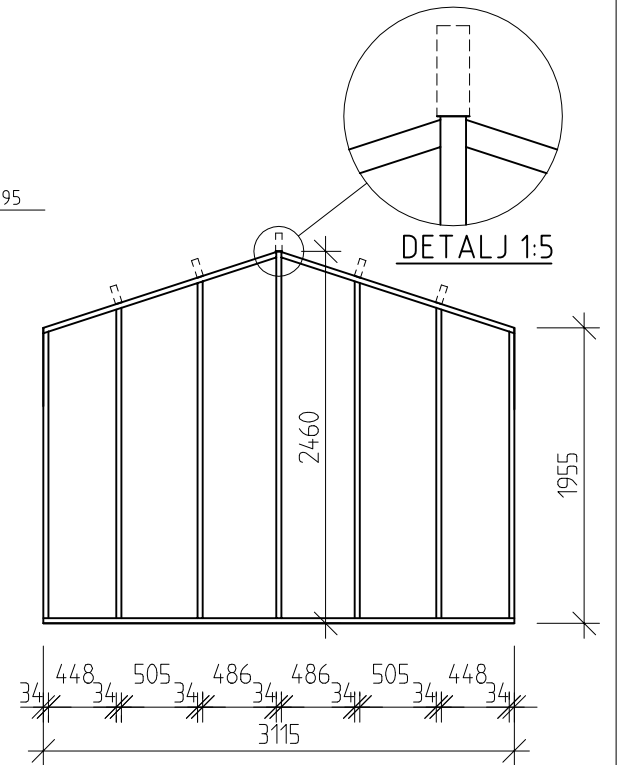


V3 STÅR PÅ GOLVET !

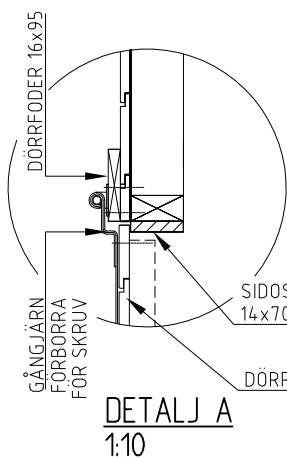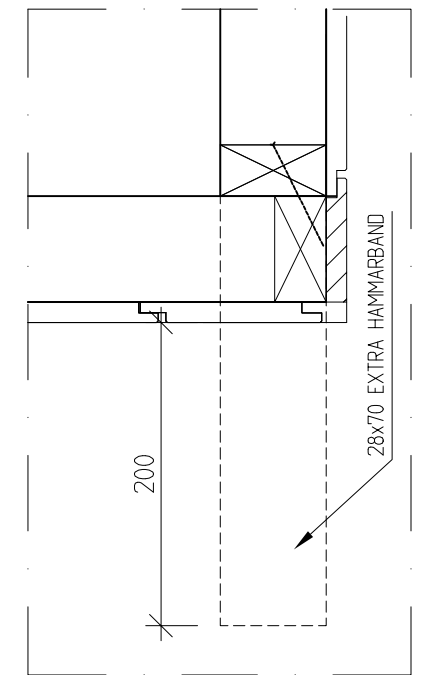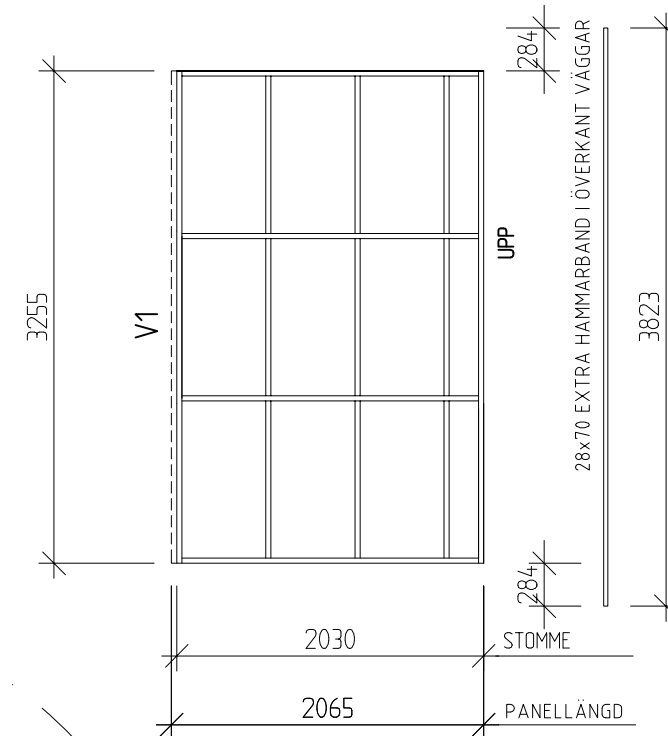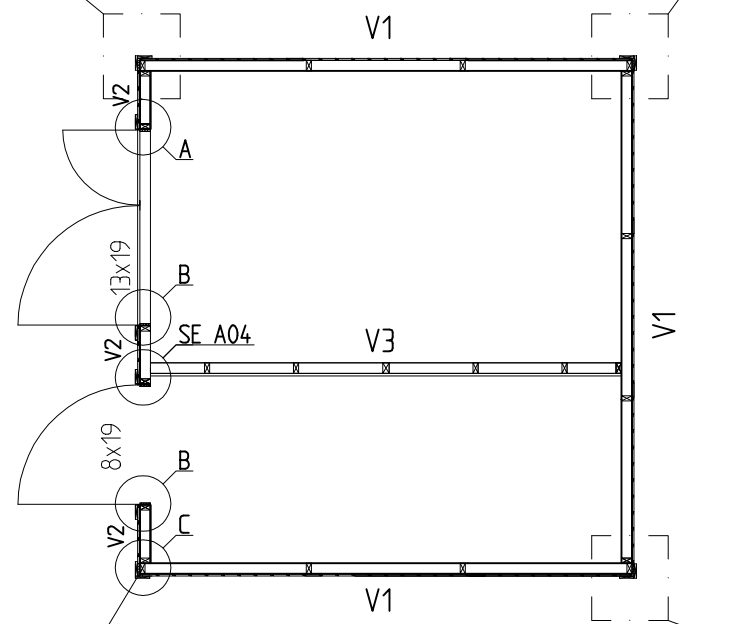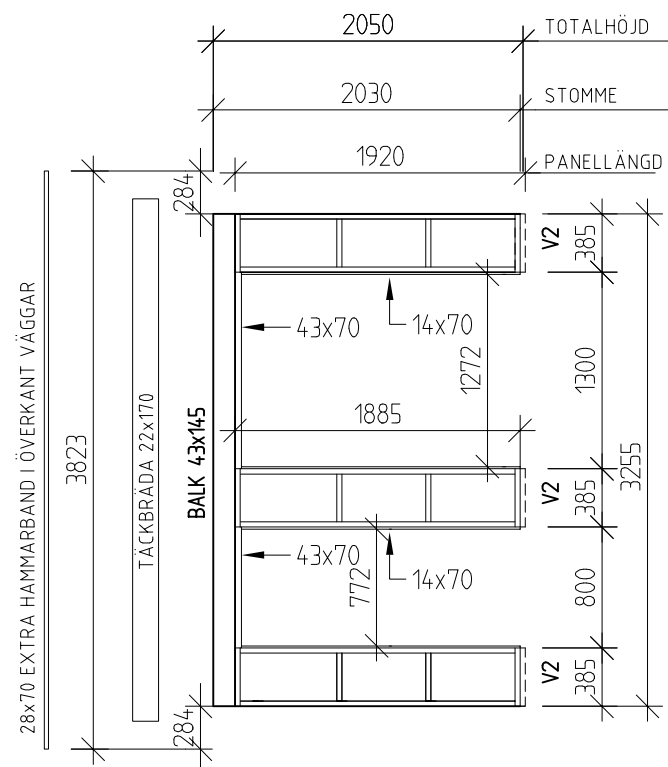



DETALJ A
1:10

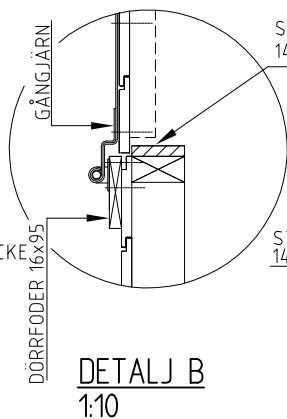

DETALJ B
1:10

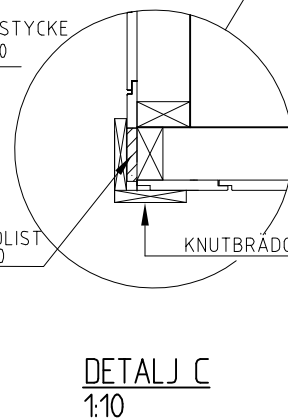


DETALJ C
1:10

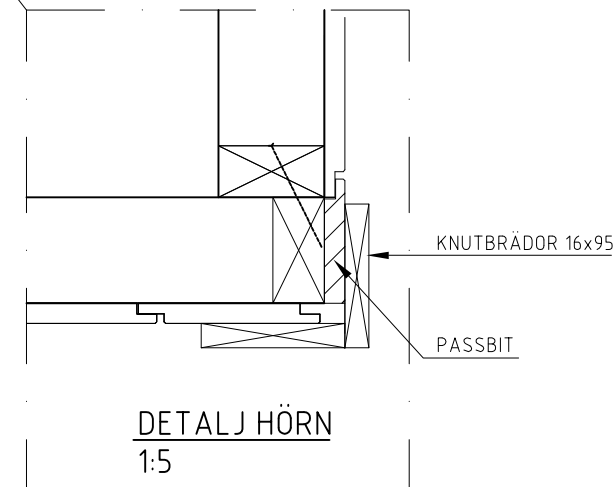
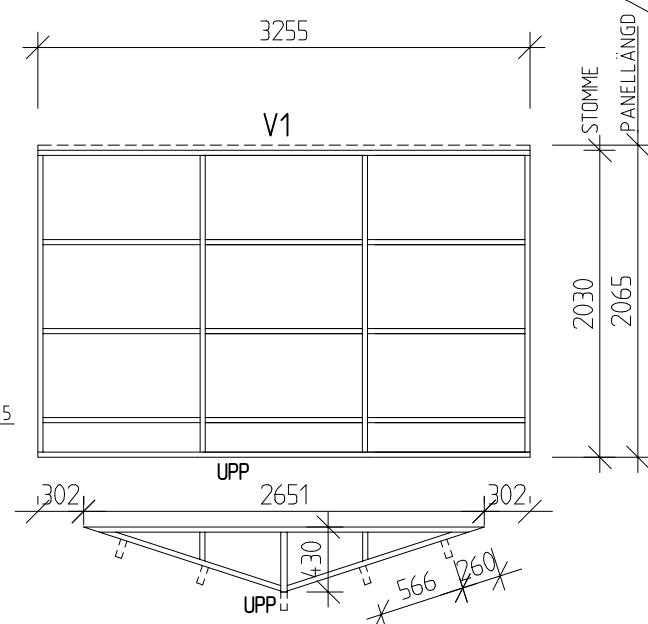


DETALJ HÖRN
1:5

A		DÖRRDETALJER	JA	2014-01-27
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
JABO				
Gislavedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel. 0325 - 66 17 00				
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV		UPPDRAGSLEDARE	
1135	J.A.			
DATUM	ANSVARIG			
2013-09-27				
FÖRRÄD ALHAMMAR				
STOMPLAN, VÄGGAR				
SKALA A1/A3	NUMMER			I BET
1:50, A3	A03			A

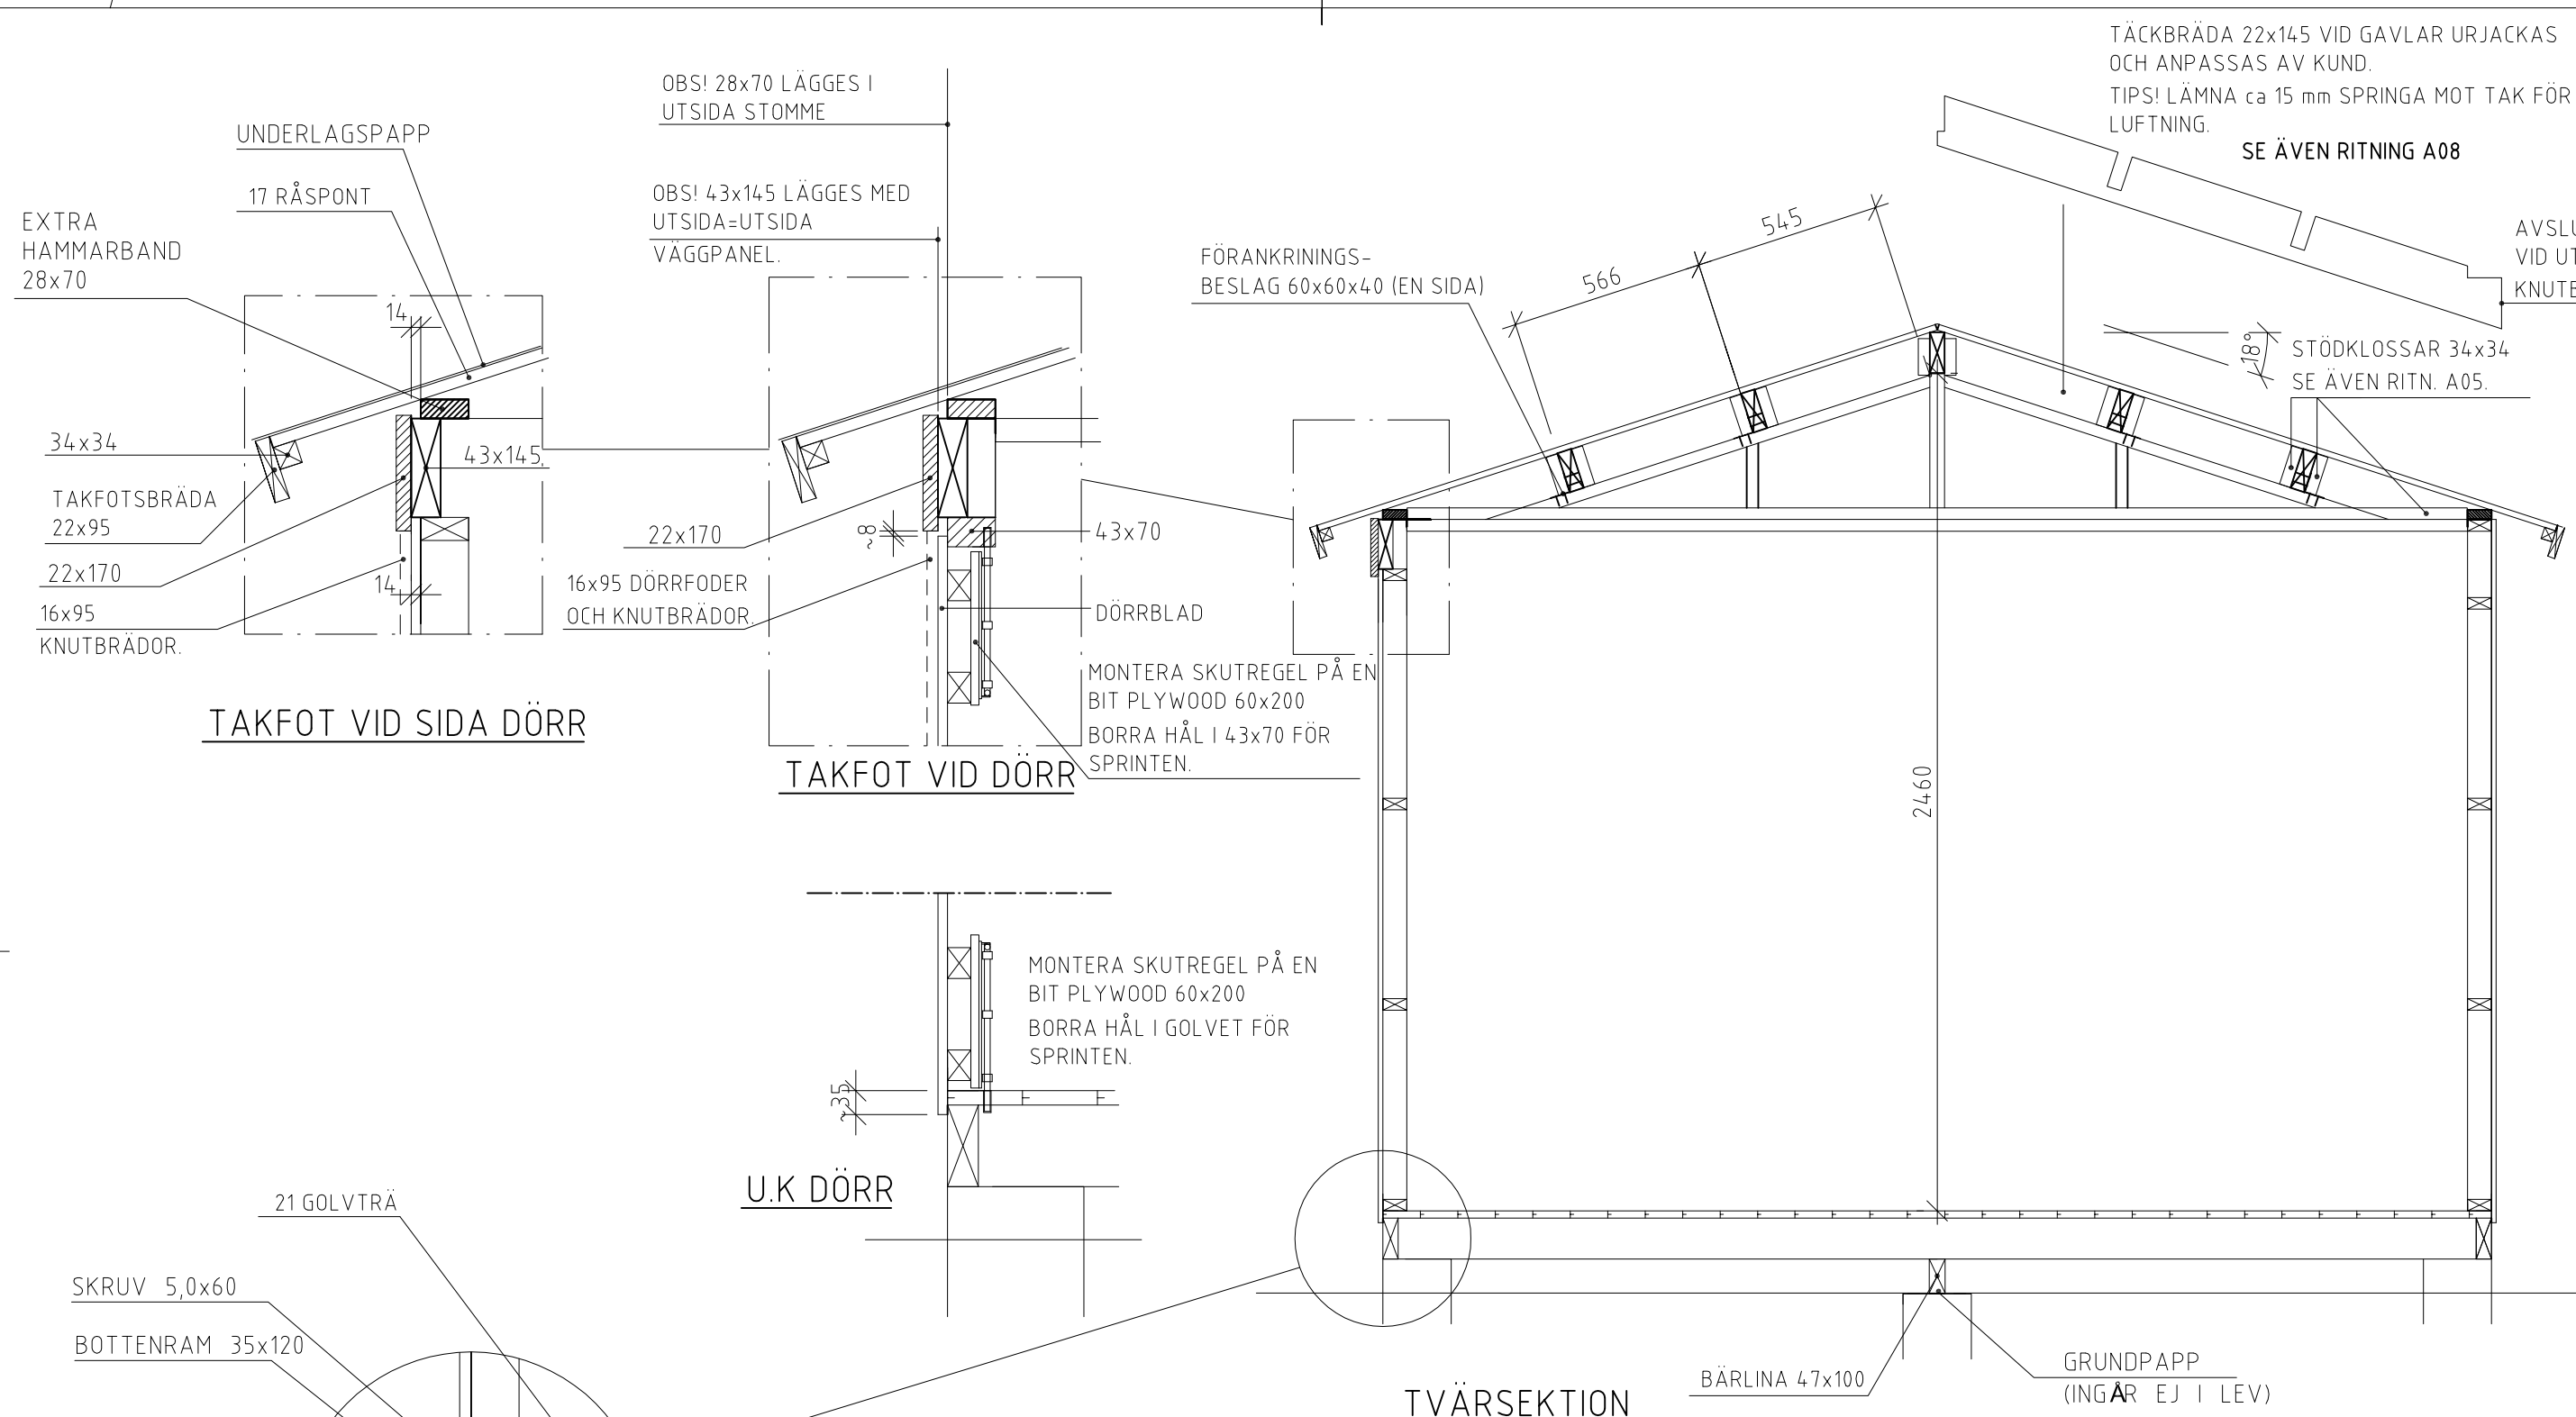

A	STÖDKLOSS		J.A	2014-01-27
BET	ÄNDRINGEN AVSER		SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
JABO				
Gislavedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel 0325 - 66 17 00				
UPPDRAG NR 1135		RITAD/KONSTR AV J.A		UPPDRAGSLEDARE
DATUM 2013-09-27		ANSVARIG		
FÖRRÅD ALHAMMAR				
TVÄRSEKTION, DETALJER				
SKALA A1/A3 1:20		NUMMER A04		I BET A

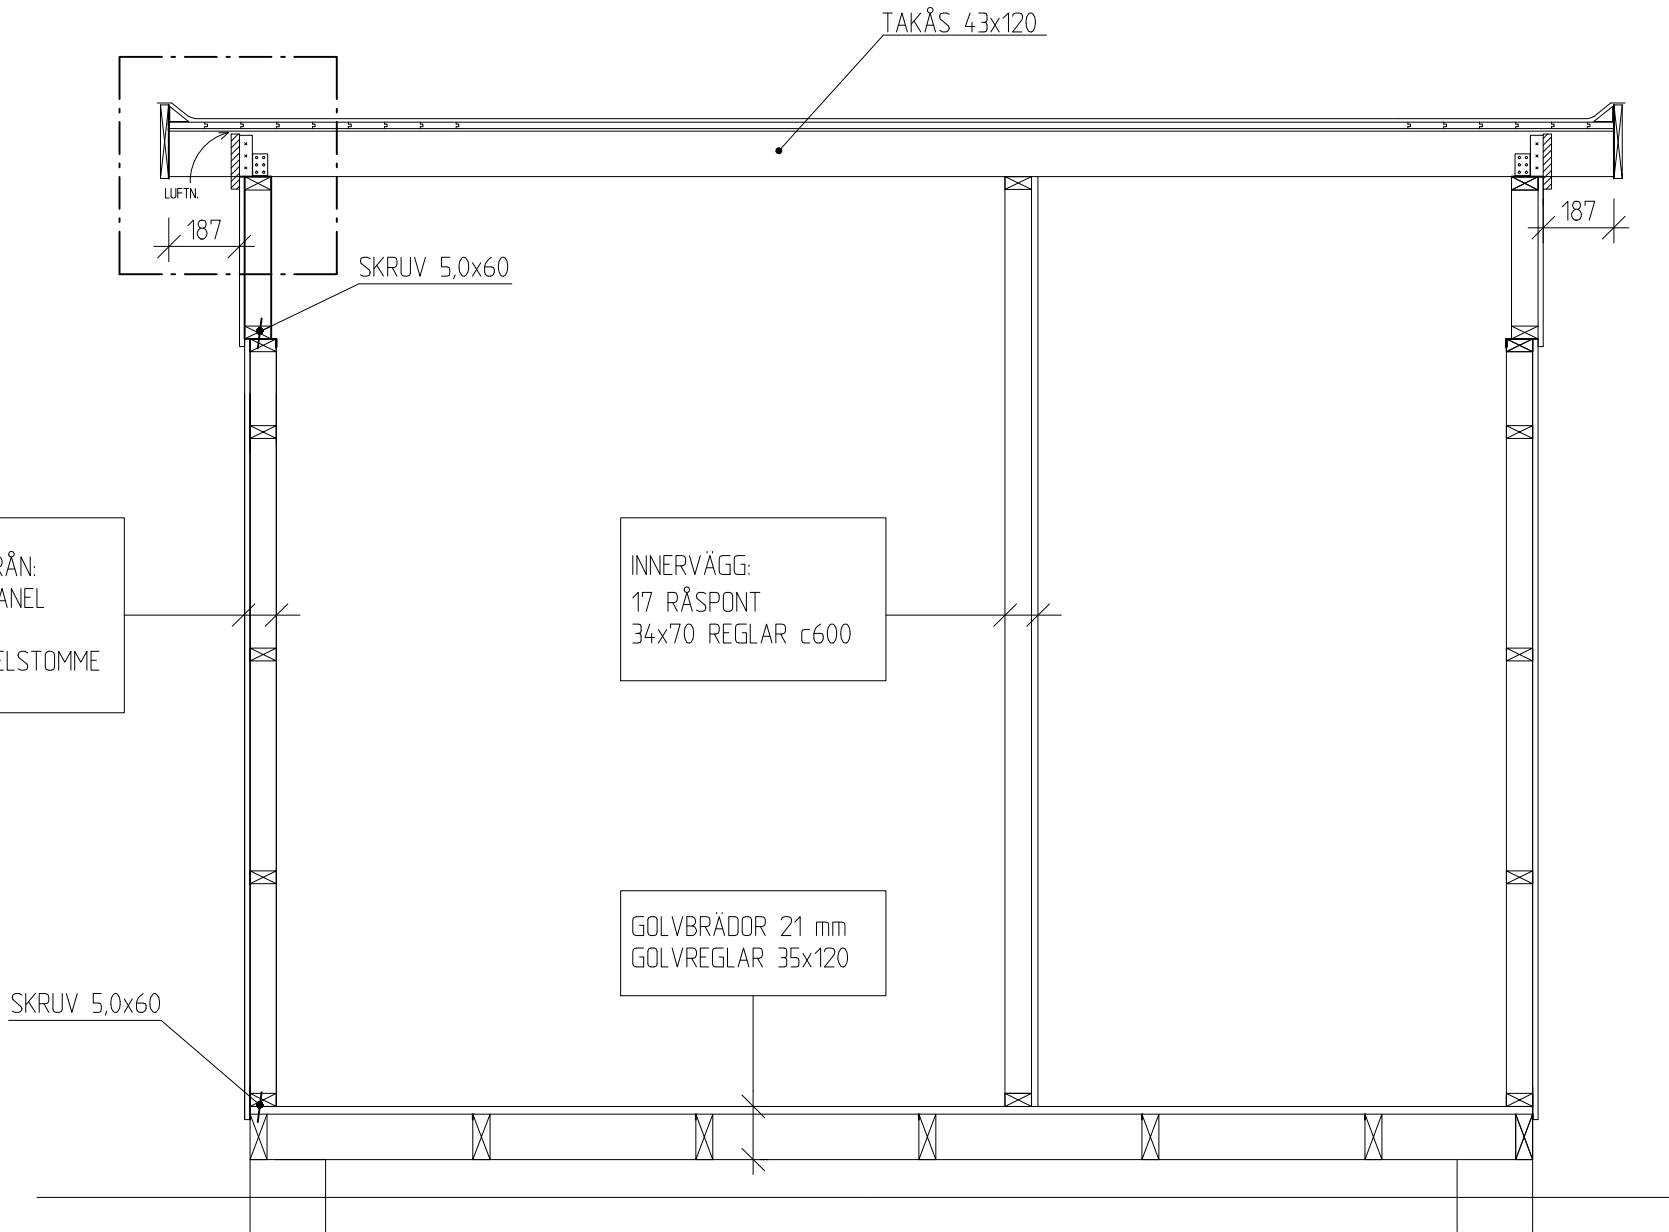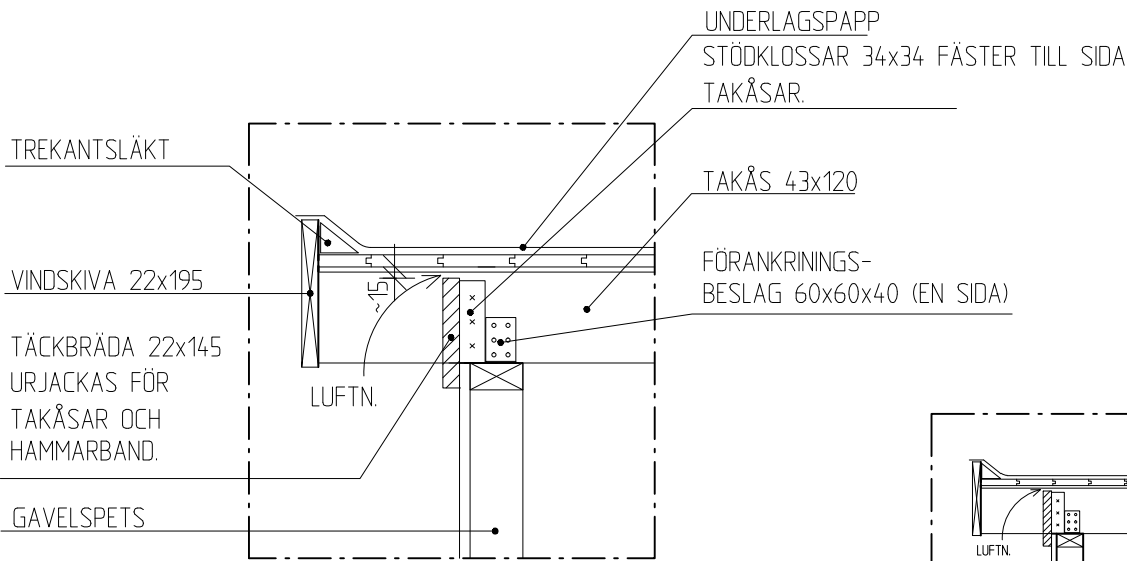


LÄNGDSNITT

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
JABO				
JABO WOOD PRODUCTS AB Gislavedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel. 0325 - 66 17 00				
UPPDRAG NR 1135	RITAD/KONSTR AV J.A.		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2013-09-27	ANSVARIG			
FÖRRÄD ALHAMMAR				
LÄNGDSNITT, DETALJER				
SKALA A1/A3 1:20	NUMMER A05			I BET

28x70 EXTRA HAMMARBAND I ÖVERKANT VÄGGAR

3823



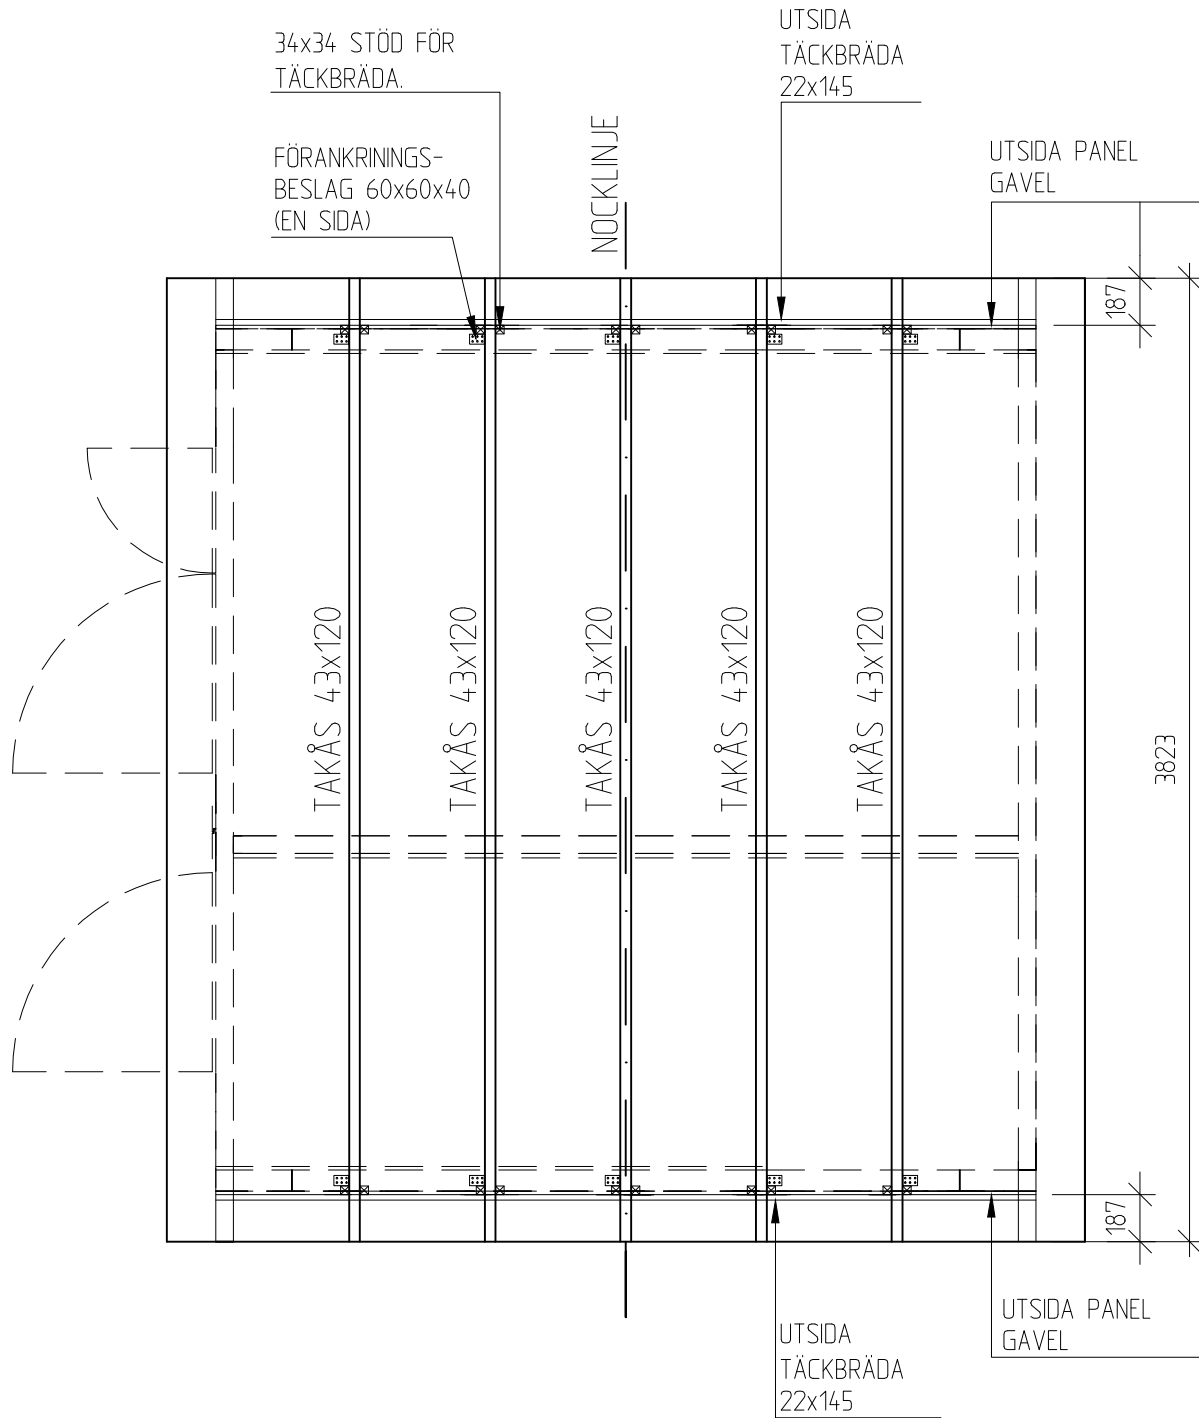


TAKPLAN

28x70 EXTRA HAMMARBAND I ÖVERKANT VÄGGAR

3823

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM	
BYGGHANDLING					
JABO JABO WOOD PRODUCTS AB Gialvedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel. 0325 - 66 17 00					
UPPDRAG NR	1135	RITAD/KONSTR AV	J.A	UPPDRAGSLEDARE	
DATUM	2013-09-27	ANSVARIG			
FÖRRÄD ALHAMMAR					
TAKPLAN, DETALJER					
SKALA	A1/A3	NUMMER	A06	I BET	
A3=1:30					

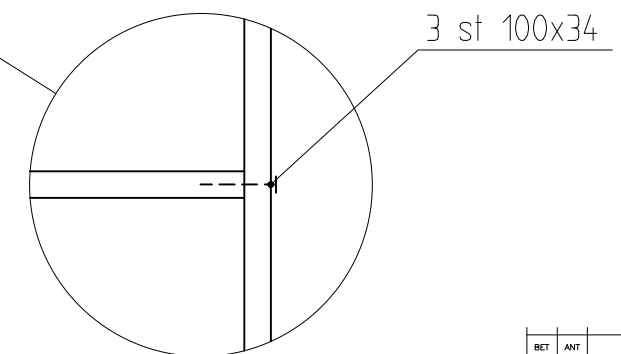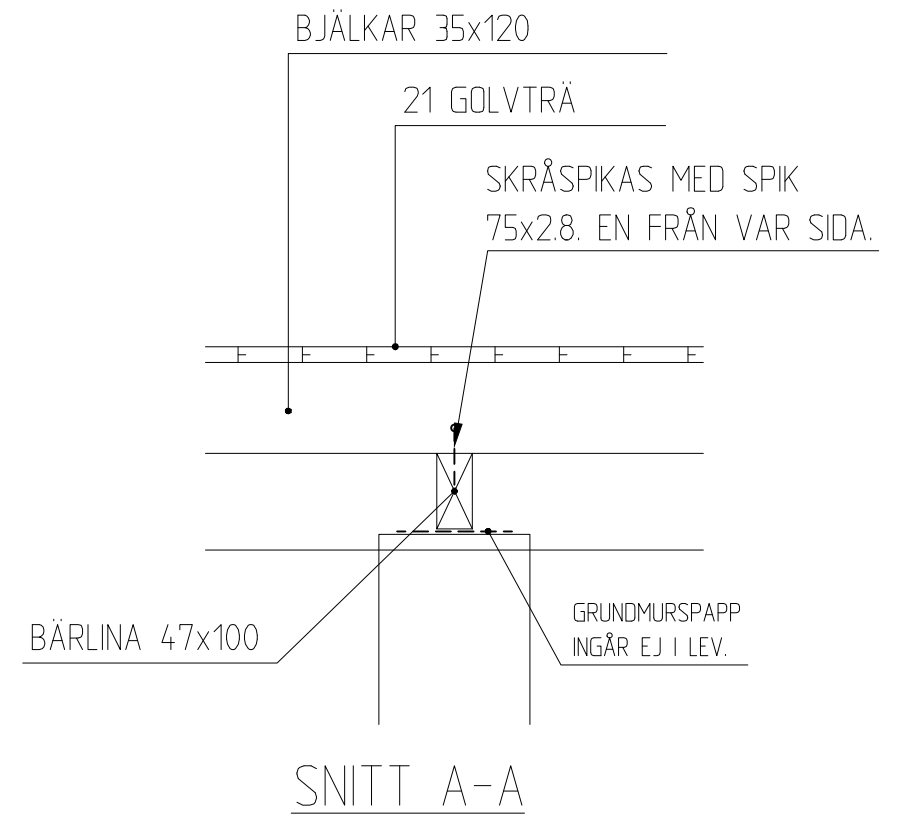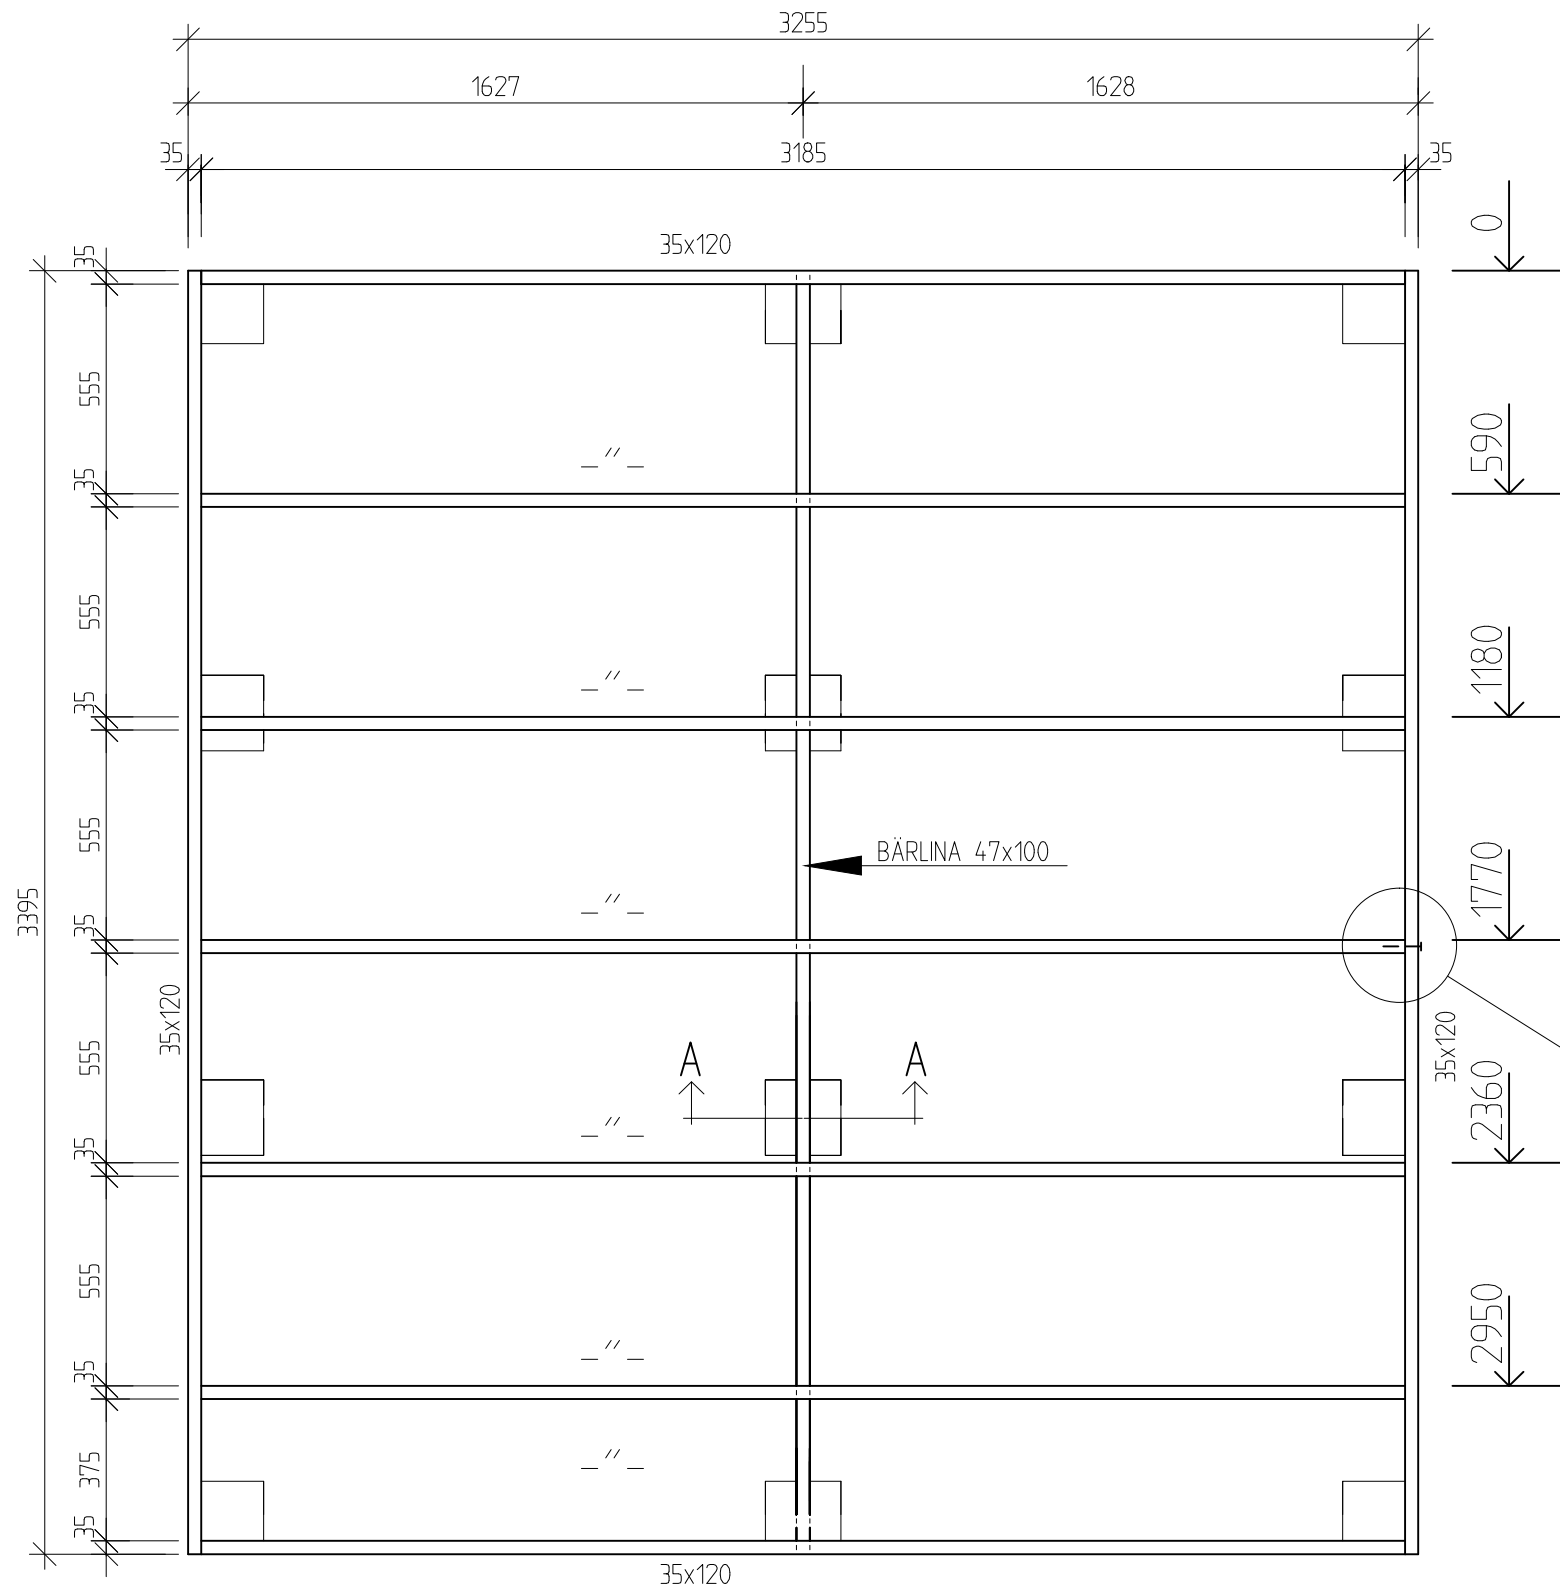

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
JABO				
JABO WOOD PRODUCTS AB Gislavedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel. 0325 - 66 17 00				
UPPDRAG NR 1135	RITAD/KONSTR AV J.A.		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2013-09-27	ANSVARIG			
FÖRRÄD ALHAMMAR				
BJÄLKLKAGSPPLAN				
SKALA A1/A3 1:20	NUMMER A07		I BET	


TILLPASSNNG AV TÄCKBRÄDA VID GAVLAR.

MONTERA TILLFÄLLIGT TÄCKBRÄDAN 22x145 ENLIGT FIGUREN NEDAN MOT TAKÅSARNAS OCH HAMMARBANDETS UTSTICKANDE ÄNDAR..

MÄT NER 15 mm FRÅN TAKÅSENS ÖVERKANT OCH FÄST TÄCKBRÄDAN TILLFÄLLIGT MED SPIK MOT TAKÅSARNAS ÄNDAR OCH DET FÖRLÄNGDA HAMMARBANDET.



MÄRK MED EN PENNA PÅ BAKSIDAN AV TÄCKBRÄDAN UTMED TAKÅSARNA OCH HAMMARBANDET.

TAG NER TÄCKBRÄDAN OCH GÖR UTTAG FÖR TAKÅSAR OCH HAMMARBAND. UPPREPA FÖR ALLA FYRA TÄCKBRÄDOR.

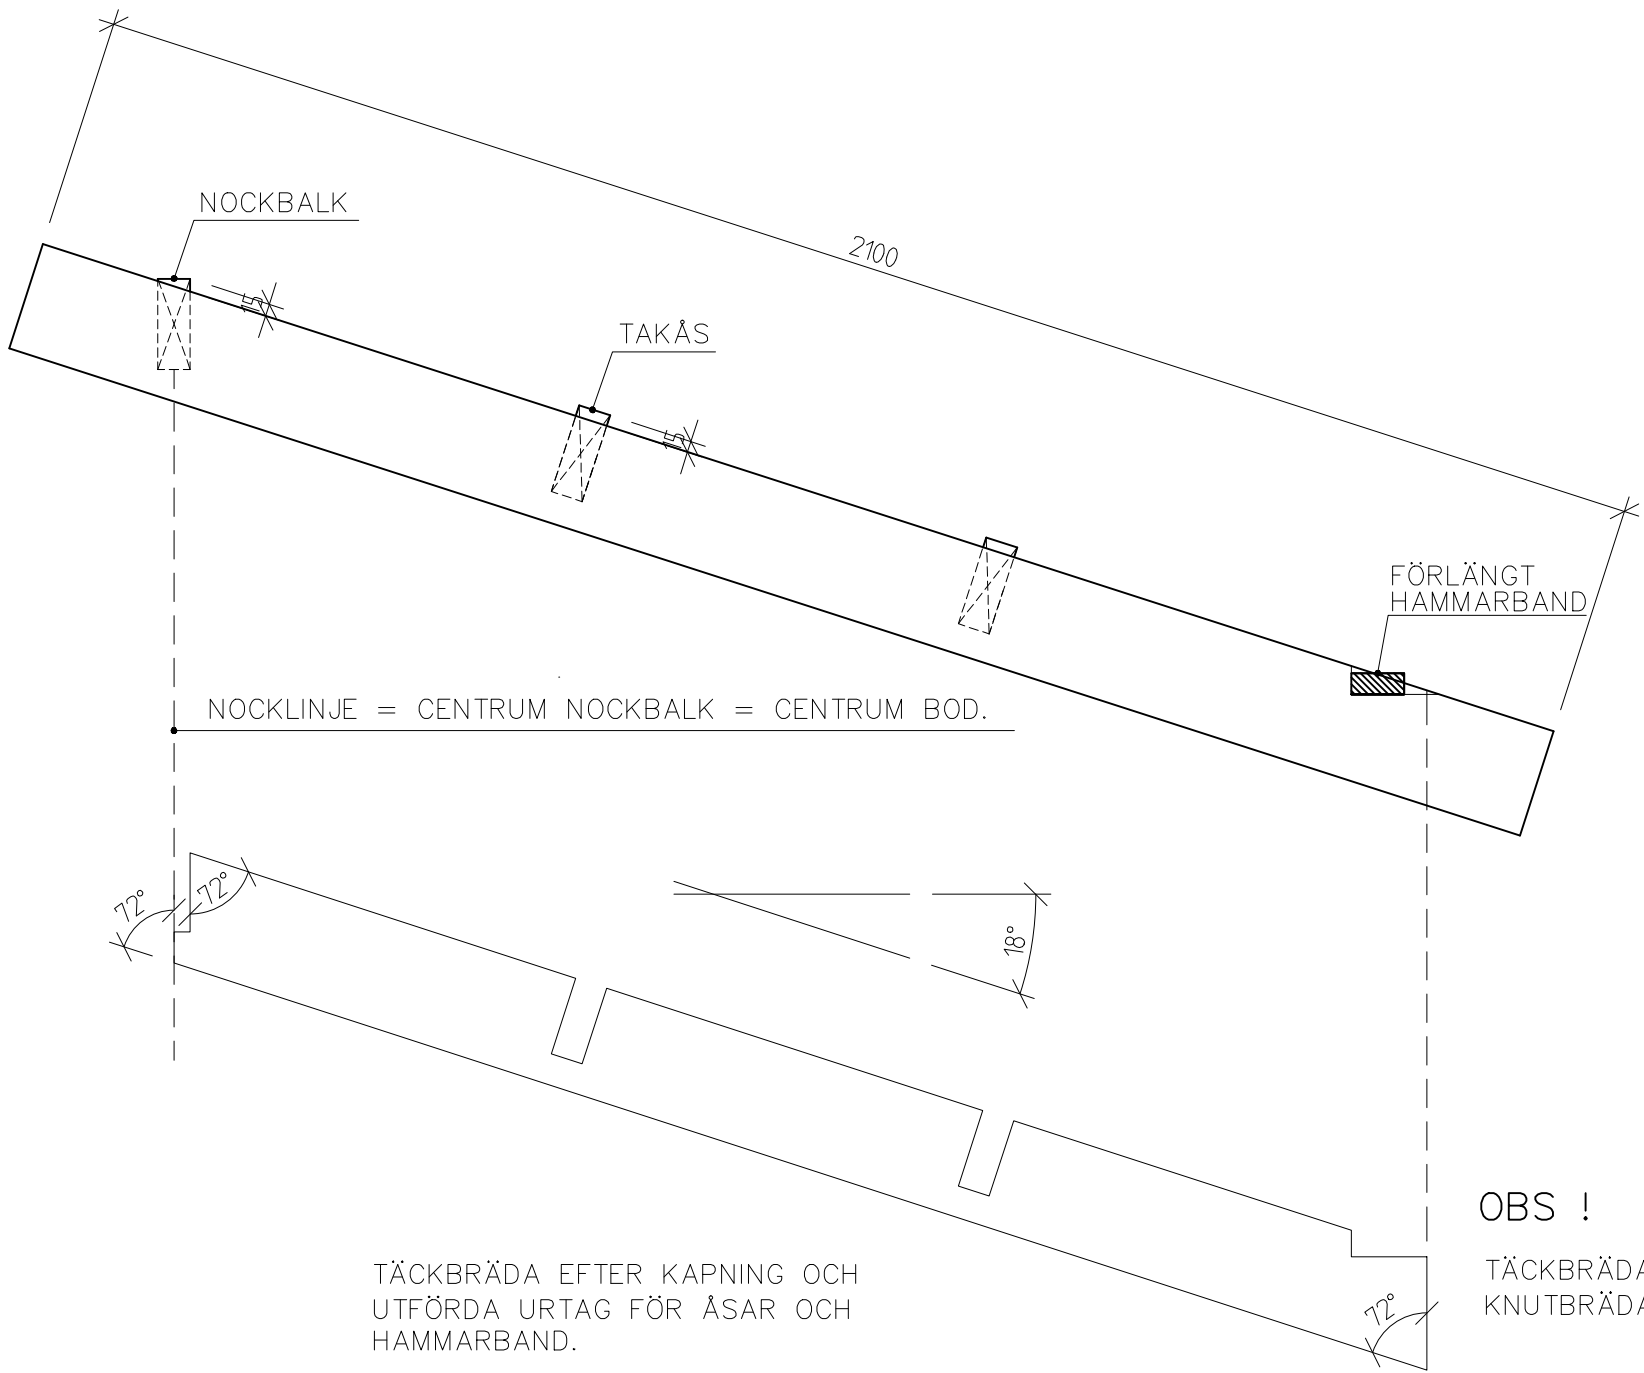


OBS !
TÄCKBRÄDAN AVSLUTAS VID UTSIDA
KNUTBRÄDA.



BET	ANT	ÄNDRINGEN	AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING					
JABO JABO WOOD PRODUCTS AB Gislavedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel 0325 - 66 17 00					
UPPDRAG NR	1135	RITAD / KONSTR	AV	UPPDRAGSLEDARE	J.A
DATUM	ANSVARIG				
2013-09-27					
FÖRRÄD ALHAMMAR					
TÄCKBRÄDA, DETALJER					
SKALA	A1/A3	NUMMER			I BET
1:10, A3	A08				

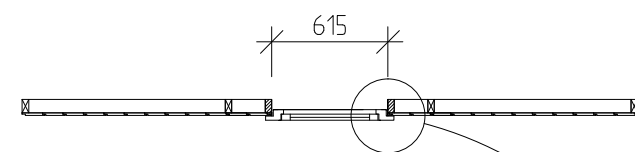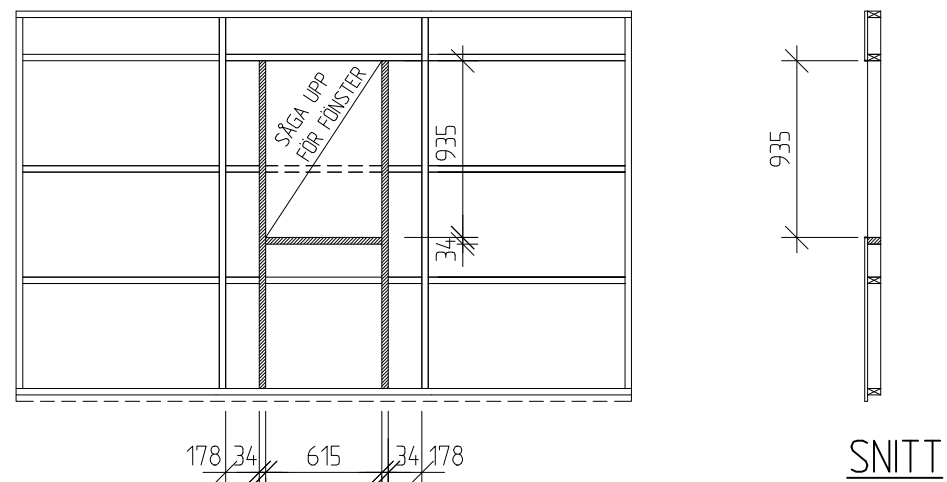

EXEMPEL 1
CENTRISK FÖNSTERPLACERING

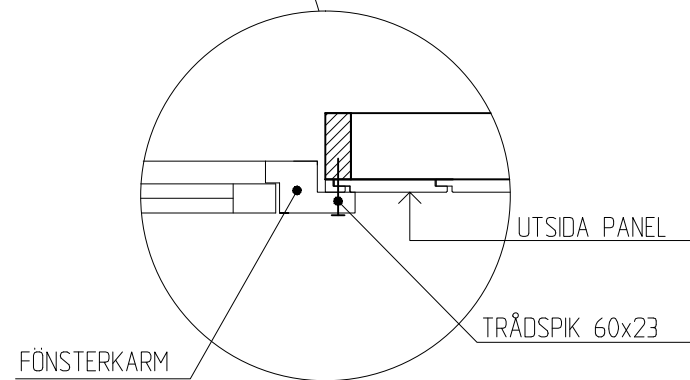

HORISONTALSNITT FÖNSTER

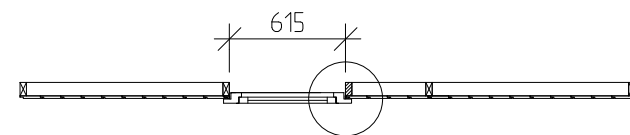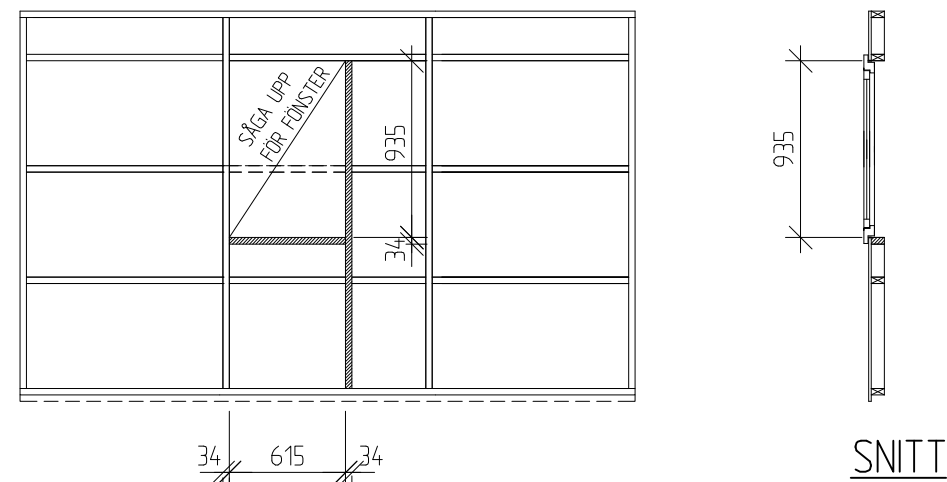

EXEMPEL 2

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
JABO				
JABO WOOD PRODUCTS AB Gislavedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel. 0325 - 66 17 00				
UPPDRAG NR 1135	RITAD/KONSTR AV J.A		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2013-09-27	ANSVARIG			
FÖRRÄD ALHAMMAR				
EXEMPEL FÖNSTERPLACERING				
SKALA A1/A3 1:40, A3	NUMMER A09		I BET	