

LEVERANSBESKRIVNING

TAK

Råspont 17, takåsar 43 x 145.

Dubbla vindskivor 21 x 120.

Taklutning ca 18°.

YTTERVÄGG

Liggande svansjöpanel 14 x 120, reglar 34 x 70.

Prefabricerade väggblock och gavelspetsar.

GOLV

Golvbjälklag / bottenram 34 x 95, underlagsgolvträ 21.

Bärlina 34 x 95.

FÖNSTER

2-glas isolerfönster, sidohängda, obehandlade.

DÖRR

Ytterdörr 8 x 19 med glas, obehandlad.

Trycke och lås ingår.

PLÅT

Material för plåtbeslagning ingår ej.

ÖVRIGT

Erforderlig spik för montering.

Ventilgaller.

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Huvudritning med materialbeskrivning.

Måttitning för grundläggning.

Byggnadsbeskrivning.

Arbetsritningar.

TOFTALYCKAN 10 N

LEVERANSBESKRIVNING

DIMENSIONSFÖRUTSÄTTNINGAR

TOFTALYCKAN 10 N är ej dimensionerad enligt NYBYGGNADSREGLERNA BKR.

Takåsar m m är dimensionerade för snöbelastning och egenvikt genom praktisk tillämpning / fullskaleprov vid fabriken.

Vid placering av TOFTALYCKAN 10 N inom område där högre krav beträffande lastförutsättningar gäller skall detta ovillkorligen framgå i beställning och leveransbeskrivning.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller sådana som lagar och författningar föreskriver.

Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven.

Mineralullsisolering och plastfolie för tak, vägg och golv ingår ej i standardleveransen utan kan fås som tillval.

JABO TOFTALYCKAN 10 N

MATERIALBESKRIVNING							
Litt.	Antal	Material	Art. Nr.	Dim.	Längd	Färdig kapat	Kapas på plats
	1	Väggblock D	FV228		2700	X	
	1	Väggblock B	FV226		2700	X	
	1	Väggblock A med hål för fönster/dörr	FV225		3455	X	
	1	Fönster STI vänster	FÖ081011	8x10			
	1	Ytterdörr Rak, glas, höger	313	8x19			
	13	Knut-, dörr-, fönster-foder	TH1695015	16x95	2,1		X
	80	Råspont	RS033	17x95	2220	X	
	25	Golvträ	GB083	21x120	3,6		X
	2	Färdigspikade gavelspetsar	FV229			X	
	8	Vindskivor	TH22120003	21x120	2,4		X
	2	Takfotsbrädor	TH2295006	21x95	3,3		X
		Takfotsregel	SR081	34x34	6,6 m		X
		Trekantsregel	TK001	38x50	11 m		X
	8	Bjälkar	SR3595021	34x95	2632	X	
	2	Täckbräda under dörr	TH144501	14x45	min. 800		X
	3	Bjälkar + Bärlina	BL004	34x95	3595	X	
	3	Takåsar	SR4514508	43x145	3,3	X	
	1	Väggblock C	FV227		3455	X	
	4	Svansjöpanel, reserv botten	PL1412077	14x120	3600		X

VÄND!

JABO TOFTALYCKAN 10 N

MATERIALBESKRIVNING							
Litt.	Antal	Material	Art. Nr.	Dim.	Längd	Färdig kapat	Kapas på plats
		Spik- och beslagspåse innehållande:					
	1 pkt	Komplett trycke och lås Ytterdörr	LC002				
	1 pkt	Trådspik á 200 st	SS409	100x3,4			
	1 pkt	" á 250 st	SS406	75x2,8			
	2 pkt	" á 500 st	SS403	60x2,3			
	2	Ventilgaller	IK071				

Batchnr:

Sign:

This product is carefully
packaged and controlled by:

Nr:

TOFTALYCKAN 10 N

För att Er TOFTALYCKAN 10 N skall bli vad Ni och vi hoppas på krävs att uppförandet sker på avsett sätt. Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant.

Detaljplanlösning m m kontrolleras.

Skaffa rätt och riktiga verktyg.

Kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationen, sortera i lämpliga delar.

OBS! Allt material skall skyddas mot fukt under lagring och uppförande.

Kapa aldrig bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapats och till rätt mått.

Utför sedan arbete enligt byggnadsbeskrivningen.

Tag del av vår UNDERHÅLL/MÅLNING innan ni påbörjar arbetet.

Om ni har för avsikt att isolera stugan, se våra isoleringsanvisningar innan ni börjar montera stugan.

Tips!!! Behandla bottenram, bjälkar och bärlina före montering med någon form av träskyddsmedel.

Rådfråga din färghandel.

Ventiler måste monteras för att fukt- och mögelproblem ej ska uppstå. Såga/borra upp hål och montera dessa så nära varje taknock som möjligt.

Garanti gäller ej om detta inte är utfört.

TOFTALYCKAN 10 N BYGGNADSBESKRIVNING

- 1 lordingställ grund och grundläggning enligt ritning A01.
Grundplintar utf. av valfritt material.
Material och grundläggningsprinciper utformas för varje enskilt fall beroende på resp. förutsättningar.
OBS! Grundplintar under bärlina utf. med ovansida 95 mm under övriga plintar.
Kontrollera fukt och ev. dräneringsproblem.
TÄNK FÖREBYGGANDE !!
Planera mark i och omkring grund, anordna fall från byggnad.
- 2 Placera grundmurspapp (ingår ej i lev) mellan grundplintar och resp. bärlina eller bottenram.
Placera ut bärlina på grundplintar.
Spika ihop bottenramen och placera ut bjälklagsbalkar 34x95 enl. de måttangivelser som ges på ritning A01. Spika resp. golvbjälke genom bottenram med 3 st spik 100x34 per sida.
(Vid isolering montera upplagsbräda, 16x100 tryckt, till bottenram och bjälkar. Se isoleringsritning).
Kontrollera att diagonalmåttet är lika.
Förankra bottenram till resp. grundplint enl. de förutsättningar som gäller på resp. byggnadsplats. (Material för infästning ingår ej i lev).

- 3 Kapa och montera golvbrädor, spika osynligt med trådspik 60x2,3 till golvbjälklaget. Påbörja monteringen utmed en ytersida och fortsätt fram till nästa sida, klyv sista brädan se ritning A04. Golvträ är endast ett underlagsgolv där det kan förekomma kvisturslag, sprickor etc.
- 4 Montera respektive väggsektion enl. ritning A03. Spika väggsektionerna till bottenram och golvbjälklag med spik 100x3,4 cc 600 mm.
Staga och loda väggsektionerna.
Vid sammanfogning av hörn tillämpa detalj på ritning A03.
Spika hörnen genom reglarna med 5 st spik 75x2,8 per regel.
OBS! Väggsektionerna måste stå i lod.
- 5 Montera gavelspetsarna på A och C, passa in gavelspetsens panel mot gavelväggarna så att nedstickande panel ligger emot väggpanelen, se ritning A03 –A04.
- 6 Placera ut takåsarna och spika dessa till gavelspetsarna.
Placera med överskjutande del lika hammarband.
Tips!! Om du önskar en smäckrare konstruktion märk ut och såga innan ni färdigmonterar takåsarna. Se ritning A03-A04.
- 7 Härfter påbörjas montering av råspont. Börja vid en gavel, placera första brädan 22 mm utanför ändarna på takåsarna. Spika med 2st 60x2,3 per infästningsställe och bräda.
- 8 Komplettera med takfotsbräda och trekantsregel, spika med trådspik 60x2,3. Vindskivor spikas med 75x2,8. Se sektionsritning A04.
- 9 **Råsponten skall omedelbart täckas. Exempelvis med underlagspapp (ingår ej i std. leverans).**
Monterings exempel för underlagspapp: Börja vid takfot och avsluta vidnock med omlottläggning minst 80 mm, spika med pappspik cc 60 mm.
OBS! Underlagspapp utgör endast tillfällig takbeklädning, varför ett permanent ytskikt måste monteras omgående. I samband med montering av permanent ytskikt, komplettera med stormlister, hängrännor och andra plåtbeslag.
- 10 Montera fönster och dörr, utsida karm = utsida panel. Väg av fönster och dörrkarm med vattenpass. Kontrollera diagonalmått så dessa blir lika, se ritning A03-A04.
Spika eller skruva fast karmarna (skruv medföljer ej). Se medskickad detaljritning.
- 11 Spika fast och justera knutfoder och foder runt fönster och dörr, montera även 2 st täckbrädor 14x45 under dörren. Spika med trådspik 60x2,3. Se ritning A04.
- 12 Nu återstår bara att måla huset, använd vår målningsanvisning eller rådfråga en färgfackhandel.
Behandla dörrbladet noga så att fukt ej tränger in.

Er TOFTALYCKAN 10 N är nu klar.

Lycka till!

önskar

Jabo Wood Products AB

FÖRESKRIFTER

- TAK

RÅSPONT 17 mm
TAKÅSAR 43x145 mm
- VÄGG


PREFABRICERADE VÄGGBLOCK & GAVELSPETSAR
LIGGANDE SVANSJÖPANEL 14x120
REGLAR / SPIKREGLAR 34x70 mm
- GOLV

GOLVTRÄ 21x120
BJÄLKLAG / BOTTENRAM 34x95 mm
BÄRLINA 34x95 mm
- ÖVRIGT


TAKFOTSBRÄDA 21x95 mm
VINDSKIVOR 21x120+21x120 mm
TREKANTSREGEL 38x50 mm
KNUTBRÄDOR / FODERBRÄDOR 16x95 mm
SPIK FÖR MONTERING
DÖRR 8x19
FÖNSTER 8x10

TILLVERKAREN FÖBEHÅLLER SIG
RÄTTEN ATT I MATERIALLEV. GÖRA
TEKNISKA FÖRÄNDRINGAR OCH/ELLER
SÅDANA SOM LAGAR OCH FÖRFATTN.
FÖRESKRIVER.


BYGGNADSAREA (BYA): 9,9 m²

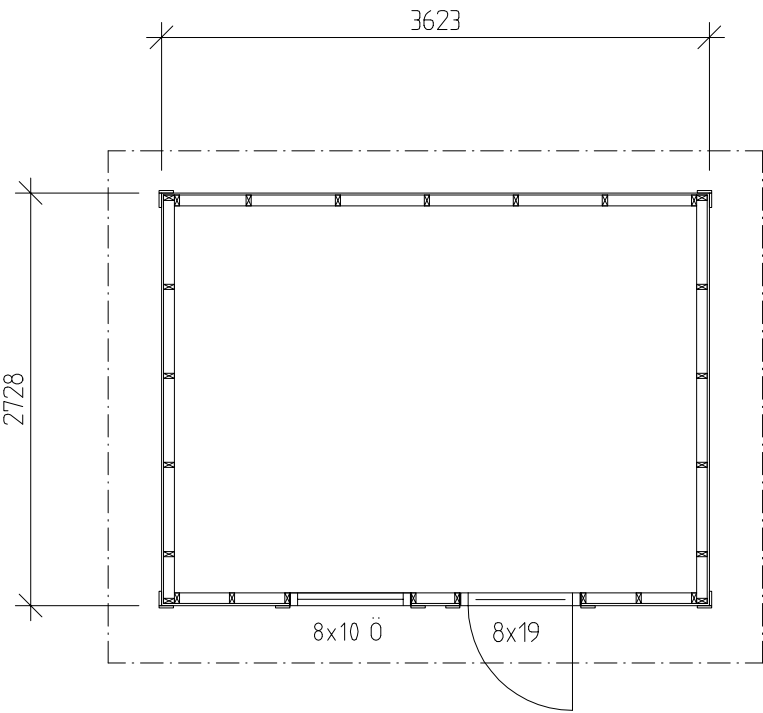


PLAN

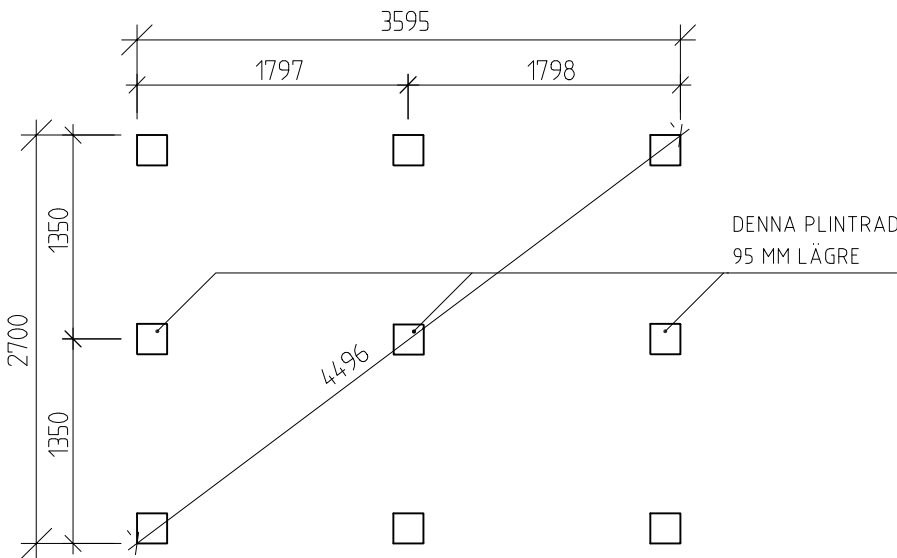

PLINTPLAN

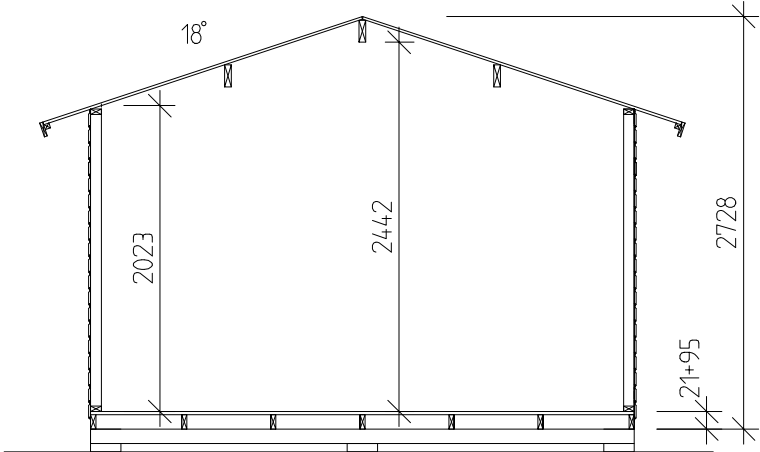

SEKTION A-A

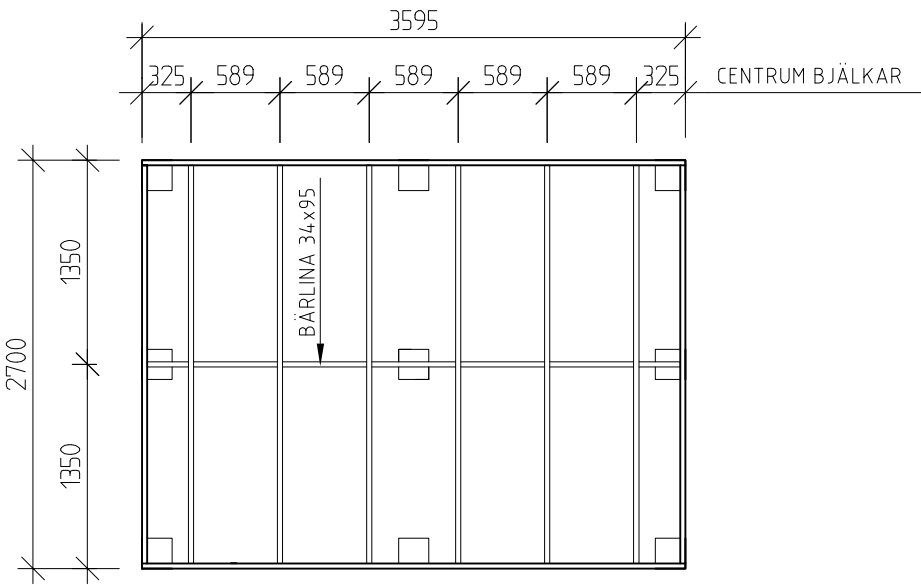


BJÄLKLAGSPLAN


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOVSHANDLING				
JABO				
Gislavedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel. 0325 - 66 17 00				
UPPDRAG NR 1167	RITAD/KONSTR AV J.A.	UPPDRAGSLEDARE		
DATUM 2014-10-02	ANSVARIG			
TOFTALYCKAN 10 N Art.nr 5056 PLANER, SEKTION				
SKALA A1/A3 1:50, A3	NUMMER A01	I BET		




ENTRÉFASAD

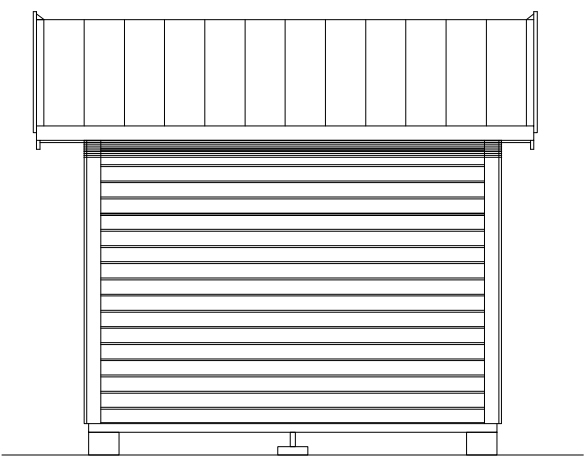

SIDOFASAD

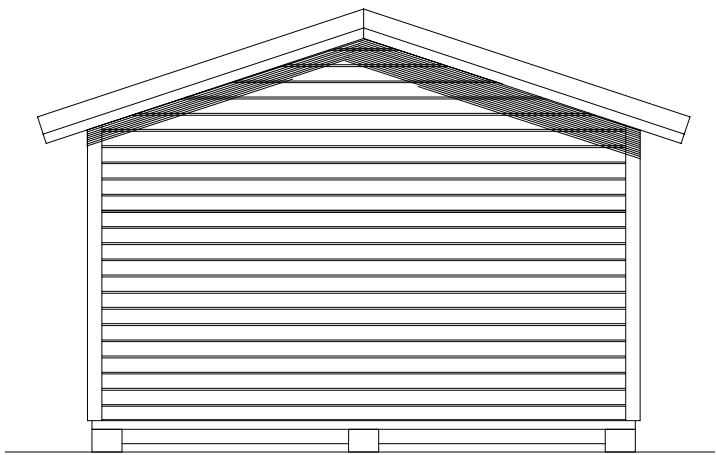


GAVELFASAD

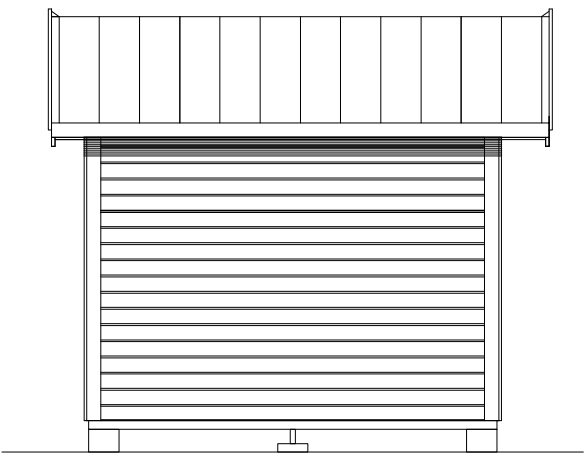


SIDOFASAD

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOVSHANDLING				
JABO Gislavedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel. 0325 - 66 17 00				
UPPDRAG NR	1167	RITAD/KONSTR AV	J.A.	UPPDRAGSLEDARE
DATUM	2014-10-02	ANSVARIG		
TOFTALYCKAN 10 N				
Art.nr 5056				
FASADER				
SKALA	A1/A3	NUMMER	A02	BET
1:50, A3				

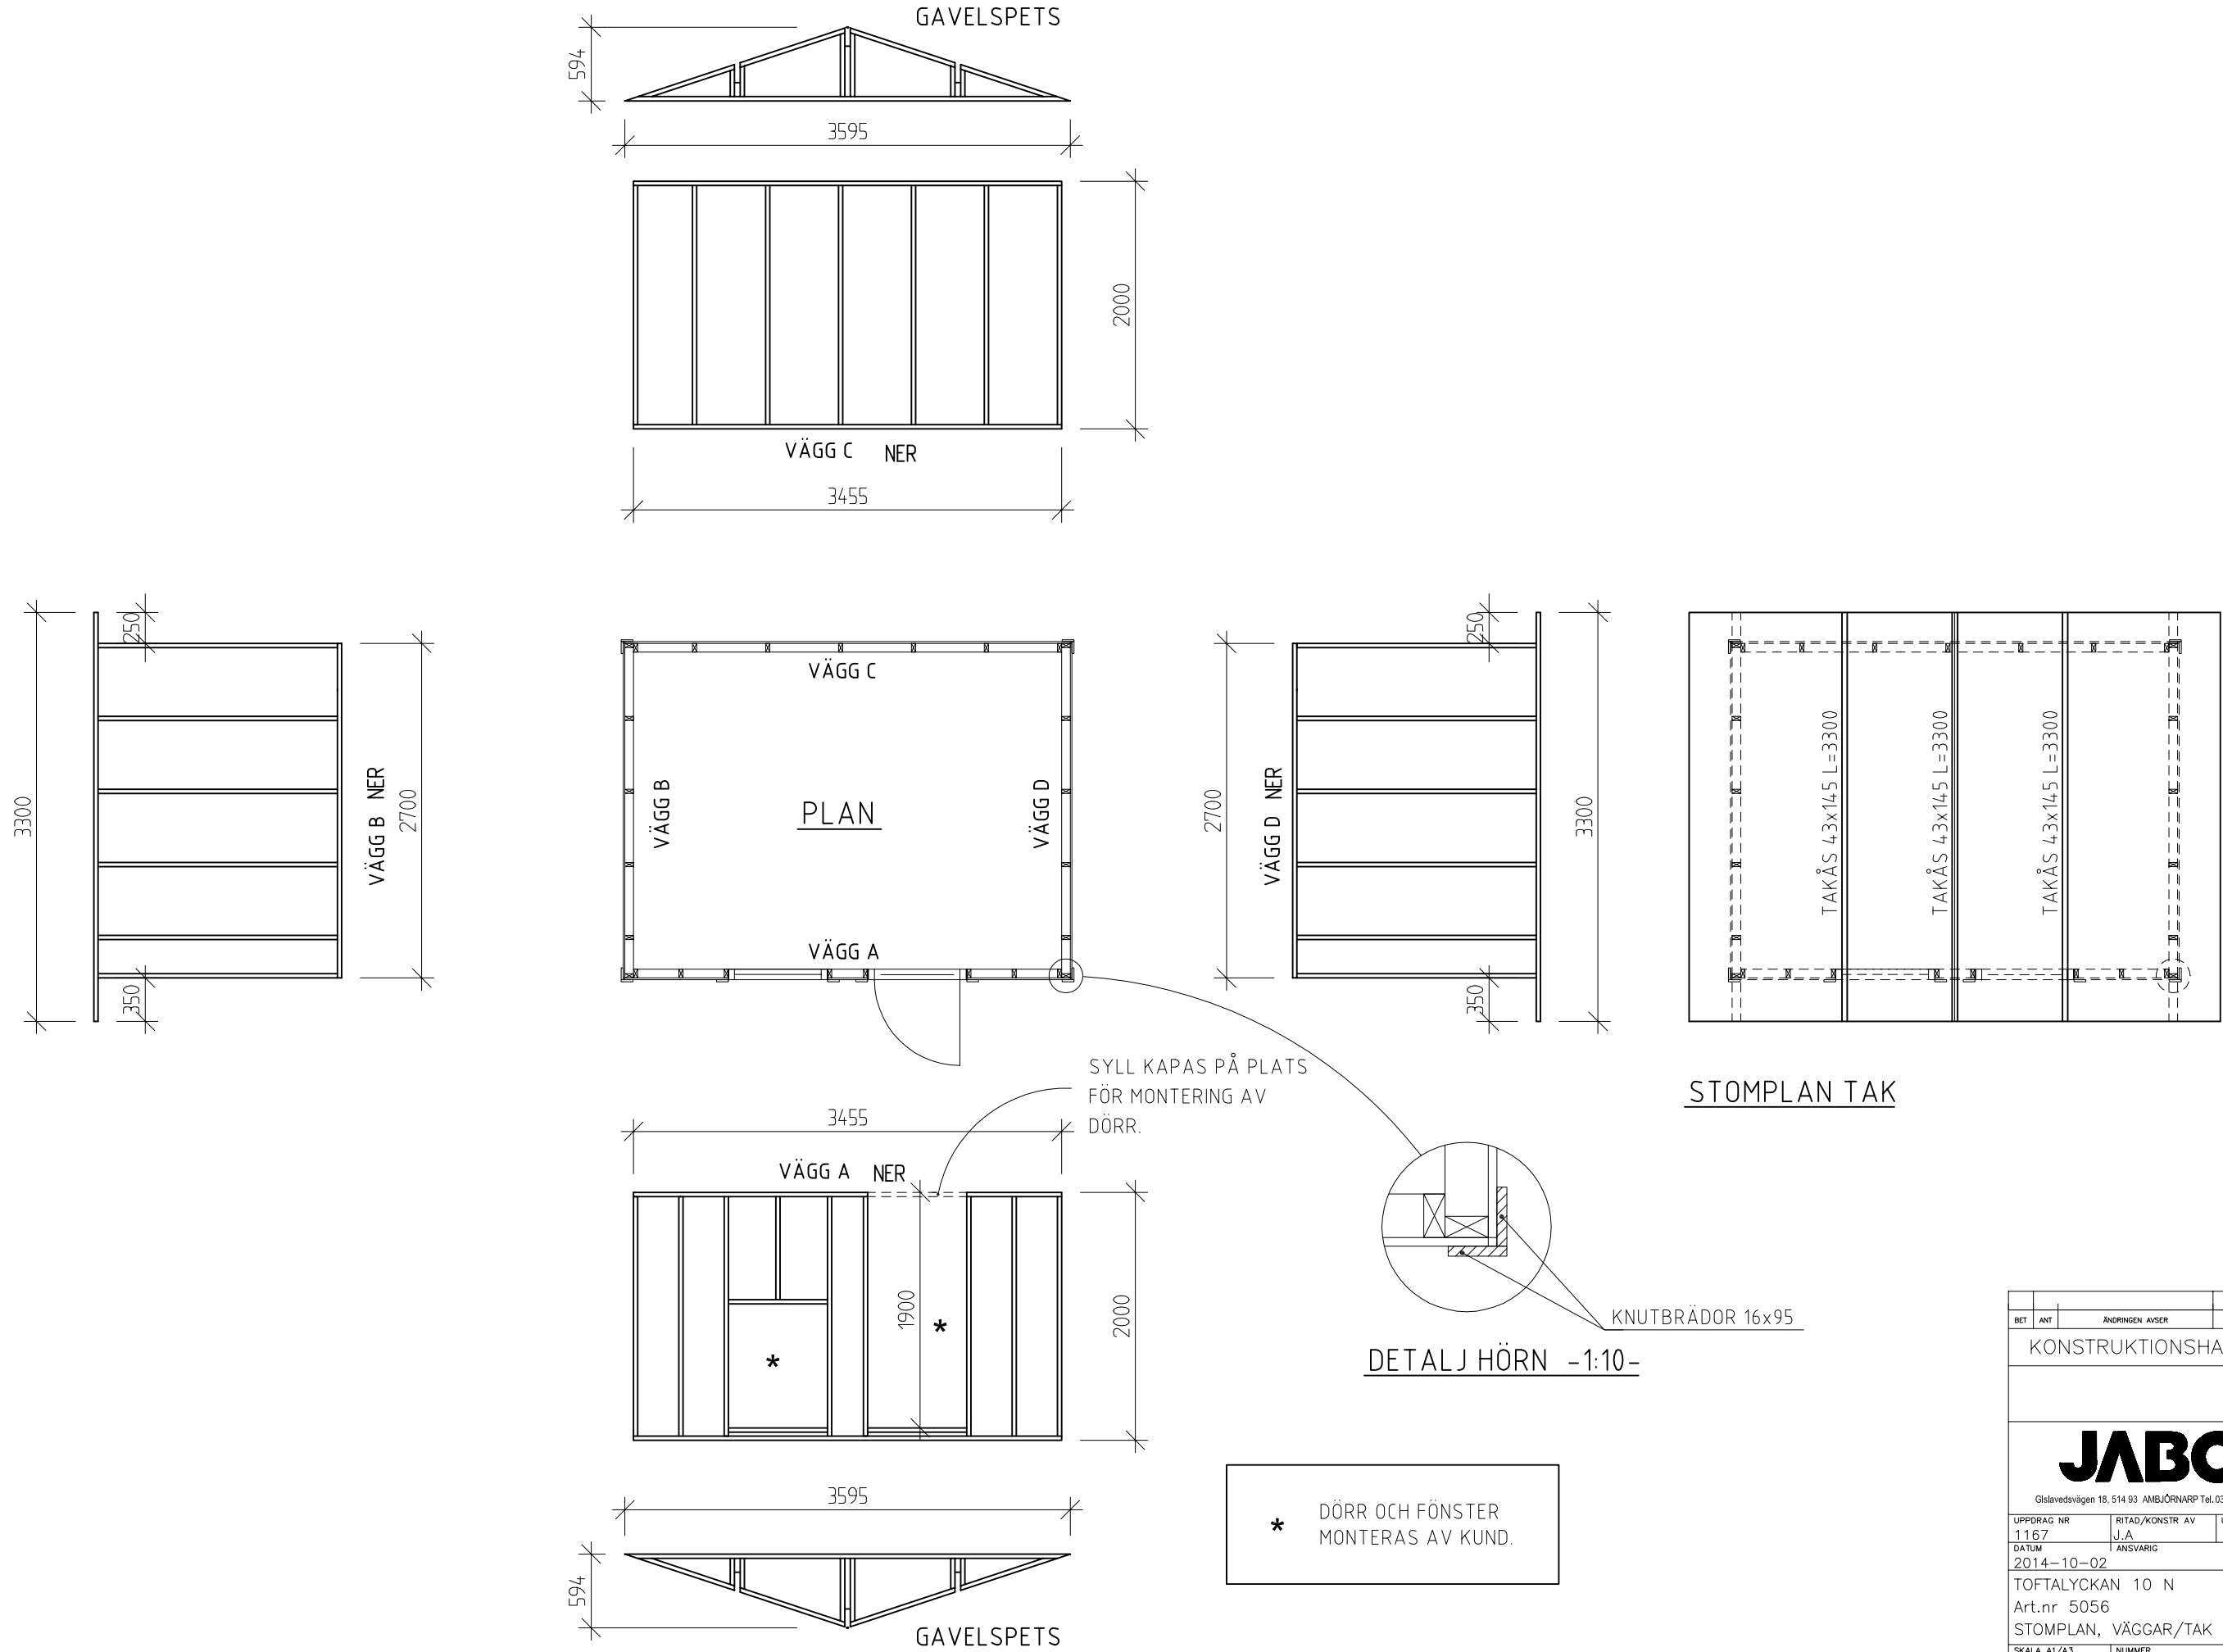


* DÖRR OCH FÖNSTER
MONTERAS AV KUND.


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING				

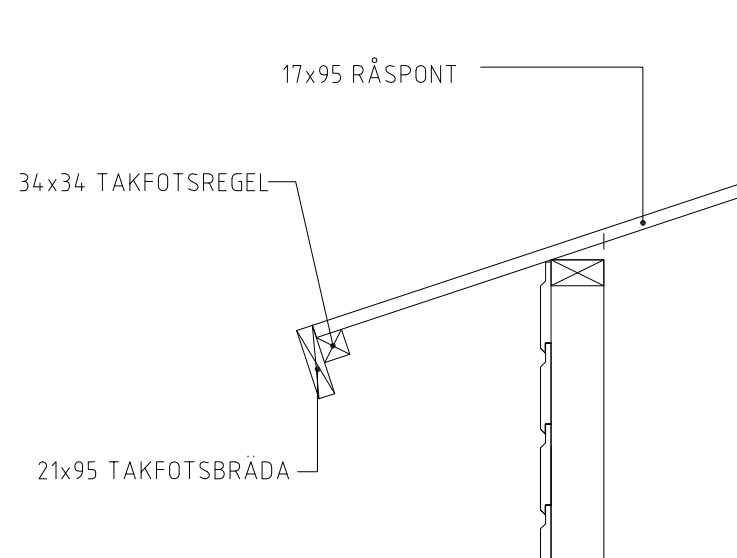

DET. A/TAKFOT GAVEL -1:10-

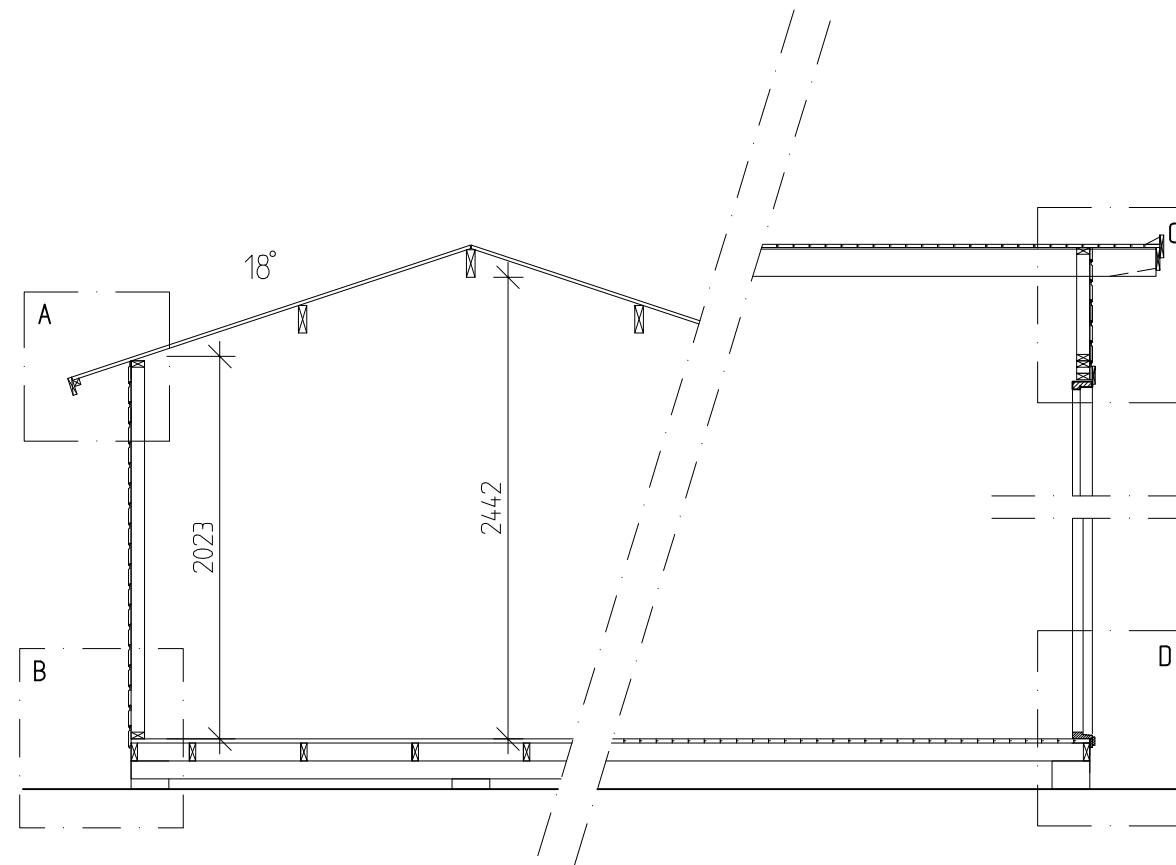


TVÄR- OCH LÄNGDSEKTION -1:40-

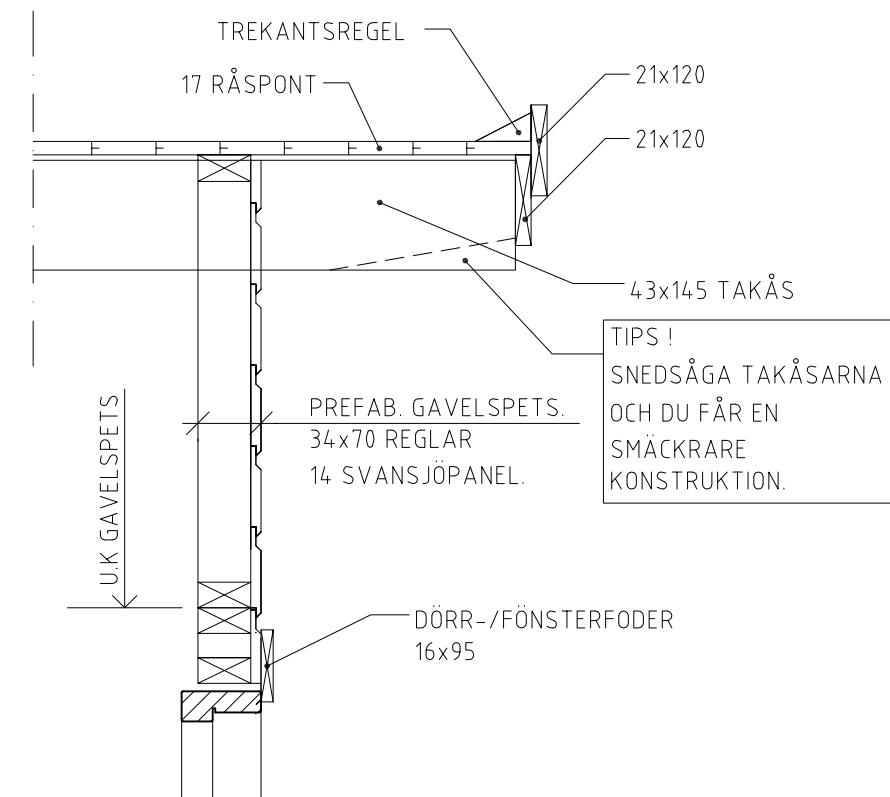


DET. C/TAK LÅNGSIDA -1:10-

TIPS !
SNEDSÅGA TAKÅSARNA
OCH DU FÅR EN
SMÄCKRARE
KONSTRUKTION.

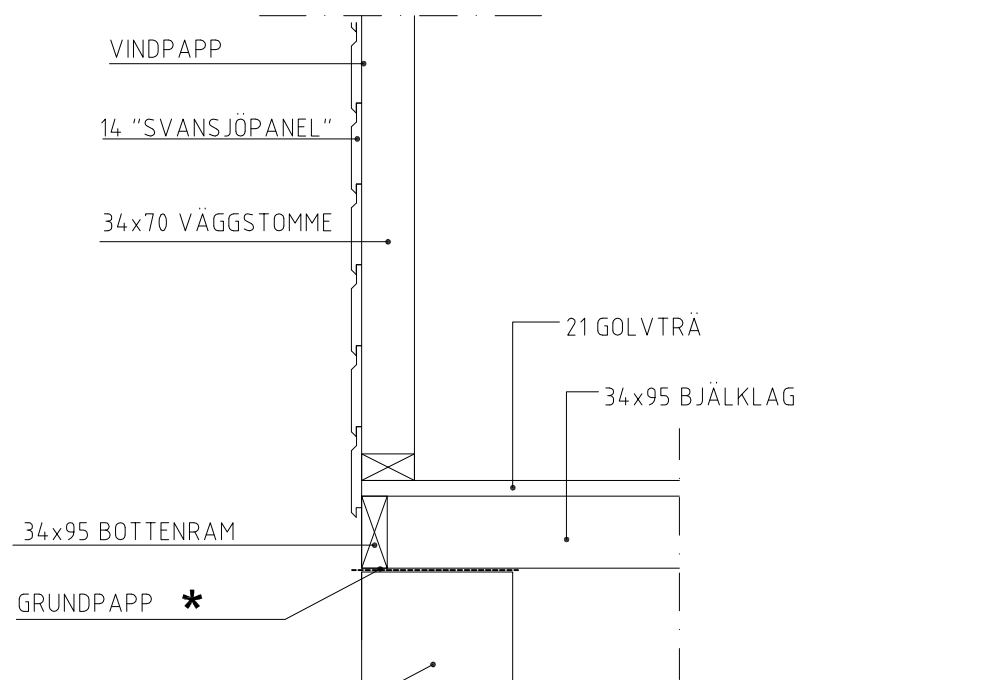

DET. B ANSL. VÄGG-BJÄLKLAG -1:10-

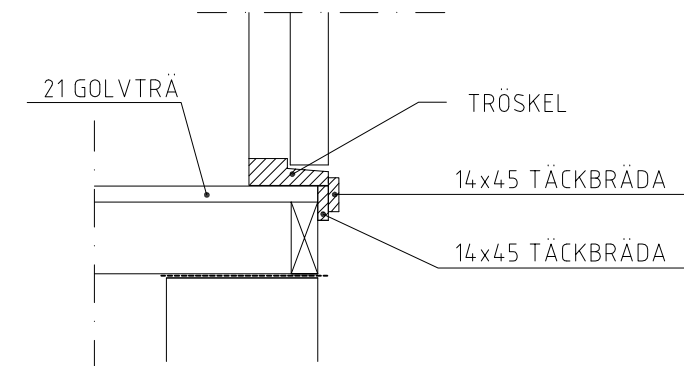

DET. D/DETALJ TRÖSKEL -1:10-

ANVISNINGAR / FÖRESKRIFTER

* INGÅR EJ I LEVERANS

BET	ANT	ÄNDRINGEN	AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING					
JABO					
Gislavedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel. 0325 - 66 17 00					
UPPDRAG NR	1167	RITAD/KONSTR AV	J.A	UPPDRAGSLEDARE	
DATUM	2014-10-02	ANSVARIG			
TOFTALYCKAN 10 N					
Art.nr 5056					
LÄNGD- TVÄRSEKTION, DETALJER					
SKALA	A1/A3	NUMMER	A04	I BET	
1:40, A3					