


BYGGBESKRIVNING

Vibo Modul

2017-01-01

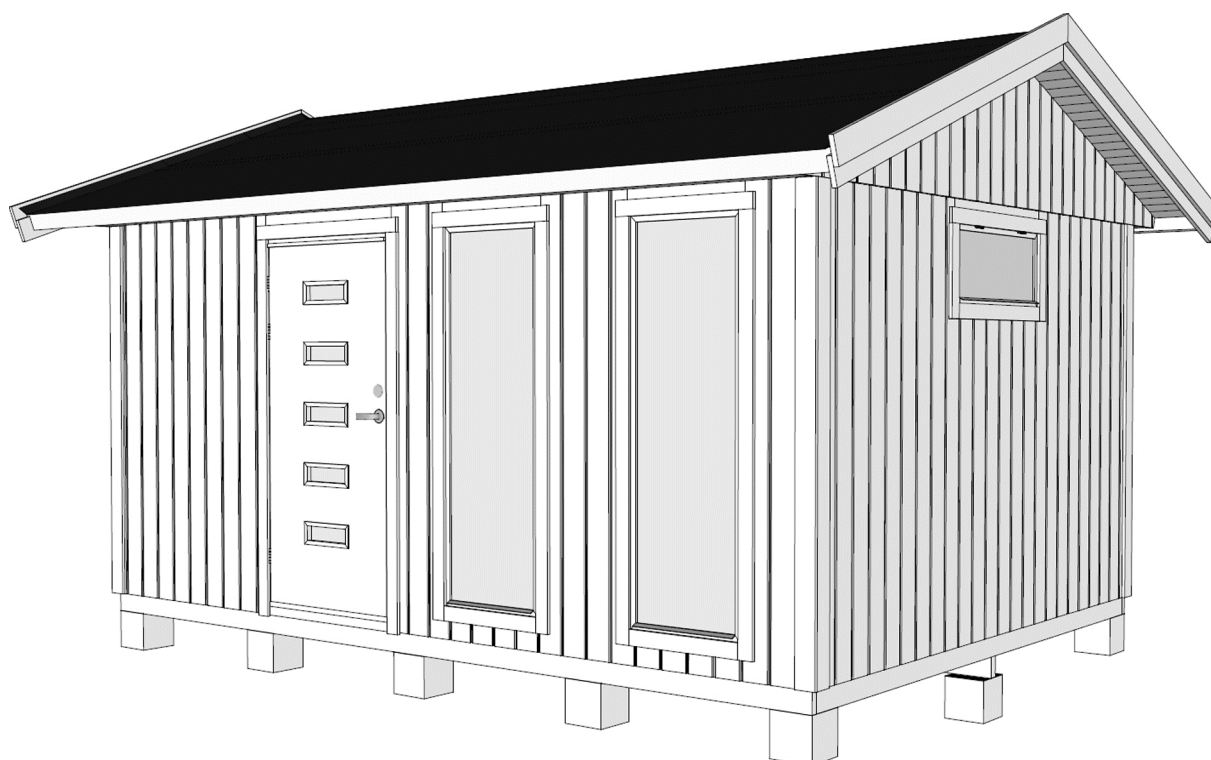

Innehållsförteckning:

- Byggbeskrivning (detaljer från Modul 15)
- Materialbeskrivning
- Underhåll / Målning / Ventilation
- Fönstermontering
- Ritningar—Se tillhörande för respektive Modul modell



VIBOSTUGAN

För att ni ska bli nöjda med Er stuga krävs att uppförandet sker på avsett sätt.

Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant.

Detaljplanlösning med mera bör kontrolleras. Skaffa ändamålsenliga verktyg.

Kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationen och sortera i lämpliga delar.

OBS! Allt material skall skyddas mot väder och vind under lagring och uppförande, täck det med plast eller något likvärdigt. Speciellt viktigt är det att råsponten på taket skyddas innan underlagspappen kommer på.

Kapa aldrig bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapas och till rätt mått.

Utför sedan arbetet enligt byggbeskrivningen.

Läs igenom vår UNDERHÅLL/MÅLNING anvisning innan ni påbörjar arbetet.

Tips! Behandla bottenram, bjälkar och bärlina före montering med någon form av träskyddsmedel.

OBS! Vid isolerat golv ska inte bjälkarna behandlas. Rådfråga din färgfackhandel.

Ventiler måste monteras för att fukt- och mögelproblem ej ska uppstå. Såga/borra upp hål och montera dessa så nära varje taknock som möjligt.

GARANTIN GÄLLER EJ OM DETTA INTE ÄR UTFÖRT.


Om ni har för avsikt att isolera stugan, se våra isoleringsanvisningar innan ni börjar montera stugan.

1. Iordningställ grund och grundläggning enligt **ritning A01**.

Grundplintar utförs av lecablock, betongsten, gjutna plintar eller likvärdigt.


Grundplintar skall vara anlagda på sättningsfritt underlag.

OBS! Grundplintar under bärlina utförs med ovansida 100 mm under övriga plintar, se **ritning A01**. **TÄNK FÖREBYGGANDE!** - Planera mark i och omkring grund, anordna fall ifrån byggnaden så att det inte bildas en vattensamling under huset.

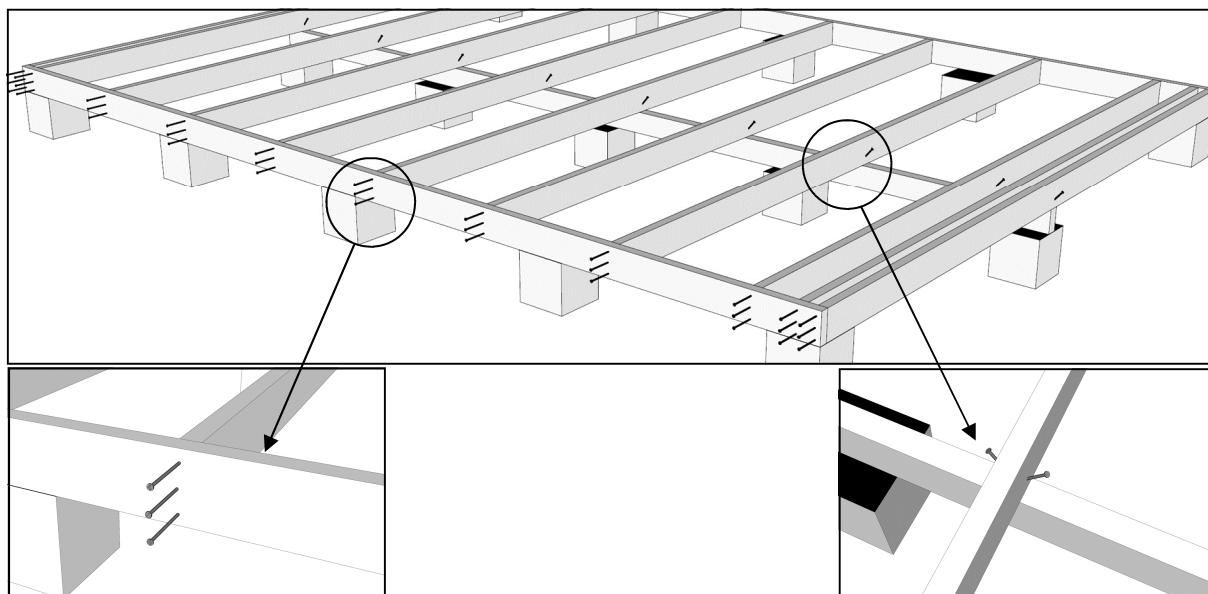

2. Lägga ut bjälklaget på marken bredvid plintsättningen, det går även bra att spika direkt på plats på plintarna. Spika ihop det enligt måttangivelserna på **ritning A07**. Varje bjälke spikas med 3st spik 100x3,4. Placera bärlinan på den mittersta plintraden. Vissa Modul modeller har skarvat bjälklag. Se **ritning A07** för placering och utförande. Då bjälklaget ska isoleras monteras upplagsbräda 16x100 centriskt under varje bjälke och ytterkant på alla kantbjälkar som stöd för trossbottenskvivorna. Vid beställning av skjutdörrsparti se dess medföljande ritning gällande bjälklaget. Där monteras en extra bjälke! Flytta det ihopspikade bjälklaget till plintsättningen. Placera därefter grundmurspapp (ingår ej i leveransen) mellan plintarna och bottenram / bärlinan. Väg upp hela bjälklaget med vattenpass.

Kontrollmät så att båda diagonalmått på bottenbjälklaget är lika. Skråspika fast bärlinan vid varje bjälke med 2st spik 100x3,4. En från varje sida. Förankra bjälklaget till respektive grundplint enligt de förutsättningar som gäller på er byggnadsplats. (Material för infästning ingår ej i leveransen.)

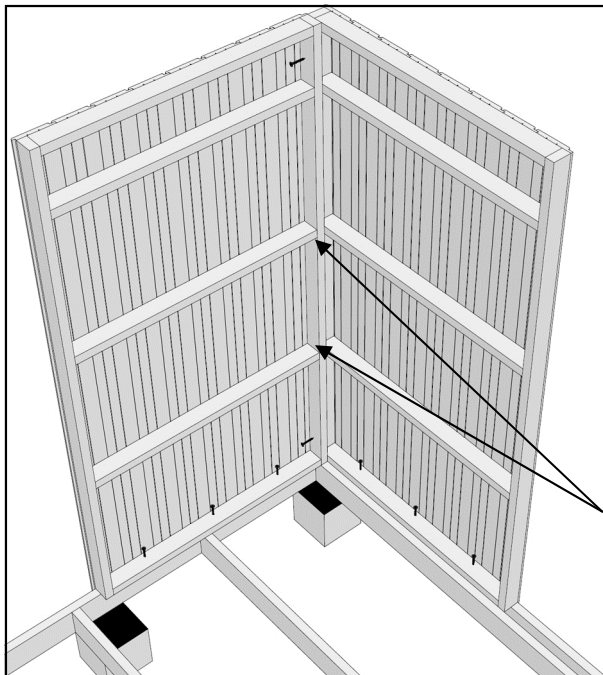


3. Montera väggsektionerna enligt **ritning A03**. Börja i ett valfritt hörn och fortsätt vidare runt. Ni kan välja fritt var ni vill sätta väggsektionerna. (Modul 10 har en passmodul som måste vara på en långsida) Skruva väggsektionerna till bottenramen och golvbjälklaget med skruv 5,0x60, 3st i varje sektion.

Staga och loda väggsektionerna.


Vid sammanfogning av hörn se detalj på **ritning A03**.

Skruva ihop varje väggsektion genom reglarna 1st uppe och 1st nere med skruv 5,0x60.


När alla väggsektioner är uppe, kontrollera med vattenpass så sektionerna är lodräta. När allt är bra skruva ihop varje väggsektion med ytterligare 2 skruv 5,0x60.

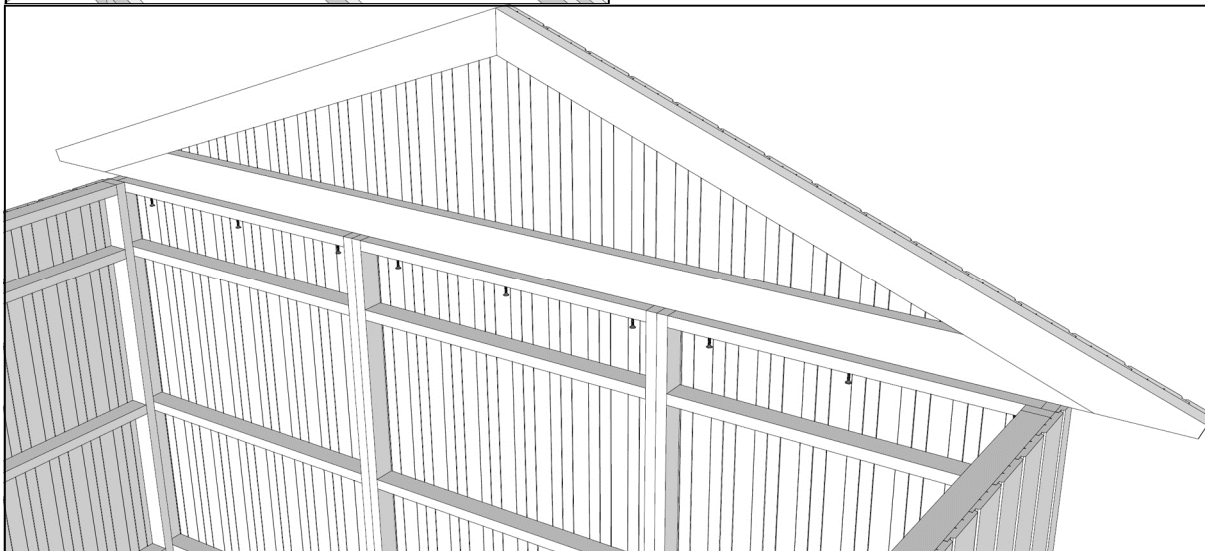



4. Montera gavelspetsarna på gavelsidorna, skjut intill gavelspetsen så att nedstickande panel ligger mot väggpanelen, skruva underifrån med skruv 5,0x60 c/c 400 mm, se **ritning A05 och A06**.

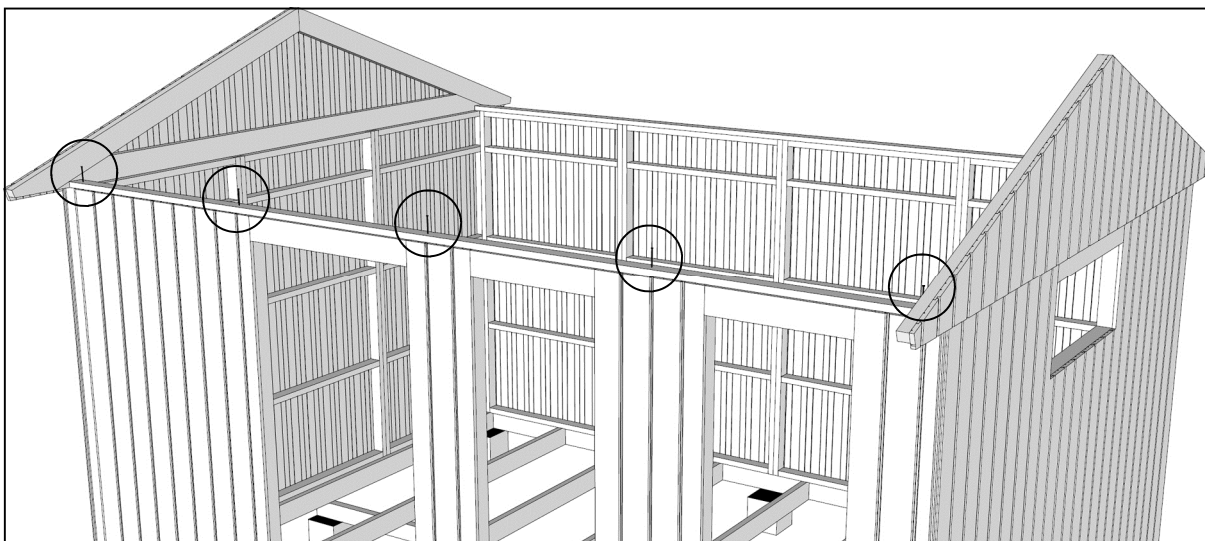

5. Anpassa hammarband 28x70 mellan gavelspetsarna. Spika fast det i varje stående väggregel använd spik 75x2,8 se **ritningar A03 – A04**.

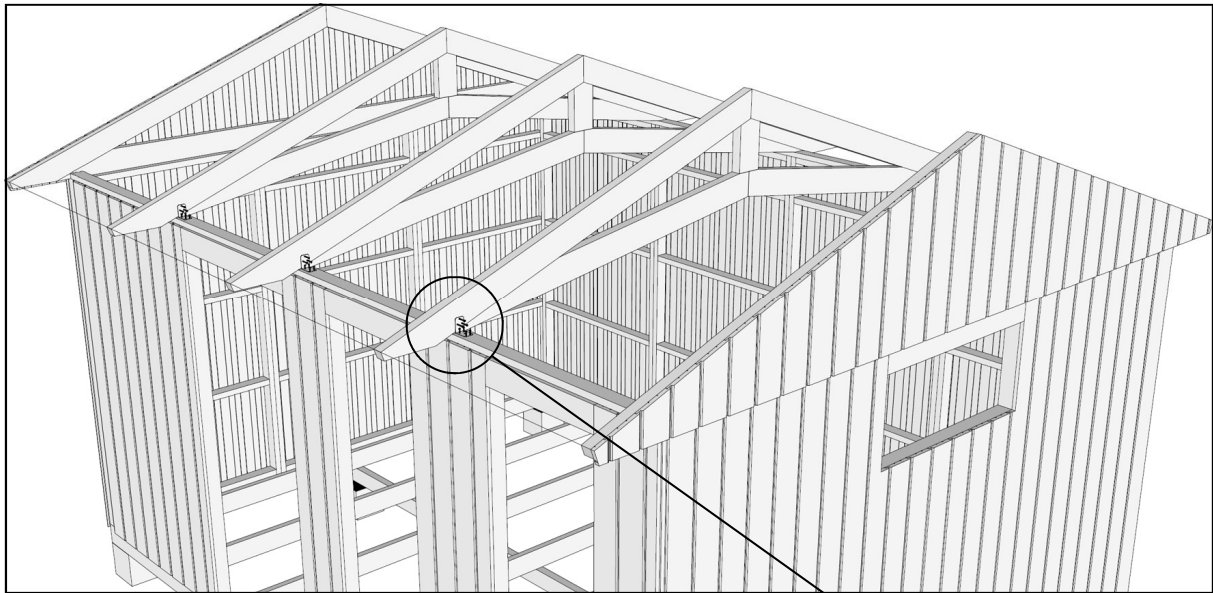

6. Spänn upp ett snöre på ytterkant takfot mellan gavelspetsarna. Använd detta för att rikta in takstolarna. Spika fast vinkelbeslagen i hammarbanden med 4st ankar-spik 40x4,0 enligt måttkedjan på **ritning A06**. Spika därefter fast takstolarna med 3st ankar-spik 40x4,0 enligt **ritningar A04 och A06**.

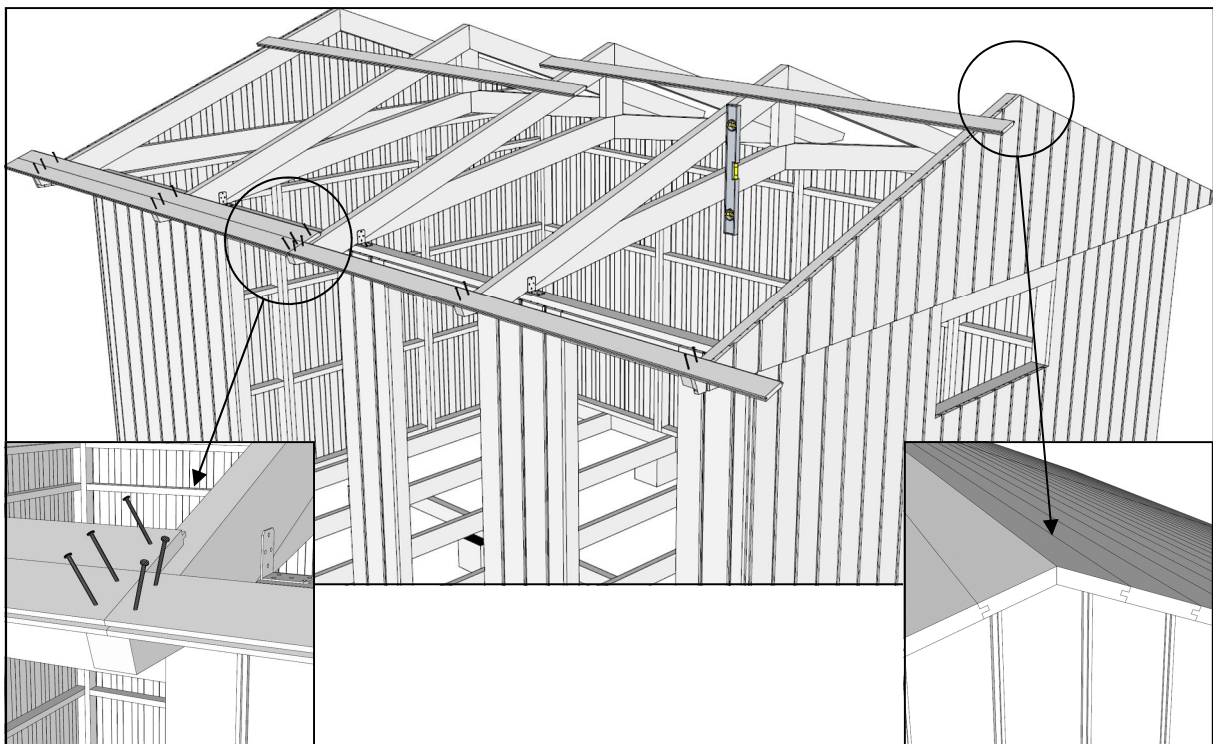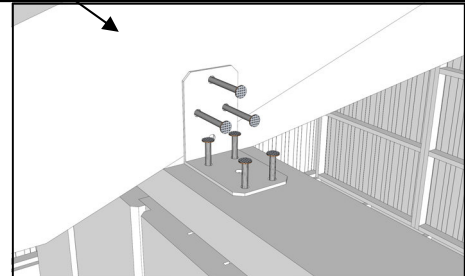


7. Rikta upp takstolar / gavelspets så de är raka. Använd vattenpass och fäst ett par råspont tillfälligt då det är bra. Därefter påbörjas montering av råspont.


Börja vid nederkant takfot. Släpp ut råspont minst 300 mm från utsida panel gavelspets.

Råsponten skarvas på takstolarna. Spika fast den nedersta raden råsponten med 2st 75x2,8 och resterande med 1st 75x2,8 per takstol och gavelspets. Anpassa sista råsponten inocken. Avsluta med att rensåga råsponten 300 mm från utsida panel gavelspets.


Se **ritningar A04 - A06**.

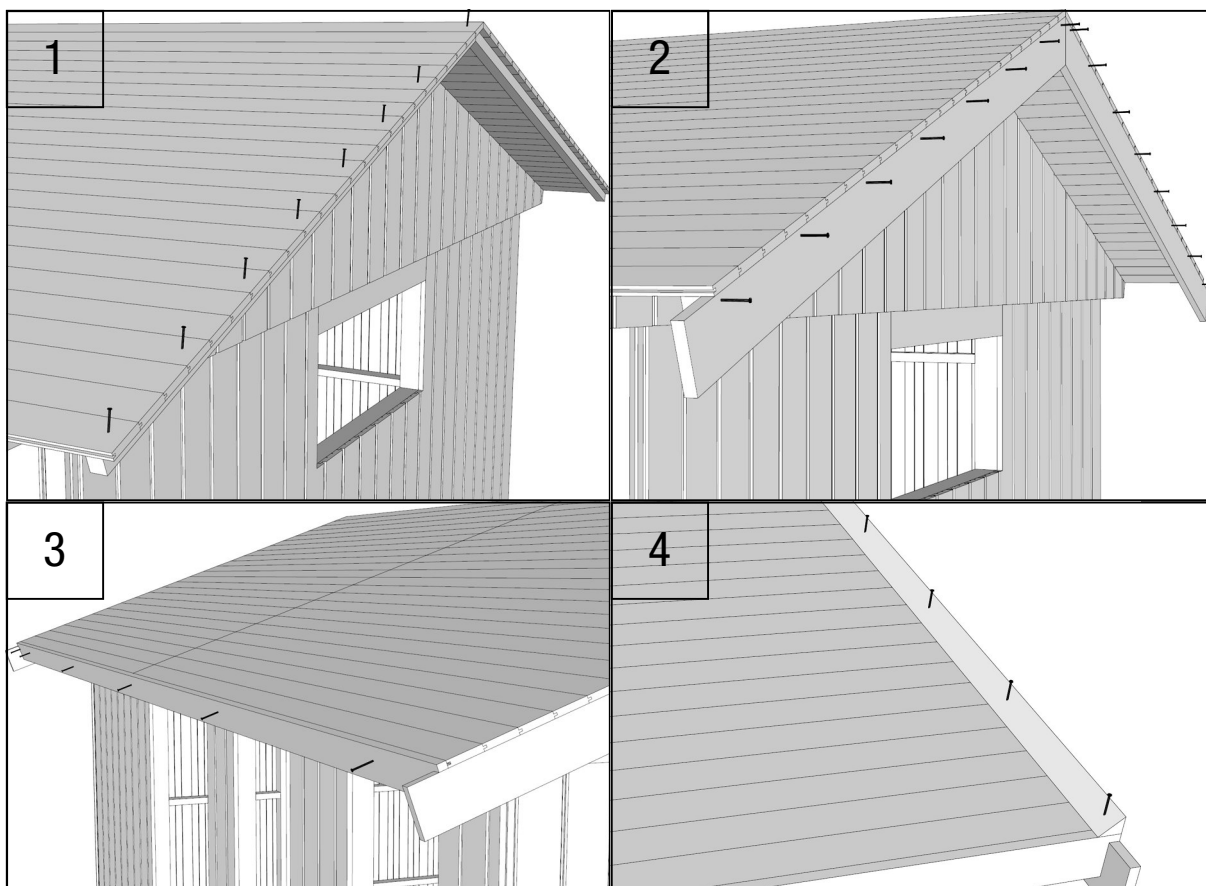


8. Komplettera med stödregel, undre vindskivan c/c 300 mm, takfotsbräda och trekantslist c/c 400 mm i denna ordning. Se **detaljritning A04 - A05**. Använd spik 60x2,3 till stödregeln, vindskivan och trekantslisten. Använd spik 75x2,8 till takfotsbrädan. OBS. Vid beställt plåttak monteras ej trekantslisten. Se även mått för vindskivor o dyl. i separat monteringsanvisning för plåttaket.

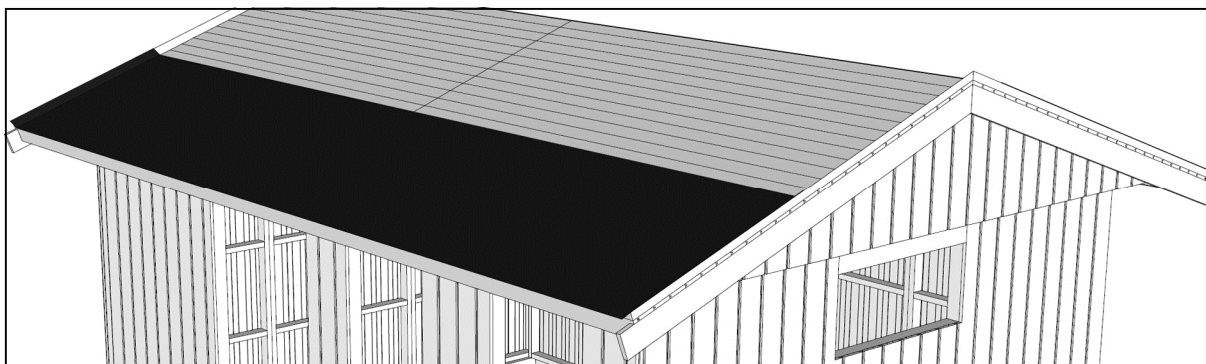


9. Råsponten skall omedelbart täckas. Exempelvis med underlagspapp (ingår ej i std. leverans). Monterings exempel för underlagspapp: Montera underlagspapp. Börja med första våden minst 10 mm utanför den nedre kanten av takfotsbrädan med klisterremsan eller vid behov med godkänt skarvklister. Fortsätt med omlottläggning minst 100 mm upp tillnock. Gör sedan likadant på andra sidan och avsluta med en våd övernocken. Underlagspappen ska läggas med den vita sidan uppåt. Vi rekommenderar att ni spikar med pappspik 15x2,1 c/c 60 mm i ett zickzack mönster. Se bild till höger. Lagg pappen upp mot trekantslisten och längdskär på överkant trekantslist.

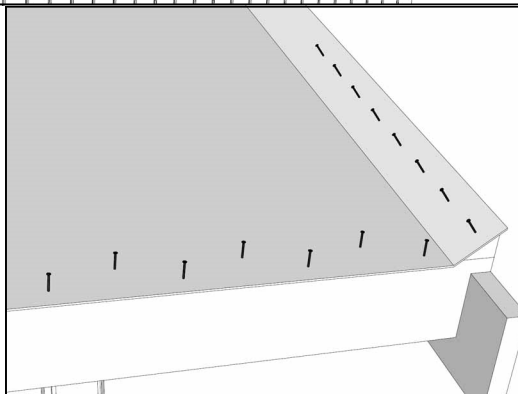


OBS! Underlagspapp utgör endast tillfällig takbeklädnad, varför ett permanent ytskikt **SKALL** monteras omgående. I samband med montering av permanent ytskikt, komplettera med vindskivelist, hänggrännor och andra plåtbeslag.

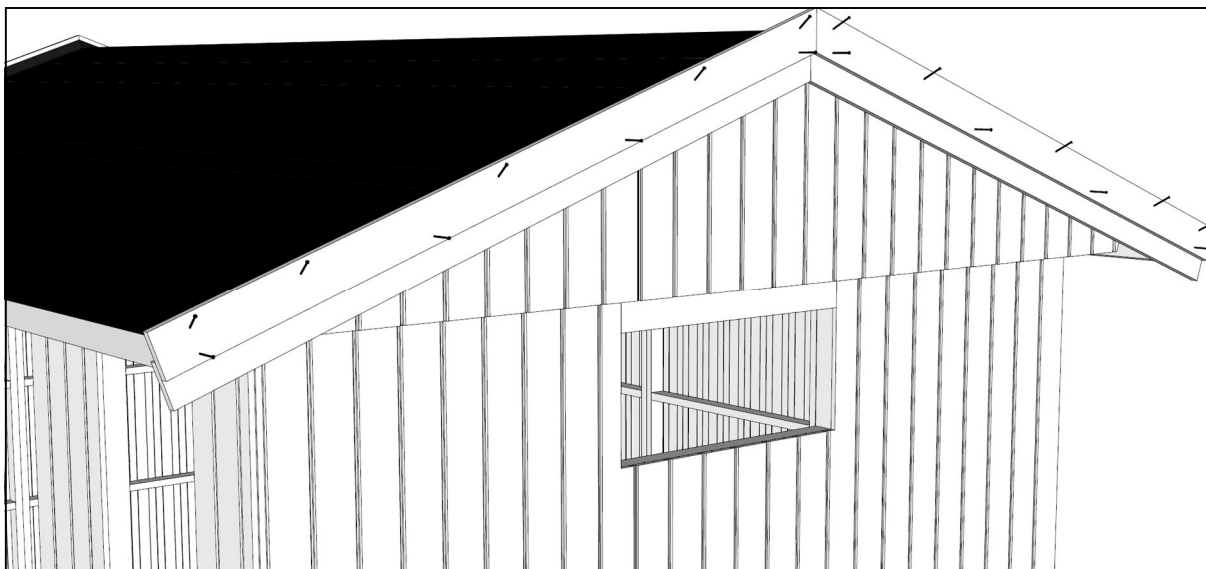

10 När pappen är färdiglagd, montera den yttersta vindskivan såsom bilden visar, använd spik 75x2,8.

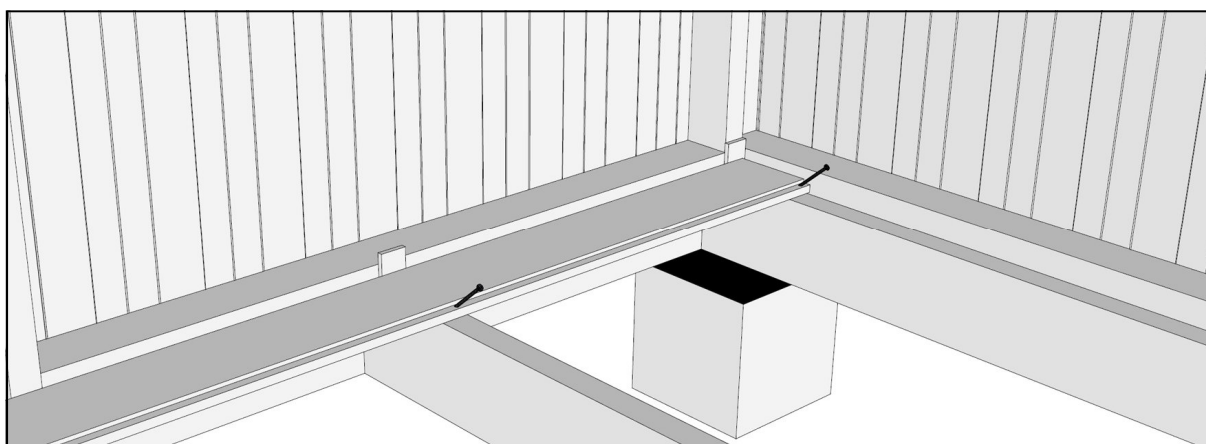


11. Montera golvbrädor, spika osynligt med trådspik 60x2,3 till golvbjälklaget. Använd ett spikdorn de sista 5 mm. Sista brädan klyvs för att passa in. Se **ritningar A04-A05**.
Golvträet är endast ett underlagsgolv där det kan förekomma kvisturslag, sprickor etc.

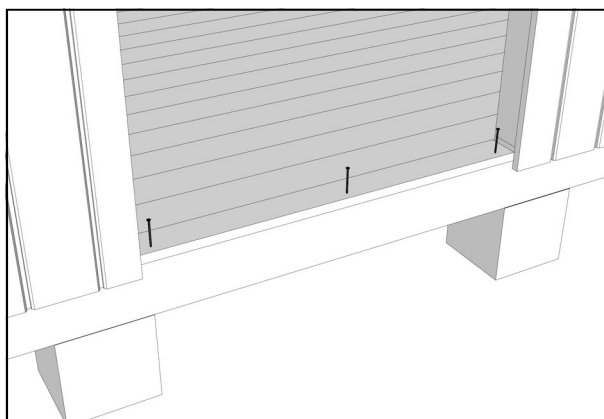


12. Tillpassa en bit av golvträ under dörrkarmen. Montera fönster och dörr, utsida karm = utsida panel.
Väg av fönster och dörrkarm med vattenpass. Kontrollera diagonalmått så dessa blir lika, se **ritningar A03 och A05**.
Spika eller skruva fast karmarna (skruv medföljer ej), använd spik 100x3,4.

Se medskickad detaljritning för dörr/fönstermontering.

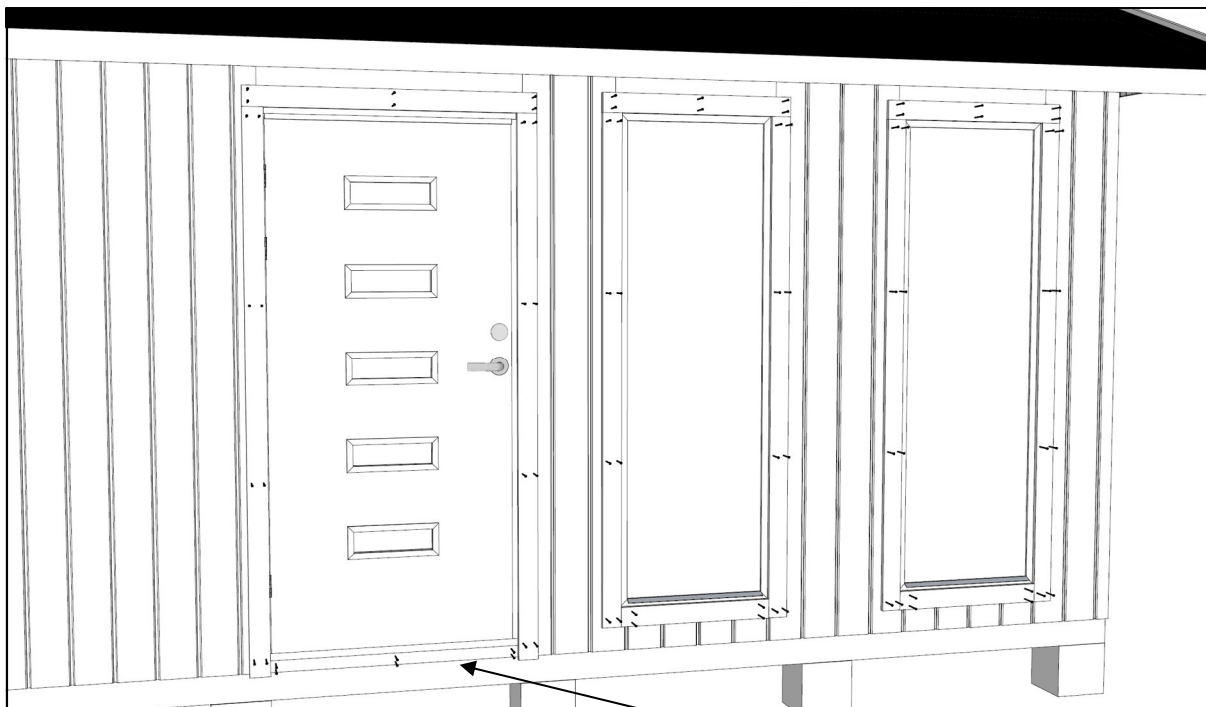


13. Spika fast foder runt fönster och dörr, anpassa och klyv även en täckbräda 16x70 under dörren, spika med trådspik 60x2,3. ***Se ritning A05.***

Om dörrsektion V7 eller fönstersektion med 9x4 fönster V2 placeras på en gavel närmast ett hörn får man anpassa det medföljande fodret, ***se ritning A03*** hörndetalj.

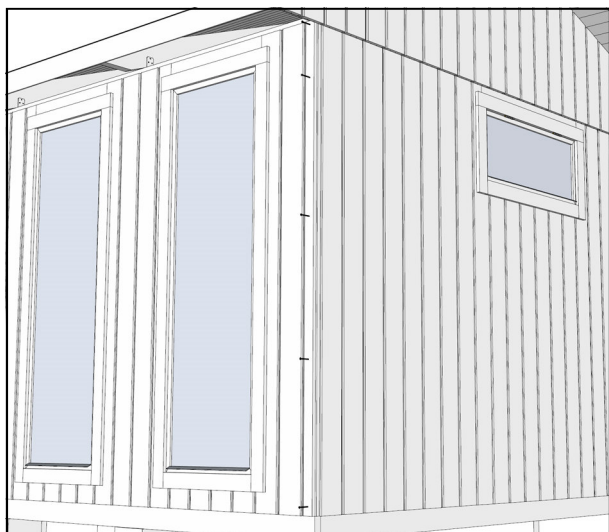


14. Spika fast de medföljande hörnpassbitarna med spik 60x2,3, se ***ritning A03.***

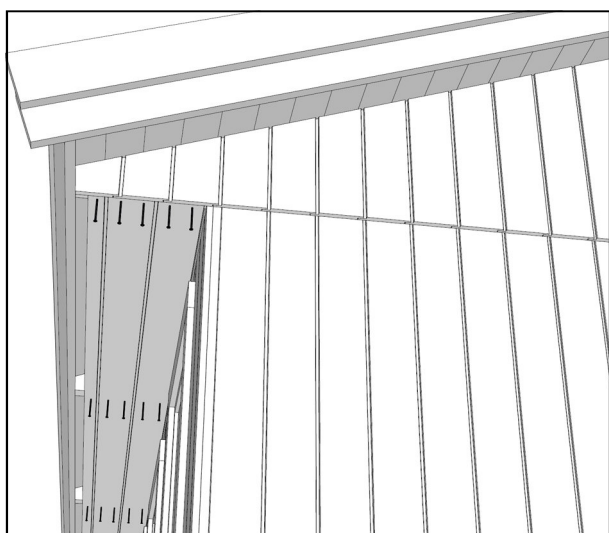

15. Anpassa och montera funkispanelen underkant takfotstass, använd spik 60x2,3. Se ***ritning A04.***
OBS! Lämna luftspalt minimum 20 mm.



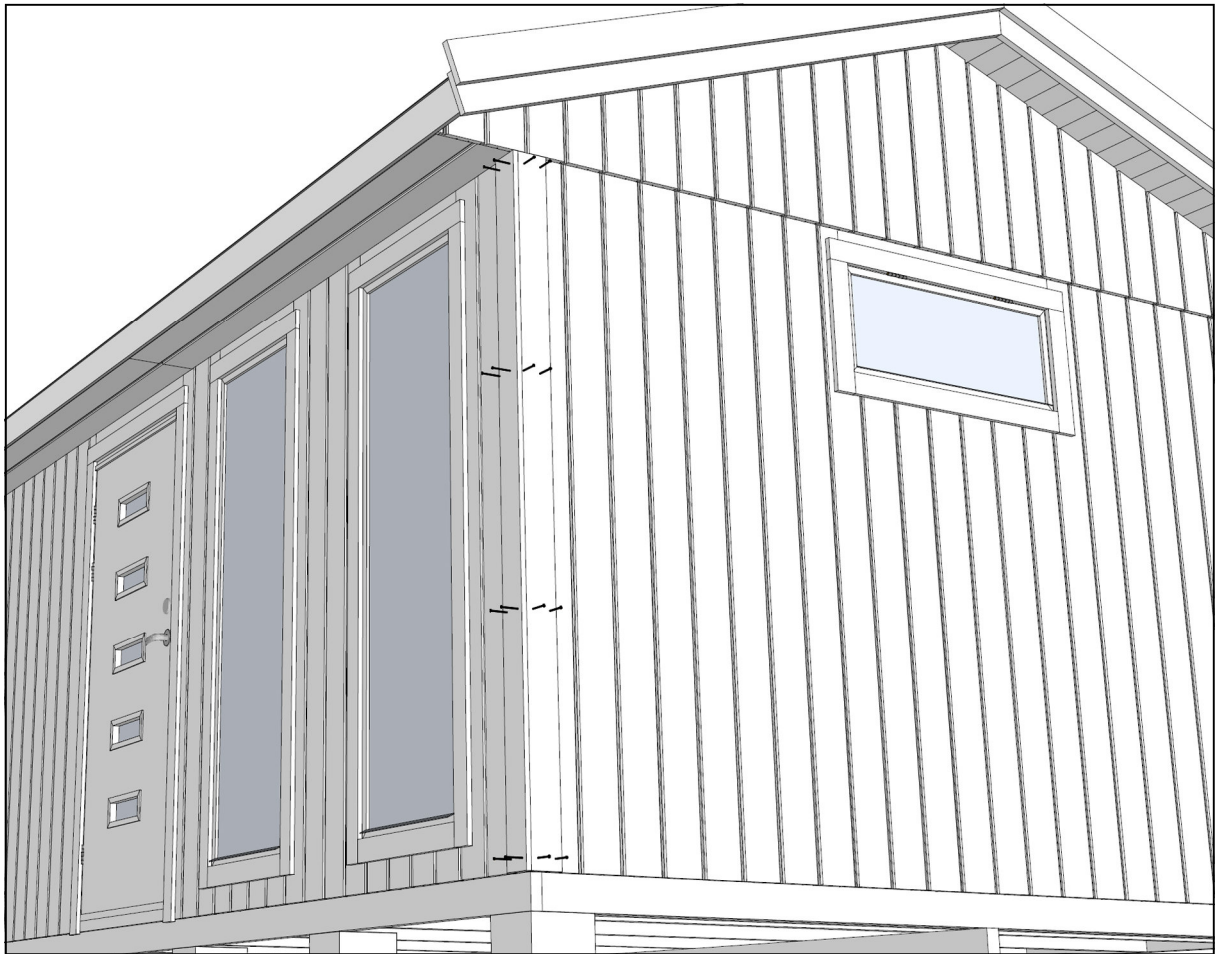


16. Spika fast knutbrädorna med spik 60x2,3, se *ritning A03*.

17. Lägg en mjukfog över fönster och dörrfoder. (ingår ej i leverans.)


18. Nu återstår bara att måla huset, använd vår målningsanvisning eller rådfråga en färgfackhandel. Behandla dörrbladet noga så att fukt ej tränger in, se beskrivning på utsidan av dörrkarmen.

Lycka till!


Önskar
Vibostugan

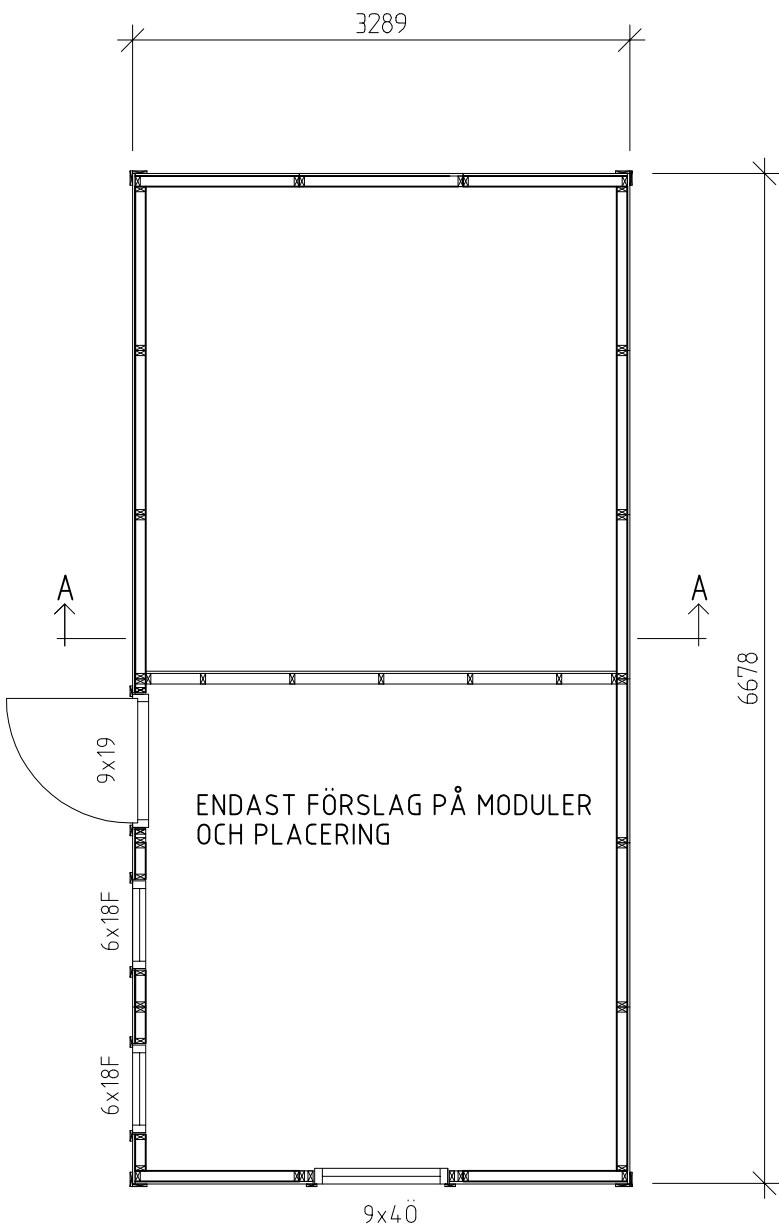

PLAN

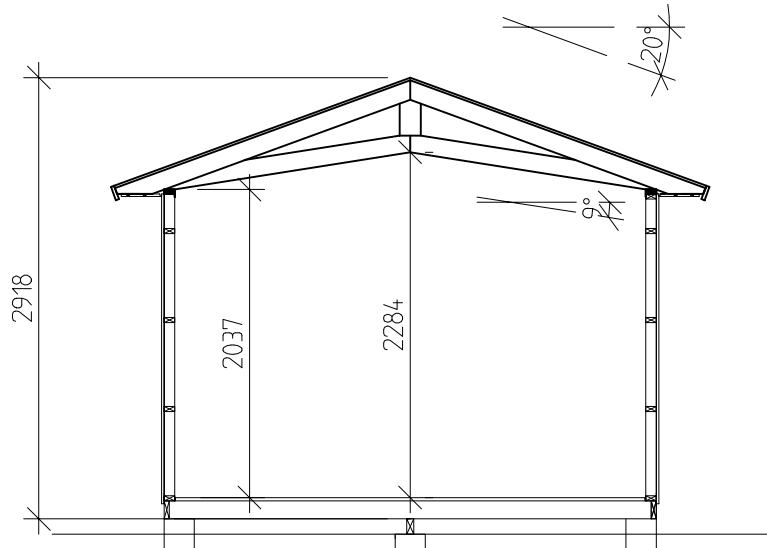

SEKTION A-A

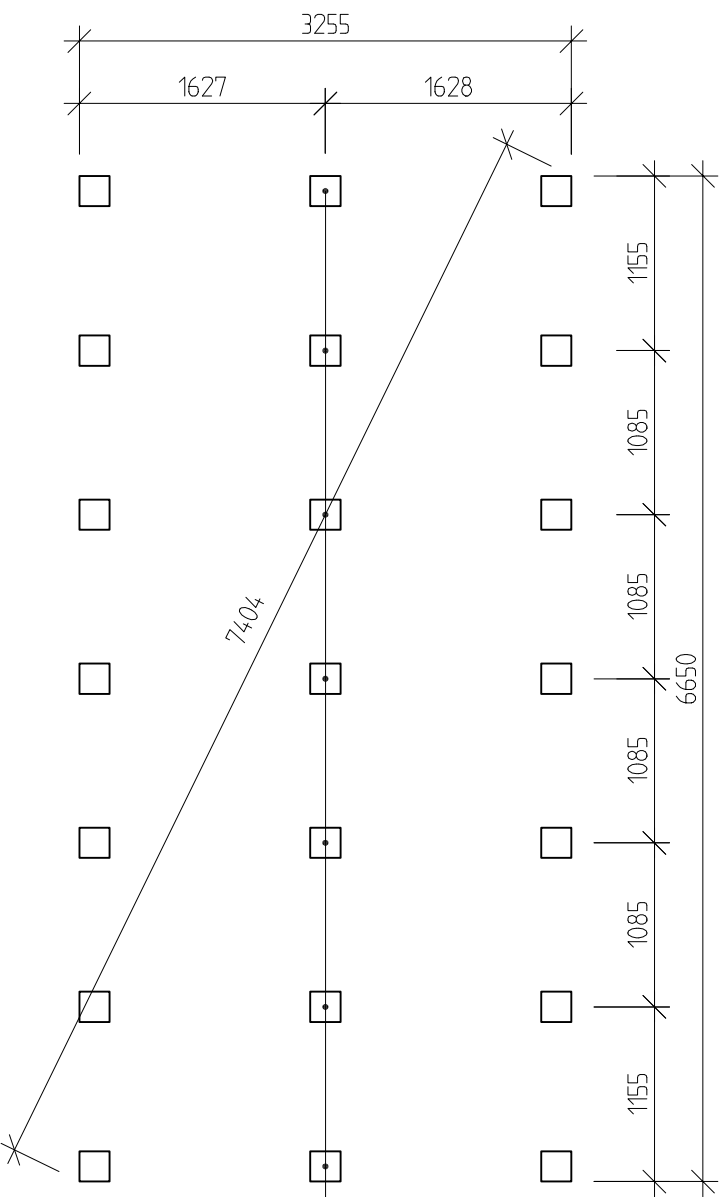

PLINTPLAN


OBS!
DENNA PLINTRAD 100 mm
LÄGRE

FÖRESKRIFTER


- TAK: RÅSPONT 17 MM
TAKSTOLAR
- VÄGGAR: 17x120 FUNKISPANEL
VINDPAPP
REGELSTOMME 34x70
TOTALT 18 VÄGGMODULER
MODULVAL SE AKTUELL KATALOG
ELLER HEMSIDA
- DÖRRAR: URVAL SE:
KATALOG ELLER HEMSIDA
- FÖNSTER: URVAL SE:
KATALOG ELLER HEMSIDA
- GOLV: BÄRLINA 47x100
BJÄLKLAG 34x120
GOLVTRÄ 21 mm
- INNERVÄGG: GROVKAPAD REGELSTOMME 34x70
LIGGANDE SVANSJÖPANEL TILL EN SIDA
LÖSVIRKE
- ÖVRIGT: TAKFOTSBRÄDOR
VINDSKIVOR
DÖRR- OCH FÖNSTERFODER
SPIK FÖR MONTERING

BYGGNADSAREA (BYA): 22,0 m²


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOVSHANDLING				
VIBO AMBJÖRNARP SWEDEN				
UPPDRAG NR XXXX	RTAD/KONSTR AV PH		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2017-04-10	ANSVARIG			
MODUL 22				
PLANER, SEKTION				
SKALA A1/A3 1:50, A3	NUMMER A01			I BET

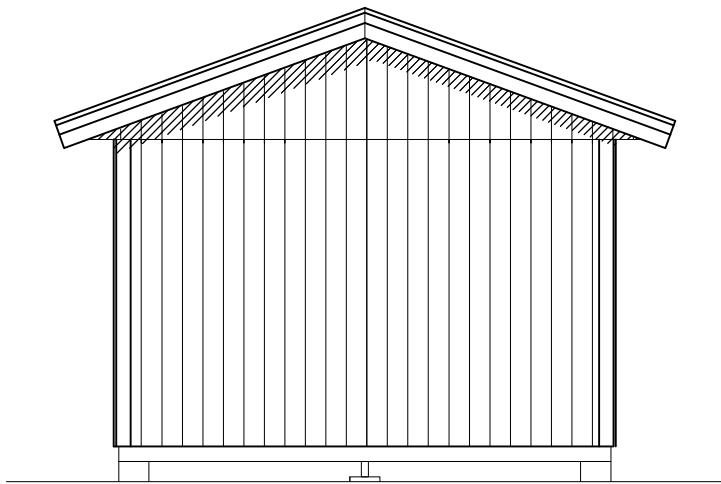


FASAD GAVEL 1

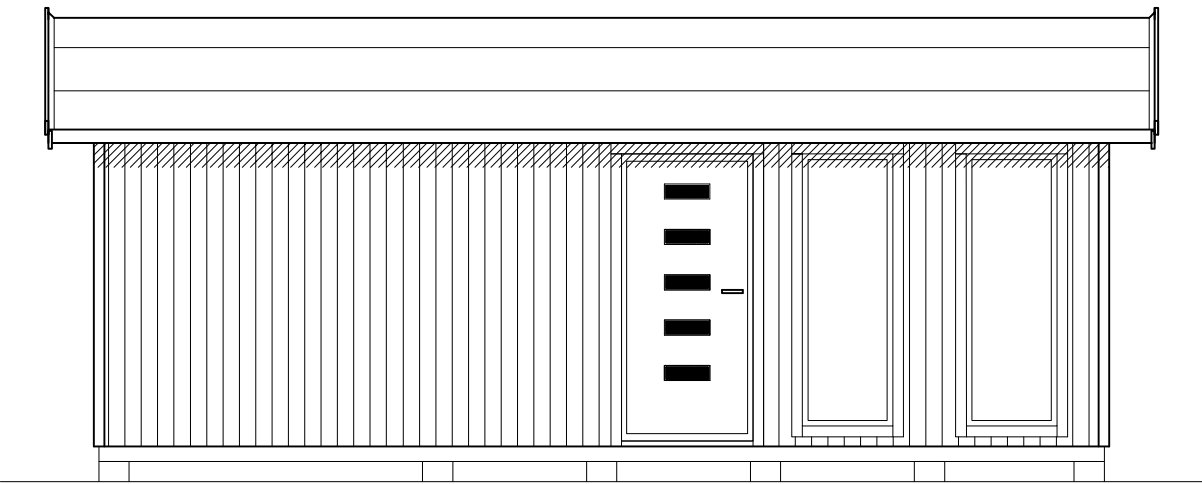

FASAD LÅNGSIDA 1

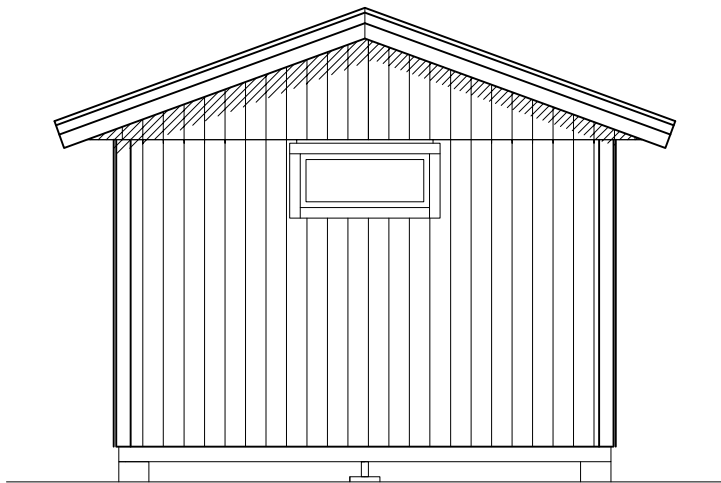


FASAD GAVEL 2


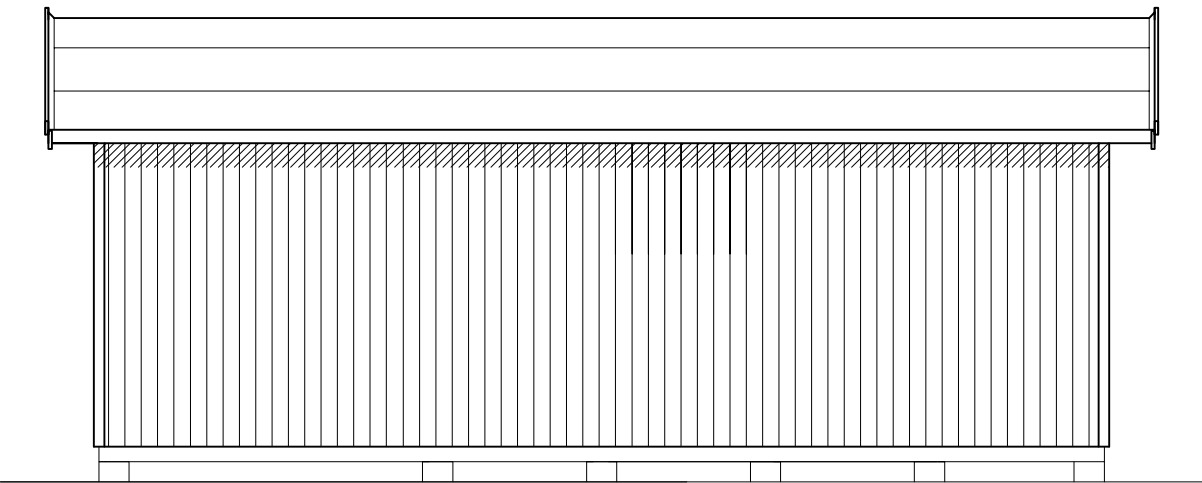


FASAD LÅNGSIDA 2

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOVSHANDLING				
VIBO AMBJÖRNARP SWEDEN				
UPPDRAG NR	XXXX	RITAD/KONSTR AV	PH	UPPDRAGSLEDARE
DATUM	2017-04-10	ANSVARIG		
MODUL 22				
FASADER				
SKALA	A1/A3	NUMMER	A02	I BET
1:50, A3				

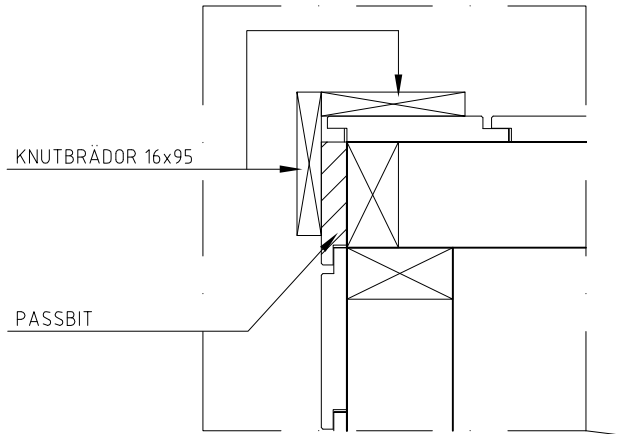


DETALJ HÖRN

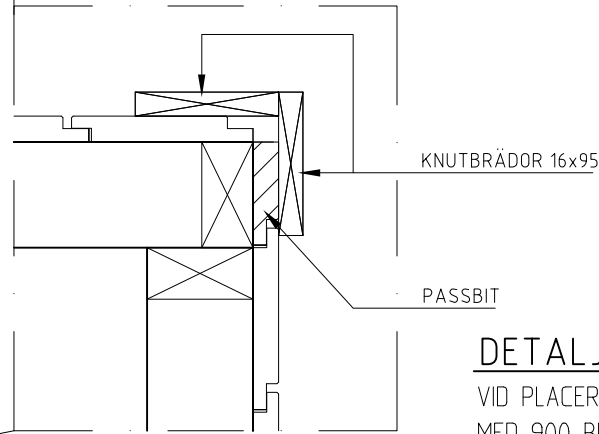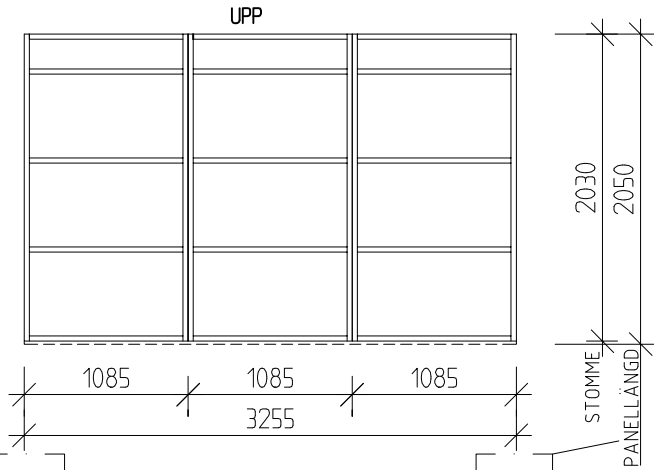





DETALJ HÖRN

DETALJ HÖRN

VID PLACERING AV VÄGGMODUL MED 900 BRED ÖPPNING NÄRMAST HÖRN PÅ GAVEL

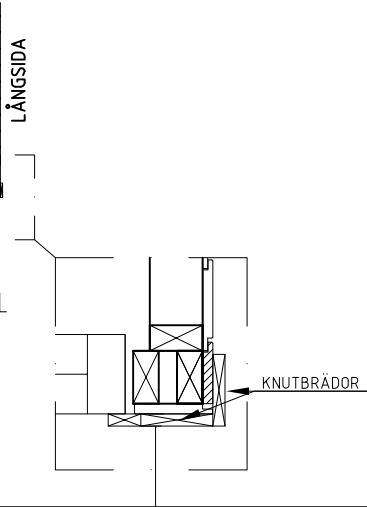


OBS!
VID PLACERING AV VÄGGMODULER MED 900mm BRED ÖPPNING NÄRMAST HÖRN PÅ GAVLAR JUSTERAS BREDDEN PÅ FÖNSTER/DÖRRFODER MOT KNUTBRÄDAN.

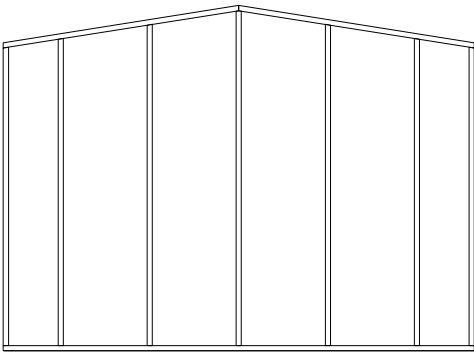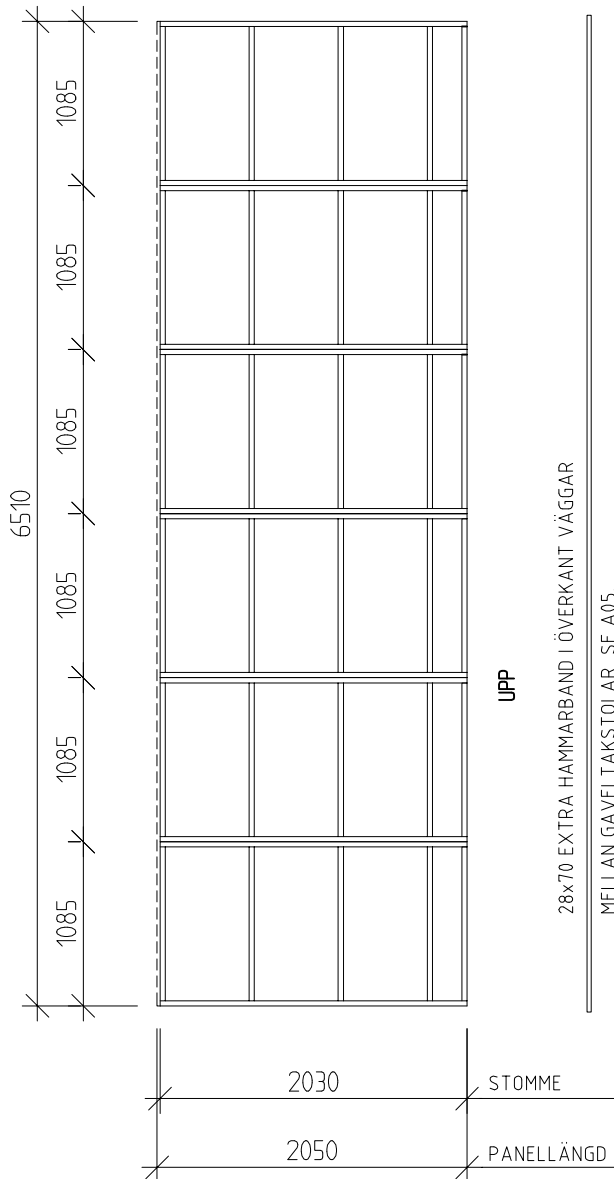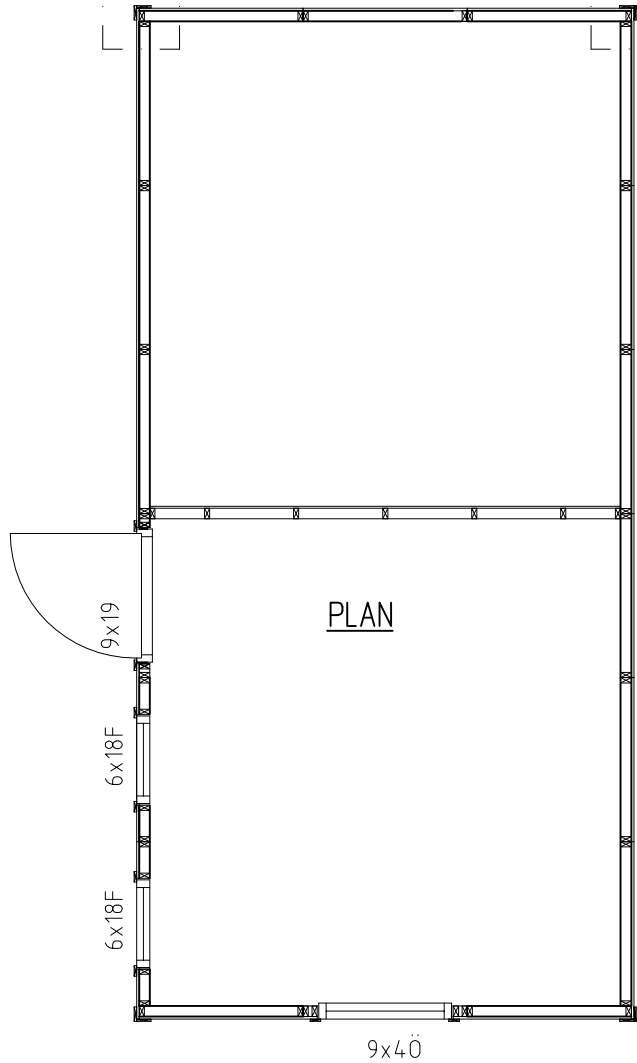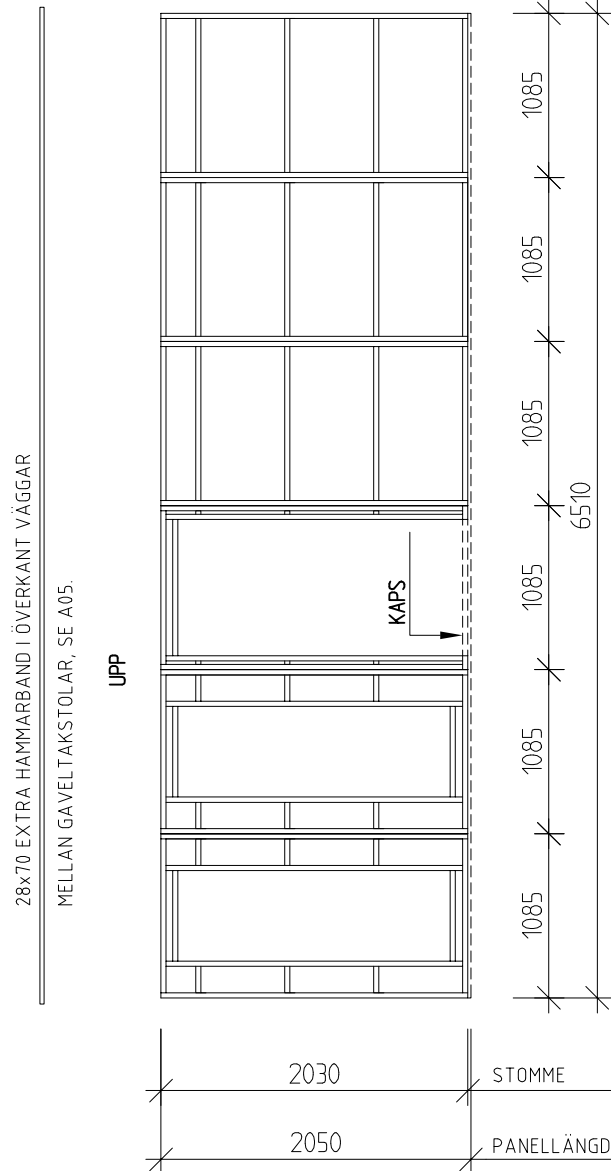

INNERVÄGG


PLACERING AV VÄGGMODULER PÅ PLAN ÄR ENDAST ETT FÖRSLAG. KUND PLACERAR MODULER EFTER SIN BESTÄLLNING.
VID BESTÄLLNING AV SKJUTPARTI: SE SKJUTPARTIETS RITNINGAR INNAN MONTERING AV VÄGGAR!
VID BESTÄLLNING AV 13x19 ELLER 15,4x19 DÖRR GÄLLER ENDAST GAVELPLACERING. SE ÄVEN RESPEKTIVE MONTERINGSANVISNING.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING				
 AMBJÖRNARP SWEDEN				
UPPDRAG NR XXXX	RITAD/KONSTR AV PH		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2017-04-11	ANSVARIG			
MODUL 22				
STOMPLAN, VÄGGAR				
SKALA A1/A3 1:50, A3	NUMMER A03			I BET

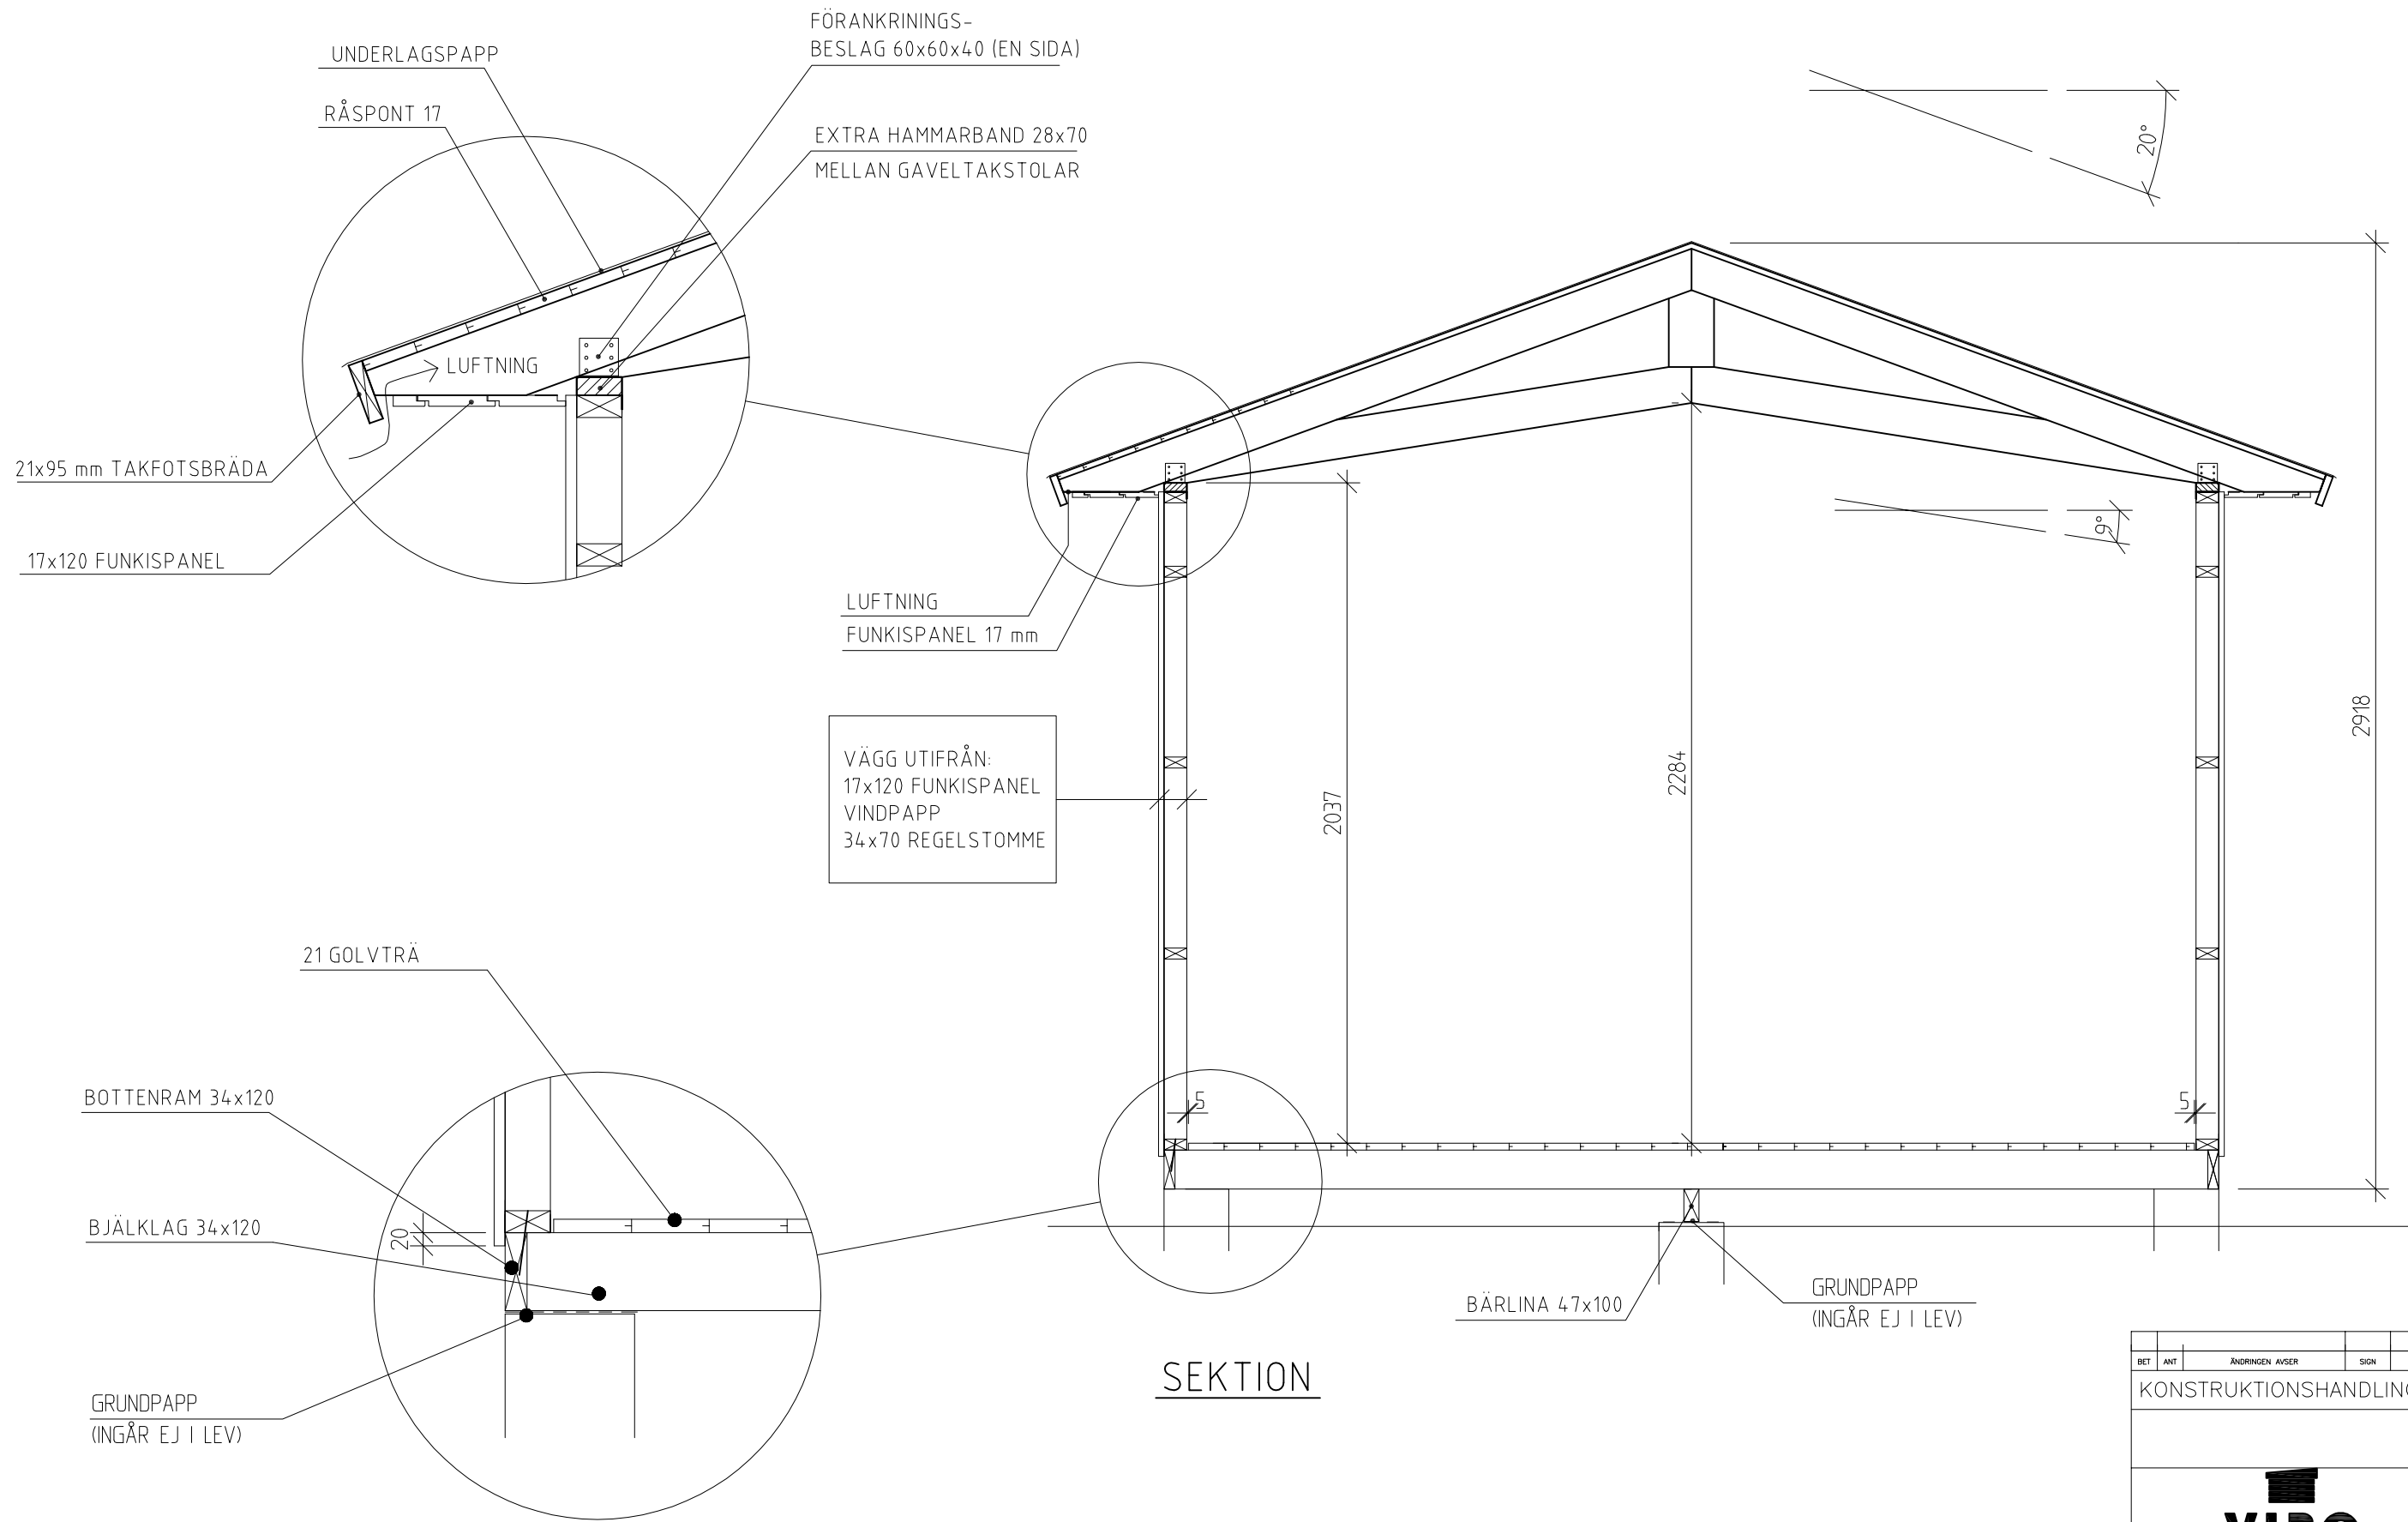


SEKTION


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLINGAR				
VIBO AMBJÖRNARP SWEDEN				
UPPDRAG NR XXXX	RITAD/KONSTR AV PH		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2017-04-11	ANSVARIG			
MODUL 22				
SEKTION, DETALJER				
SKALA A1/A3 1:20	NUMMER A04		I BET	

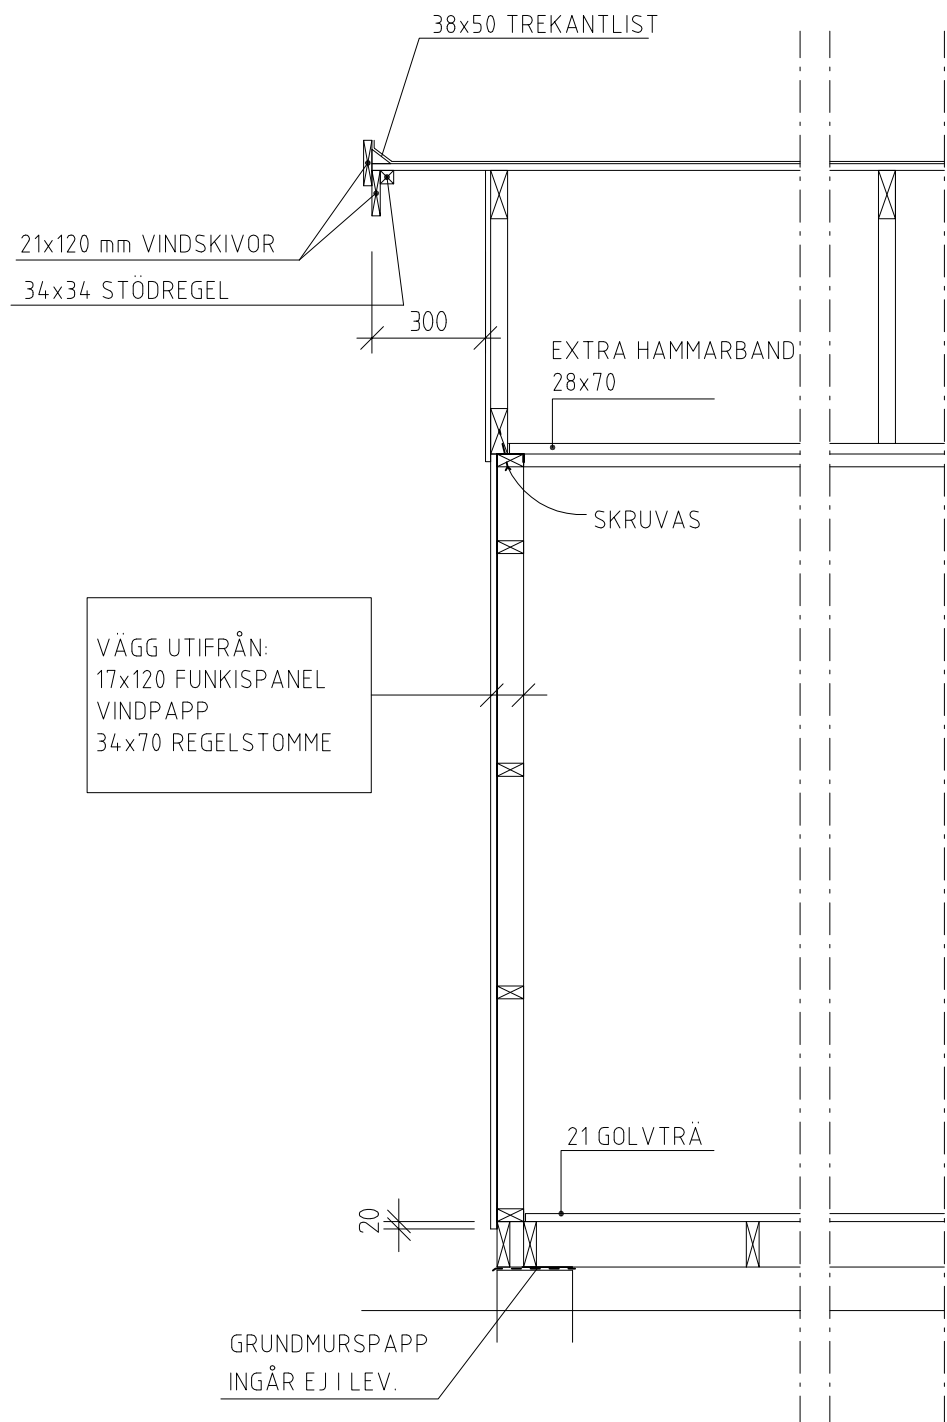


LÄNGDSEKTION

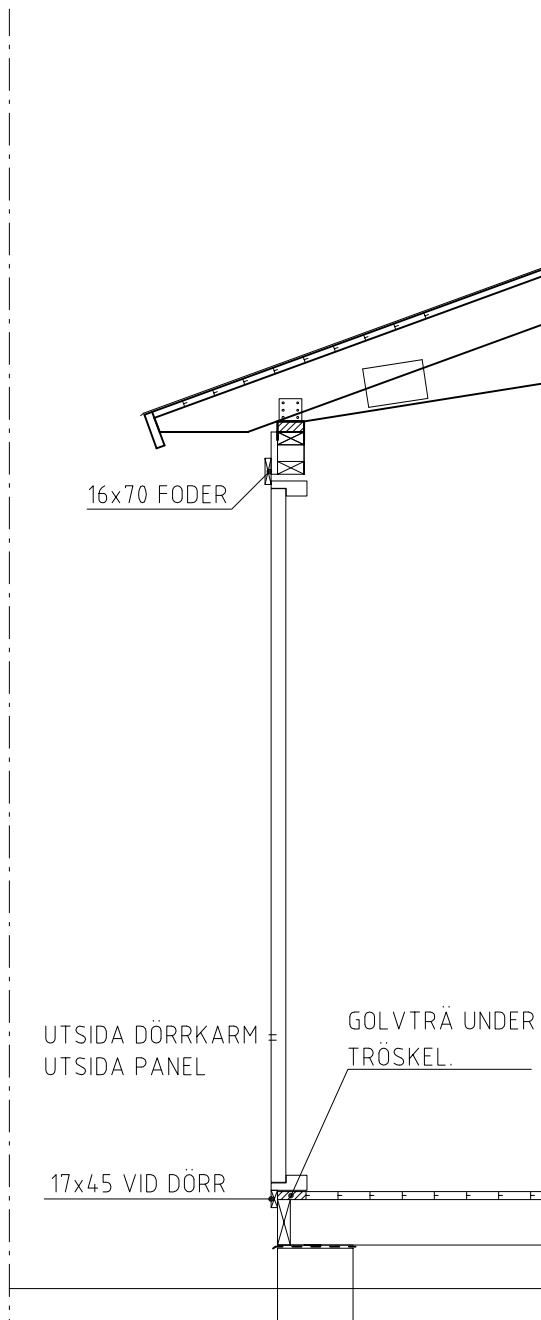

SNITT VID DÖRR
(DÖRR PLACERAD PÅ
LÅNGSIDAN).

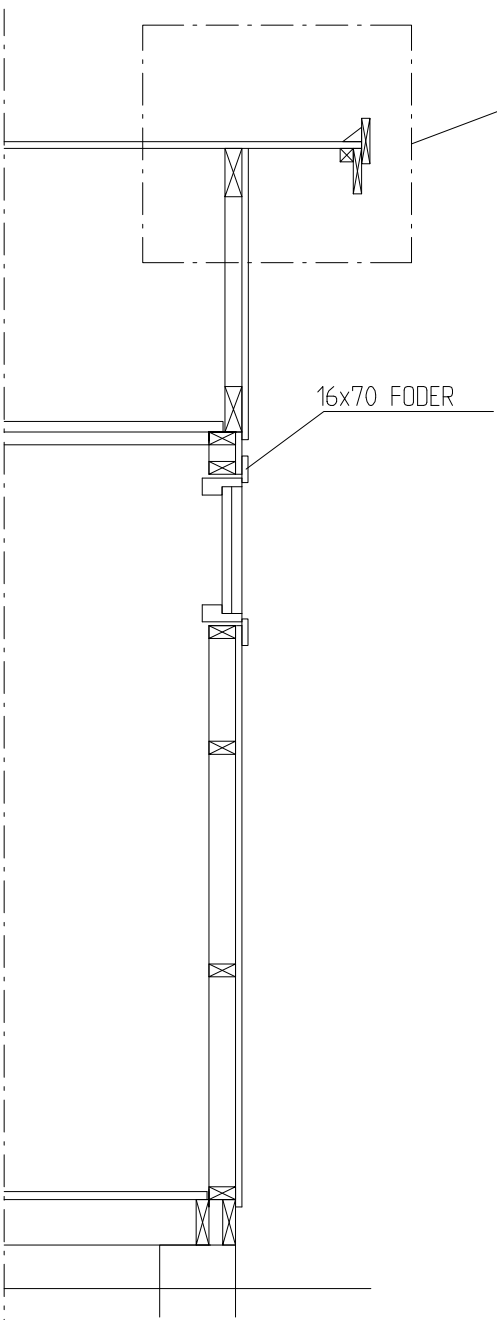


FÖNSTERGAVEL

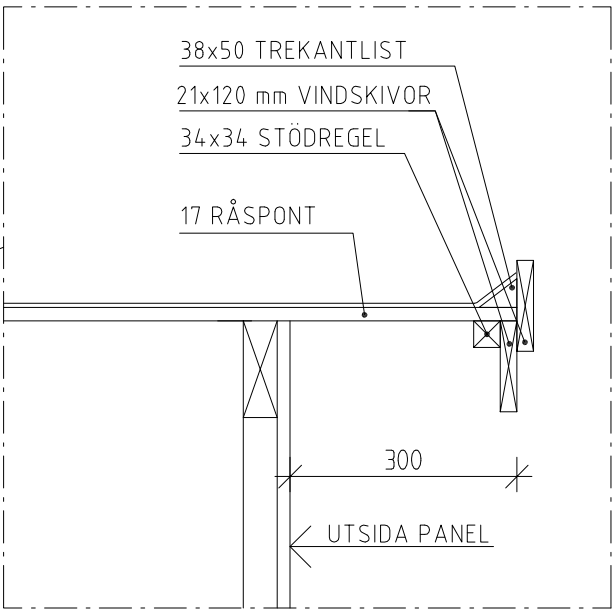


DETALJ
GAVELSPRÅNG

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING				
 AMBJÖRNARP SWEDEN				
UPPDRAG NR XXXX	RTAD/KONSTR AV PH		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2017-04-11	ANSVARIG			
MODUL 22				
LÄNGDSEKTION, DETALJER				
SKALA A1/A3 1:20	NUMMER A05		I BET	

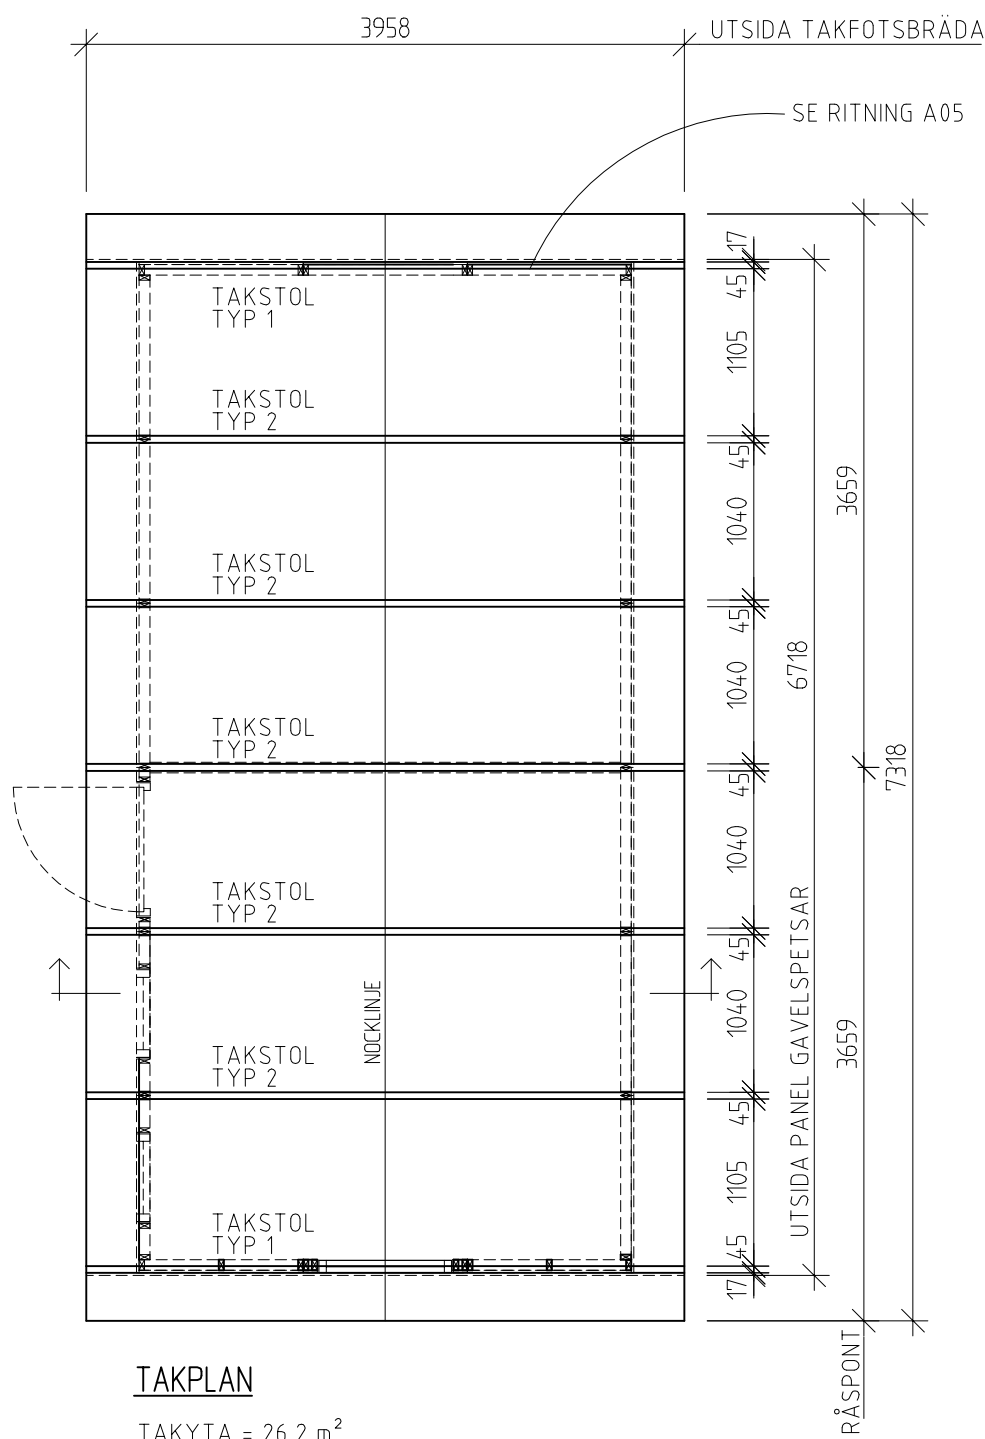


TAKPLAN

TAKYTA = 26,2 m²

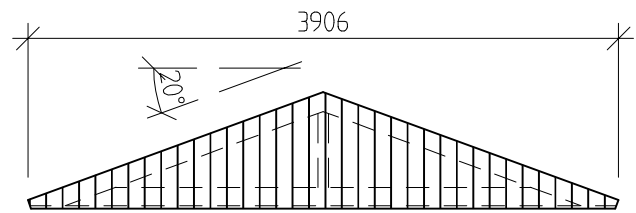


TAKSTOL TYP 1

MED FUNKISPANEL 17x120 mm


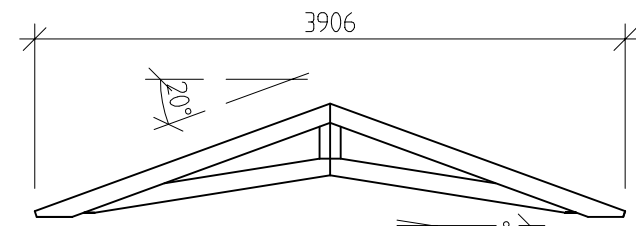


TAKSTOL TYP 2

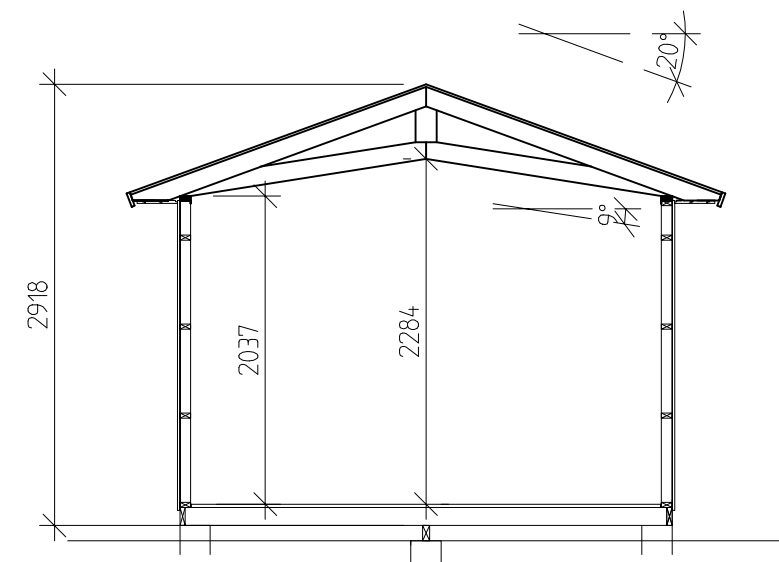


SEKTION

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING				
				
UPPDRAG NR XXXX	RITAD/KONSTR AV PH		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2017-04-11	ANSVARIG			
MODUL 22				
TAKSTOLSPLAN				
SKALA A1/A3 1:50, A3	NUMMER A06			I BET

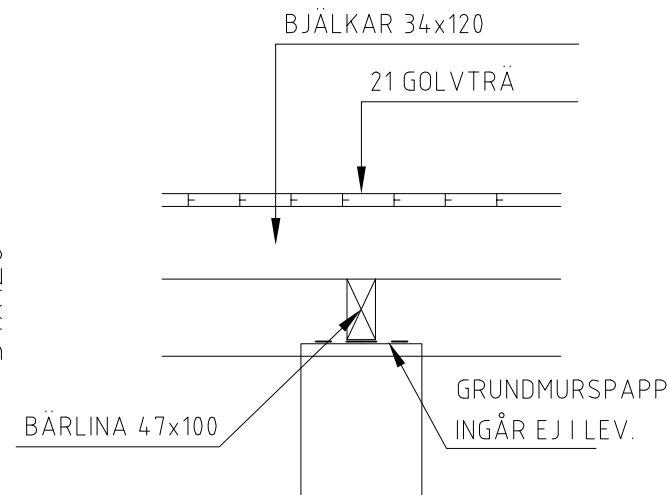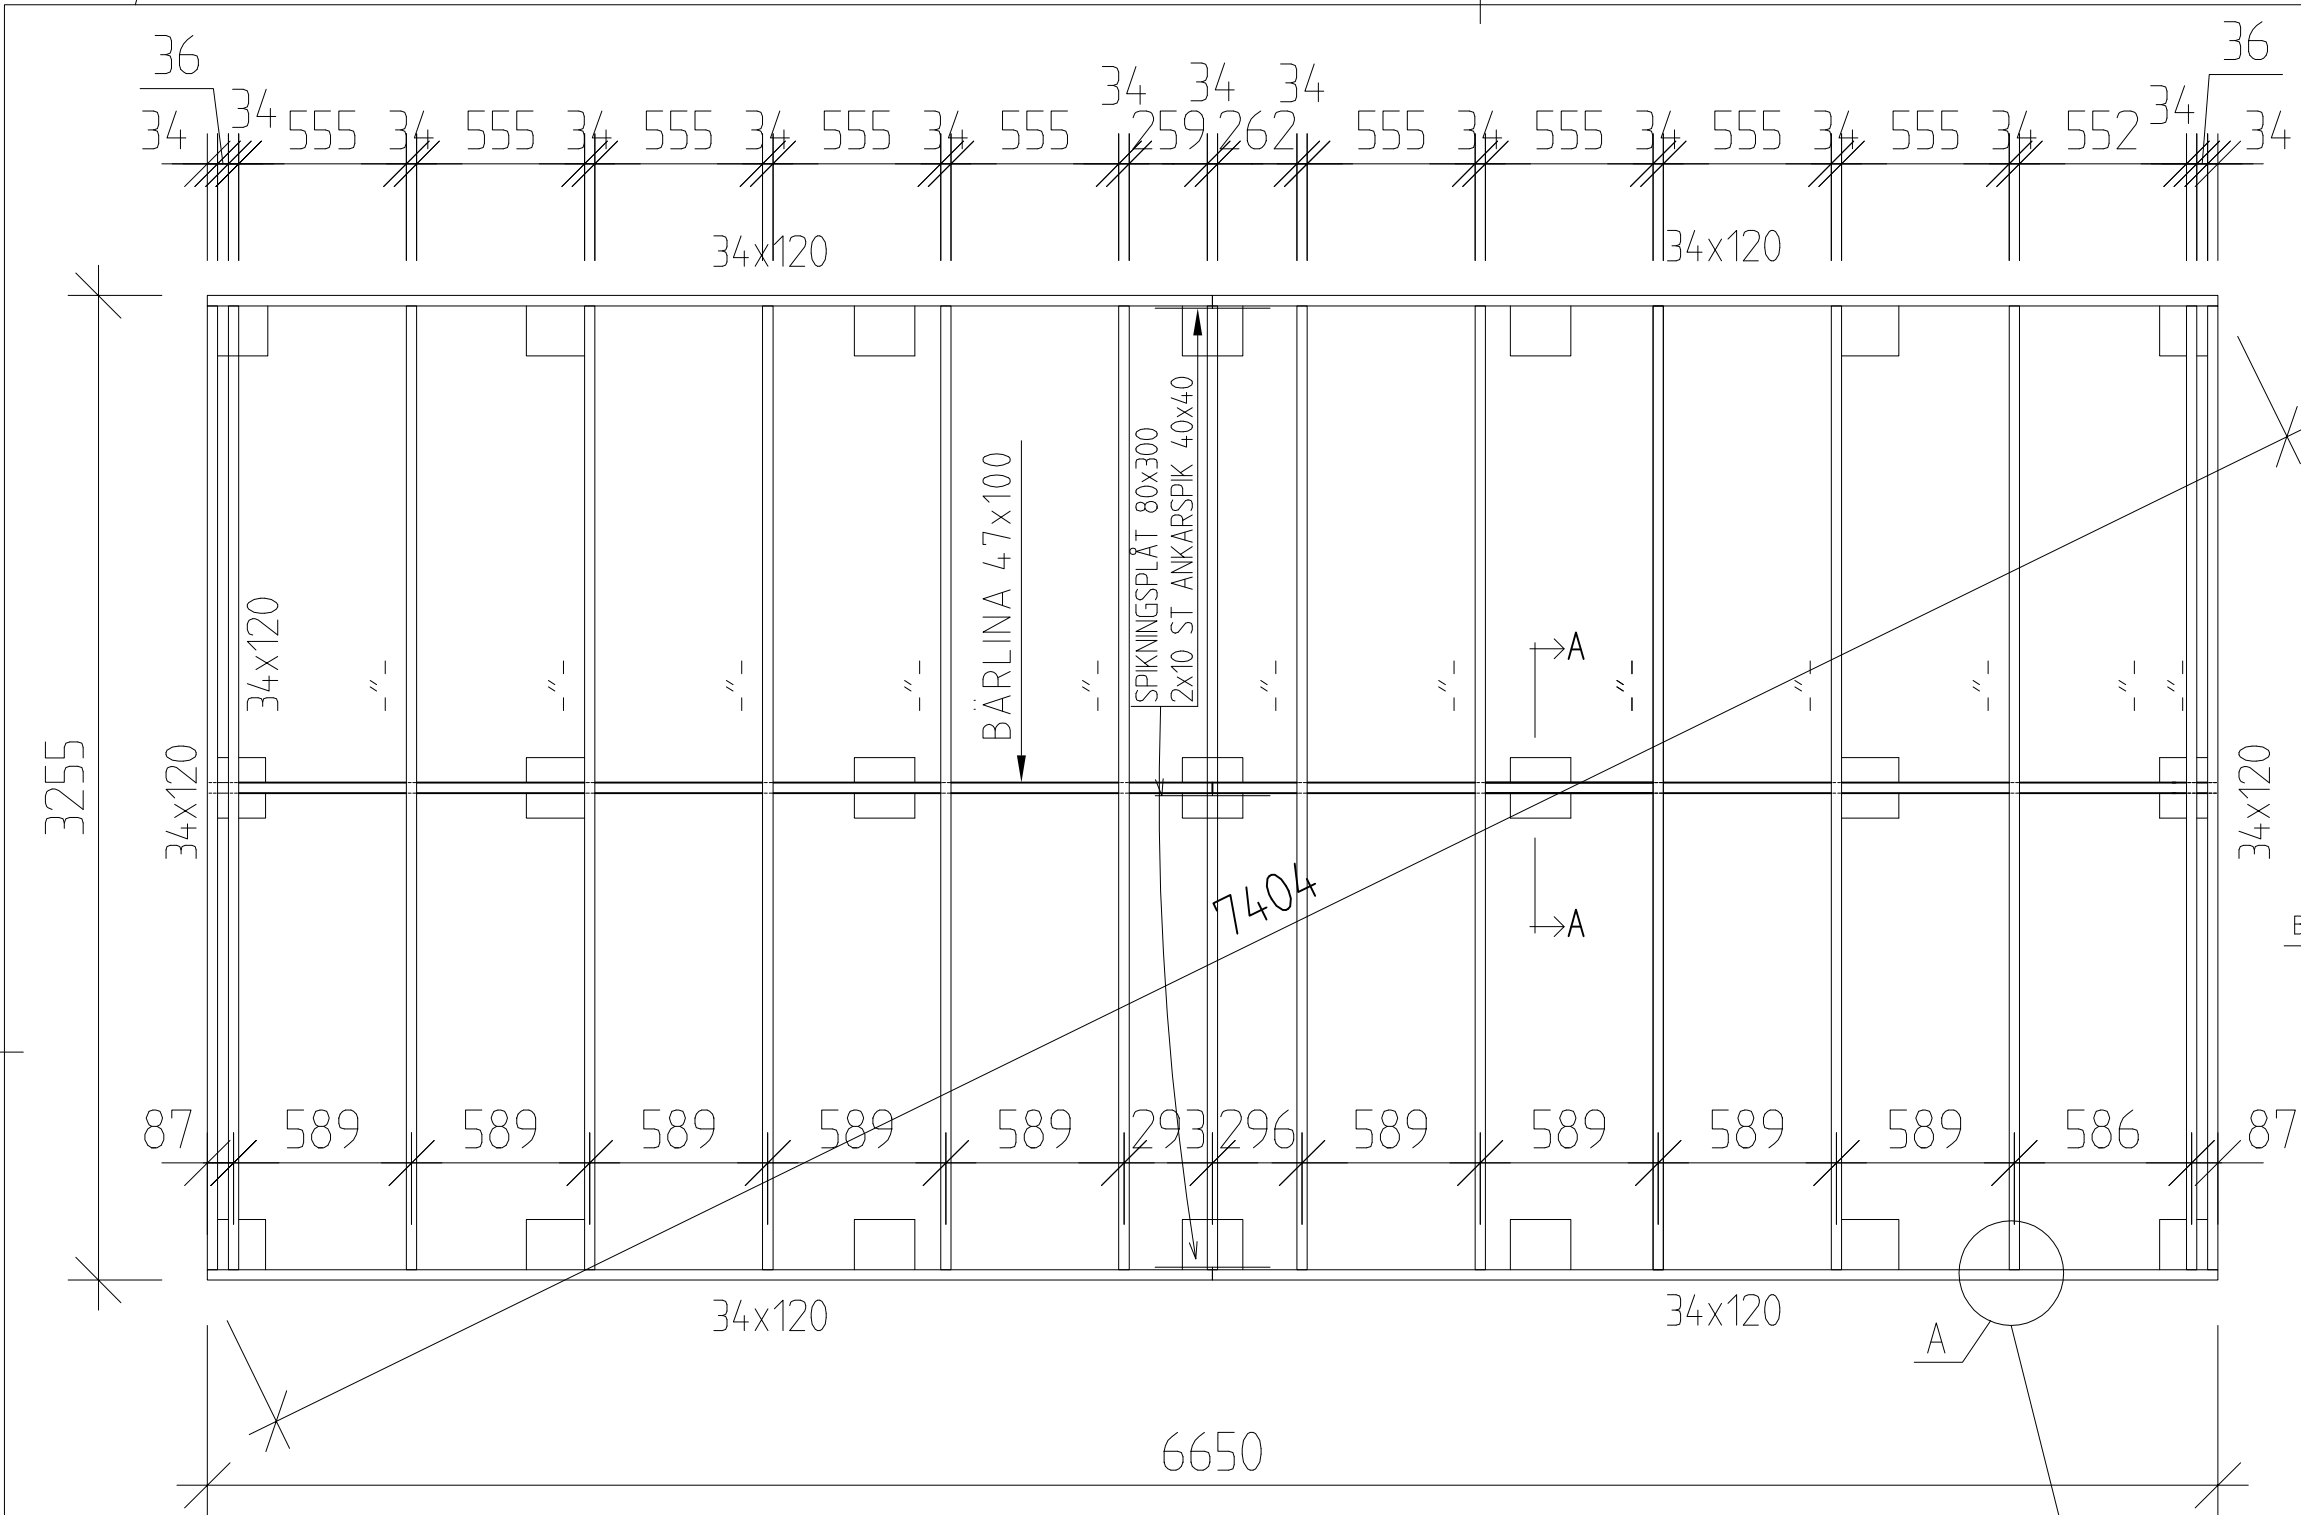

SNITT A-A

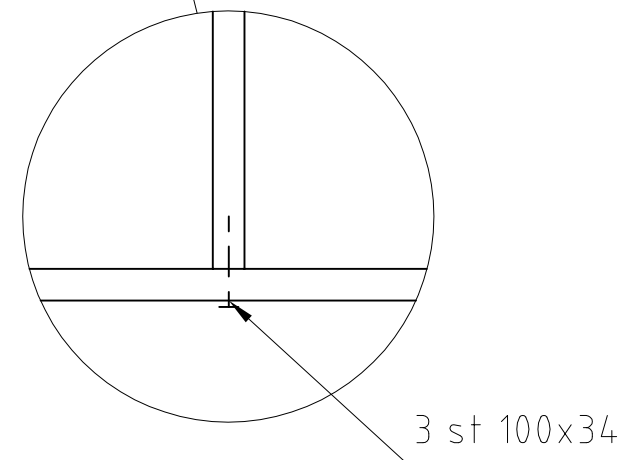

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING				
 AMBJÖRNARP SWEDEN				
UPPDRAG NR XXXX	RITAD/KONSTR AV PH		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2017-04-11	ANSVARIG			
MODUL 22				
BJÄLKLÄGSPÄN				
SKALA A1/A3 1:25, A3	NUMMER A07		I BET	