

SÅ GÅR
DET TILL

Bygga plank



Bygga plank

Begreppet plank har kanske inte en inspirerande klang, men ett välbyggt plank kan vara mycket dekorativt förutom att det ger skydd mot både buller och insyn. Ett plank i anslutning till uteplatsen fungerar också som vindskydd och en behaglig avskärmning.


Att tänka på:

Det kan behövas bygglov för ett plank. Ta kontakt med din kommun. För att planket ska smälta in i miljön bör du välja samma typ panel som huset har eller en paneltyp som harmonierar med den omgivningen.


Planera ordentligt innan du sätter igång. Markera läget för planket. Använd pinnar och snöre. Sedan är det dags att mäta och räkna. Mät upp med måttband. Dela i jämna längder och markera för staketstolparna. Avståndet mellan stolparna får vara max 2 m. Räkna därefter ut virkesåtgång för stolpar, spikreglar och panelbrädor samt behovet av beslag, skruv och spik.

Välj rätt virke och rätt dimensioner. För att planket ska motstå väder och vind ska du välja tryckimpregnerat till stolpar och spikreglar. Både stolparnas och spikreglarnas dimensioner bestäms av stolpavståndet. Ju större stolpavstånd, ju kraftigare virke.


Spik, skruv och beslag måste motstå korrosion. Välj därför förzinkat eller rostfritt.

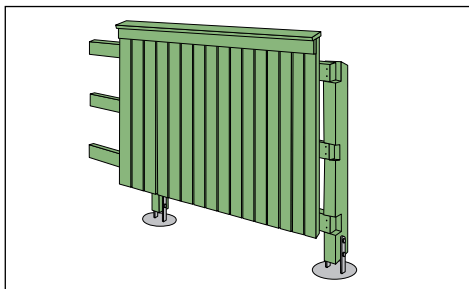

Ett 150 cm högt traditionellt plank ger bra avskärmning utan att helt skymma utsikten från tomt. Det tillverkas av stående ytterpanelbrädor med en sida finsågad (22x120–145 mm). Ovanpå planket ligger en snedställd s k tryckimpregnerad vattbräda, med en horisontell bräda under. I detta exempel visas tre infällda spikreglar

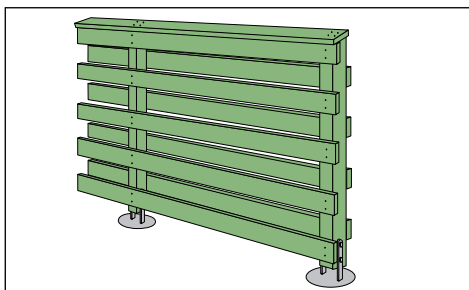


Ett dubbelsidigt plank tillverkade av liggande brädor ser likadant ut från bägge håll. Det är en bra lösning när du och din granne bygger ett gemensamt plant. Ett dubbelsidigt plank är dessutom ett bättre vindskydd än ett som är helt tätt. Upptill avslutas planket med en snedställd tryckimpregnerad vattbräda.

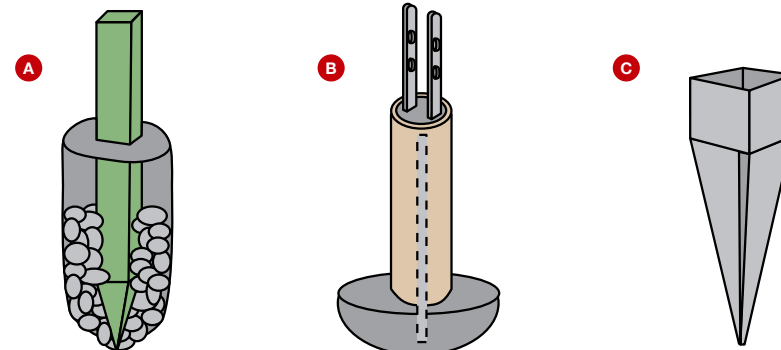

Ska ditt plank vara snyggt och stå länge måste stolparna vara ordentligt förankrade. Enklast är att slå ner spetsade stolpar (A) i grävda hål. När stolpen är nerslagen och står stadigt och rakt (kolla med vattenpass) fylls hålet med stenar som packas ordentligt. Överst fylls hålet igen med betong. Ett annat sätt är att gjuta betongplintar (B) på vilka stolparna fixeras med dubbla kraftiga plattjärnsbeslag. En tredje metod är att slå ner stolpspetsar av stålplåt (C), metapost, som finns i längder från 33 till 75 cm. Vilken metod du än använder, börja med att sätta upp stolpar vid plankets ändpunkter. Stolparna snedsågas upptill för god vattenavrinning.

Börja med att sätta upp stolpar vid plankets ändpunkter. Ta ut en syftlinje med spänt riktsnöre och ögonmått så att stolparna står i rak linje. Stolparnas/plankets överkant avvägs och kapas. Stolparna snedsågas upptill för god vattenavrinning. Använd riktsnöre och långt vattenpass. Hänsyn måste tas till markens lutning. Stolpar kan även tillverkas av impregnerat rundvirke. Dessutom är stolpar i metall ett alternativ.

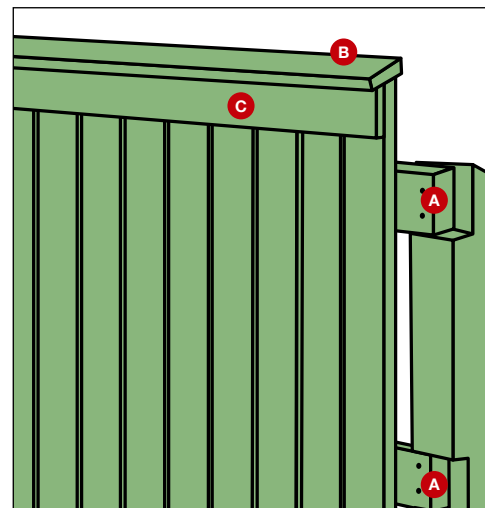

Om spikreglarna (A) fälls in i stolparna blir planket starkt och snyggt. Infästning utan urtag förstärks med vinkelbeslag på undersidan. Reglarna bör snedsågas eller hyvlas på ovansidan för bra vattenavrinning. Panelbrädornas nedre ändar sågas eller hyvlas snett nertill så att en s k droppnäsa bildas. Den hindrar vattnet att sugas upp och virket håller längre. Panelbrädorna skruvas eller spikas i spikreglarna, i detta fall tre stycken. Planket är krönt med en snedställd vattbräda (B), med en horisontell bräda (C) under.

Vi har allt du behöver för att bygga plank

Material

Stolpvirke

Reglar

Panelbrädor

Spik eller skruv

Verktyg

Måttband

Tumstock

Vattenpass

Snöre

Pinnar

Hammare

Skruvdragare

BAUHAUS tar inte ansvar för skador som uppkommer vid åtgärder baserade på dessa gör-det-självt-råd.



www.bauhaus.se