

SÅ GÅR
DET TILL

Lägga klinkers



Lägga klinkers

Ett vackert klinkergolv i badrummet kan du själv lägga om du är lite händig och mycket noggrann. Mät ditt badrumsgolv och kom sedan till oss på BAUHAUS. Vårt utbud av kakel och klinker är minst sagt stort, så vi är säkra på att du hittar plattor som tilltalar just dig.

Håll fukten borta

Finns det en golvbrunn i rummet är det ett våtutrymme, och för våtutrymmen ställer försäkringsbolagen krav. Det gäller inte minst om du ska kakla väggarna och lägga klinkers på golvet. Därför ska du se till att det system, konstruktioner och produkter du väljer är PER-märkta. PER-symbolen innebär ett godkännande av Bygggeramikrådet (läs mer på www.bkr.se).

Underlaget

Ett godkänt underlag för plattsättning i våtutrymme är grundförutsättningen för en fungerande fuktspärr. I praktiken innebär det att underlaget ska vara "dött", d v s aldrig trä.

Väggar: Betong, lättbetong, puts och gipsskivor samt andra godkända skivmaterial.

Golv: Betong och golvspånskiva.

Rätt fästmassa och fogbruk

För att fuktspärren ska vara tillfredsställande är det viktigt att du använder rätt fästmassa och rätt typ av fogbruk. Vad du ska välja beror på underlag och typ av keramiska plattor.


Golvbrunnar, rörgenomföringar och infästningar

För montering av golvbrunnen finns olika tekniska lösningar. För ett säkert resultat ska du alltid följa tillverkarens anvisningar. Detsamma gäller förstås sättet att täta vid rörgenomgångar och infästningar.



Att tänka på:

Innan du börjar ska golvet vara väl rengjort. OBS! Underlaget och materialet får inte ha en temperatur som understiger +10°C.


En klinkerplatta delar du med en kakelskärare. Lagg plattan på mjukt och plant underlag och skär på ovansida. Mindre uttag i en platta kan du göra med en hovtång. Bryt försiktigt loss små flisor i taget.

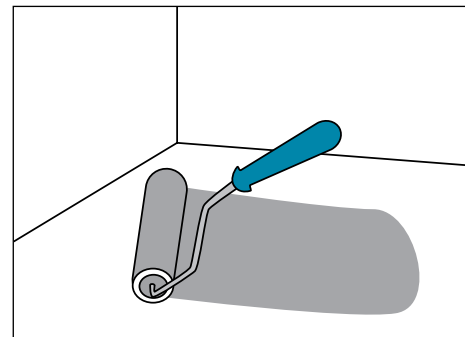


För att få en god vidhäftning mot nästa skikt ska du rolla golvet med primer. När primern har torkat, efter ca 30 minuter, är det dags att försegla. Det innebär att alla hörn, vinklar, skivskarvar, skruvrader och anslutningar mot annat material samt rörgenomföringar penslas med våtrumsmembran. Armerade berörda områden med tätband som trycks fast i tätskiktet. Därefter ska du rolla golvet med två skikt våtrumsmembran. Låt det torka mellan behandlingarna. Efter andra behandlingen brukar torktiden vara ca 5 timmar.

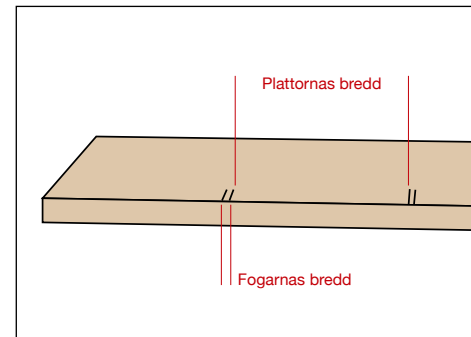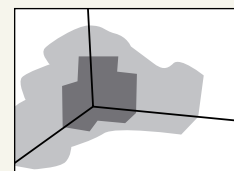


Mät ut plattornas längd och bredd på en riktbräda. Fogbredderna ska också markeras. Skurna klinkers planerar du in där de syns minst.

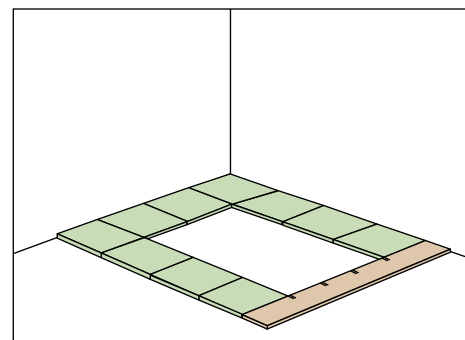

Följ anvisningarna på förpackningen noga när du blandar fästmassan. Stryk ut massan med ett slätt verktyg och dra sedan av med en tandad spackel till rätt tjocklek. Lagg inte på fästmassa på en större yta än du hinner plattlägga inom tio minuter. Inled läggningen med två vinkelräta rader mot varandra. Följ riktbrädans markeringar. Lagg plattan i fästmassan en bit vid sidan om där den ska sitta. Vrid den i rätt läge och tryck fast.

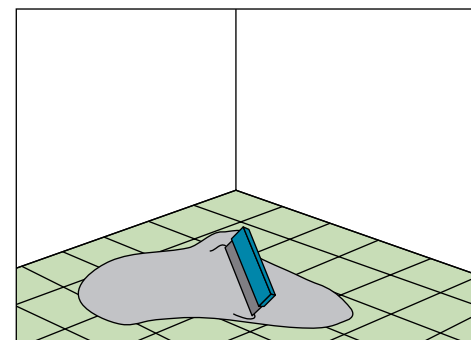

Du kan börja foga när fästmassan har torkat (efter 2-3 dygn). För att få fogmassan på plats ska du använda en gummispackel. Dra snett över plattorna och se till att fogmassan kommer in ordentligt mellan plattorna. När fogen har härdat något torkar du rent med en fuktig svamp, som måste sköljas ofta. Efter några timmar kan du finrengöra plattorna med en trasa. För att fogarna ska härda till maximal styrka ska de hållas fuktiga ca 2-3 dygn.

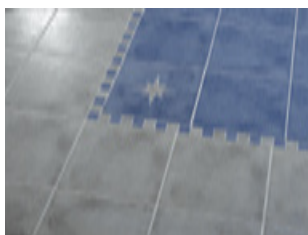

Vi är säkra på att du i våra varuhus hittar plattor som ger just din hemmiljö en ny, praktisk fräschör.

Vi har allt du behöver för att lägga klinkers

Material	Verktyg
Klinkerplattor	Kakelskärare
Fix	Hovtång
Fogmassa	Slippapper
Primer	Vattenpass
Våtrumsmembran	Tandad spackel
Tätband	Hårdmetallborr
Våtrumssilikon	Visp/omrörare
Trasa/trassel/svamp	Gummispackel
Skyddshandskar	
Riktbräda	

BAUHAUS tar inte ansvar för skador som uppkommer vid åtgärder baserade på dessa gör-det-självråd.



www.bauhaus.se