

**SÅ GÅR
DET TILL**



Montera ytterdörr



Montera ytterdörr

Det finns flera skäl att byta ytterdörr. Att ge huset en ansiktslyftning är ett, att förbättra isoleringen är ett annat och att få ett bättre inbrottsskydd kan vara ett tredje. Hos BAUHAUS hittar du säkert en ytterdörr som passar just ditt hus. Är du noggrann är det inte särskilt svårt att få den på plats.

Att tänka på:

Rensa rent ordentligt efter den gamla dörren. Var försiktig när du tar bort den gamla karmen så du inte skadar husväggen.


Kontrollera med ett vattenpass att underlaget för tröskeln är vågrätt. Vid behov, jämna ut med hårt trä eller liknande. Se till att tätning kan ske under tröskeln.

En dålig montering ger dålig funktion. Använd dubbla kilar och kila på rätt ställe. Parvisa kilar ger den säkraste infästningen. De ser till att karmen inte dras skev av skruvarna. Dessutom underlättas justeringen.

För tätning mellan karm och vägg ska du använda ett material som förhindrar drag och fuktskador. Vid brandklassade dörrar måste materialet vara brandhårdigt.


Materialet i ytterväggen avgör vilken skruv du ska använda för monteringen. Är materialet trä använder du traditionell träskruv. Är väggen av betong eller tegel behövs också plugg. Oftast är karmen förborrad.

Justeringar i efterhand kan krävas. Om du trots allt arbete efter en tid upptäcker att dörren hänger lite snett kan du försiktigt böja gångjärnen. Använd en s k gångjärnsknäckare. Börja alltid med den del av gångjärnet som sitter i karmen. Glapp vid slutblecket kan avhjälpas genom att böja ut justertungan som en del dörrar har med en skruvmejsel. Om dörren hänger för lågt kan du använda justeringsbrickor som du sätter i gångjärnet på dörrdelen.

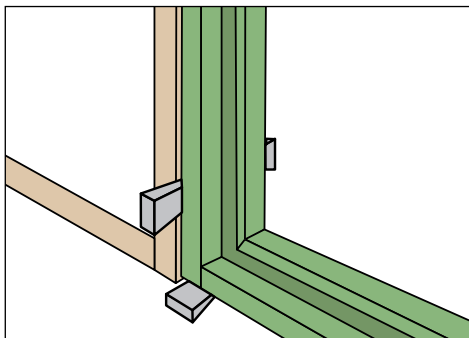


Ta dörrbladet ur karmen och lyft karmen på plats. Kontrollera igen att tröskeln är i våg. Kila fast karmen i hörnen. Börja nertill. Placera kilarna parvis, en inifrån och den andra utifrån. Kontrollera med vattenpass att gångjärnssidan sitter i lod. Kontrollera också att karmen inte lutar inåt eller utåt. Justera med kilar. När gångjärnssidan sitter rakt och tröskeln är vågrät, fäst gångjärnssidan genom att skruva omedelbart under det övre kilparet och omedelbart över det undre kilparet.


Placera ytterligare två kilpar på gångjärnssidan ovanför borrhålen. Slå inte i kilarna så att karmsidan buktar. Fäst karmsidan genom att skruva omedelbart under respektive kilpar. Dörrar bör även kilas vid slutblecket för att minska möjligheten att bryta upp den.

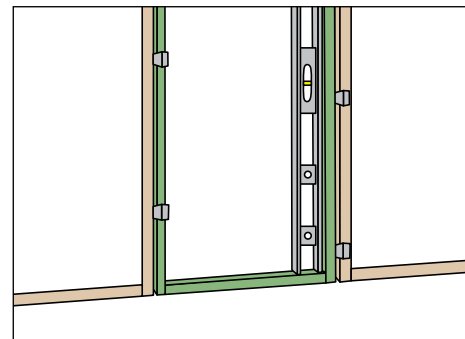


Kontrollera med vattenpasset att låssidan är i lod och inte lutar utåt eller inåt. Justera med kilar. När låssidan sitter absolut rakt, fäst den på samma sätt som gångjärnssidan. Är karmen bredare än 120 cm bör den fästas även i mitten upptill.

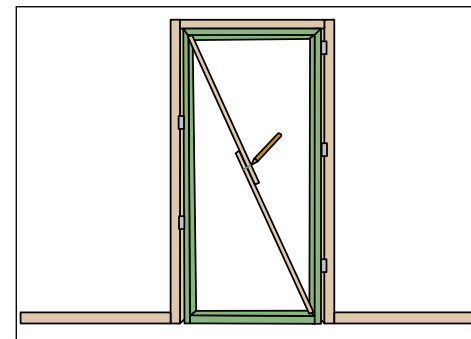

Den viktiga kryssmätningen. Mät diagonalerna i karmöppningen med två ribbor. Diagonalerna ska vara exakt lika långa. Justera med kilar och skruvarna om det behövs. Kontrollera karmfalsmåtten uppför och ned. Vid behov, justera med kilar och skruvarna.

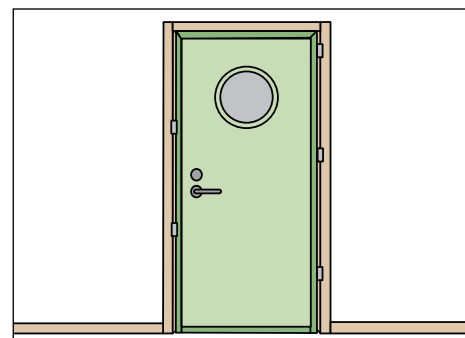

Häng i dörrbladet och kontrollera att springan mellan dörrblad och karm är jämn runt om. Vid behov, justera med kilar och skruvar. Kontrollera att dörren går lätt att öppna och stänga. Inne i hålen i låsblecket finns två justerskruvar, dra åt dessa. De skruvas ut mot väggen och ger en säkrare och bättre förankring av karmen vid låsblecket.

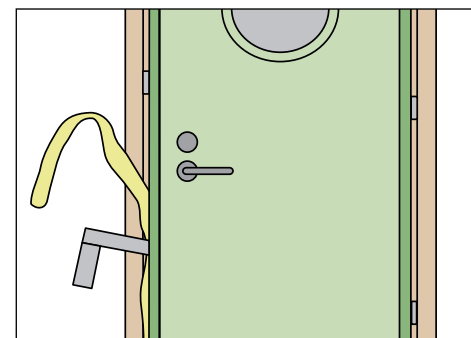

Kapa kilarna i nivå med karmen. Dreva noggrant från båda sidor med drevremsa i fogen mellan karm och vägg. Fogen får inte vara större än 20 mm. Packa inte drevet så hårt att karmen buktar. Komplettera med fogmassa på minst en sida för ljud- och värmeisoleringen. Det är viktigt att ingen fukt stängs inne och därför måste drevningen vara diffusionstät på rumssidan och kunna luftas utåt.

Vi har allt du behöver för att montera ytterdörr

Materiel

Ytterdörr

Kilar

Skruv (ev. plugg)

Drevremsa

Diffusionstät fogmassa

Verktyg

Ett långt vattenpass

Hammare

Skruvdragare

Bormaskin

BAUHAUS tar inte ansvar för skador som uppkommer vid åtgärder baserade på dessa gör-det-självråd.



www.bauhaus.se