



100 % polyesterväv, producerat i Sverige. Handtvätt 40°.
Bör tvättas sparsamt.

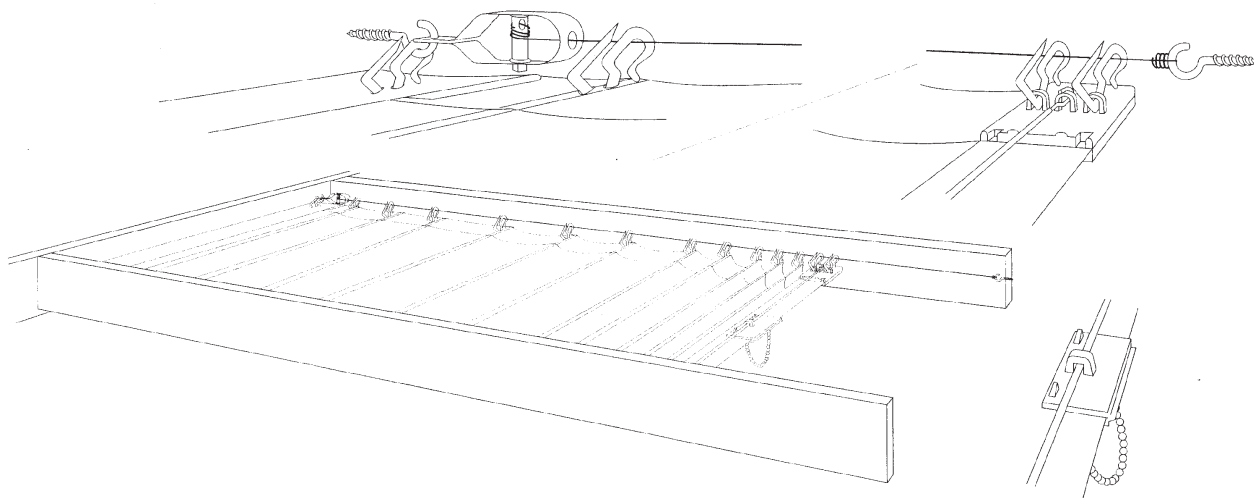

Skruva fast skruvkrokarna i hörnen av facken, fäst bärlina i den främre skruvkroken.

Haka på spänntrissan på den bakre skruvkroken och spänn sedan tråden hårt

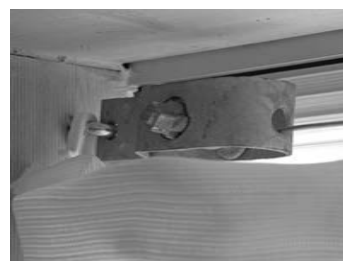

Gör ett 6-7 cm markerat veck i framkant där dukklämmen ska sitta. Vik sedan tyget på mitten i breddmättet och markera på båda kanterna var tygkrokarna ska sitta.



Anpassa breddmättet genom att vika kanterna på tyget och sätt krokarna från ovasidan 2 cm in från kanten.
Ovasidan är den sida väven självant viker sig åt. Fyra krok till dukklämmorna och resterande med 20-25 cm avstånd.
355 cm väv har 36 st krokarna och 435 cm 33 st.

Anpassa bredden så att det blir ett lagom häng i väven på hela längden.
Avsluta med att montera framkanten



	Längd	Längd
Tyg	355 cm	435 cm
Bärlina	2 st	2 st
Spänntrissa	2 st	2 st
Skruvkrok	4 st	4 st
Tygkrok	36 st	44 st
Tygklämma	3 st	3 st
Spiraltråd	1 st	1 st
Spiralkrok	2 st	2 st
Kulkedja	1 st	1 st

HALLE

Halle Plast AB
Kundtjänst 0430-12280
E-post sales@halle.se
www.halle.se