



## FERDIGMALT PANELBORD

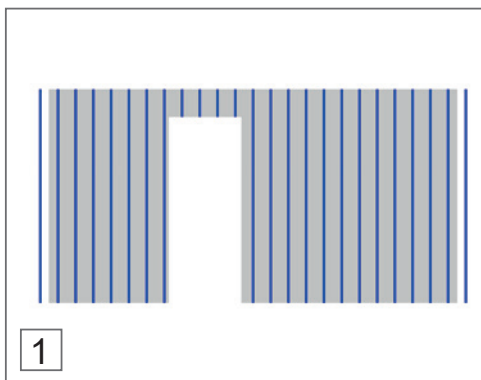

1

1. Fordel veggbredden slik at første og siste panelbord blir like brede.

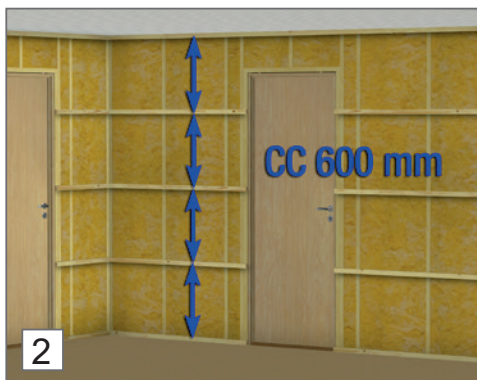

2

2. Skal bordene monteres stående, må veggen lektes ut med horisontale lekter på max cc 60cm.



3

3/4. Monter kubbinger i innvendige og utvendige hjørner.



4

3/4. Monter kubbinger i innvendige og utvendige hjørner.



5

5. Første panelbord skjæres til og monteres med avstand 10 mm fra gulv og tak.



6

6. Bruk vater slik at du får startet monteringen rett.



7

7. Første bord på en ny vegg bør limes med Casco superfix eller PL 400.




8

8. Bordene skal dobbeltspikres/skrues på hver lekt.



9

9. Flickklakk kan benyttes for å skjule eventuell toppspikring.

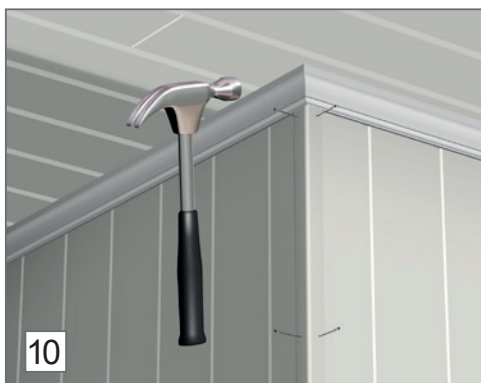

10

10. For utvendige og innvendige hjørner kan Huntonit's hjørnelister benyttes.



11

11. Dine nye Huntonit vegger er ferdige!

Se ytterligere informasjon og monteringsvideo på våre nettsider [www.huntonit.no](http://www.huntonit.no).