

Karelia

HARDWOOD FLOORS



LÄGGNINGSANVISNING FÖR KARELIA PROFILOC 5G

LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGA innan du påbörjar läggningsarbetet. Vår garanti kräver att du följer läggnings- och underhållsanvisningarna samt garantivillkoren, som finns på vår webbplats.

14 mm-brädorna med Profiloc 5G kan läggas som ett flytande golv utan att brädorna fästs i undergolvet. Om du föredrar kan de läggas genom att limmas mot undergolvet. Mer information finns på limtillverkarens webbplats.

Brädorna ska inte läggas som självbärande golvyta.

Tejpa aldrig direkt mot trägolvet utan endast mot skyddstäckningen. Tejper fäster så hårt mot golvytan att lacken riskerar att släppa när tejpens avlägsnas.

Beskrivande instruktioner för läggningen finns i golvförpackningarna eller på www.kareliafloors.com.

FÖRBEREDELSE

Luften i rummet ska ha en relativ luftfuktighet (RF) på 30–60% och temperaturen måste vara 15–23 °C både under och efter läggningen.

Förvara de öppnade förpackningarna i rummet i minst 48 timmar.

Öppna förpackningarna efter hand under arbetets gång. Kontrollera att brädorna är felfria innan de läggs. Lagg inte skadade eller defekta brädor. Du kan byta ut brädan mot en ny hos återförsäljaren eller använda den som första eller sista bräda i en rad under läggningen. När brädan är lagd anses du som köpare ha godkänt den.

UNDERGOLV

Undergolvet måste vara torrt, jämnt, solitt och rent. Undergolv består vanligtvis av betong eller trä.

Observera att textilmattor inte är lämpliga som underlag.

KONTROLLERA ATT UNDERGOLVET ÄR JÄMNT

Kontrollera undergolvets planhet vid 2 m mätlängd och vid 0,25 m mätlängd. Är ojämnheterna större än + eller - 3 mm vid 2 m mätlängd eller större än + eller - 1,2 mm, vid 0,25 m mätlängd, måste de först utjämnas. Karelia accepterar även mätning med en meter mätlängd. Toleransen är då + eller - 2 mm.

FUKTSPÄRR

Kontrollera undergolvets fuktighet. Undergolv av nygjutna betongbjälklag eller lättbetongbjälklag, golv över varma eller fuktiga lokaler, betonggolv direkt på mark, över kryprumsgrund eller på golvvärmesystem skall först ha en åldersbeständig 0,2 mm polyetenfolie (PE) som fuktskydd. Lagg med minst 200 mm överlappning. Undergolvet skall vara väl rengjort för att undvika mögel. Är RF i underlaget över 90% är ångspärr av plastfolie inte tillräckligt som fuktspärr. Innan golvläggning påbörjas måste eventuella fuktproblem åtgärdas.

GOLV MED GOLVVÄRME

Golvvärmens måste fördelas jämnt över hela golvytan. Starta värmesystemet minst två veckor innan brädorna ska läggas. Justera så att systemet ligger på 2/3 av maximal effekt innan läggningen. Detta ska göras oavsett tid på året. Se till att rummen är väl ventilerade. Golvvärmesystemet ska ställas in på en lägre temperatur (cirka +18 °C) en till två dagar innan brädorna läggs och justeras tillbaka till normal temperatur stegvis en till två veckor efter att läggningen är färdig.

Med uppvärmda golv får yttemperaturen i trägolvet aldrig överskrida +27 °C.

Golvytans maximala temperaturvariation under en dag får vara max 5 °C. Ta hänsyn till detta genom att mäta yttemperaturen i början av cirkulationssystemet, särskilt under mattor och vid golvvärmesystem med cirkulerande varmvatten. Golvvärme får golvytan att torka och gör att träet drar sig samman ytterligare. Den relativa luftfuktigheten i rummet ska hållas vid 30–60% under alla årstider.

När den relativa luftfuktigheten är under 30 % kan det göra att brädorna och slitskikten delar på sig och springor kan uppstå.

Bok, kanadensisk lönn och jatoba reagerar starkare på variationer i den relativa luftfuktigheten än andra träslag, vilket gör det olämpligt att lägga dem ovanpå ett golvvärmesystem.

UTRYMME FÖR EXPANSION

Eftersom golvytans mått ändras under året ska det finnas ett utrymme för expansion på minst 10 mm till alla fasta föremål i rummet. Om rummet är bredare än 6 m ska du utgå från 1,5 mm expansion per meter golv under arbetet.

En expansionsskarv krävs om golvet är mer än 15 meter brett. Expansions-skarvar måste skapas vid dörröppningar och vinklar i rummet och täckas med en dilatationslist. Fäst inte dilatationslisten i parketten.

Inredningar, köksöar, väggar mm får aldrig fästas i parketten vid flytandeläggning. Montera därför all inredning först och därefter golvet. Om du av olika skäl ändå vill ha trägolv under inredningen måste trägolvet under inredningen delas upp och läggas som en separat yta med expansionsskarv mot övrigt golv. Ett alternativ till trägolv under köksinredning är en spånskiva med motsvarande tjocklek. Trägolvet kan läggas under kyl, fryssamt diskmaskin. Vitvarorna bör placeras på droppskydd för att undvika dolt läckage. Expansionskrav mot golv under övrig köksinredning krävs.

LÄGGNINGSRIKTNING

Brädorna läggs vanligtvis parallellt med riktningen för dagsljuset som lyser in i rummet. Brädorna skall läggas i förband, dvs ändskarvar skall finnas i varje brädrad. En ordentlig förskjutning av ändskarvarna i intilliggande rader, minst 500 mm, skall finnas för att hålla golvet plant

vid klimatvariationer. I avlånga utrymmen ska brädorna läggas i rummets längdriktning. Om läggningen görs på tvären i till exempel en smal hall, finns risken att golvet buktar upp vid hög relativ fuktighet. Om man likväl vill lägga på tvären i smala utrymmen, kontakta Karelia för rådgivning innan läggningen börjar.

Dilatationslister: Alla lister och trösklar ska fästas så att golvet inte låses utan fungerar som ett flytande golv. Använd inte fogmassa för expansions-skarvar på grund av den låga elasticiteten.

MINSTA BREDD OCH AVSTÅND MELLAN BRÄDORNAS KORTÄNDAR












Mät rummets bredd och räkna ut hur bred den sista brädraden blir. Om bredden blir mindre än 40 mm bred, ska du såga till även den första brädraden, så att första och sista brädraden blir ungefär lika breda.





En ordentlig förskjutning av ändskarvarna i intilliggande rader, minst 500 mm, ska finnas för att hålla golvet plant vid klimatvariationer.

ATT TÄNKA PÅ EFTER LÄGGNING

För Kareliagolv med ytbehandling av naturolja ska första underhållet göras direkt efter läggning, då golvet är rent och inga möbler är i vägen. Om golvet har en ytbehandling av UV-olja krävs inget underhåll direkt efter läggning.

Trä är ett naturligt material som gradvis mognar till sin naturliga färg, färgförändringen sker snabbast till en början. För att uppnå en jämn yta, bör mattor inte läggas på golvet under de första månaderna efter läggningen. Om det redan finns ljusare partier från mattor etc, mognar de snabbt när de utsätts för dagsljus.

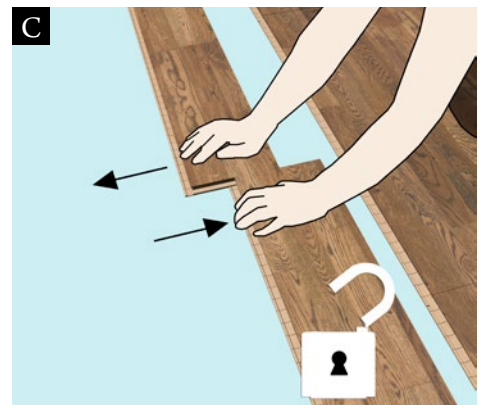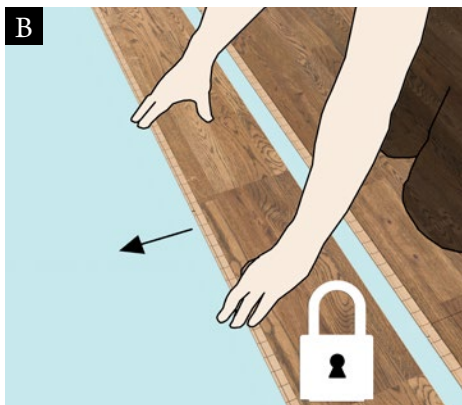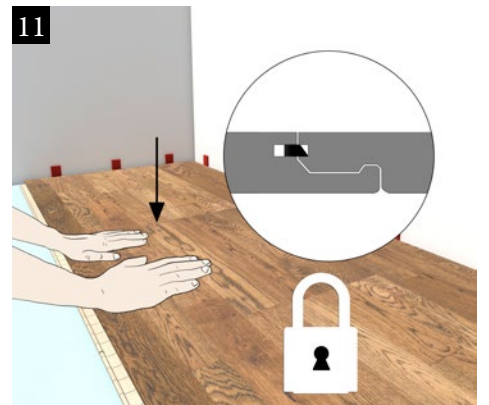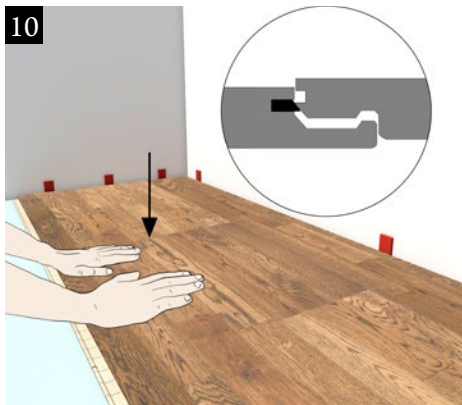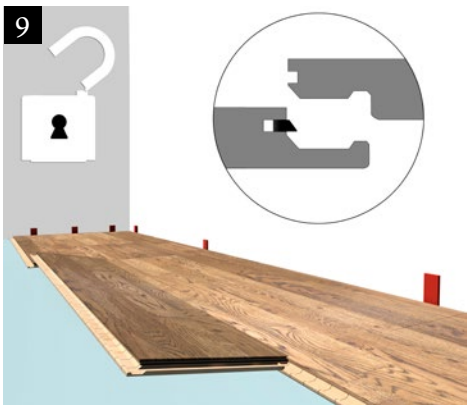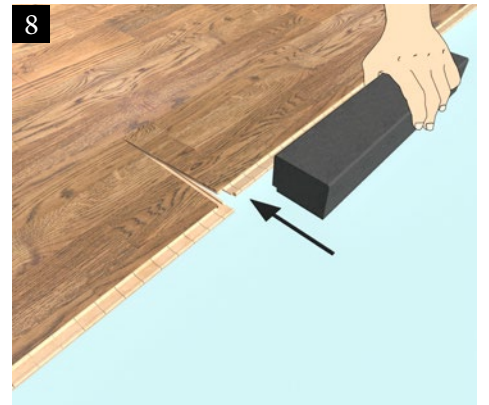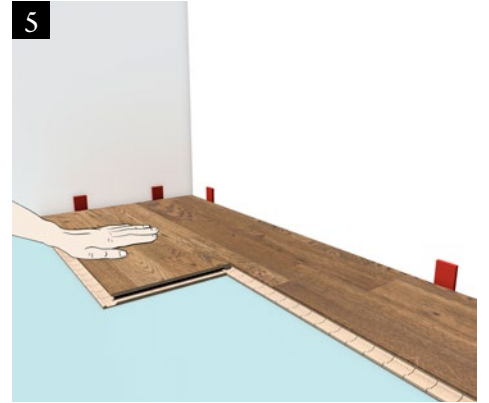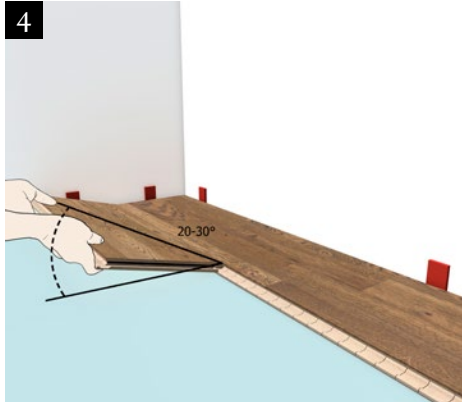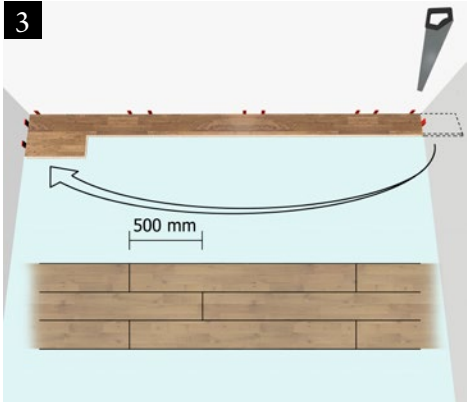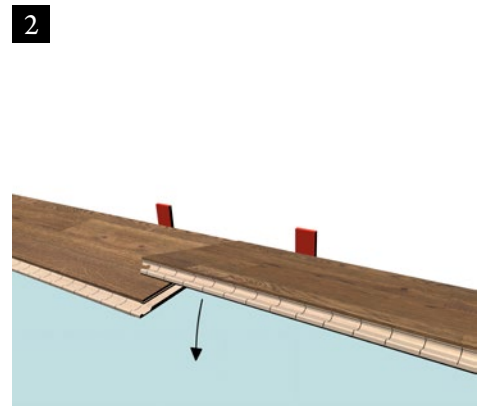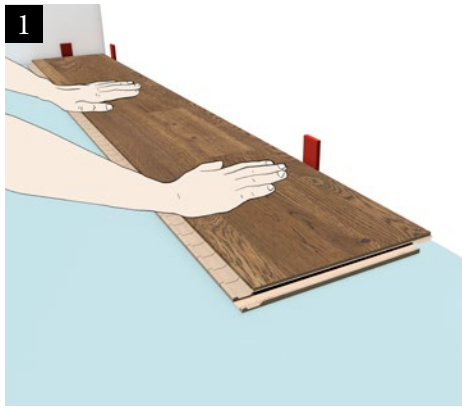

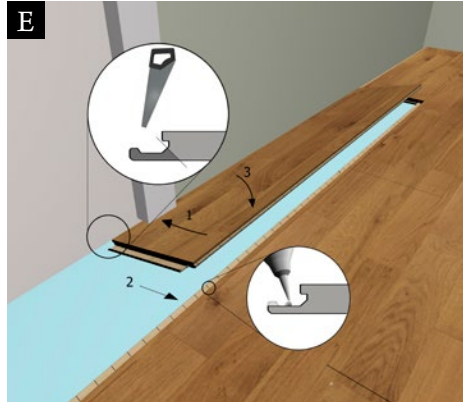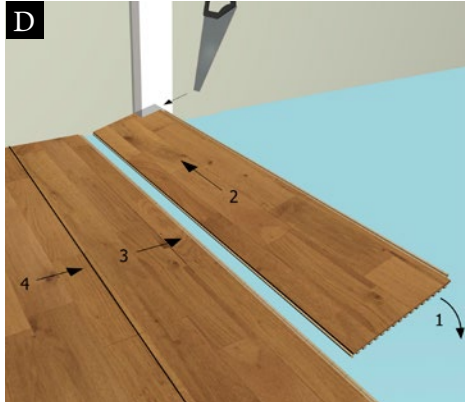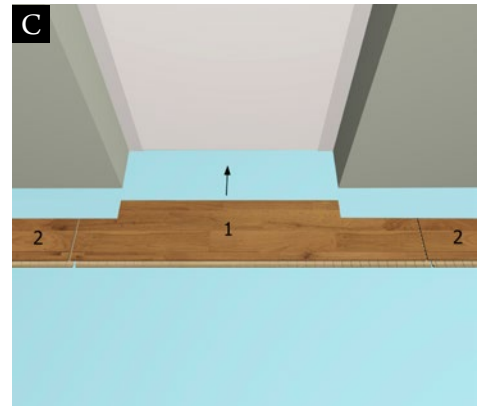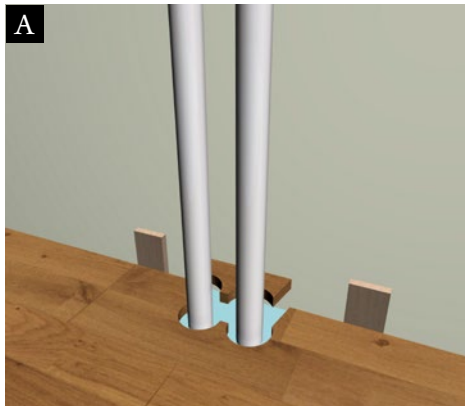

Karelia-Upofloor Oy
Sinimäentie 8A
FI-02630 Espoo, Finland
Phone +358 (0)20 740 9300
www.kareliafloors.com

Karelia

HARDWOOD FLOORS