


HALLE

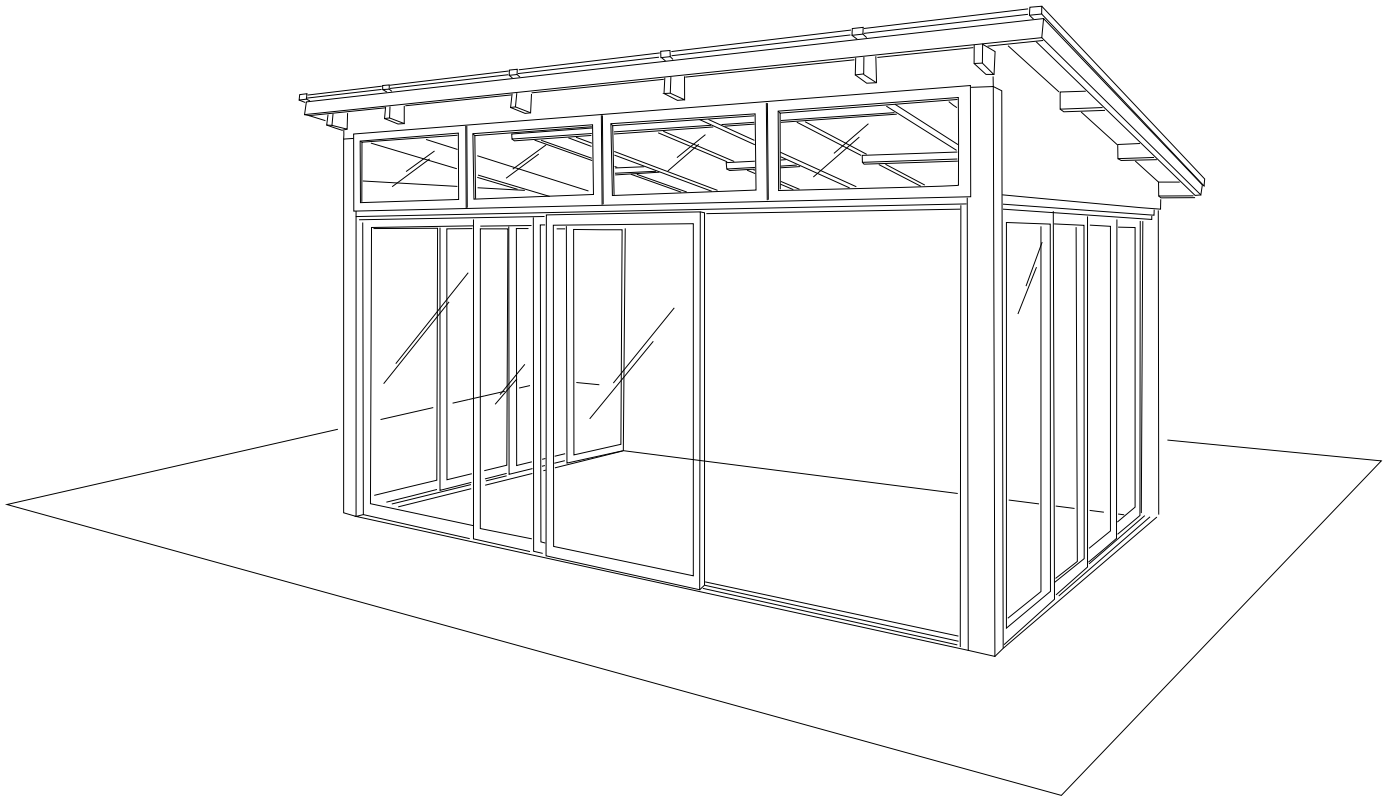

Fristående uterum

Båstad








14m²

Båstad

14m2







Kanalplasttak
Halle Isolux 10 mm
c/c 1070mm regel

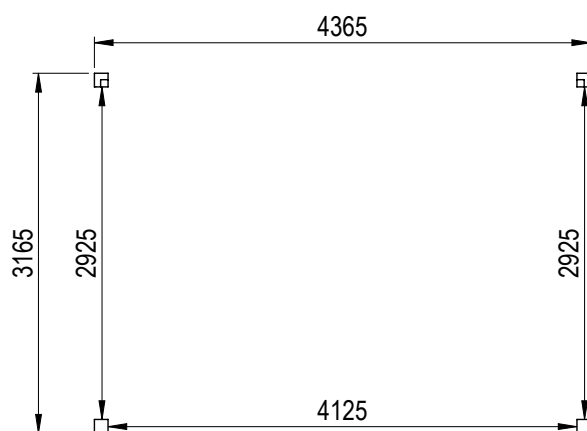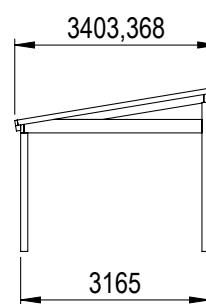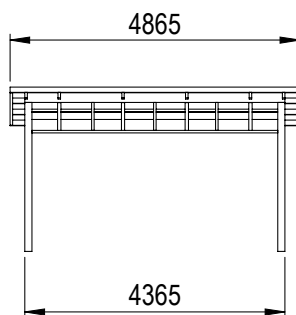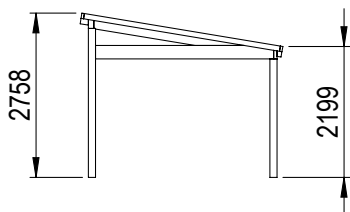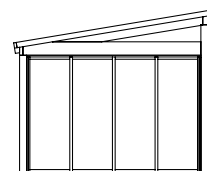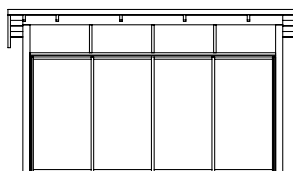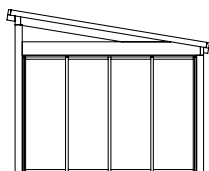


Read through the instructions before you begin!


Stommskruv till limträstommen

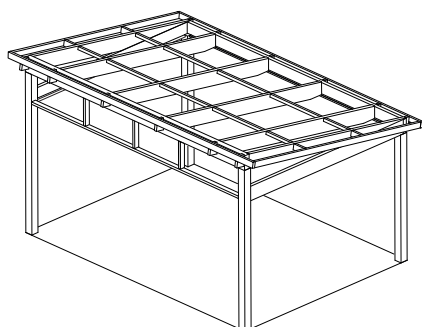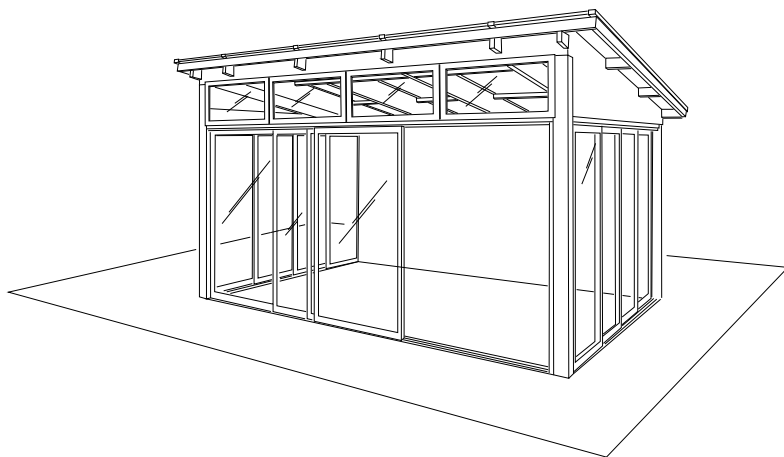

Del 1:
Montering av limträstommen.




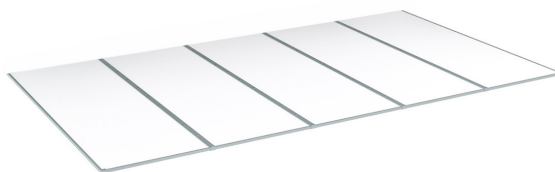


Del 2:
Montering av kanalplasttak Isolux.
Se del 2 för ingående delar för
monteringen av taket.

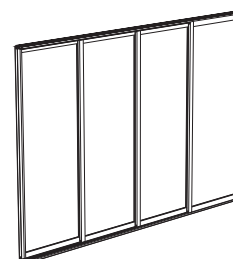


Del 3:
Montering av skjutpartier
Se del 3 för ingående delar för
monteringen av skjutpartier.


A diagram of a building facade with a scale bar at the top. The scale bar is marked from 1 to 29. The word "HALLE" is written in the center of the scale bar. Below the scale bar, there is a section line with a circle at the end, indicating a section cut. The building facade is shown in a simplified line drawing style.

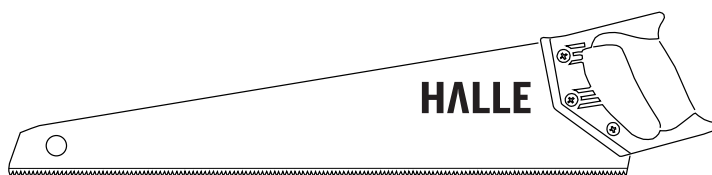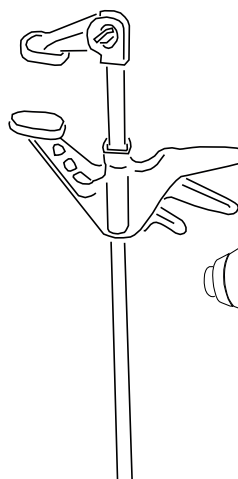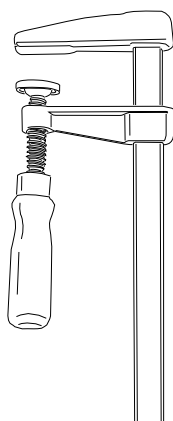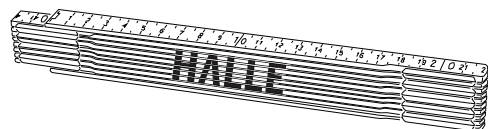

TorX

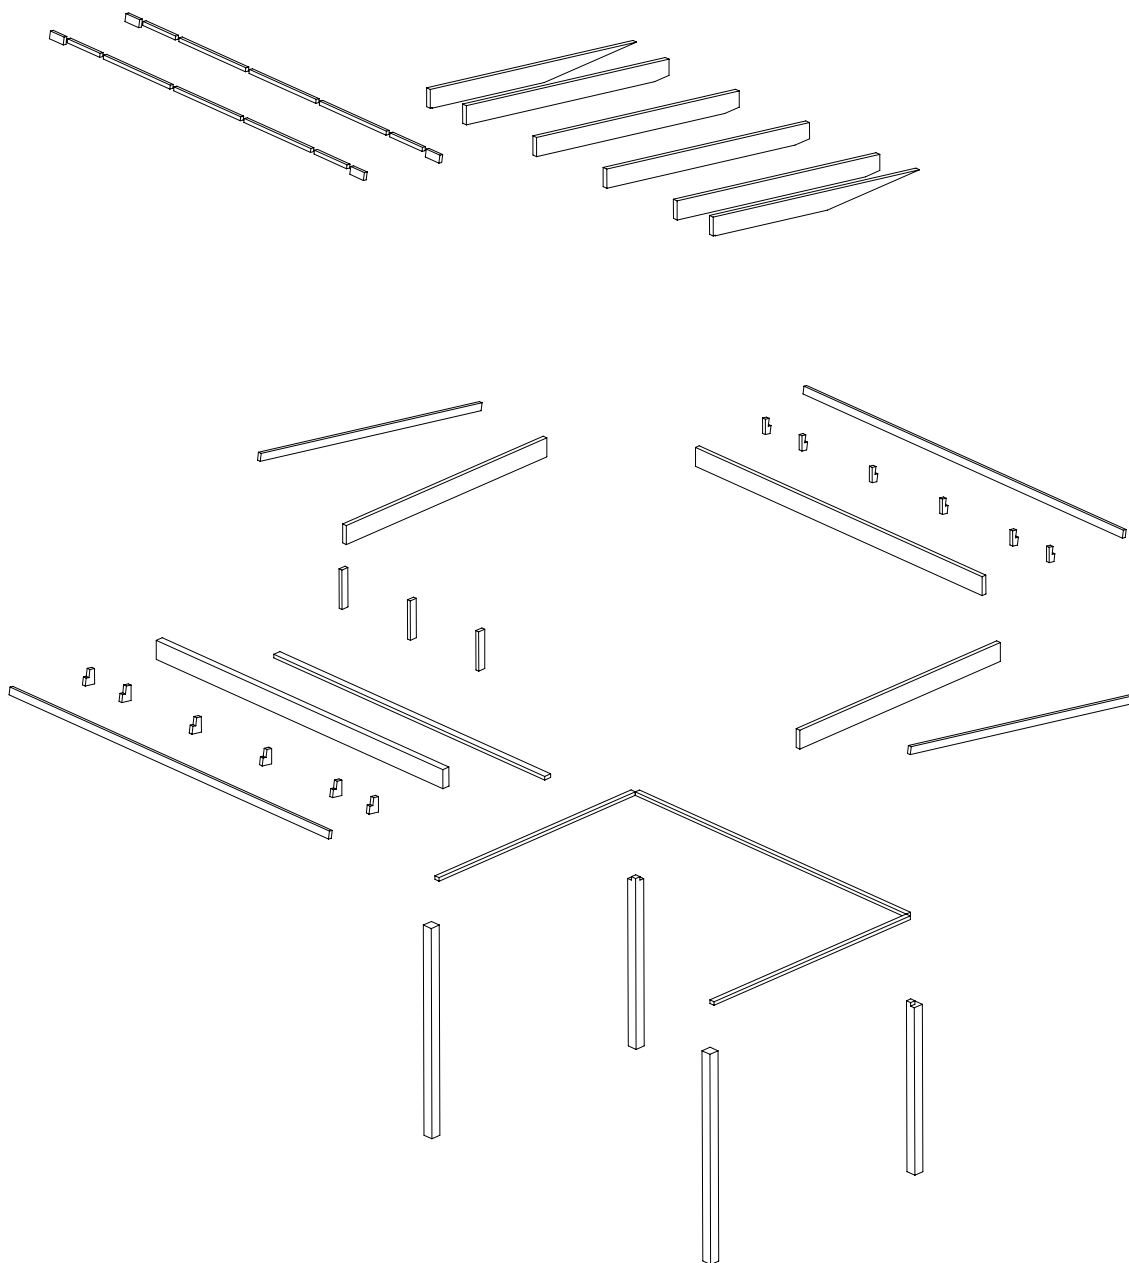


Nr.	Antal	Beskrivning	Kategori	Längd
1	2	120x120	Pelare bak	2032
2	1	225x90	Frontbalk	4365
3	2	120x120	Pelare Fram	2500
4	3	90x42	Mellanstycke	468
5	2	225x56	Takbalk sidor	3117.006
6	4	225x56	Takbalk	3091.703
7	2	90x42	Gavelbalk	3336.006
8	4	90x42	Gavelstöd	208
9	6	180x42	Taktass bak	100
10	4	45x45	Träåsar	493.5
11	6	45x45	Träåsar	1014
12	6	180x42	Taktass front	141.624
13	1	90x42	Överstykke	4125
14	1	90x42	Breddsats	4125
15	2	225x56	Sidobalk	2989
16	1	225x56	Bakre balk	4365
17	2	90x42	Takfotregel	4865

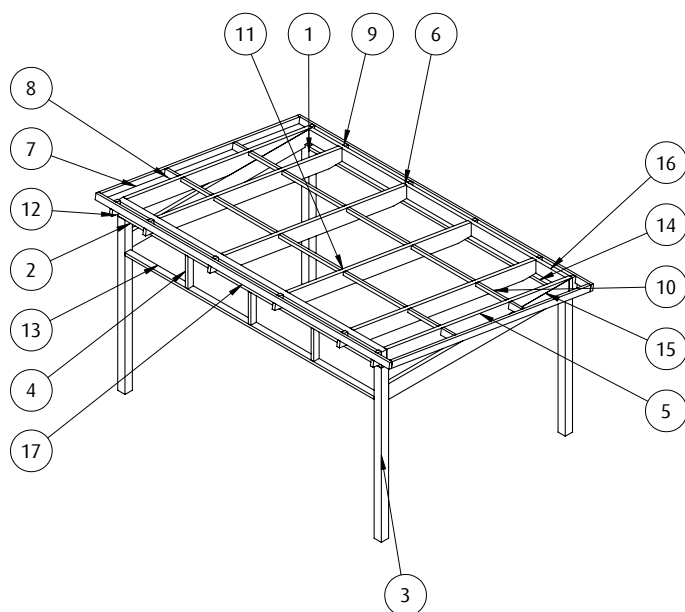

1

Förankra bakre väggpelare.


Var noga med att alla dina mått blir rätt och att det är rakt monterat!

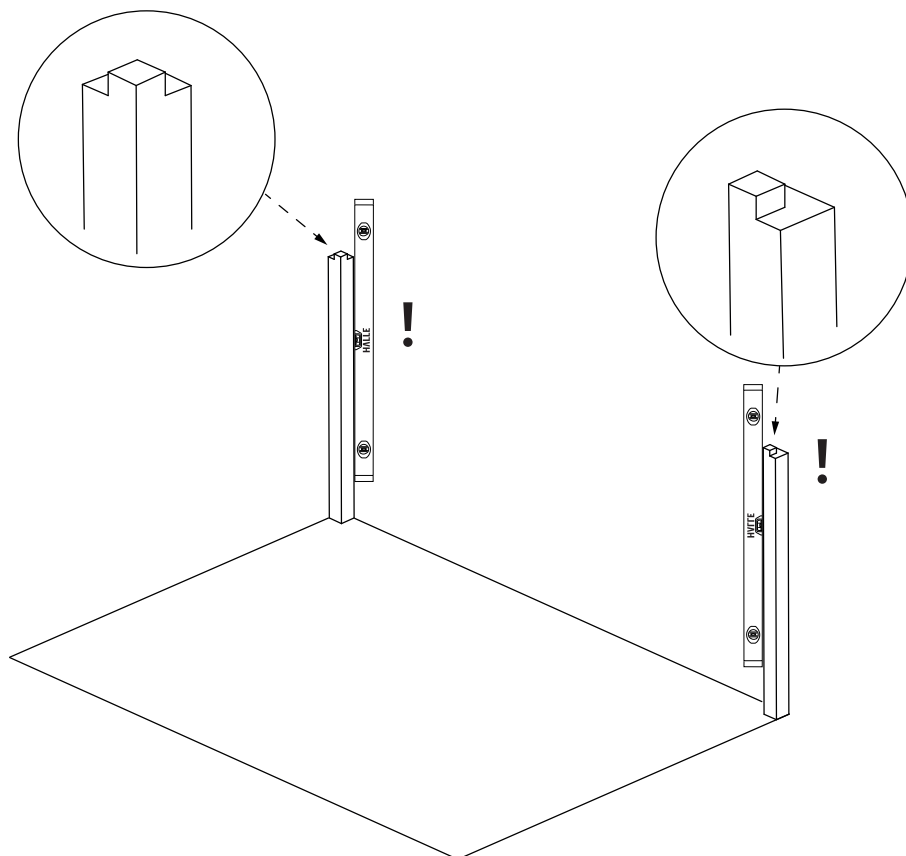

2


Förankra främre väggpelare.

Var noga med att alla dina mått blir rätt och att det är rakt monterat!

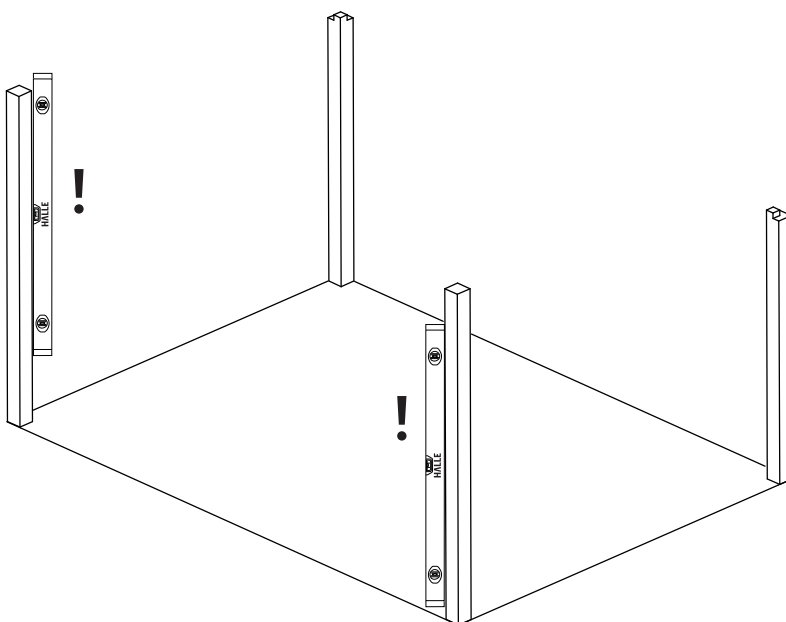


3

Placera bakre balk på pelarna i bakkant, det är utsågat för att placera balken på stolparna.
Skruva bakre balk från baksidan, skruva in i den sågade klossen överst på den stående pelaren på vänster och höger sida bakifrån.

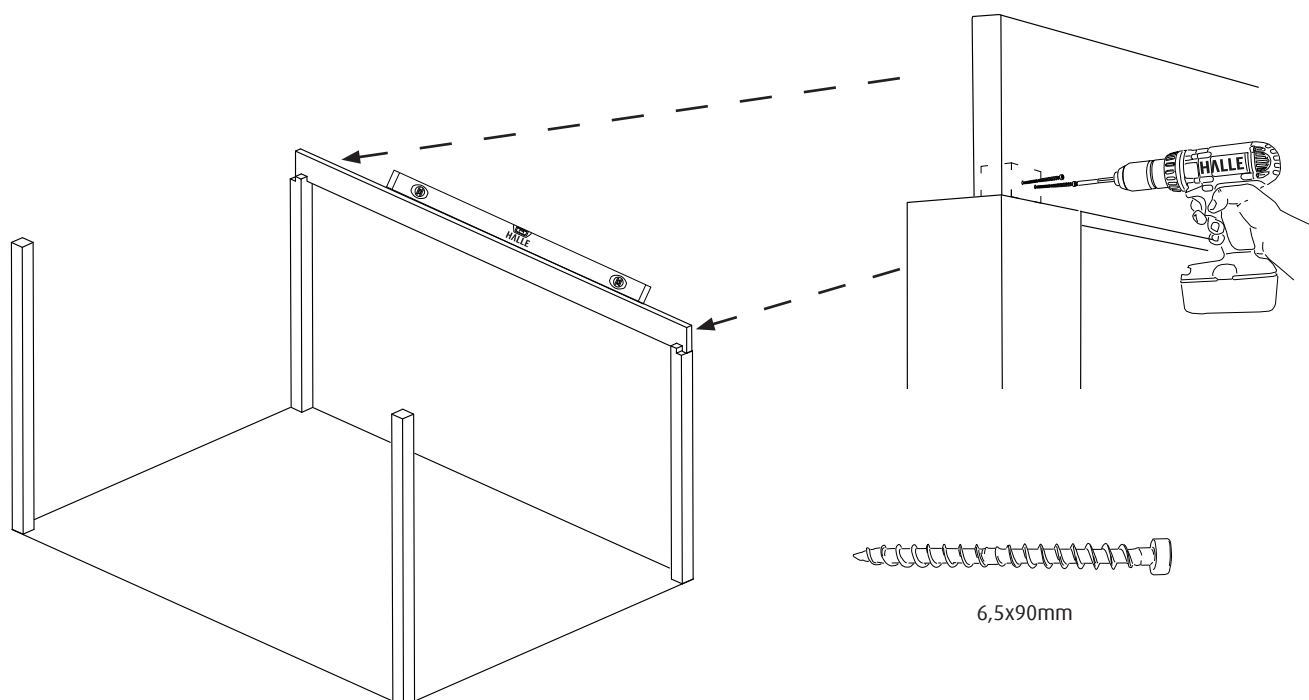


4






Bakkanten av sidobalken ska vila på den ursågade pelaren i bakkant. Mät in sidobalkens höjd mot den stående pelaren så att den ligger helt vågrätt. Sidobalken ska linjera med pelaren på framsidan.

Skruva i 2 långa skruvar framifrån för att fästa sidobalken i främre pelaren. Kontrollmätt så att sidobalken ligger vågrätt innan fler skruvar skruvas i.

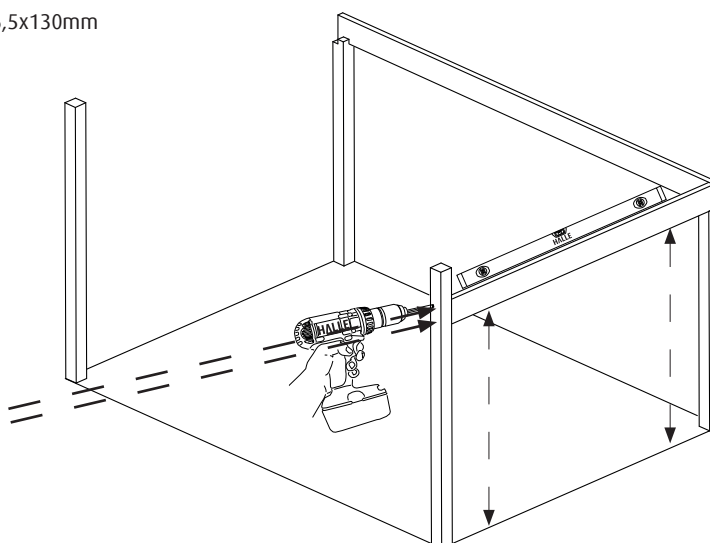


5

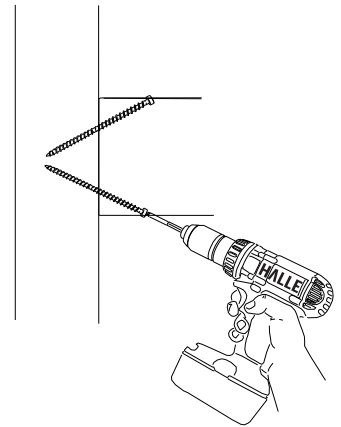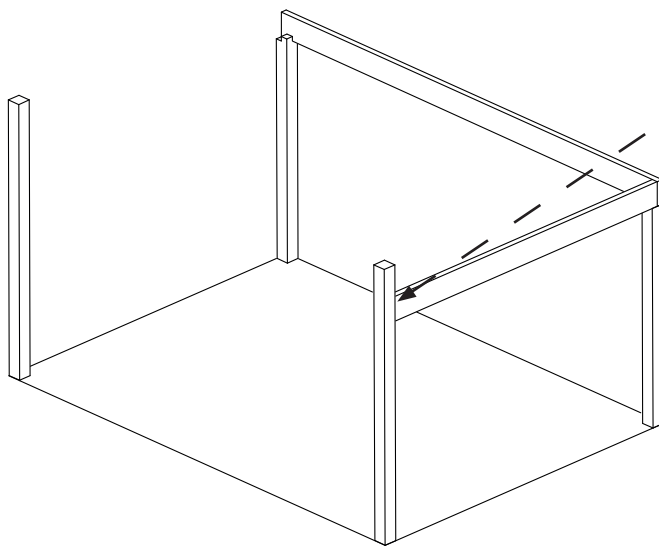


Skruva snett uppifrån med 2 skruvar ner i den stående pelaren, skruva därefter 2 skruvar snett nerifrån genom sidobalken in i den stående pelaren.



Var noga med att sidbalken ligger vågrätt.

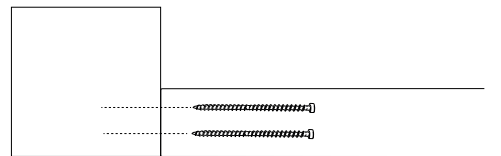

6




1. Montera den andra sidobalken, mät ut så att sidobalken ligger vågrätt. Börja med att skruva i 2 långa skruvar framifrån för att fästa sidobalken i främre pelaren. Kontrollmätt så att sidobalken ligger vågrätt innan fler skruvar skruvas i.

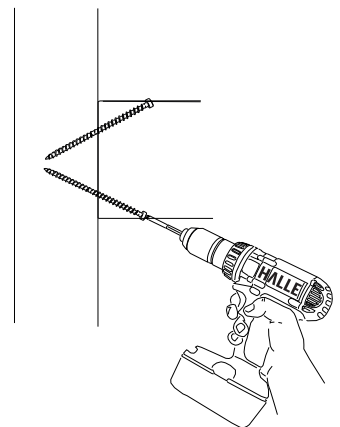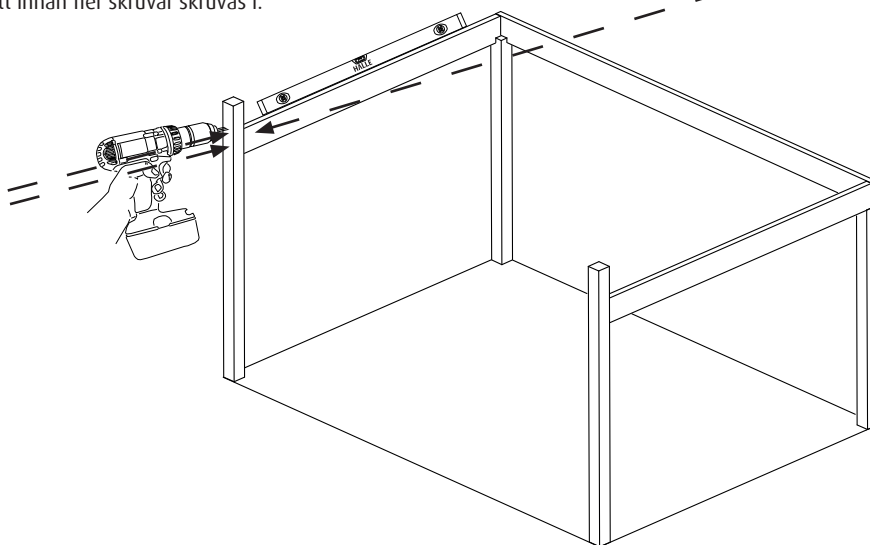

2. Skruva snett uppifrån med 2 skruvar ner i den stående pelaren, skruva därefter 2 skruvar snett nerifrån genom sidobalken in i den stående pelaren.


Var noga med att sidbalken ligger vågrätt.

7

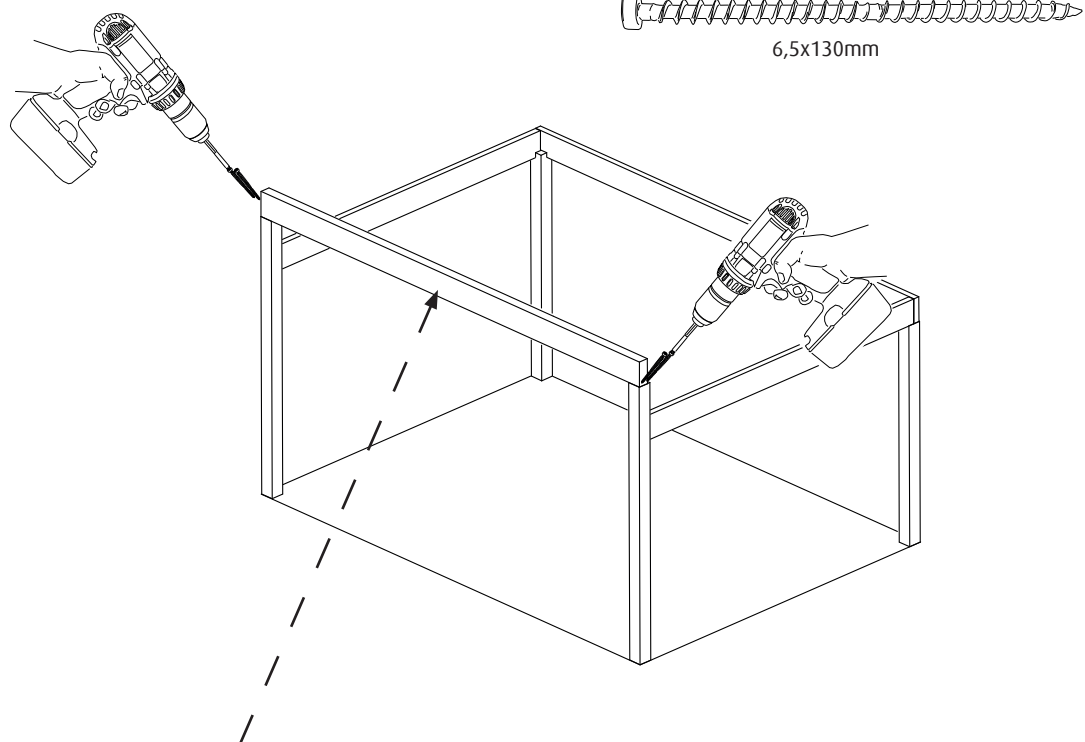

Montera överliggaren på framsidan så den linjerar på sidorna och framsidan med ytterkant av främre pelare. Skruva snett i sidan av överliggaren ner i främre pelare.

8


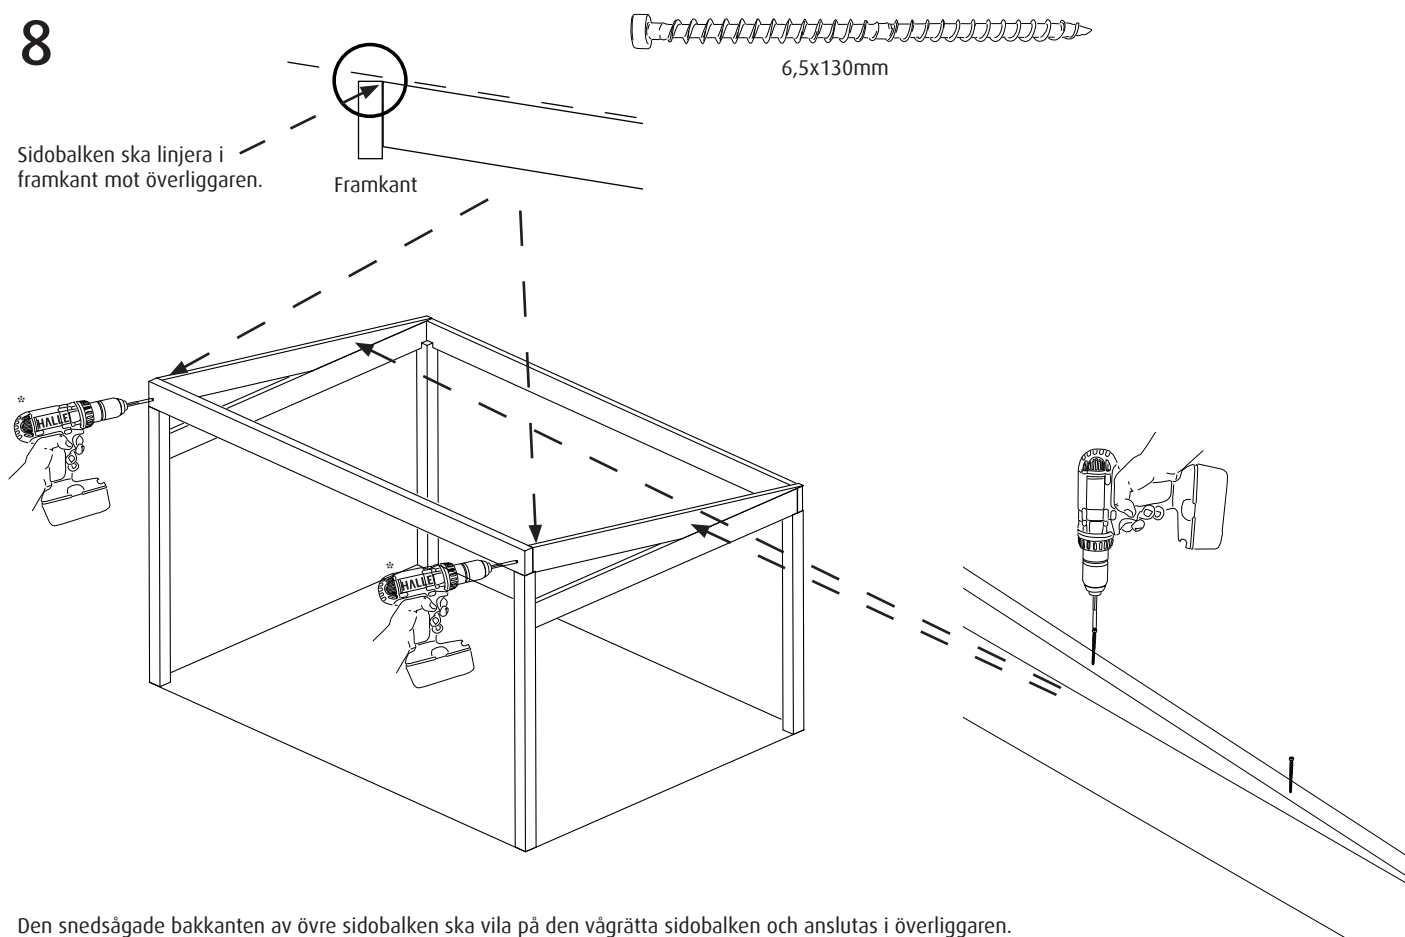


Den snedsågade bakkanten av övre sidobalken ska vila på den vågräta sidobalken och anslutas i överliggaren.



*Skruva två skruvar 6,5x130 mm framifrån på varje sida.

9



Montera breddsats 90x42 i bakkant och sidor på insidan av konstruktionen, breddsats ska linjera i underkant.

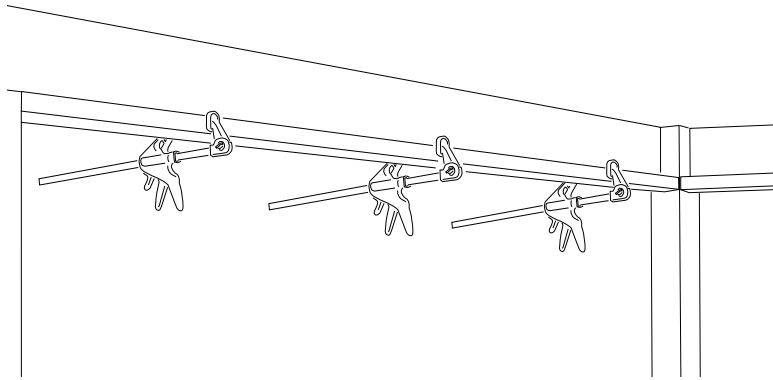


6,5x90mm

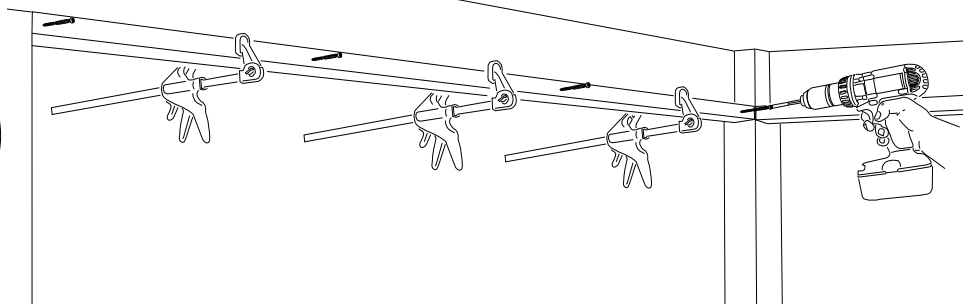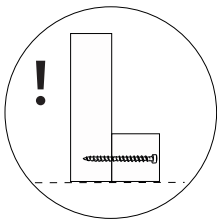


10

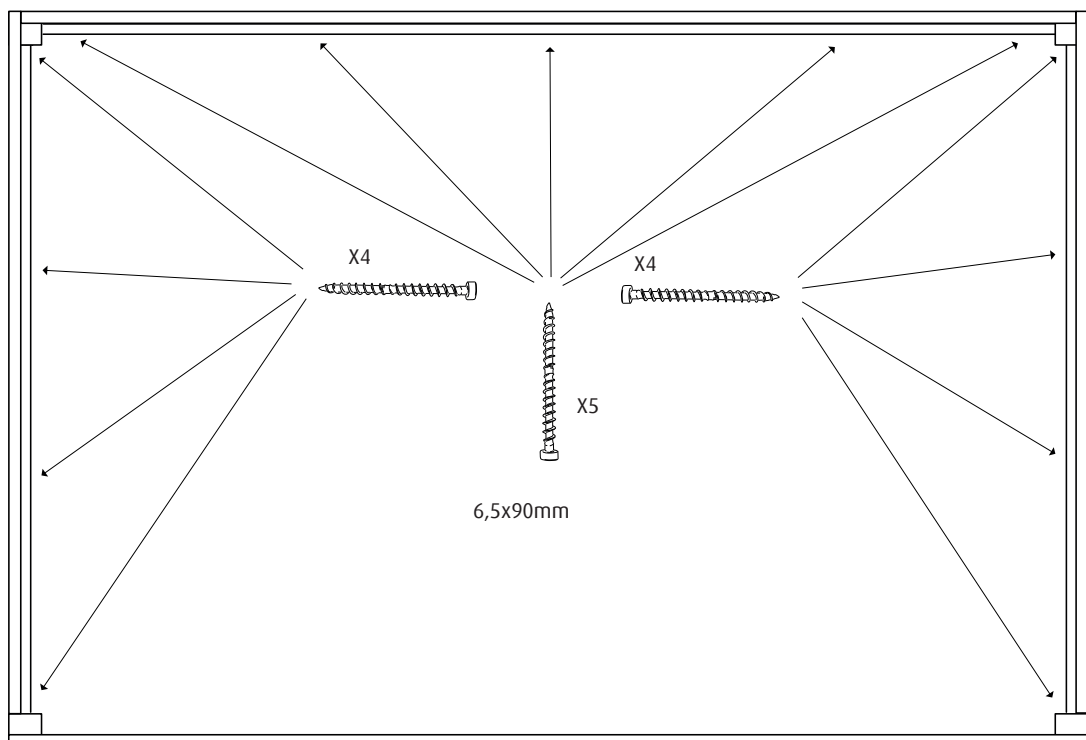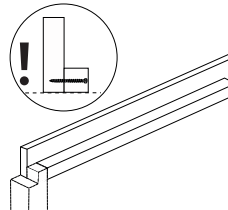

11





6,5x130mm

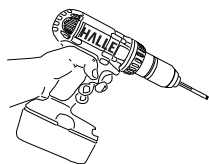


Skruva 6,5x130 skruv genom pelaren in i överstycket på båda sidor. Mät noga ut placeringen eller använd en av mellanstyckena som mall.
Viktigt att måttet blir rätt vid pelarna.

Skruva en skruv vågrätt in och en skruv kan skruvas i lite snett uppifrån, se till så att inte skruvspetsen sticker ut någonstans.

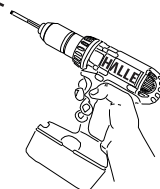
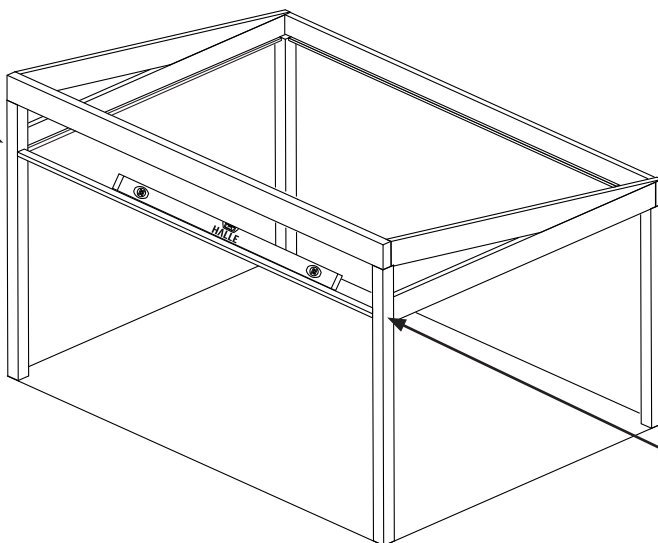


Använd en av mellanstyckena som mall för att mäta ut överstyckets placering.



6,5x130mm

12

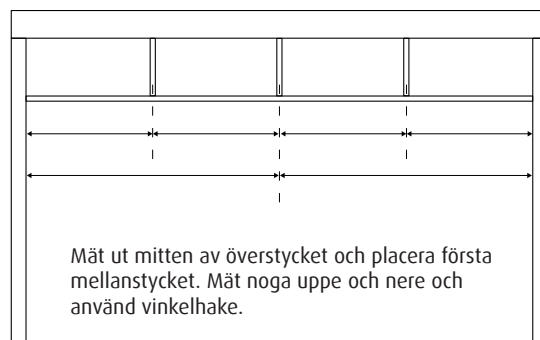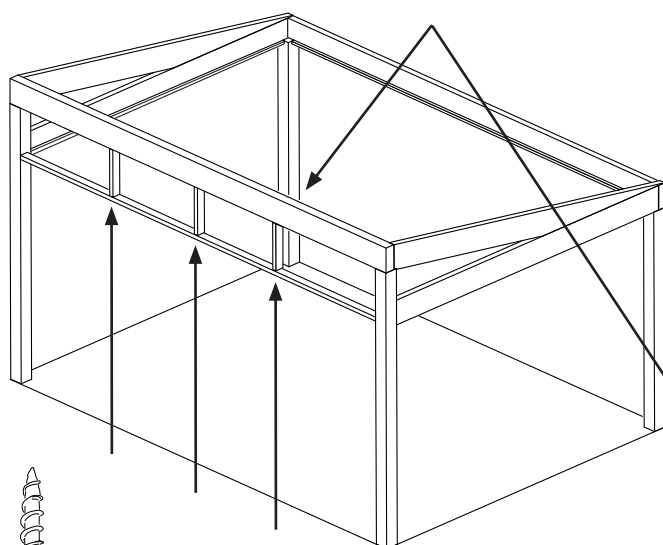

Mät därefter ut mitten av mitten på båda sidor och placera de andra mellanstyckena.



6,5x90mm



Mät ut placeringen av mellanstyckena. Skruva underifrån med 6,5x90. Använd en vinkelhake så att det blir i vinkel innan det skruvas snett uppifrån genom överliggaren ner i mellanstyckena för att fästa dessa i ovkant.





13


Montera takstolarna på stommen. Mät ut måtten från ytterbrädans ytterkant till första måttet som är mittenmättet (centrum) på första takstolen. Se teckning nedan.

577,5 är måttet från ytterkant till centrum av första takregeln, 1070 mm är måttet från mitten av takregel till mitten av nästa takregel.

Mät ut måtten både i bakkant och framkant så att dej blir snett.

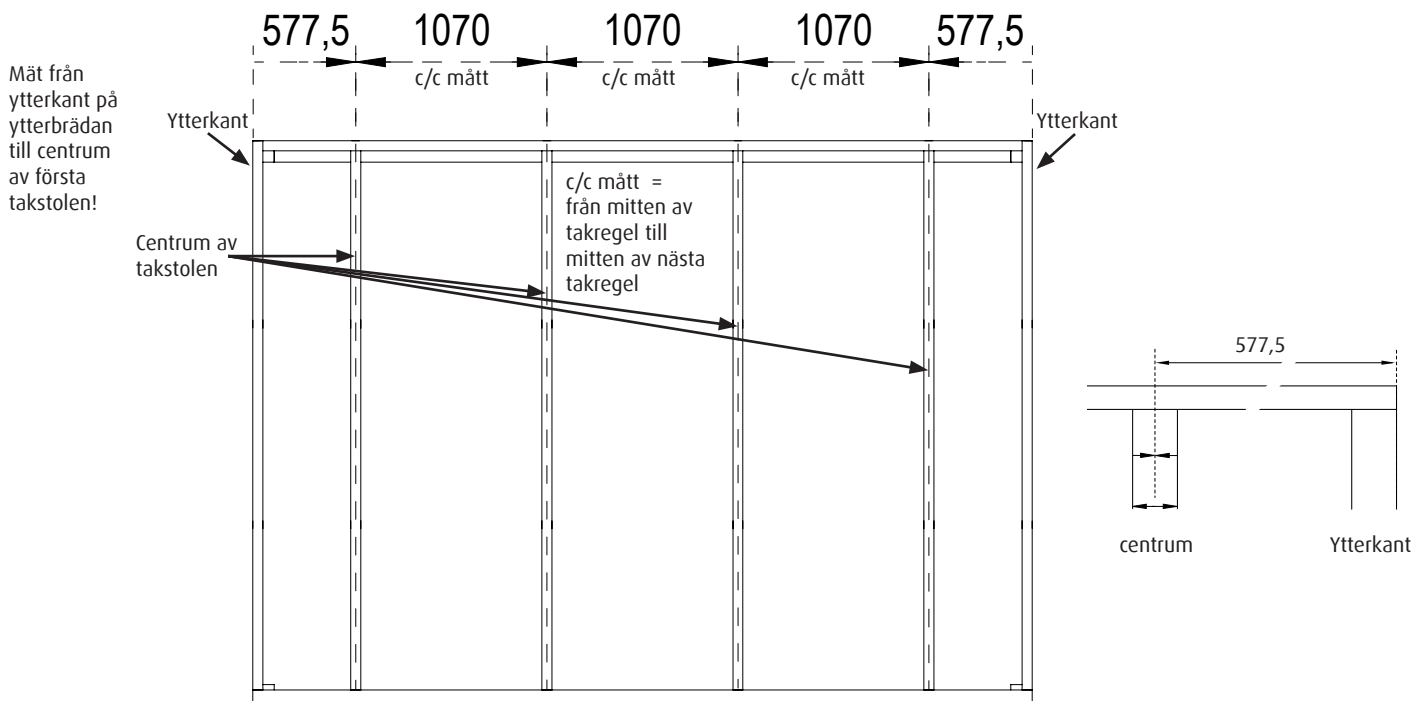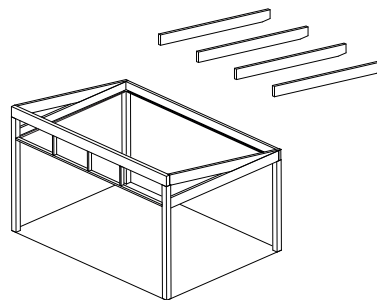


14

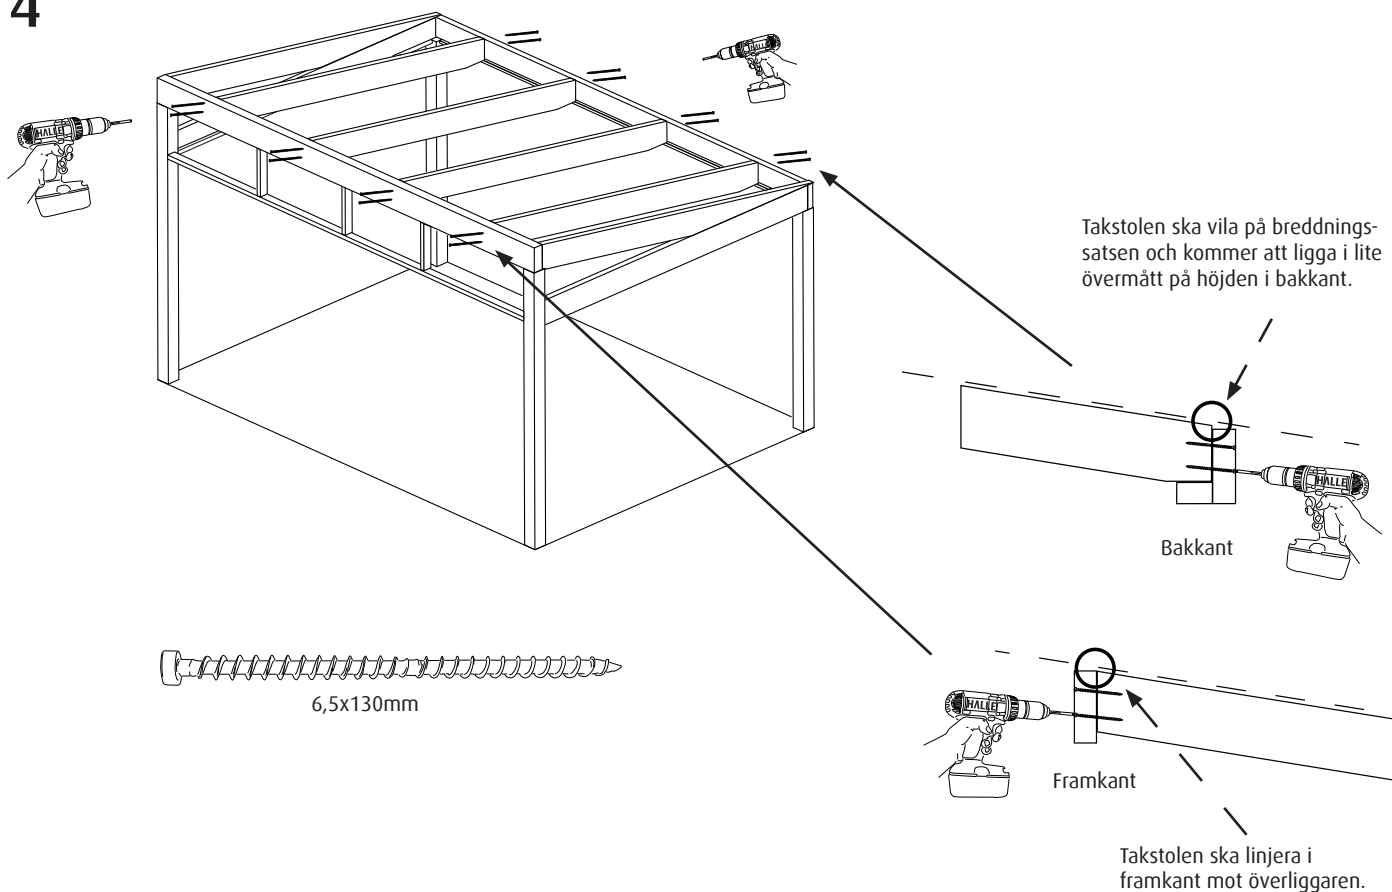

15

Montera taktass front i framkant, skruva fast dessa innifrån med två skruvar snett genom takstolarna in i taktassen.

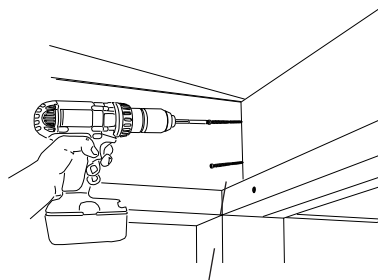




Viktigt!

Framkant


Taktassen kommer ligga lite över.

Bakkant

Taktassen ska linjera med takstolen enligt teckning, använd en riktbräda i ovankant.

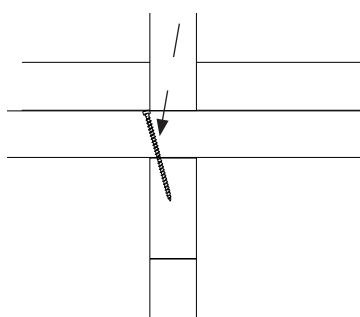
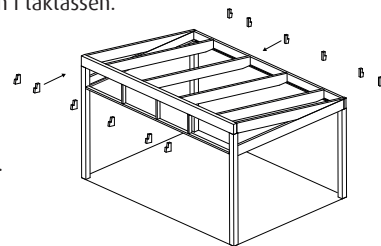


6,5x130mm

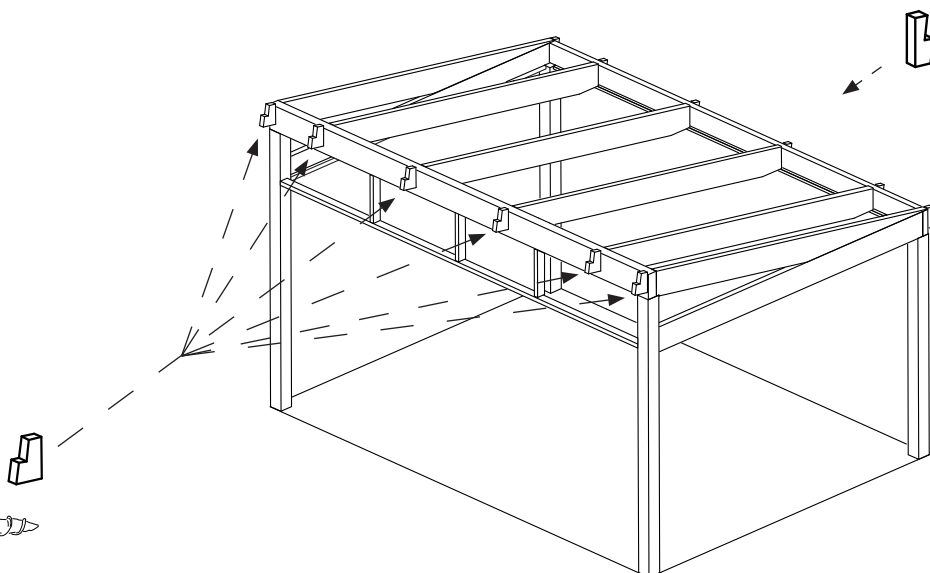


16

Montera takåsarna/mellanreglar. Placera ut dessa så de har lika mått bakåt och framåt. De ska linjera i ovankant med takreglarna. Snedskruva genom takåsarna/mellanreglar in i takregel med stomskruv 6,5x90 mm. Var noga så att mellanreglarna linjerar så det blir snyggt från insidan av uterummet.


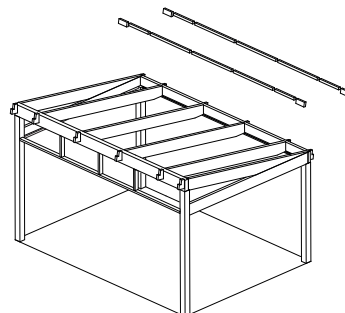
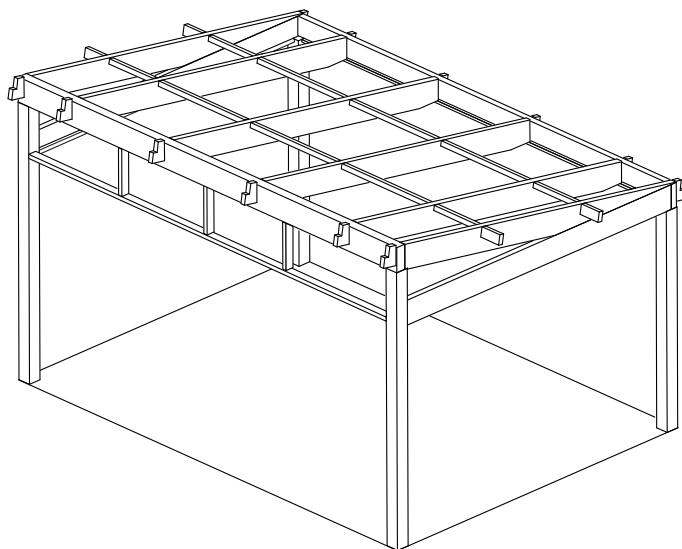


17

Skruva fast i gavelstöd





6,5x90mm

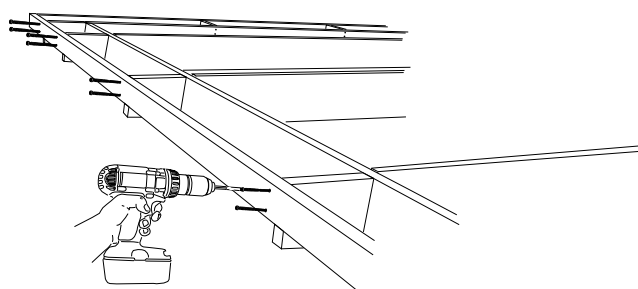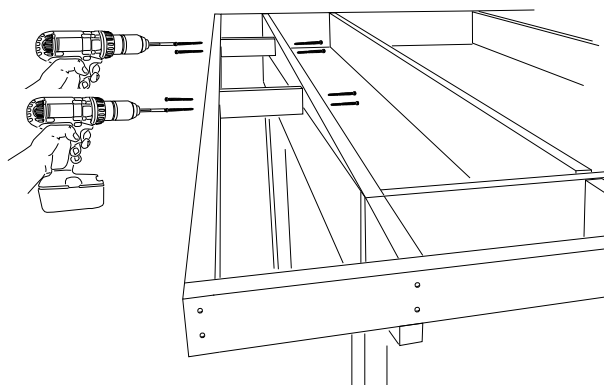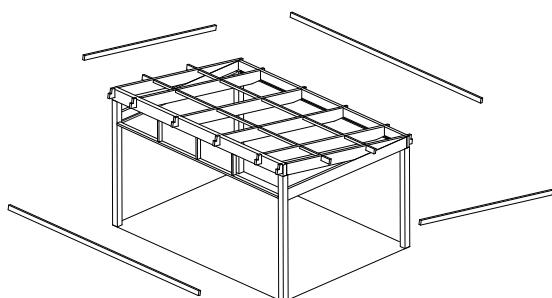

18

Kontrollmätt c/c måtten på den färdiga takkonstruktionen.
Justera vid behov innan taket monteras.
Är måtten korrekt kan takmonteringen påbörjas.

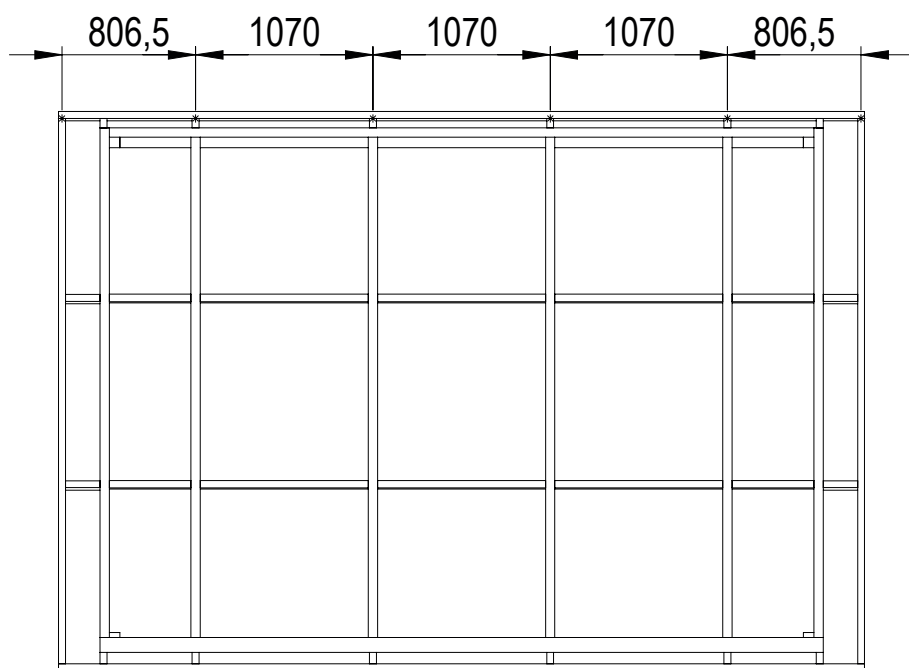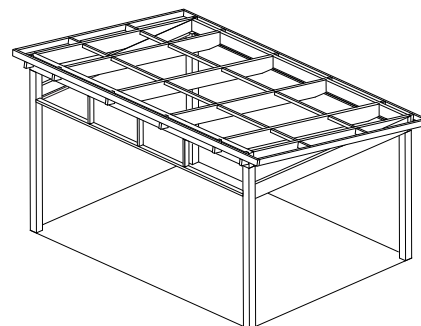

HALLE

Halle
Profilgatan 1
312 34 Laholm
www.halle.se