



Combimix
Gör-det-själv
MURBRUK



Mura

Råd och tips



Så här gör du

Det här behöver du



Ritning, murbruk, hink eller murbruksbalja, slagbormaskin, murarslev, murarkloss, murarsnöre, block, skruv, spik, bistål (vid murning med lättklinkerblock), vattenpass, murarhammare, rotborste, tumstock, vinkelhake arbetshandskar och vatten.

Blandning



1 Murbruket blandas med den angivna vattenmängden på säcken. Blanda med en slagbormaskin med visp i ca 3–5 min.

Grundarbete



2 Börja alltid mura i ett hörn och lägg på rikligt med bruk med hjälp av murarsleven.

Grundarbete




3 Det första skiftet som läggs ut ska vägas in noga för att sätta en bra grund för hela konstruktionen.

Grundarbete



4 Sätt upp regler i hörnen och var noga med att lodra in dem. Mät ut skifthöjden, stenhöjden plus 10–15 mm för bruksfogen. Dela höjden på väggen med stenhöjden, inklusive bruksfogen och markera på regel vid varje stenskiift.

Grundarbete

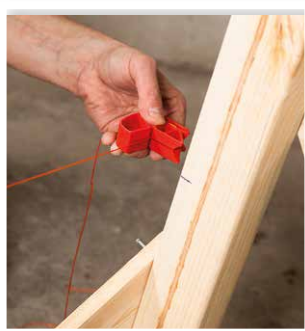

5 Spänn upp ett snöre. Börja vid den nedersta markeringen. Genom att göra detta så får du väggen eller muren både våg- och lodrät.

Applicering



6 Tryck stenen i bruket och se till att den kommer i nivå med murarsnöret. När stenen ligger på plats skrapar du bort överflödigt bruk. Arbeta längs hela muren eller väggen på samma sätt.

Applicering



7 Efter varje skift flyttar du upp murarsnöret till nästa spikhöjd. Alla skift börjar i ett hörn. De lodräta fogarna bör förskjutas en halvsten vid varje skift. Det ger en stark konstruktion.

Applicering



8 Murning med lättklinkerblock vid större konstruktioner kan innebära att bistål måste användas.

Efterbehandling




9 Skydda alltid arbetsytan under minst 3 dygn mot temperatur under 5 °C, sol, regn och stark blåst.



Tips!

- » Vid tunnfogsmurning (2–5 mm) använd Tunnfogsbruk.
- » Murstenarna ska vara torra. Vid behov rengör med murtvätt. Syratvättning får inte ske utan att murstenstillverkaren rådfrågas. Kontrollera murstenarnas uppsugningsförmåga.
- » Används produkten vid temperatur under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas.

Den här guiden innehåller väldigt grundläggande vägledning. Känner du dig osäker eller behöver ytterligare hjälp, vänd dig till en yrkesman.

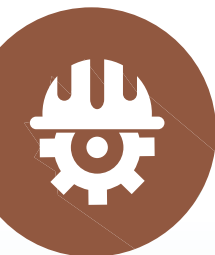

Combimix Gör-det-själv **MURBRUK**

Combimix har murbruk för olika typer av murningsarbeten, t. ex. för armerad murning, murning där hög hållfasthet krävs, tunnfogsmurning, glasblocksmurning och enklare murnings- och putsningsarbeten. Murbruken delas in i olika murbruksklasser beroende på styrka. Bruk i klassen M10 starkare än ett bruk i klassen M2,5.



Combimix är ett svenskt företag som tillverkar mineralbaserade byggprodukter. Ända sedan starten 2001 har vi rekryterat personer med gedigen kunskap. Kombinationen av erfarenhet och nybyggaranda genomsyrar företaget i allt från produktutveckling och miljöarbete till service. All tillverkning sker enligt kvalitetsstandarden ISO9001 och miljöstandarden ISO14001.

www.combimix.se

