

Förberedelser innan leverans/inköp





Hej!

Detta dokument är utformat för att ge all den information du behöver för att säkerställa en smidig leverans och installation av ditt spabad eller swimspa.

Läs den noga och prata med din säljare om du behöver ytterligare förtydliganden.





Innehåll

Innan ditt spabad levererats

- Rekommenderad grund
- Dränering
- Underhållsmässighet
- Placering av ditt spabad

Försänka ditt spabad i marken eller lägga trall runt det

- Åtkomst för underhåll

Leverans av ditt spabad

- Standardleverans
- Hämtning på lager
- Leverans som kräver en kran

Elinstallation

- Strömförsörjning




Saker att tänka på innan leverans



Ditt spabad behöver ett stabilt, plant och jämt underlag med lämplig dränering.

Det skall placeras så att service underlättas från alla sidor och naturligtvis, ta till vara på den bästa utsikten, dock är luckan under styrpanelen viktigast. Där är styrboxen, pumpar m.m. placerade.

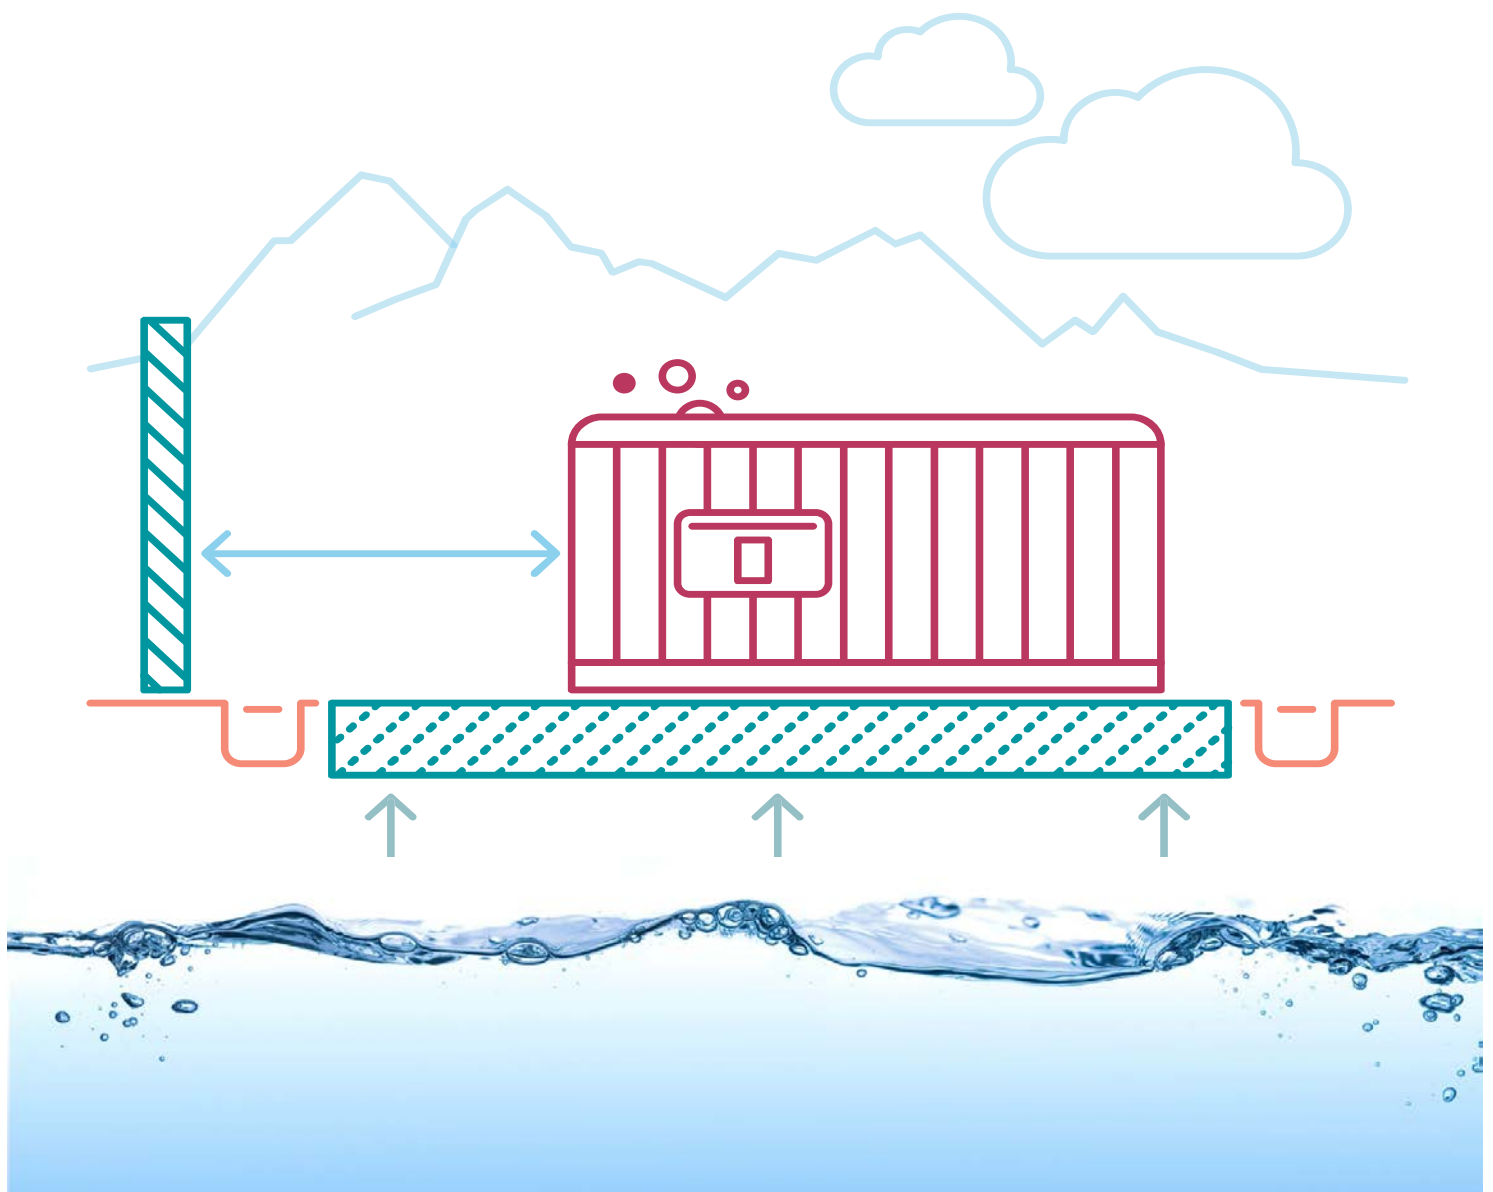

Bra information innan du fått hem ditt spabad



Rekommenderad grund

Om grunden är bristfällig kan det innebära konsekvenser för ditt spabad. Ett grundligt förarbete minskar risken för sättningar och förskjutningar vilket inte garantin täcker.

Ditt spabad väger 1200 kg - 2500 kg.

Ett swimspa har en vikt upp till 7 ton. Läs produktspecifikationen för badets vikt på www.swebad.se Vi rekommenderar följande grunder:

- 1) 100 mm armerad betongplatta alternativt paddat singel/stenmjöl.
 - 2) Ett trädäck byggt enligt svenska byggnormer.
- När det gäller ett swimspa bör en tekniker certifiera däck.

Dränering

Om ditt spabad/swimspa skall placeras när en sluttning, grop eller marknivå måste det finnas tillräcklig dränering runt alla sidorna. Skador orsakade av översvämning täcks inte av garantin.

Underhåll

Försäkra dig om att servicepanelen är lättillgänglig även om du bygger in badet, försänker det eller placerar det mot vägg. I regel är servicepanelen placerad på samma sida som spabadets kontrollpanel.

Om ditt spabad är placerat mot en vägg eller annat föremål så msk till att det finns möjlighet att flytta det för att få tillgång till övriga sidor.

Det är kundens ansvar att tillgängliggöra berörda delar vid reparation och service.

Placering av ditt spabad

Välplanerad placering ökar njutningen av din spaupplevelse.

Placera ditt spabad nära ditt hus eller omklädningsrum för snabb och enkel tillgång.

Har du en utsikt att beundra från ditt spabad? Var då noga med att placera det så utsikten nås från sätena utan att hindra åtkomst av servicepanelen.



Försänka ditt bad i altan/terrass



Trall kan skapa ett fantastiskt utseende och genom att kliva ner i ditt spabad eller swimspa kan du dra nytta av ökad enskildhet och tillgänglighet.

Samtidigt måste du försäkra dig om att alla sidor är tillgängliga för service


om

du planerar att göra detta så rekommenderar vi starkt att du läser vidare.

Om detta inte görs på rätt sätt kan det **medföra merkostnader för demontering av trall.**



Möjliggör för underhåll av ditt spabad

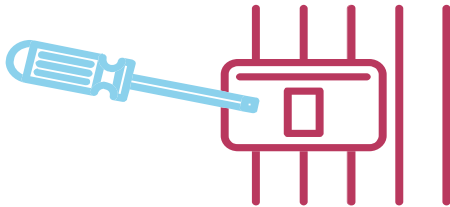


Alla spabad och swimspa kräver tillgång till servicelucka. Om ditt spabad inte kan flyttas fritt (dvs. det är nedsänkt i en altan eller omgiven av ett däck) krävs tillräcklig tillgång för våra tekniker att utföra service på ditt spabad.

Vi rekommenderar att du skapar minst 600 mm fritt utrymme vid alla fyra sidor för spabad och 900 mm för swimspa.

Om du planerar att ha ett däck runt ditt spabad eller swimspa så rekommenderar vi starkt att du konstruerar detta efter att ditt spabad har levererats. Swimspa kan inte flyttas utan kran, så det är viktigt att det är placerat minst 900 mm från alla byggnader, staket eller liknande för att säkerställa tillräcklig åtkomst av alla sidor av spabadet.

När du skapar ett däck runt ditt nya spabad så rekommenderar vi att du upprättar stöd med jämna mellanrum runt ditt spabad. Placera fribärande regler 600 mm från ditt spabad som bär däckets runt ditt spabad.

Detta möjliggör att våra tekniker kan komma åt alla servicepaneler om så behövs.

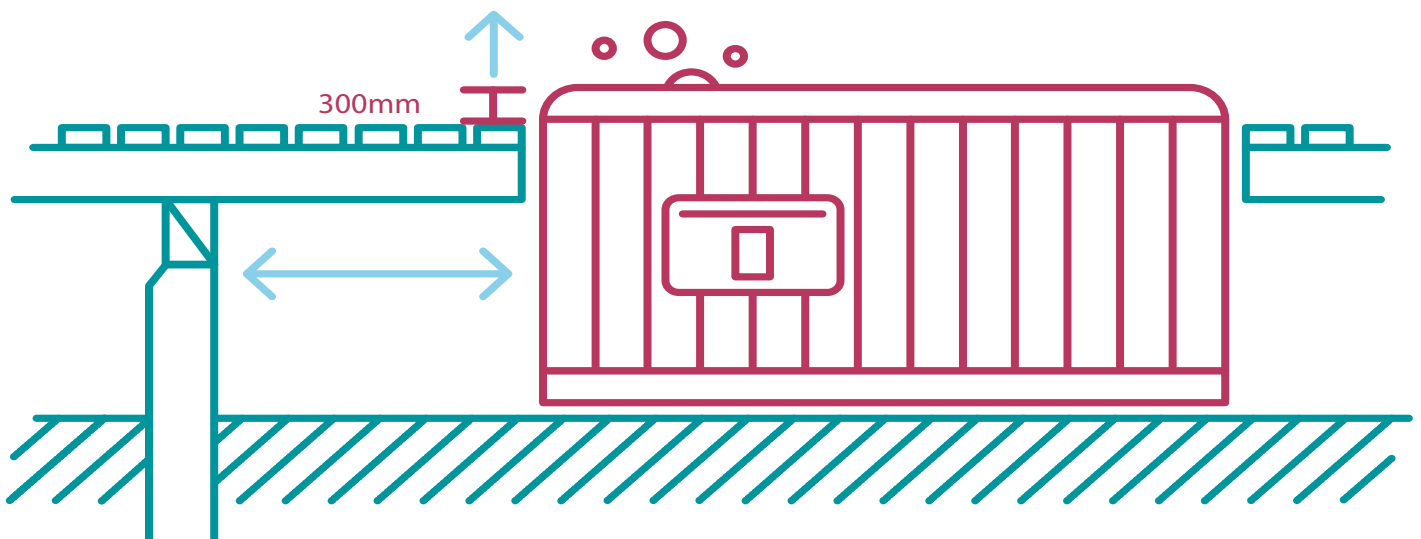

Leverans av ditt spabad




Standard leverans


Spabadet levereras till tomtgräns med lastbil som har bakgavellift.

Special leverans

Skall det lytas in med kran måste detta beställas separat av kund.

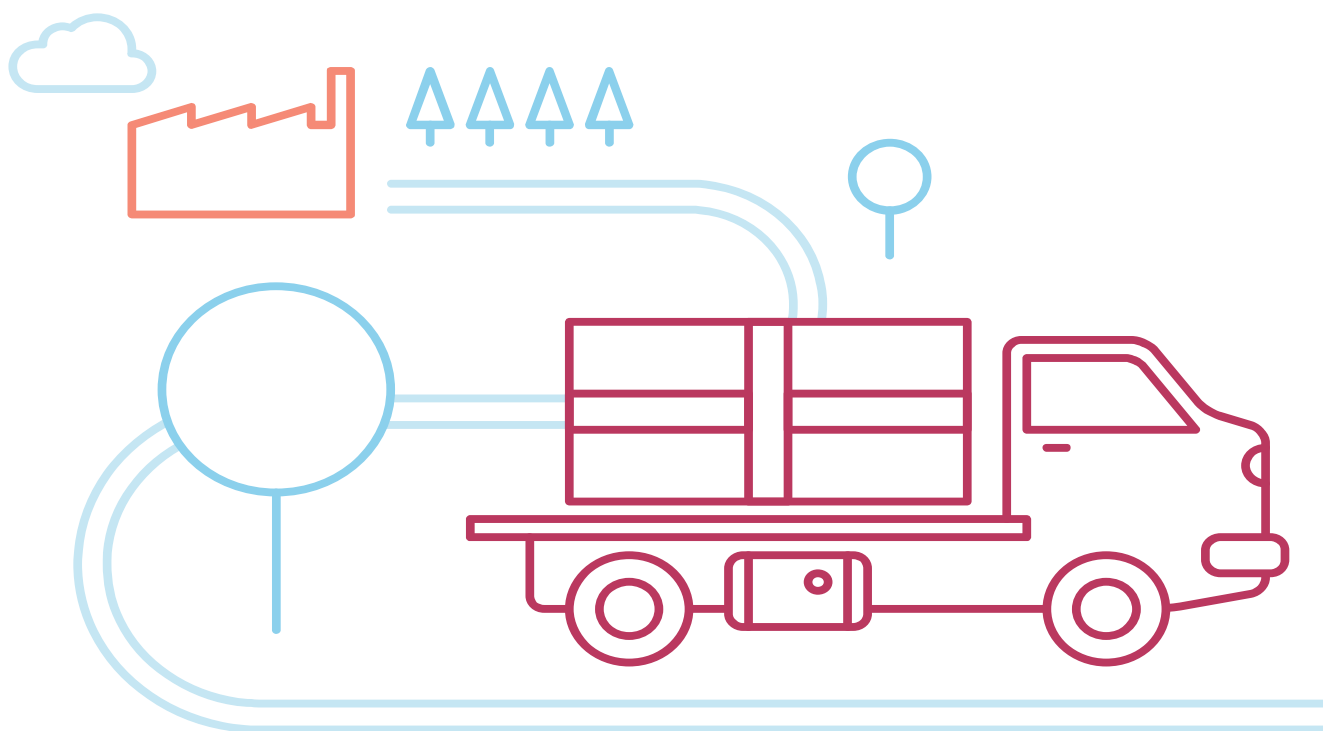

Leverans som kräver en lyftkran

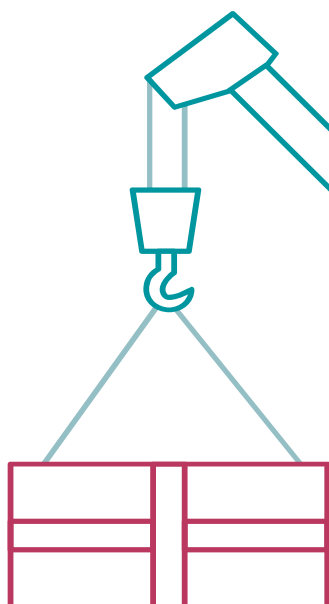


En kran kan krävas om tillgängligheten är dålig. Att använda en kran är inte så dyrt som man kan tro och ger en enkel lösning för att få ditt spabad på plats i trånga utrymmen.

Ett swimspa kommer nästan alltid att kräva en kran. Om lastbilen har en kran kan denna i vissa fall användas mot en liten extra kostnad och därmed förebygga behovet av att hyra en kran.

Ditt kranföretag kommer alltid att besöka dig för att bedöma eventuella problem kring tillgänglighet och för att säkerställa att den avsedda platsen är inom räckhåll.

Även om spabad ofta kan lyftas utan lyftbyglar är detta ett beslut som kranföretaget tar och vi rekommenderar att de används för att lyfta swimspa.

Kranföretaget är ensamt ansvarig för att se till att ditt spabad flyttas utan skador, och det är ditt ansvar att se till att de är lämpligt försäkrade för skador som uppstår på ditt spabad eller din egendom. Vi kan inte och kommer inte att hållas ansvariga för eventuella skador på personer eller egendom medan produkten är i luften, eller när kranen är i drift.

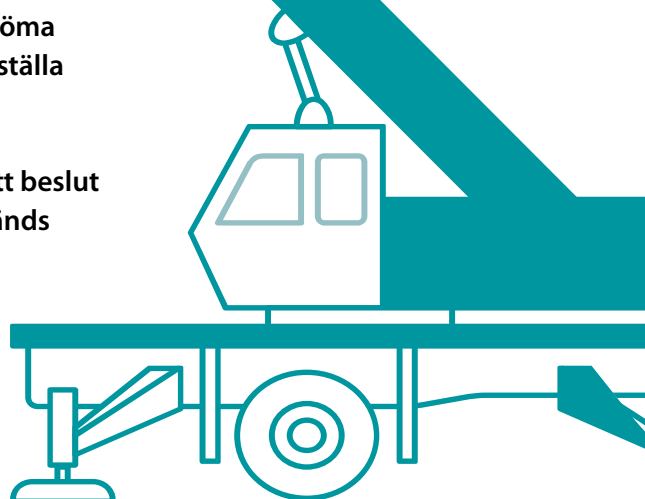

Einstallation



Använd en behörig elektriker


I medföljande teknisk specifikation står det angivet hur spabadet skall kopplas in.

Använd endast en behörig elektriker som kan erbjuda den säkraste och mest effektiva metoden för installationen.


Installation

Arbetet som din elektriker utför kan ibland kräva två besök. Det första för att göra den initiala anslutningen och den andra för att ansluta kablarna efter att badet levererats.

Vi rekommenderar att du bokar ett datum med en elektriker en tid efter beräknat leveransdatum i händelse av förseningar med leveransen.

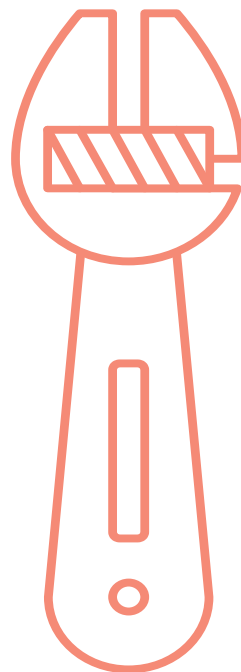

Kabeldragning

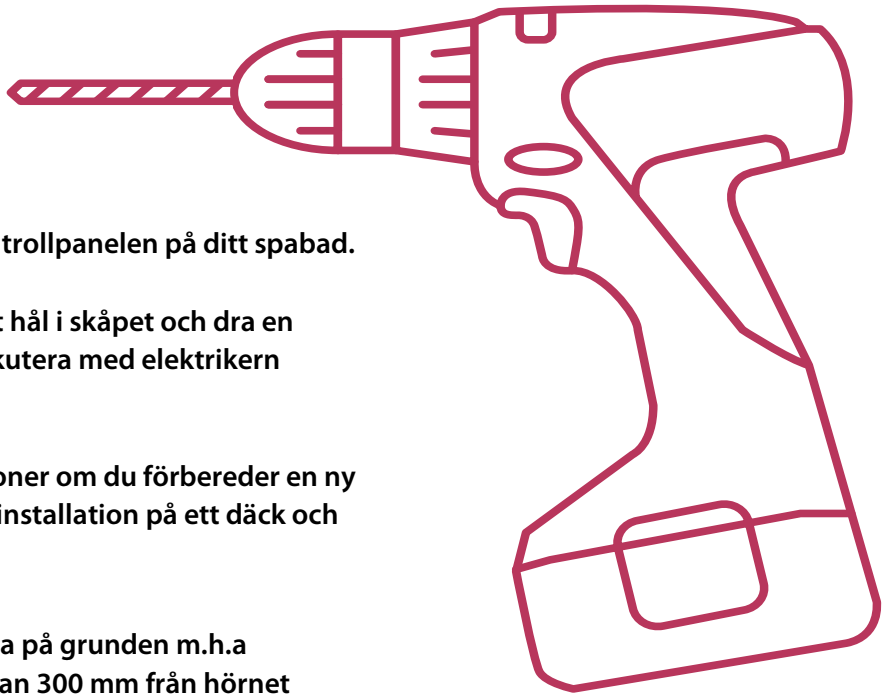

Strömförsörjning

Elektriska anslutningar finns under kontrollpanelen på ditt spabad.

Elektrikern kommer vanligtvis borra ett hål i skåpet och dra en ledning för att ansluta ditt spabad. Diskutera med elektrikern var du vill att detta hål ska borras.

Alternativt följ nedanstående instruktioner om du förbereder en ny grund för ditt spabad eller planerar en installation på ett däck och vill dölja strömförsörjningen.

Märk ut var ditt spabad kommer att sitta på grunden m.h.a dimensionerna på ditt spabad. Mät sedan 300 mm från hörnet där du vill att strömmen skall anslutas. Din elektriker kan sedan dra en ledning innan grunden konstrueras så att ditt spabad får sin strömförsörjning från undersidan vilket i sin tur gör att den är dold.

När spabadet anländer måste du informera din elektriker om plats för strömförsörjning och att han/hon kommer att behöva förbereda ett hål i botten för kabel.

Eftersom alla spabad är olika kan vi aldrig garantera att denna installationsmetod är möjlig på just ditt spabad.

