


TAKSTEGE PÅ PANNTÄCKTA TAK MED UNDERLAGSTAK AV RÅSPONT MIN 17 MM ELLER PLYWOOD MIN 12 MM

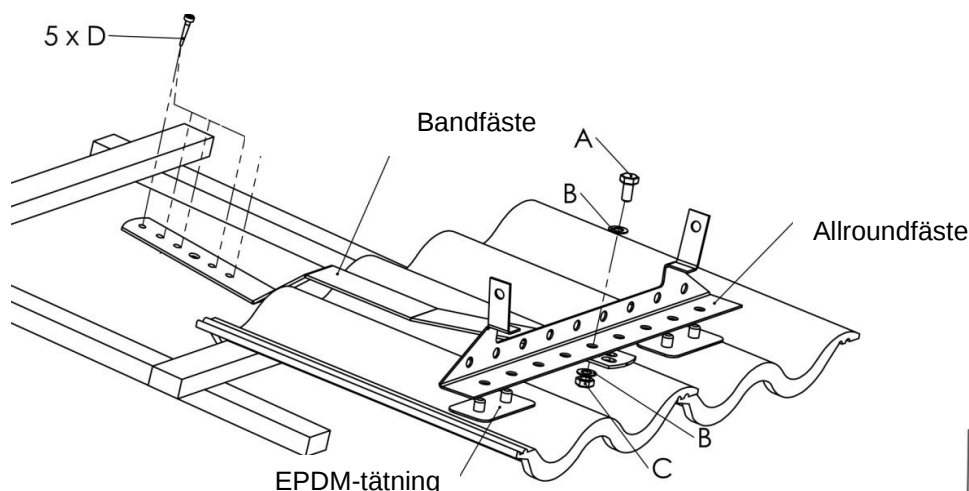

Montage på 2-kupiga takpannor

Minst 2 fästpunkter skall monteras per sammanhängande längd. Max avstånd mellan fästpunkter 1500 mm.

Montera bandfästet mitt på allroundfästet med skruv (A x 1), bricka (B x 2) och mutter (C x 1). Passa in bandfästet så det hamnar i takpannans bottenprofil.

Skruva fast bandfästet med träskruvar (D x 5). Använd skruvdragare med djupanslag så gängorna inte skadas.

Montage på 1-kupiga takpannor



Allroundfästet skall vila på 3 st profiltoppar.

Bandfästen monteras växelvis höger och vänster på allroundfästet.


Takstege

Montera takstegen i allroundfästet med skruv (A x 2), bricka (B x 4) och mutter (C x 2).

Takstegen skarvas med (skarvplåt x 2), skruv (A x 8), bricka (B x 16) och mutter (C x 8).

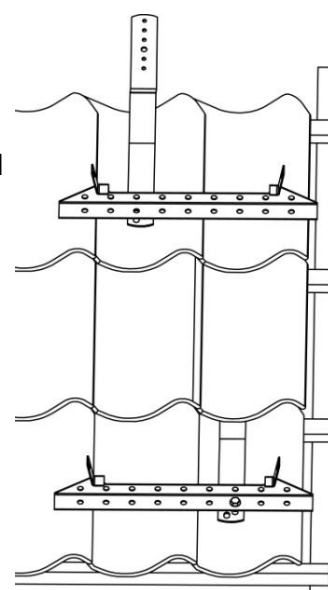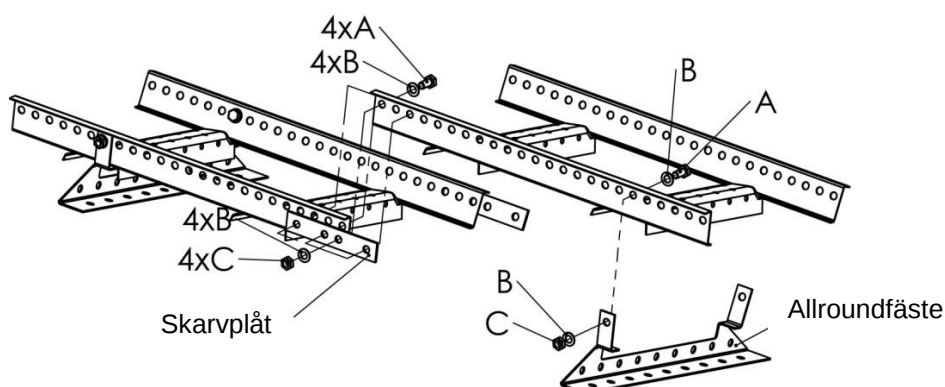


Taklutning 8-33°
Denna trampyta uppåt

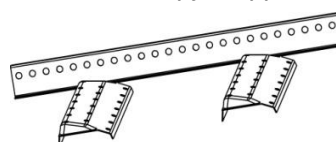

Motnock

Taklutning >33°
Denna trampyta uppåt

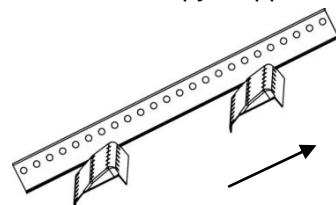

Motnock

Vid kapning av produkter skall kapytorna målas med zinkpasta.

A= Skruv FZV M10 x 20, B= Bricka FZV10,5 mm, C= Mutter FZV M10, D= Rostfri träskruv 35 x 4,8 mm