
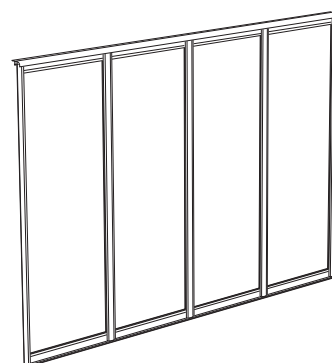
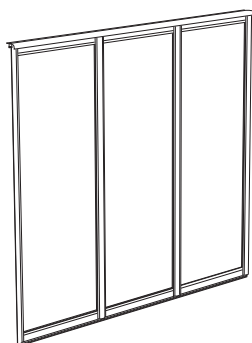
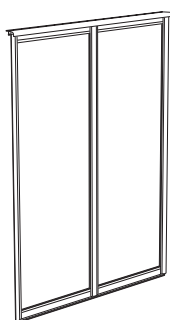



HALLE

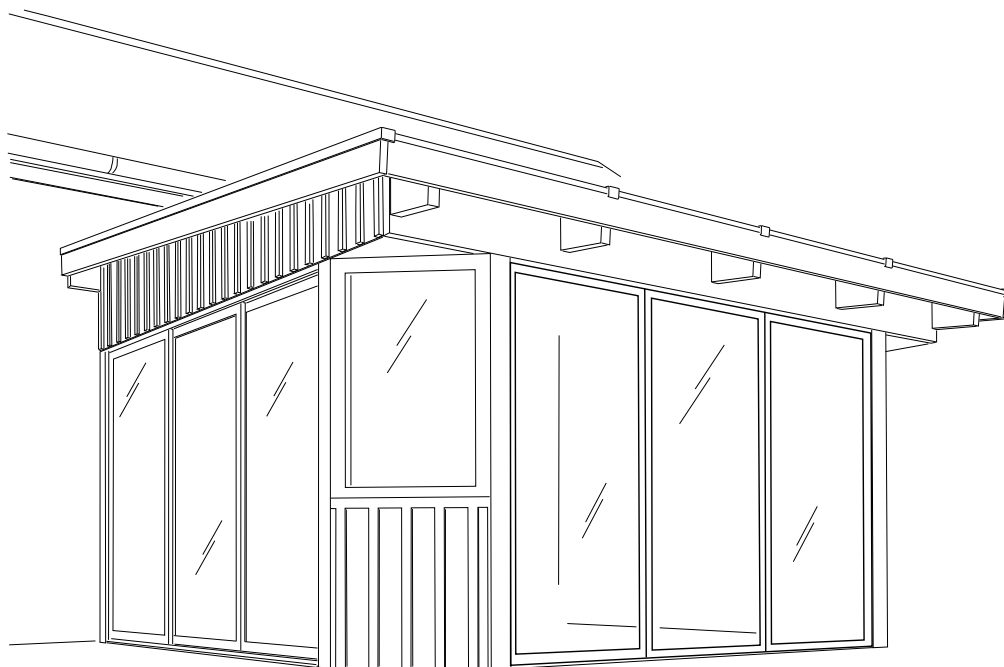

Primo Isolier

1d - 2d - 3d - 4d


Fast

Primo Isolier


Fast

1d - 2d - 3d - 4d


Exempel 1d hörn & 3d

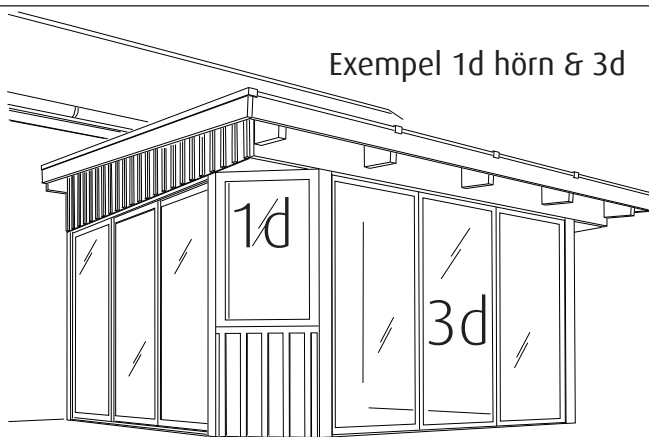


Fasta partier höjd 1990mm




1d

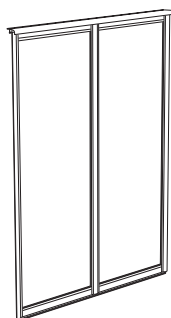

2d

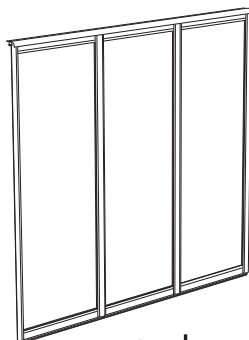

3d

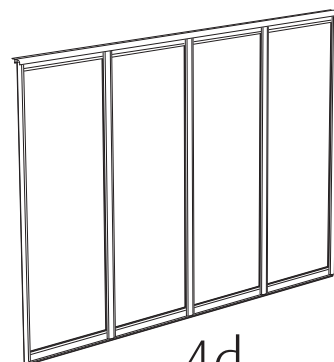

4d


Fasta fönsterpartier höjd 1190mm




1d



2d

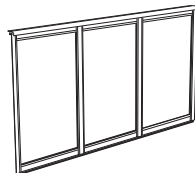


3d

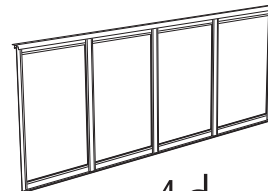

4d


Skena övre & undre

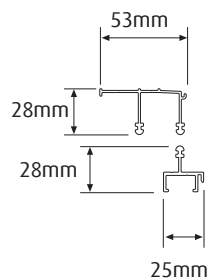


1d - Utifrån sett



2d - Utifrån sett



3d - Utifrån sett



4d - Utifrån sett



1d hörn - Utifrån sett


Läs igenom instruktionen innan ni börjar

Read through the instructions before you begin!


HALLE




Gummipackning skruv




3,5x32mm




4,2x16mm

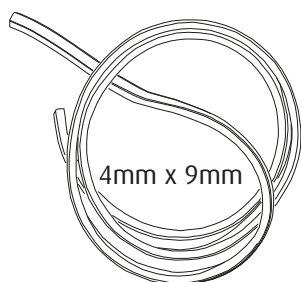

Gummilister tätning





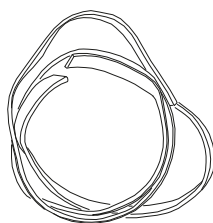


2mm x 8mm

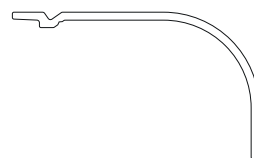

Dropplist

Verktyg som kan behövas / Tools that may be needed

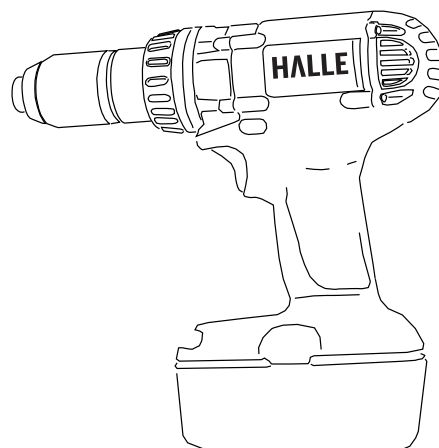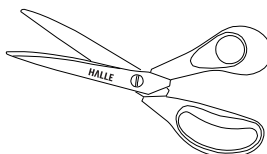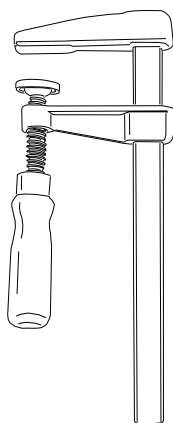
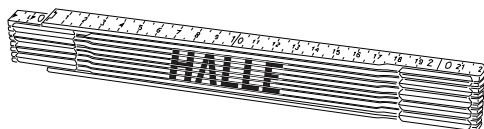
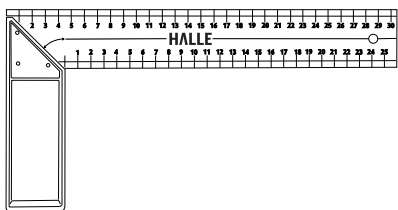


3,5mm, 4mm




Torx




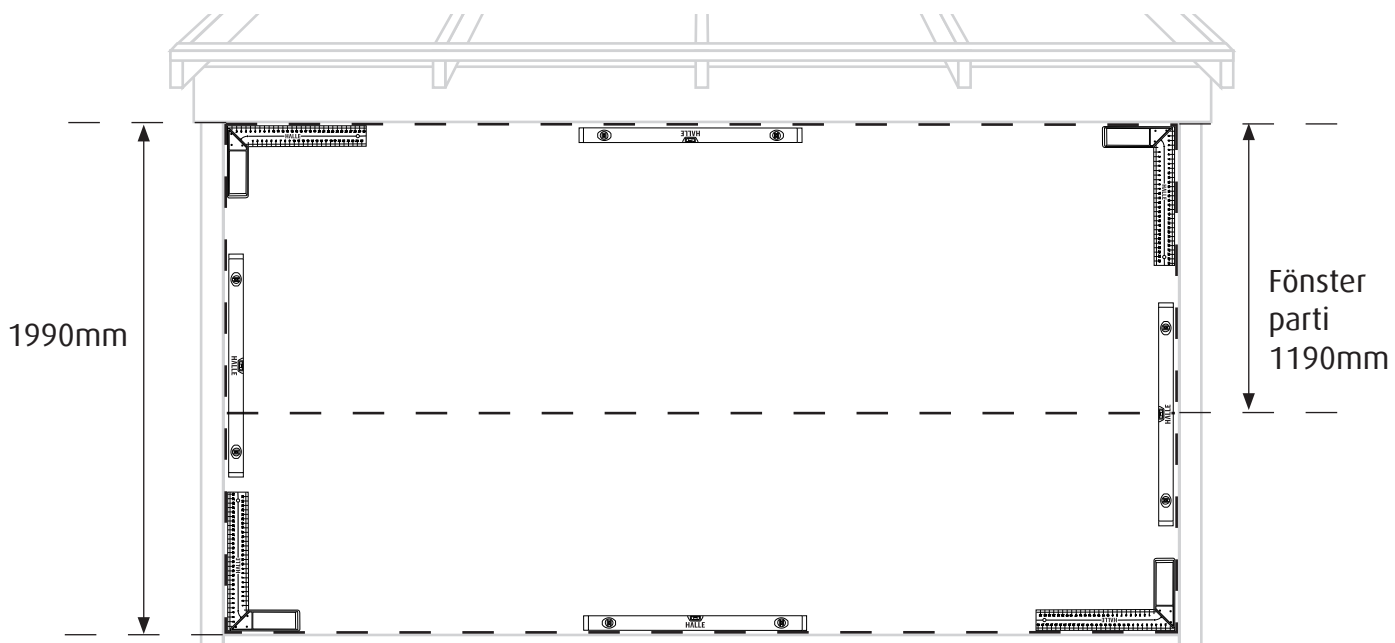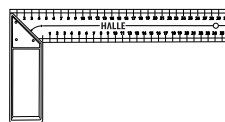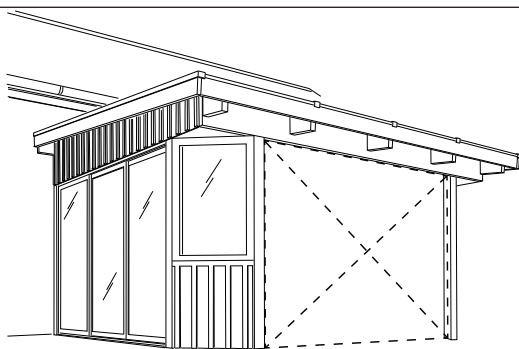

Exempel montering: 3d


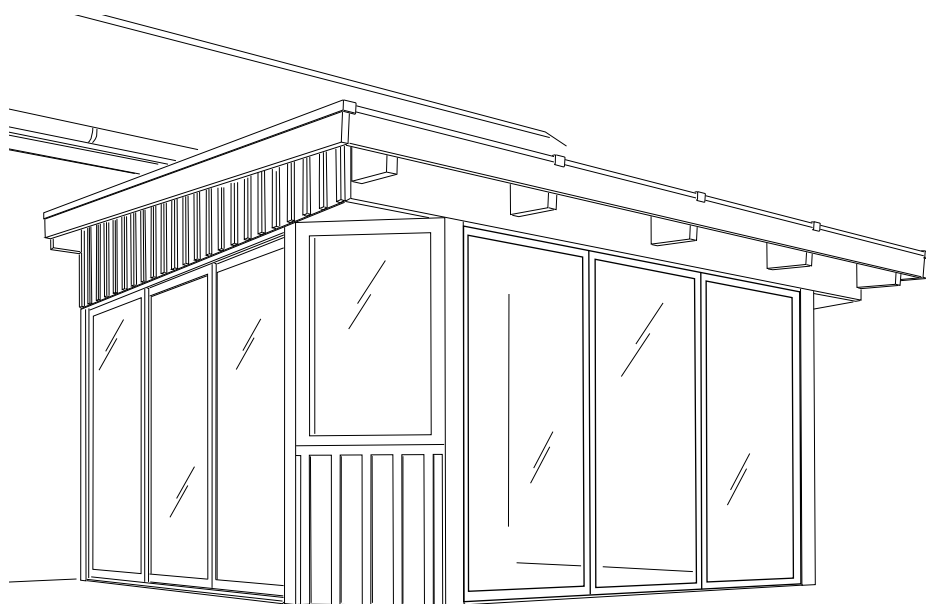


Exempel 3 fasta luckor


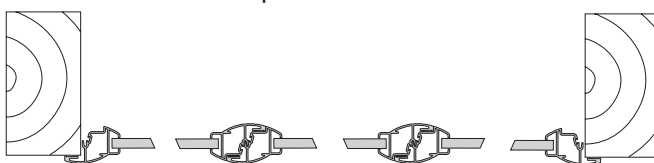


Utsida uterum

1

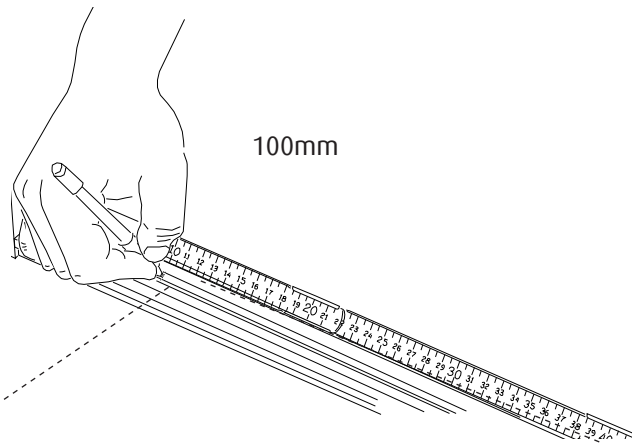




Utsida uterum

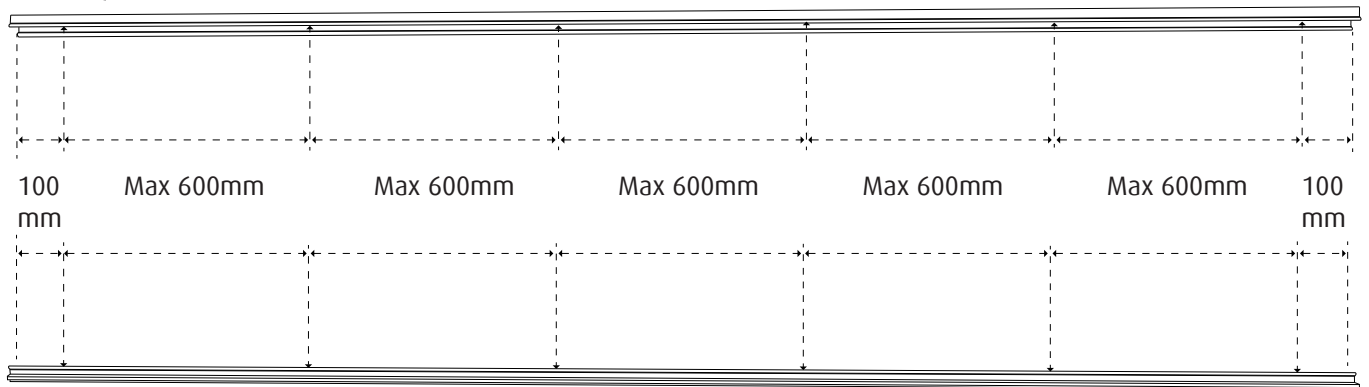

2



4mm

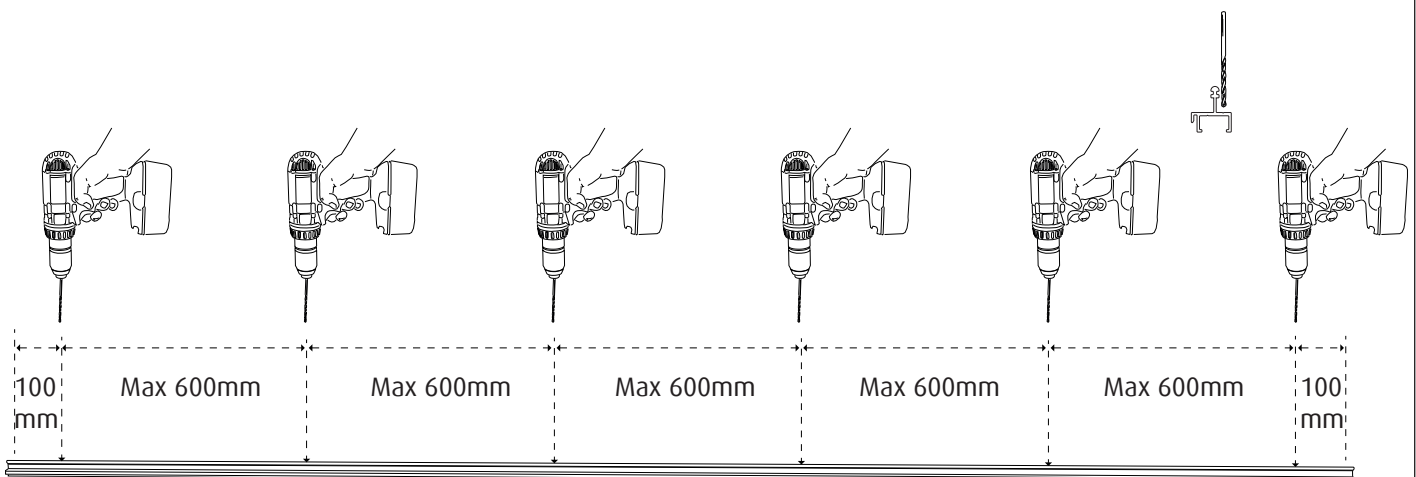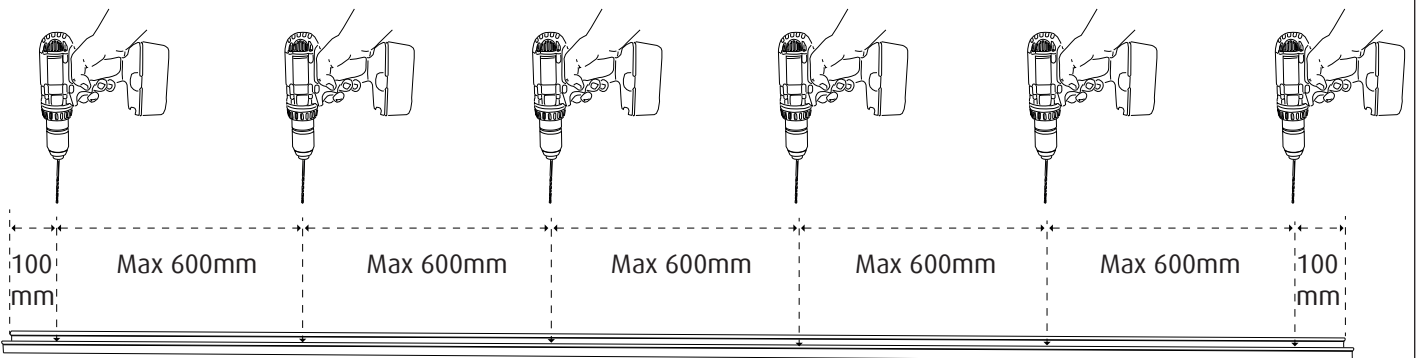

3 Skena undre

Skena undre

Insida rum

Utsida

Insida

Utsida

10mm

10mm

4 Skena övre

Skena övre

Insida rum

Utsida


Insida

Utsida


10mm

10mm

5

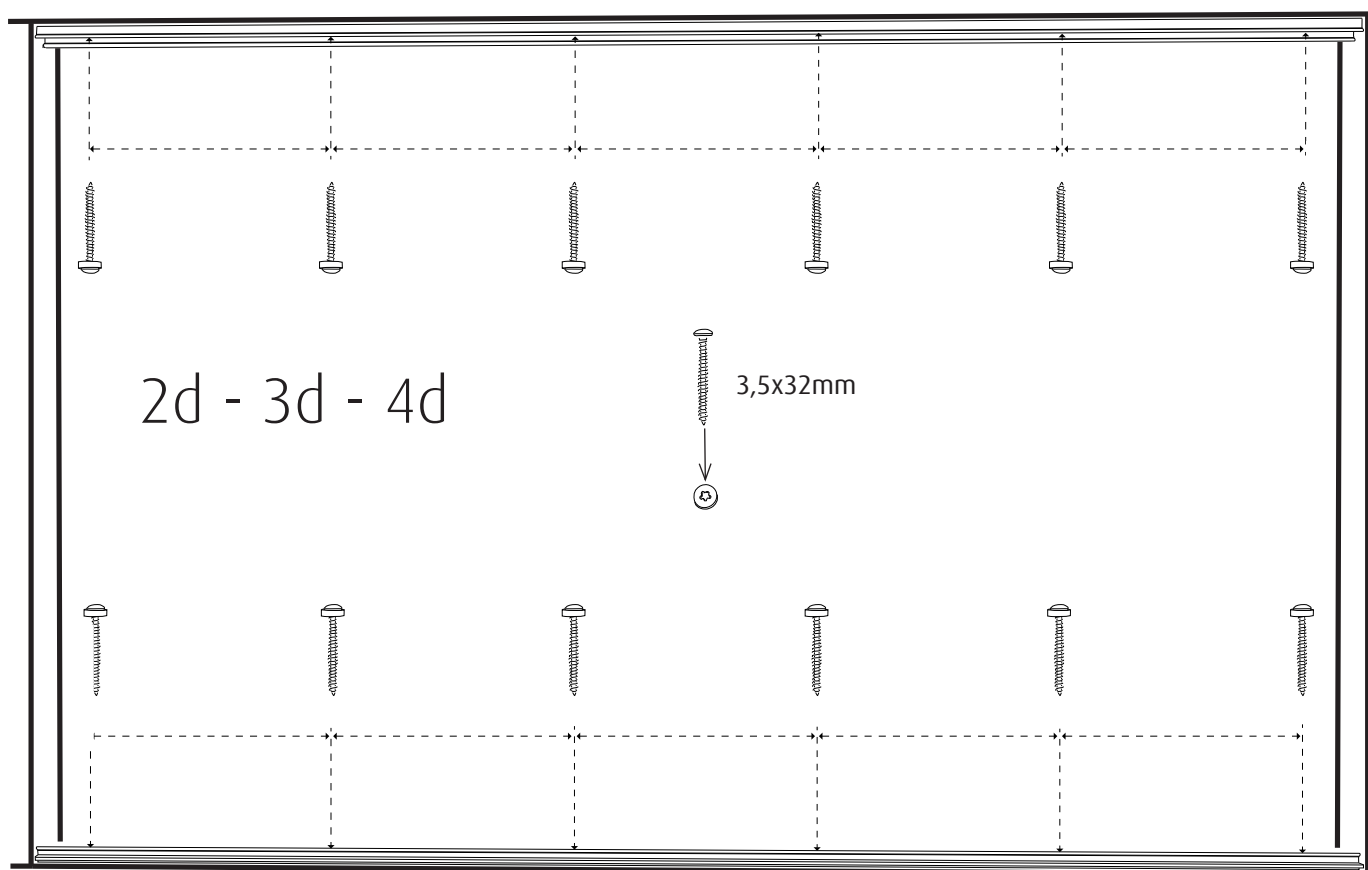

6

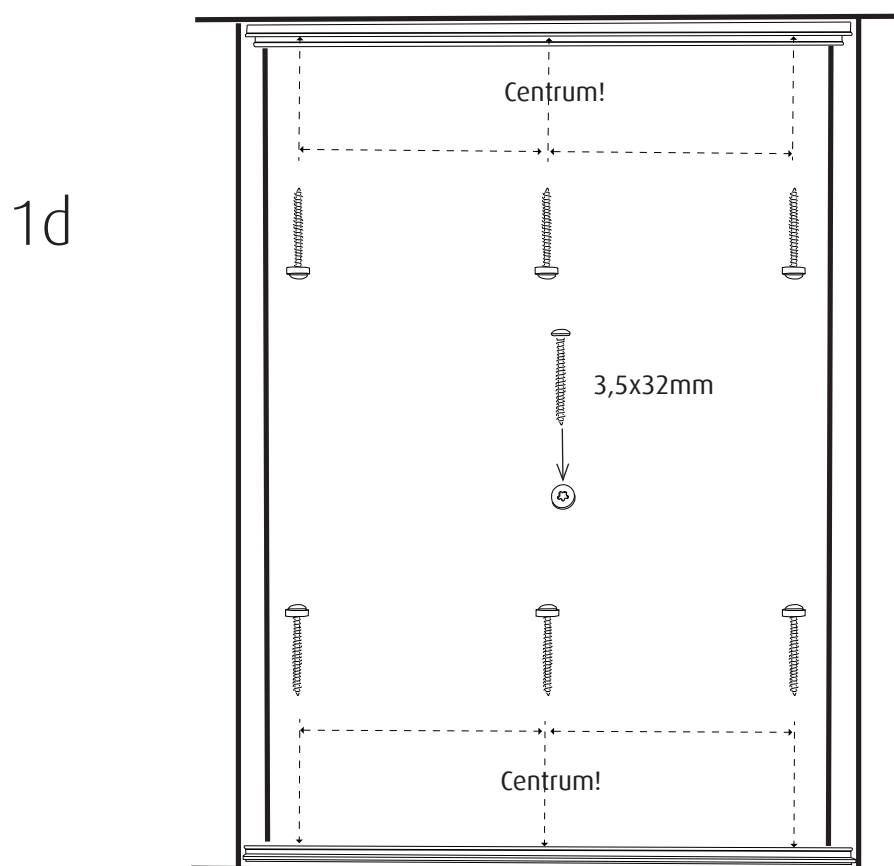


7



Droplist


Utifrån sett

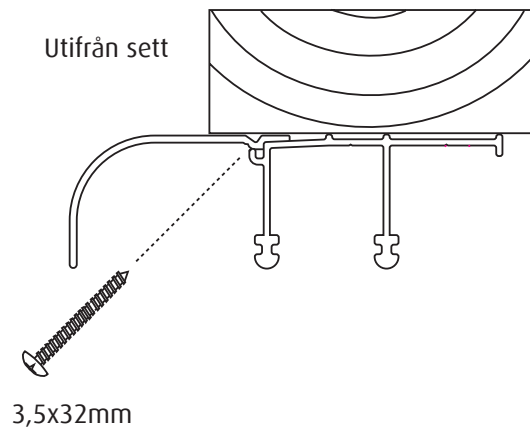

3,5x32mm


8

Gummilist 10cm lång på övre & undre skena mellan varje lucka!


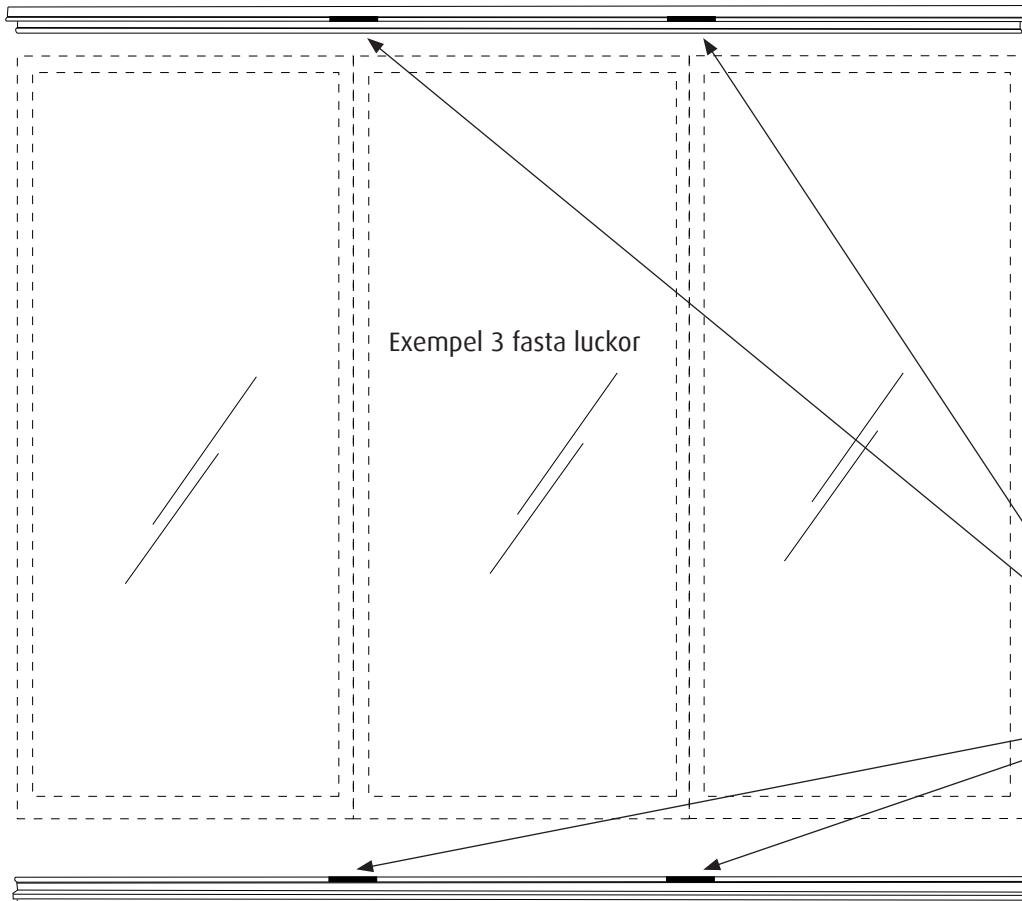


Exempel 3 fasta luckor


Gummilist tätning

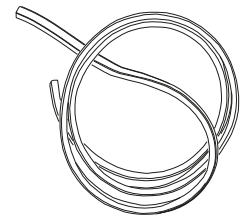


4mm x 9mm

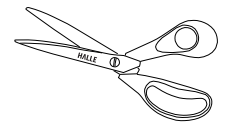

10 cm


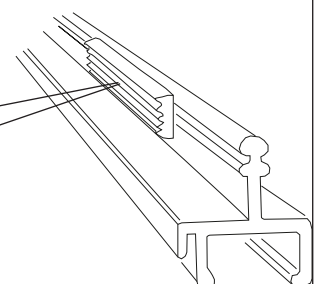


9

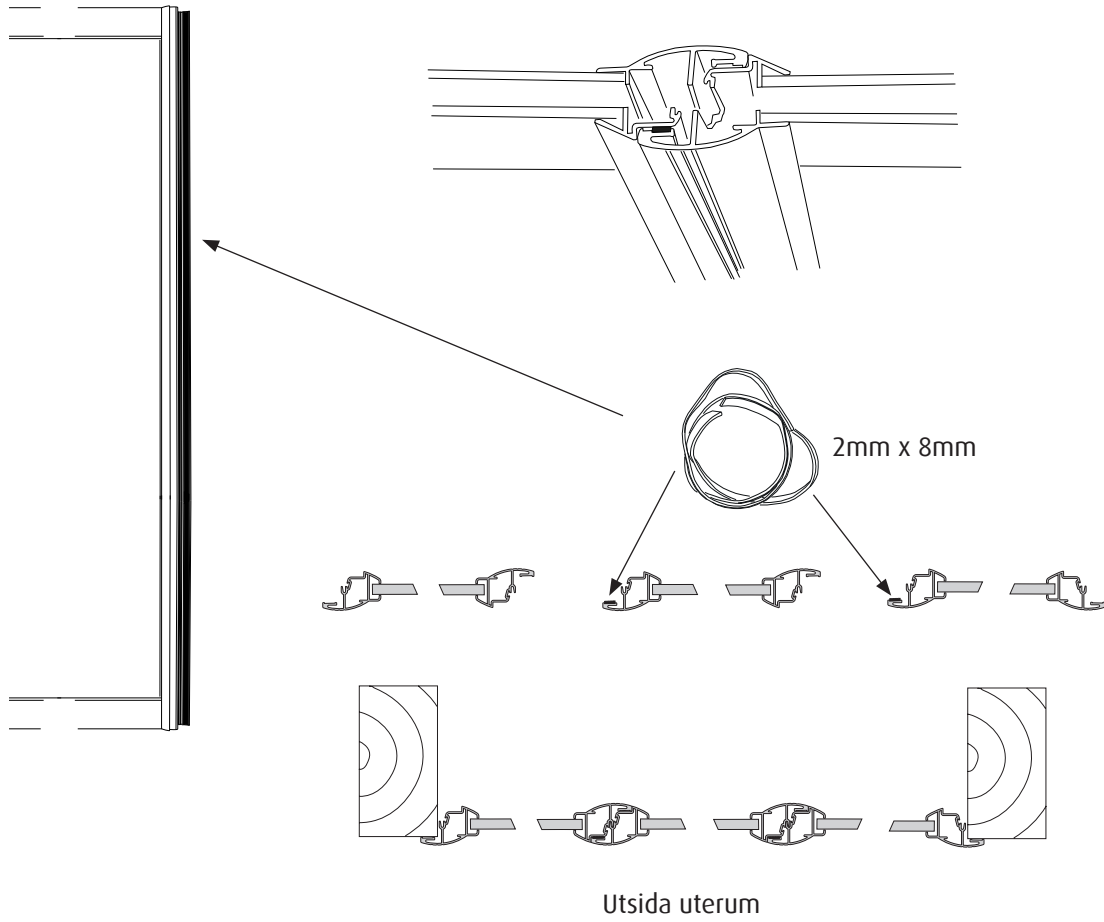


10


Exempel 3d = 2 x A/B + 1 x A/A

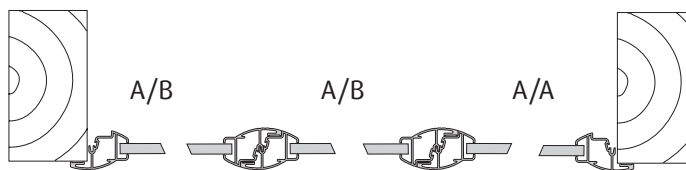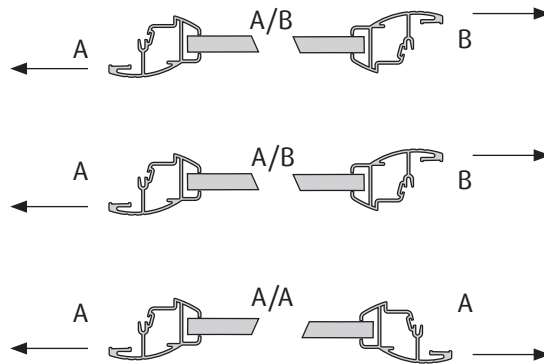

11

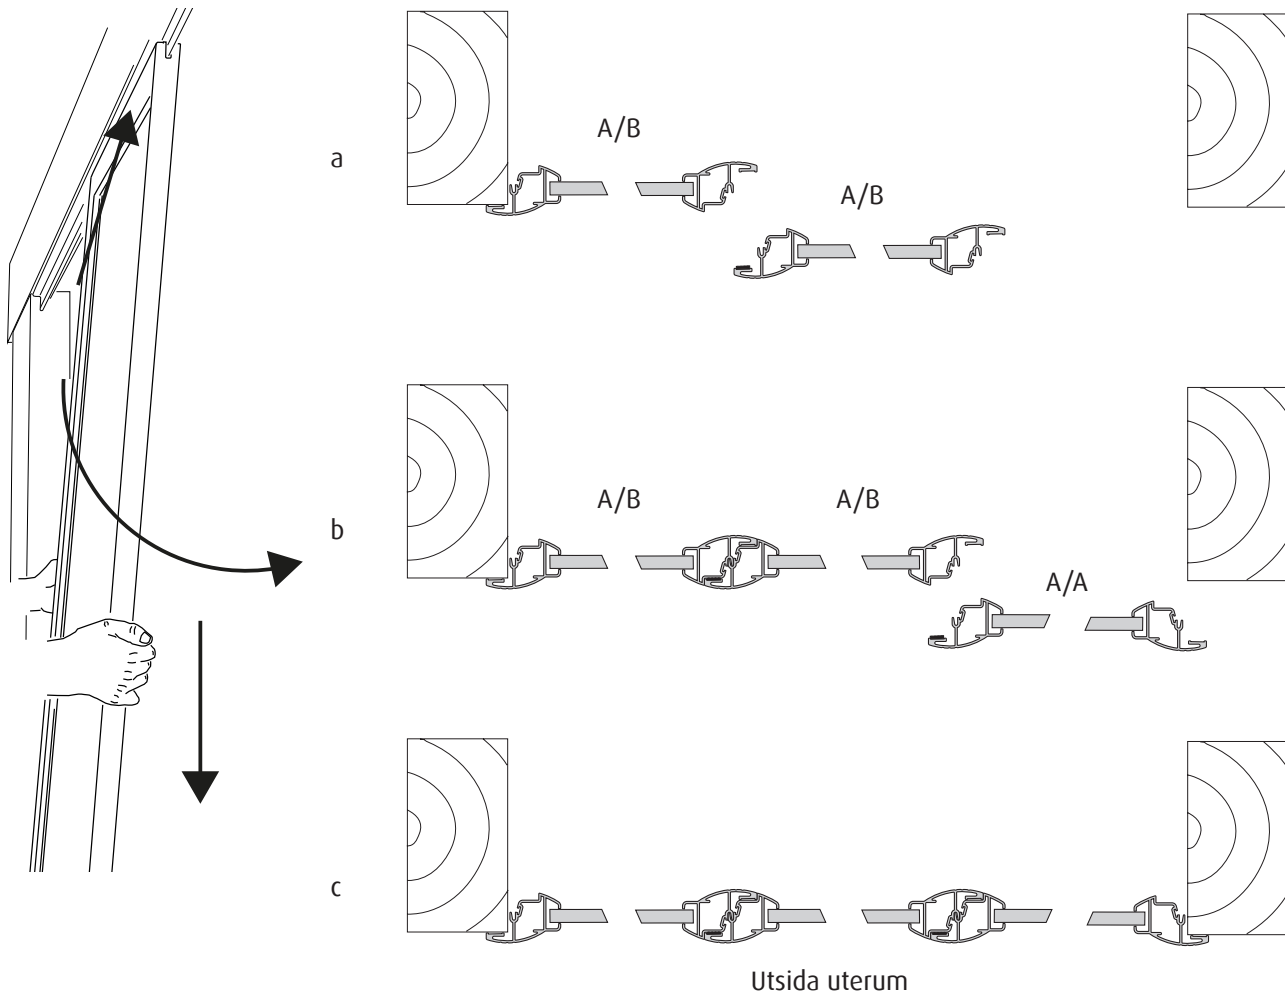


12

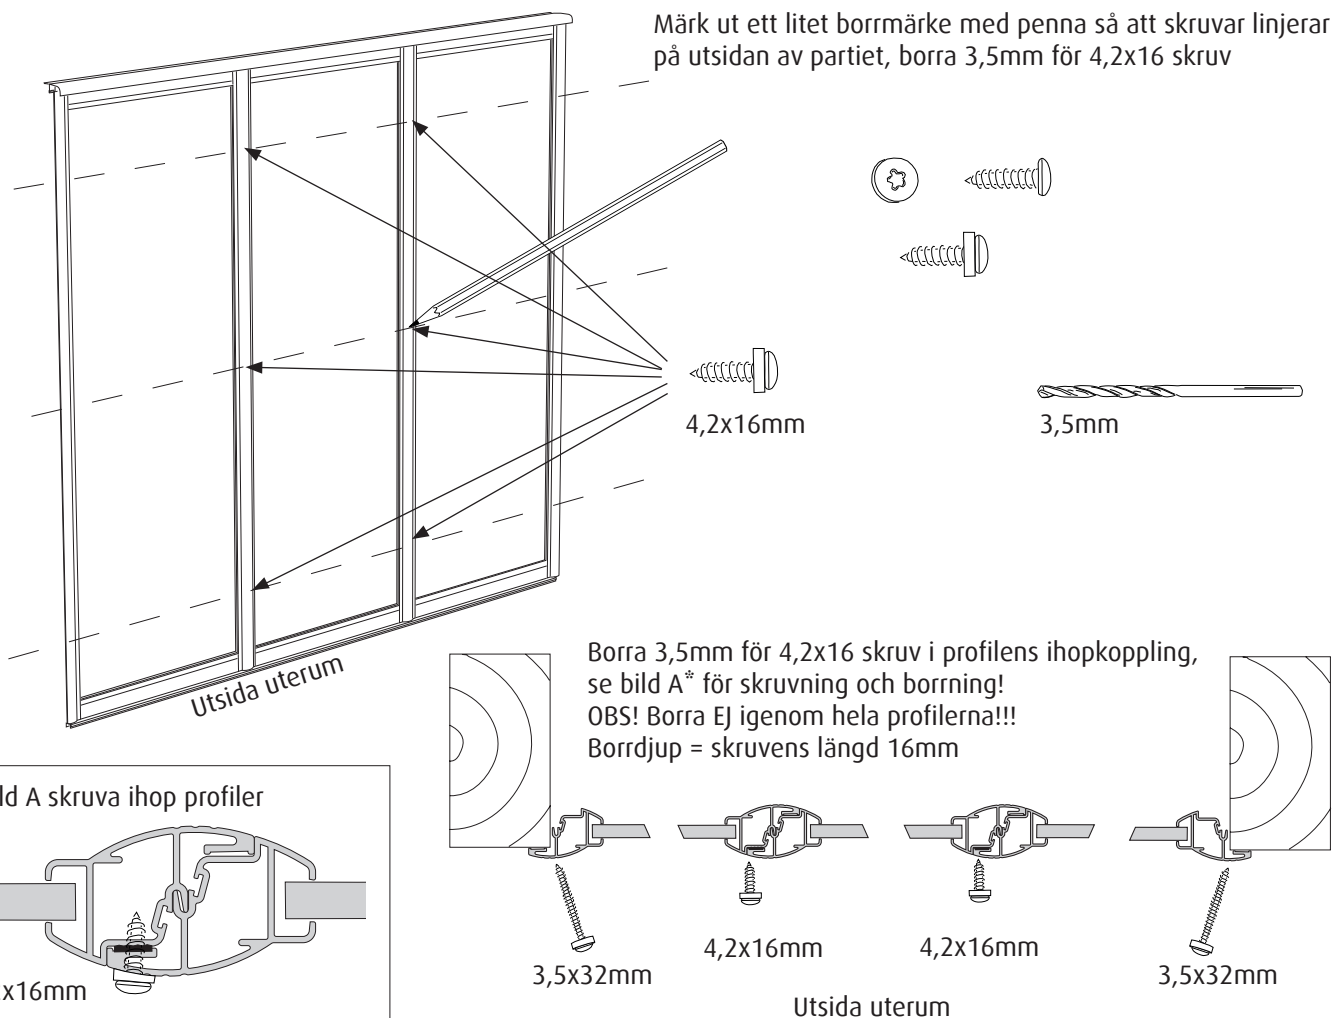

13

Montering hörn

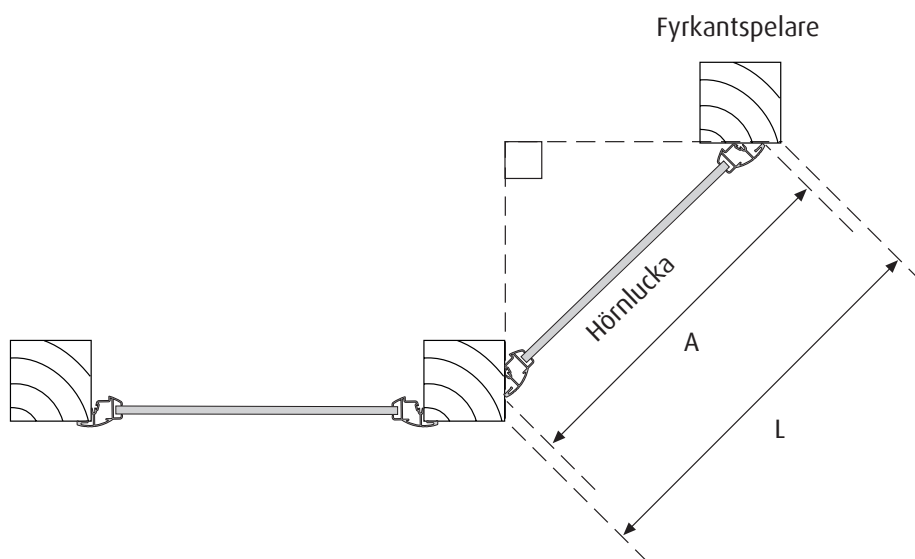

Vid L-mått hamnar hörnlucka
10 mm innanför fyrkantspelare!


A mått:
770 mm
870 mm
970 mm
1070 mm

L mått:
785 mm
885 mm
985 mm
1085 mm

14


Montering hörn

a

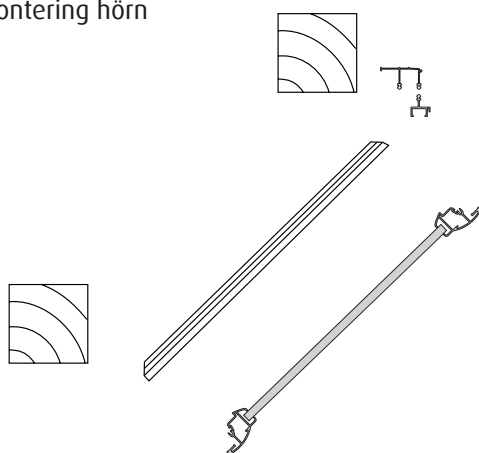


b

Kontrollera mått
Skenor

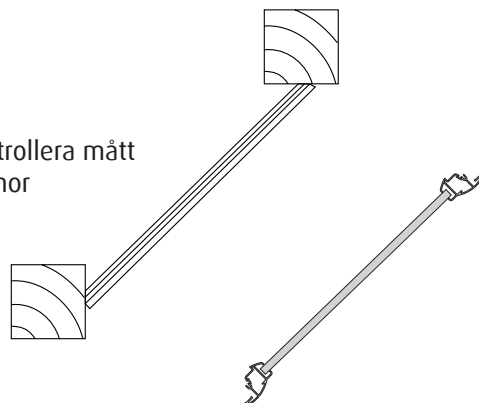


c

Kontrollera mått
skena lucka

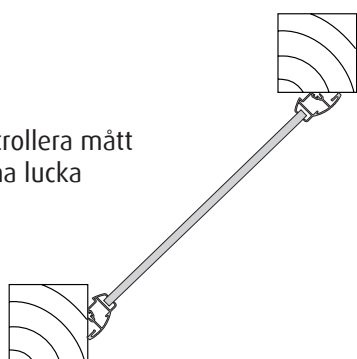

d

Skruva fast

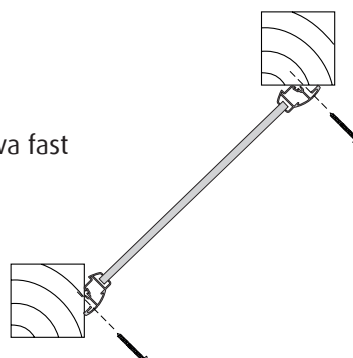

HALLE

Halle
Profilgatan 1
312 34 Laholm
www.halle.se