
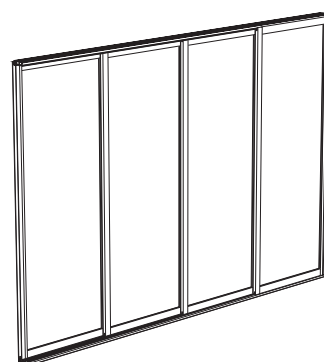
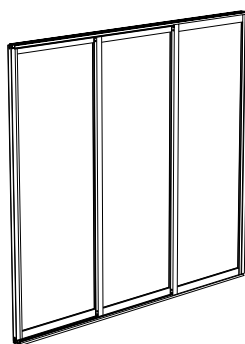
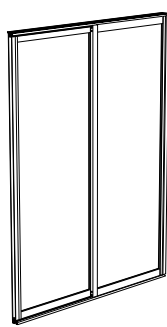
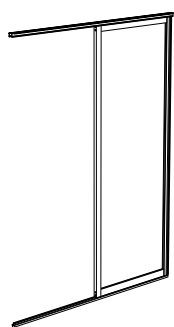


# HALLE

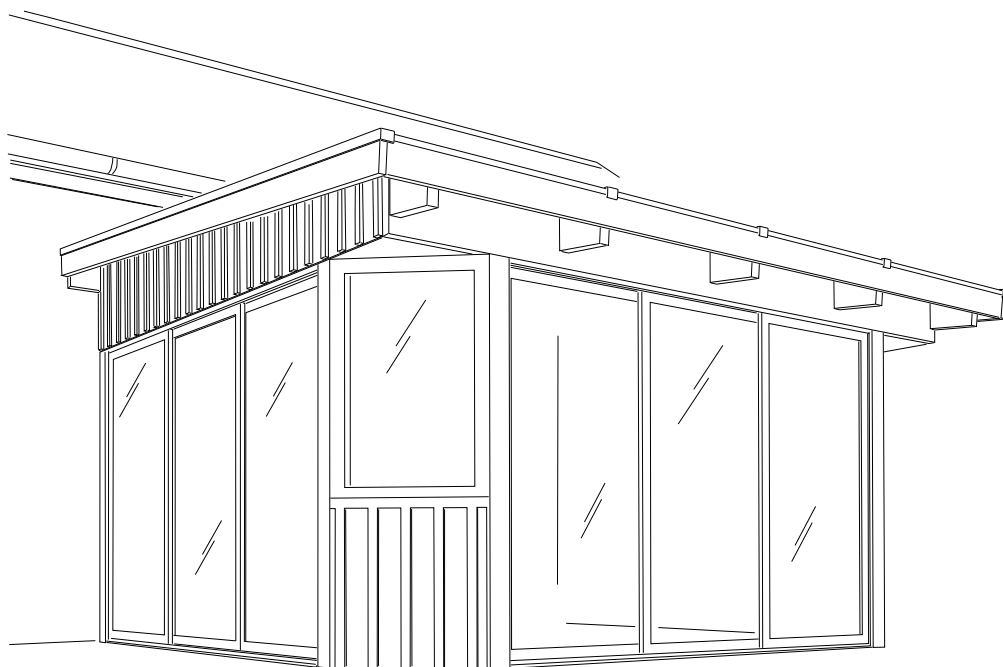


Primo/Primo Isoler

1d - 2d - 3d - 4d





Skjutbar

# Primo & Primo Isoler





Skjutbar  
1d - 2d - 3d - 4d

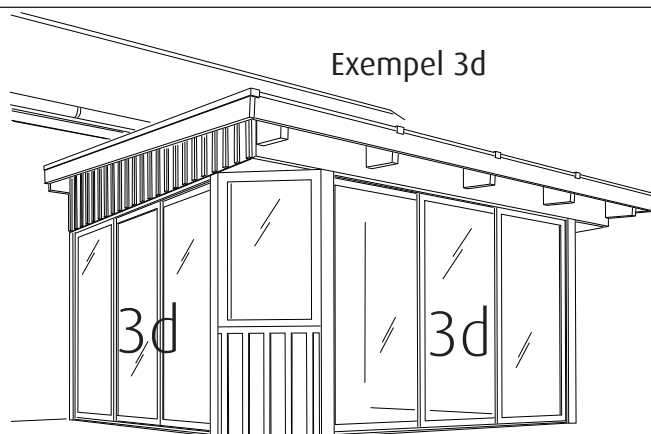


Skjutbara partier höjd 1990mm

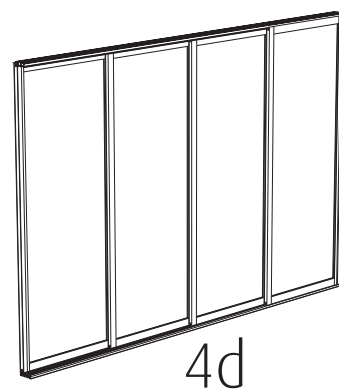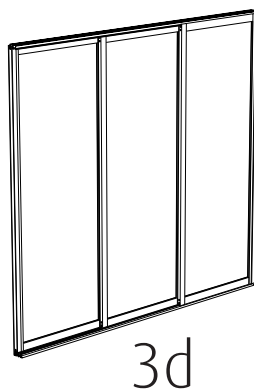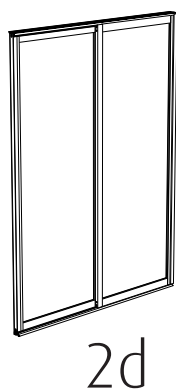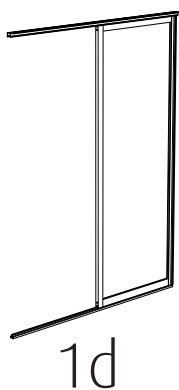


Skjutbara fönsterpartier höjd 1190mm

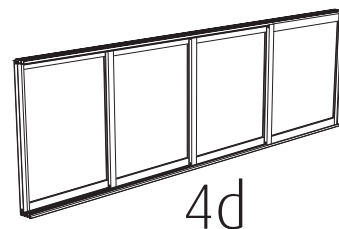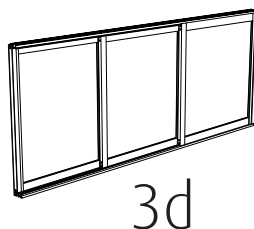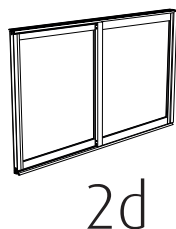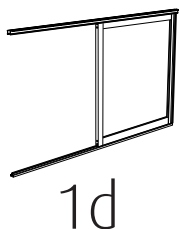


Skena övre & undre

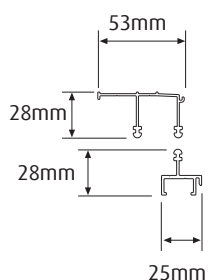


1d = 1-spår skena

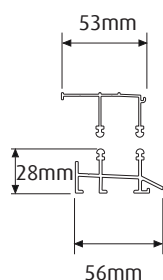


2d = 2-spår skena

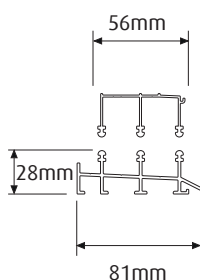

3d = 3-spår skena

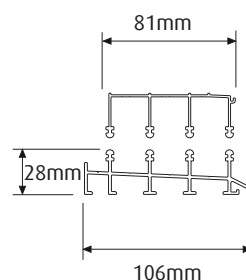

4d = 4-spår skena

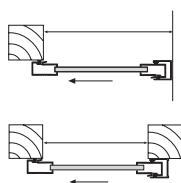

Rättvänt skjutparti - Utifrån sett

Rättvänt skjutparti - Utifrån sett

Rättvänt skjutparti - Utifrån sett



Spegelvänt skjutparti - Utifrån sett


Spegelvänt skjutparti - Utifrån sett

Spegelvänt skjutparti - Utifrån sett

Läs igenom instruktionen innan ni börjar

Read through the instructions before you begin!


# HALLE




x2 Sidoprofil




Gummipackning skruv



4,2x45mm

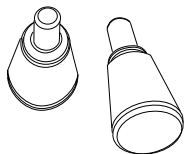

Låsknopp

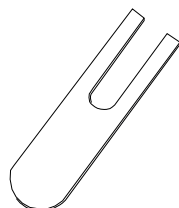


Stödplatta



Täckplugg dörr




Dörrstopp

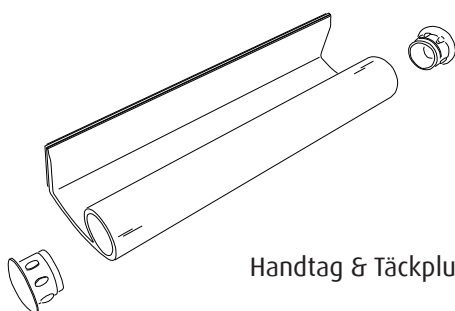



Handtag & Täckplugg

Droplist Primo Isoler

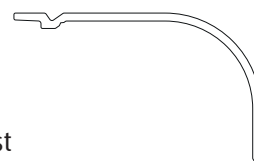


Droplist  
Endast till Primo Isoler!




Verktyg som kan behövas / Tools that may be needed

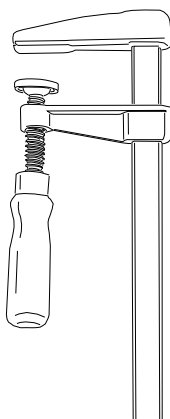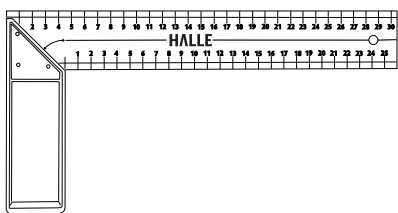



4,5mm 6,5mm 9mm

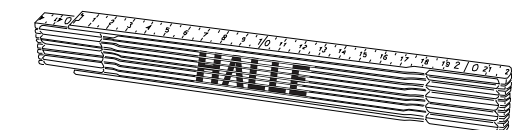

Torx

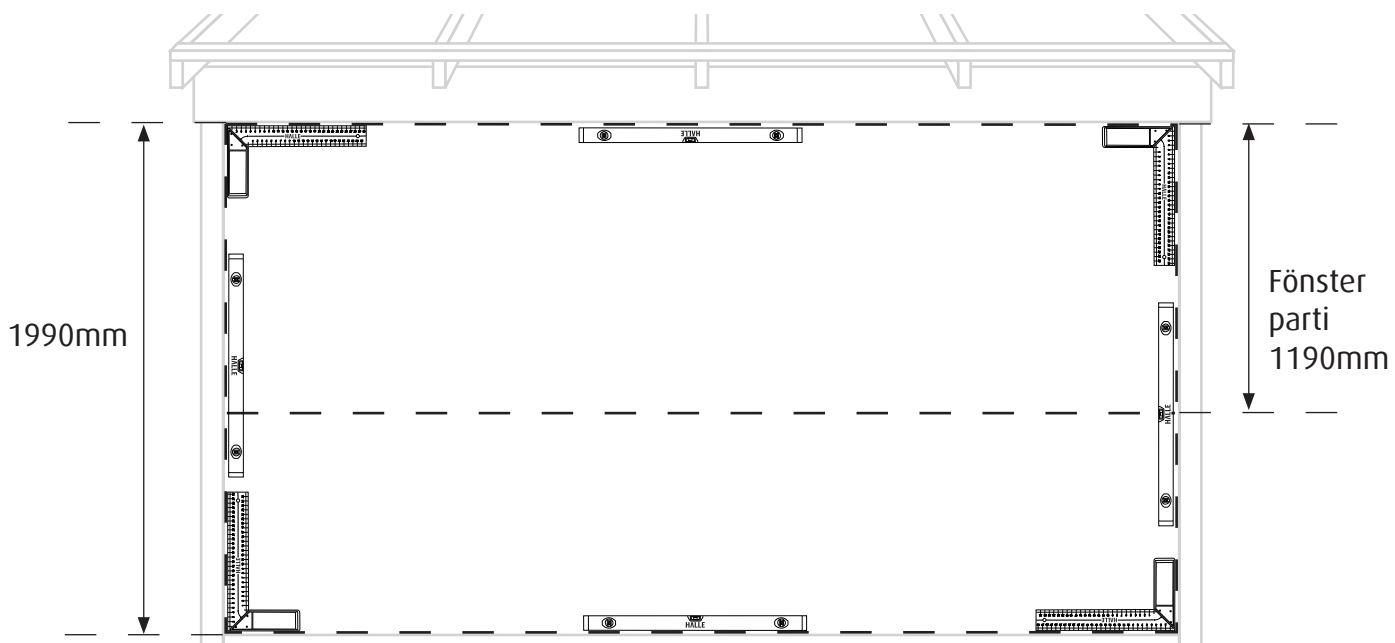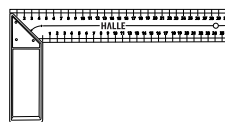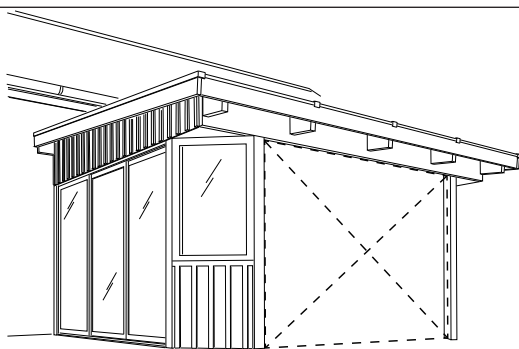

### Exempel: Rättväng - Spegelväng

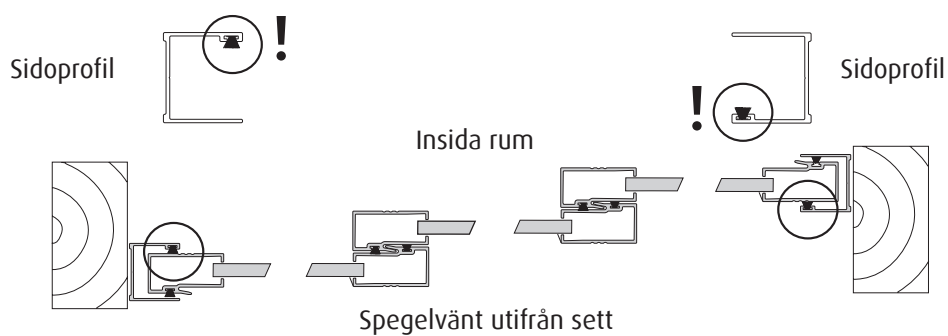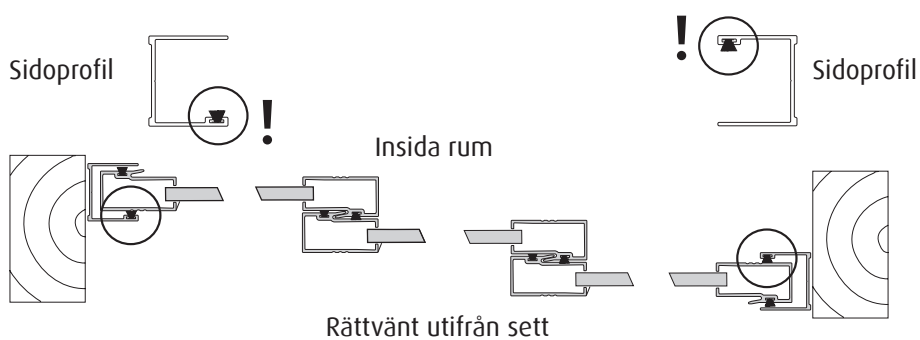


1

100mm

zigzag


!

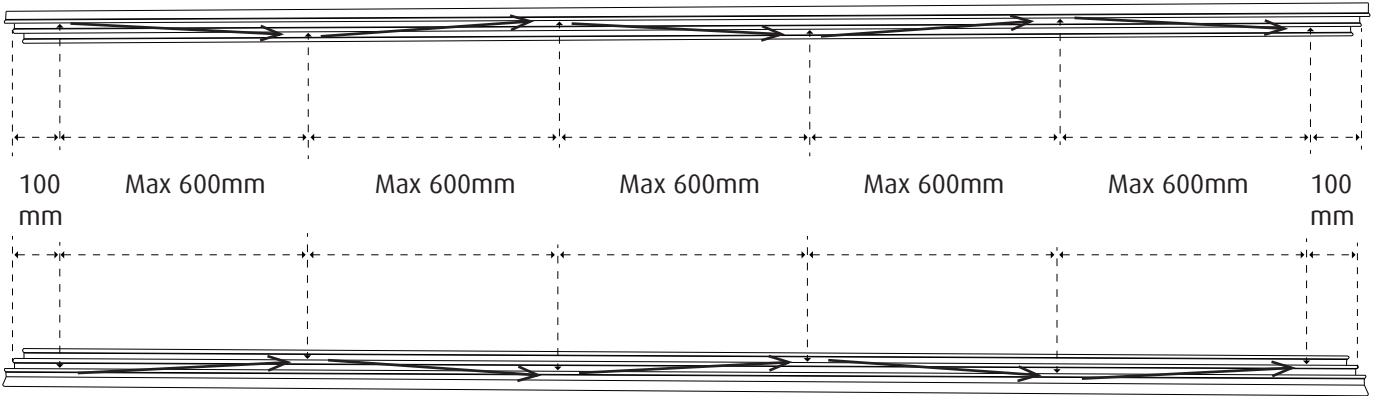



2

4,5mm



zigzag

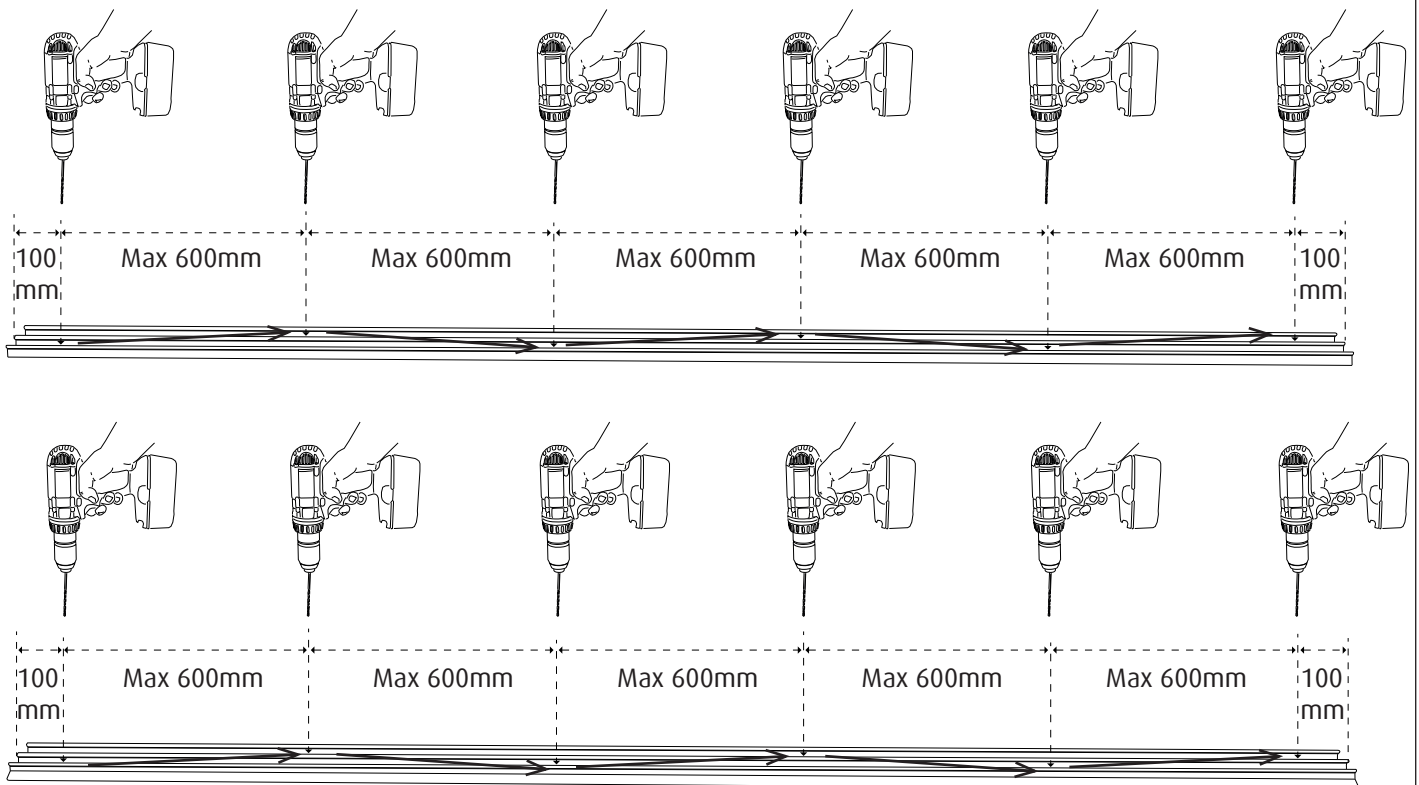


### 3 Skena undre

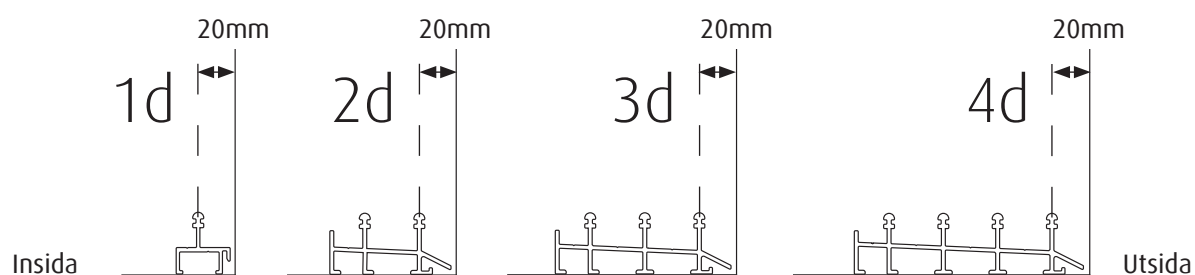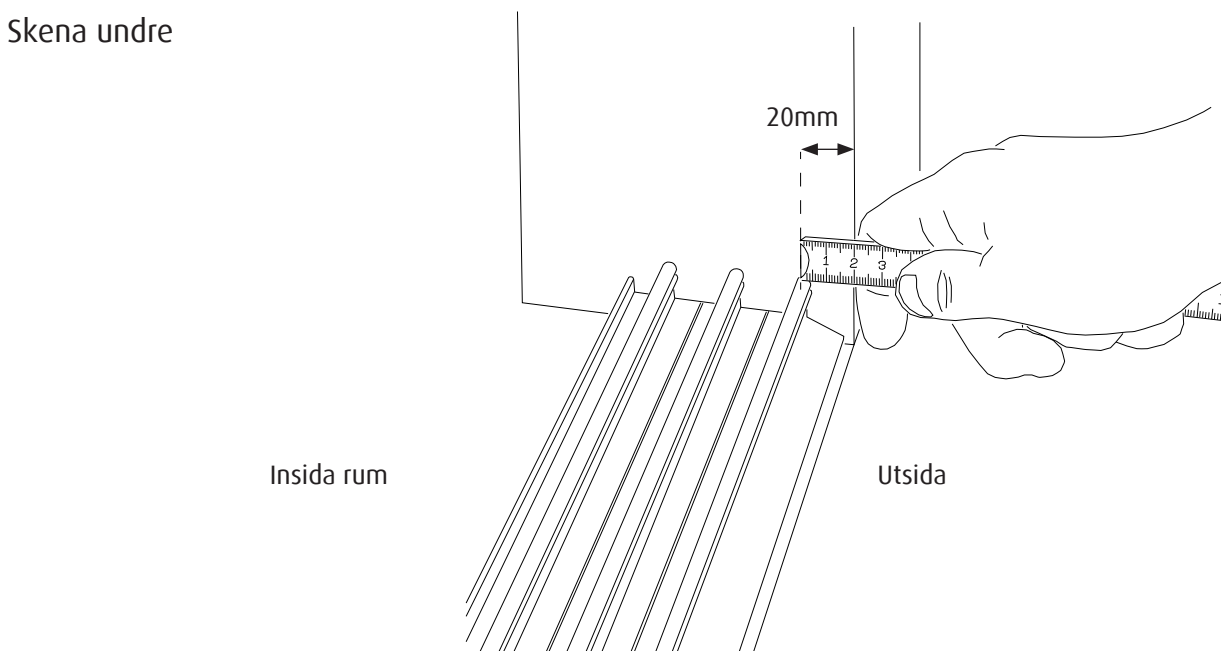


### 4 Skena övre

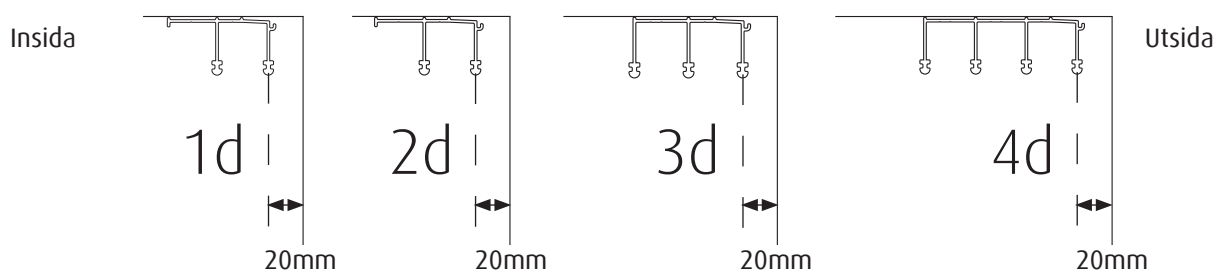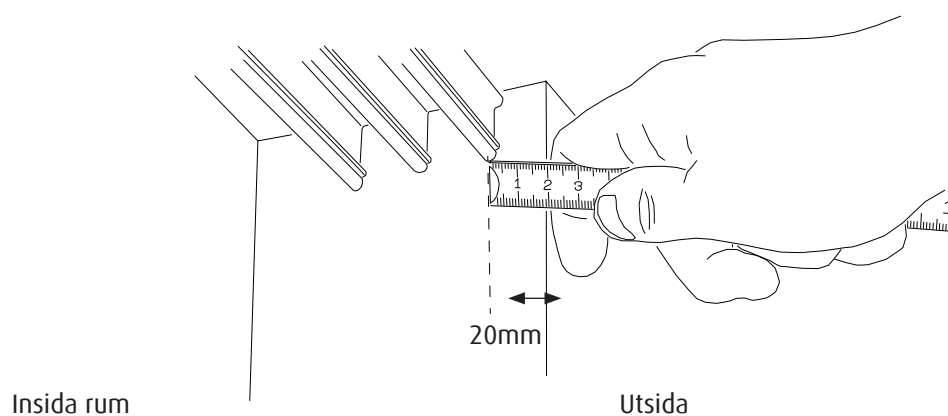


5

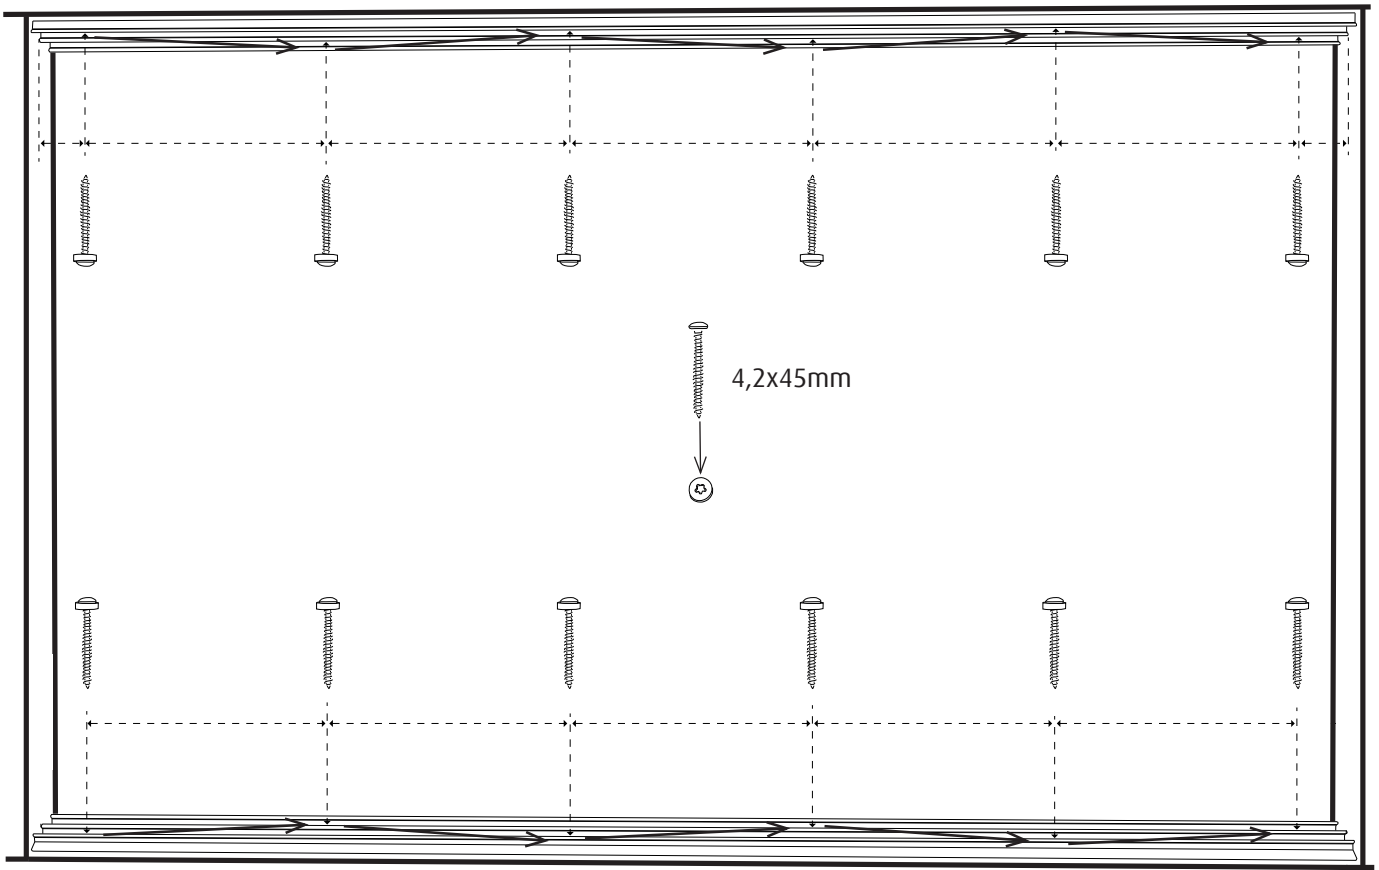


6

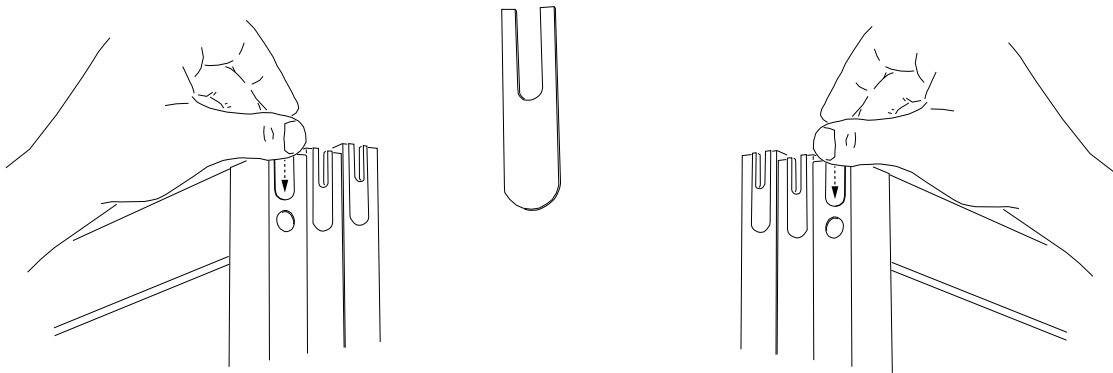


7

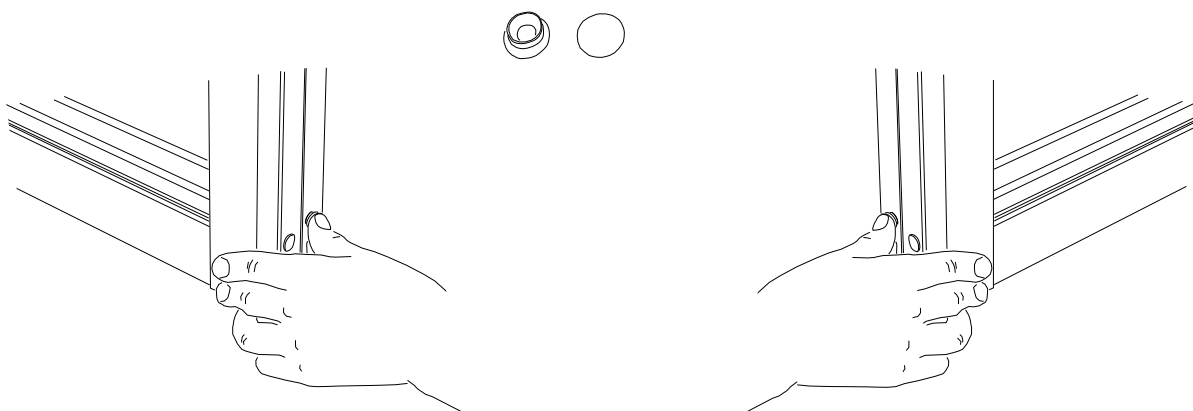

8

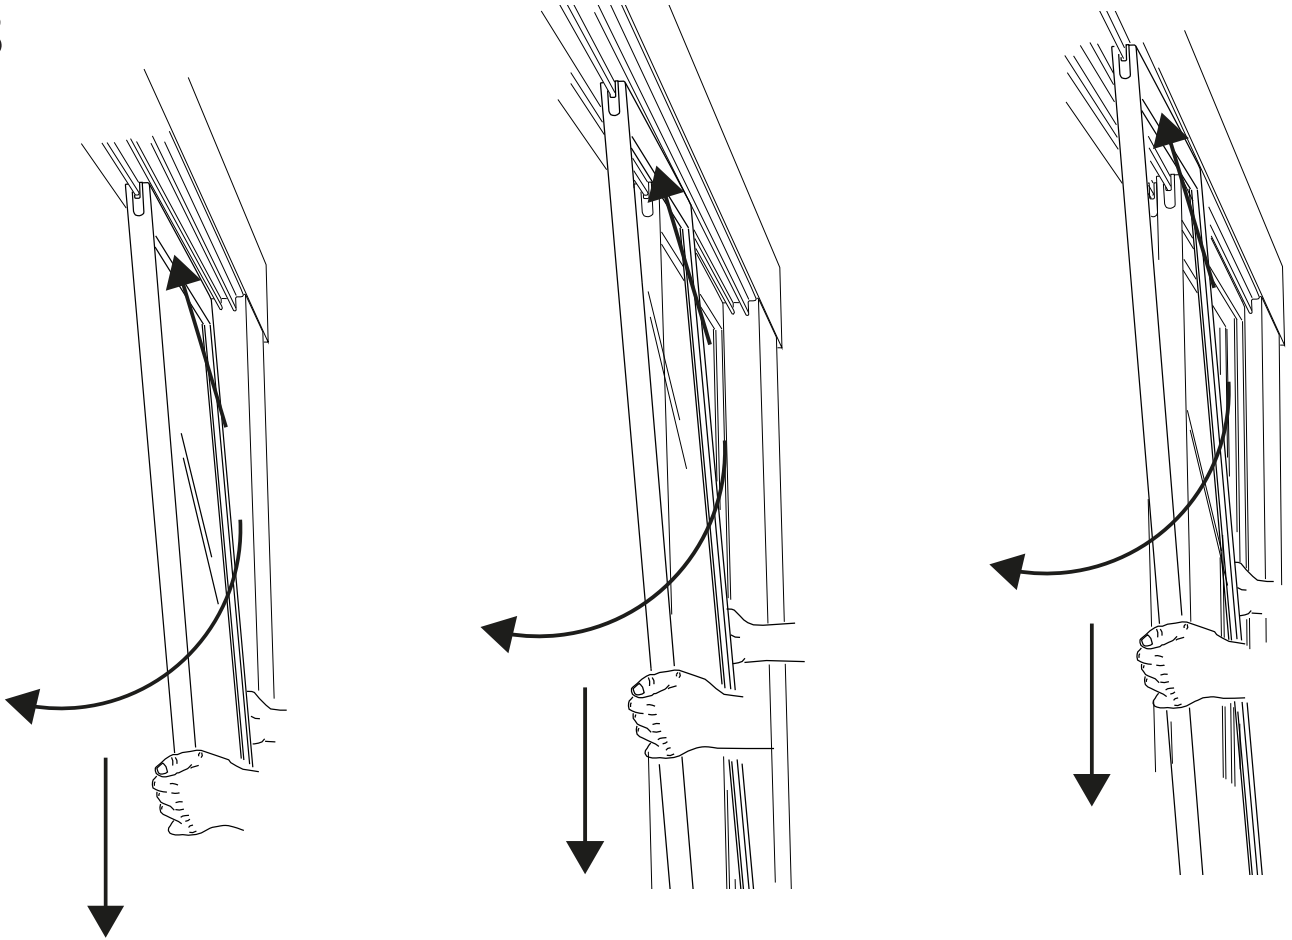

9



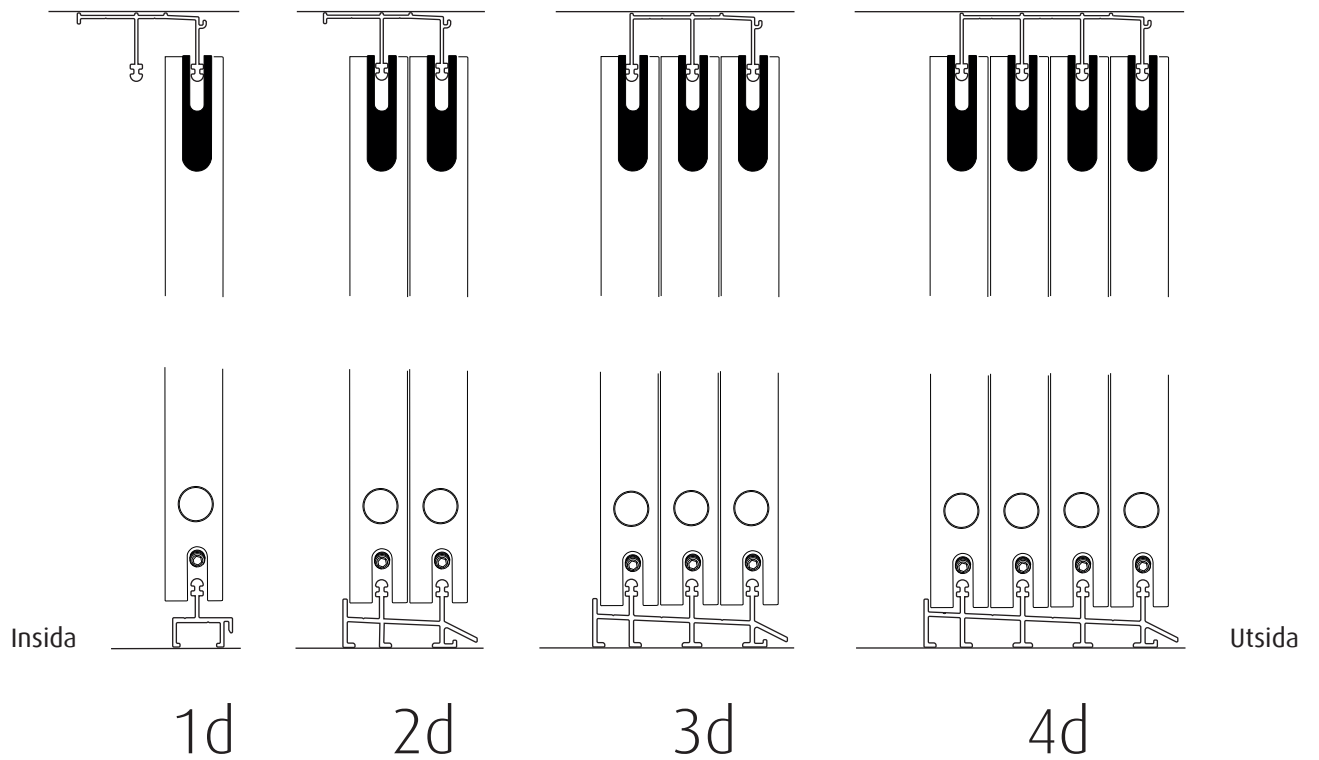


# 10


Justera hjul.

Partier försedda med hjul är justerade från fabrik, det är därför viktigt att skenorna är vågrätt monterade, ibland kan viss hjuljustering behövas på både höger och vänster sida framifrån sett för att partierna skall bli i lod.

- \* Vrid medurs = dörren höjs på den sida man justerar
- \* Vrid moturs = dörren sänks på den sida man justerar

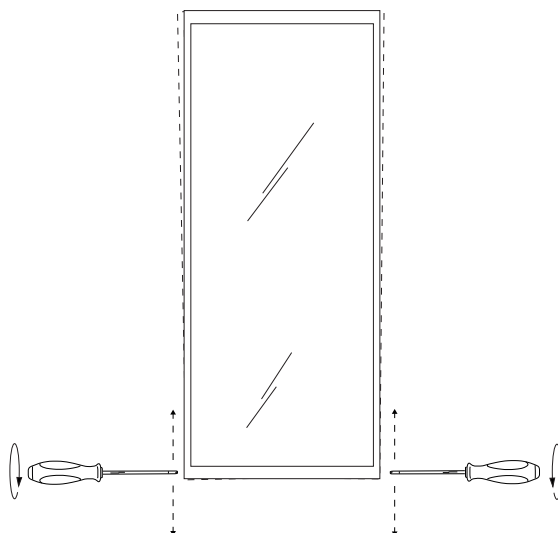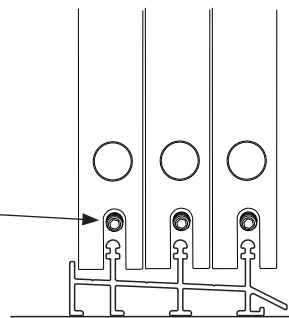


# 11

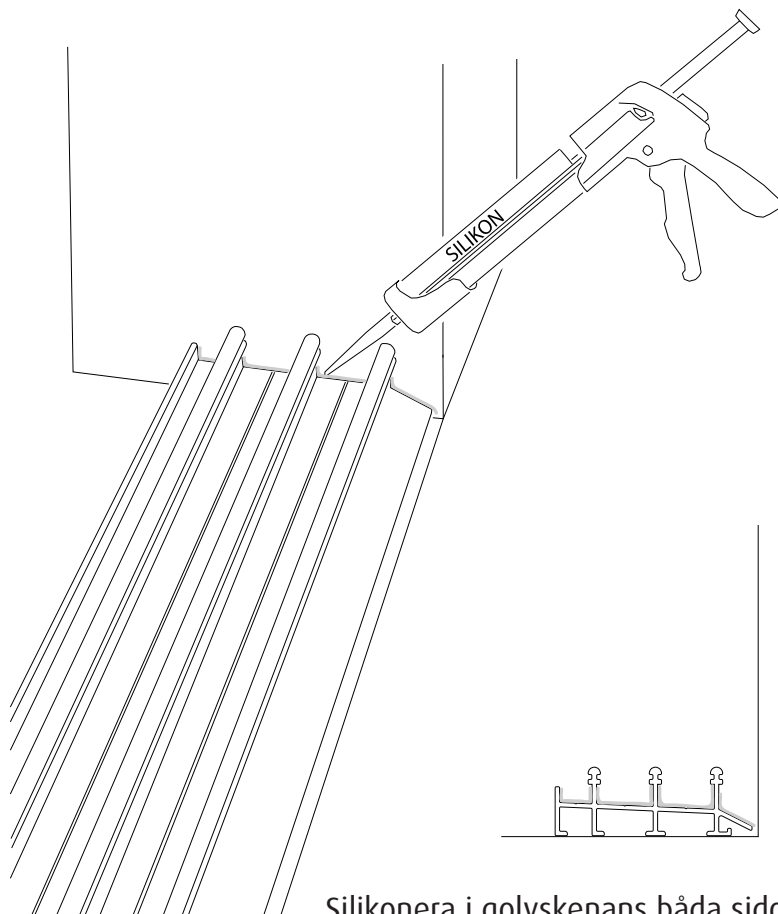


Silikonera i golvskenans båda sidor i avslutningen mot träpelare

13

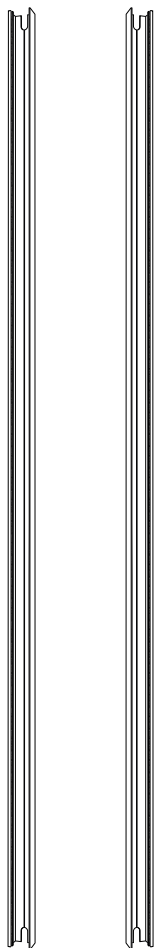


x2 Sidoprofil

14

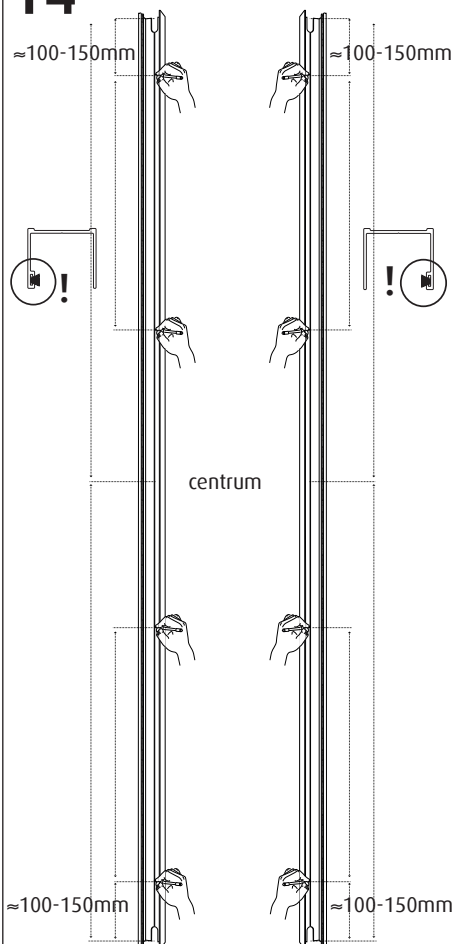


15

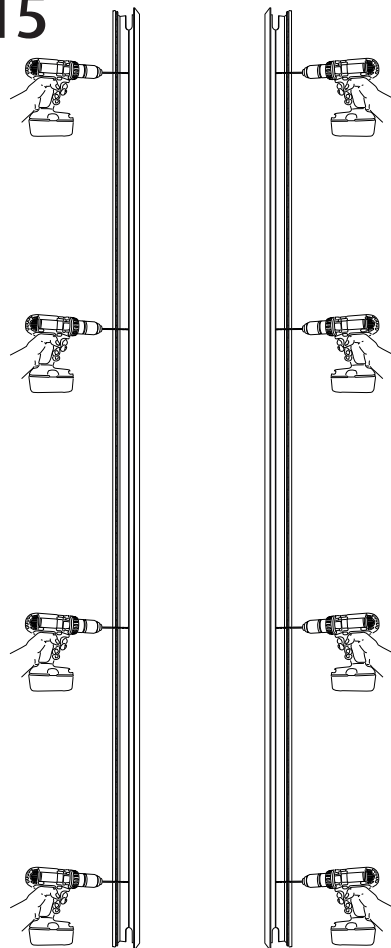

16


Skjutbara fönsterpartier  
höjd 1190mm

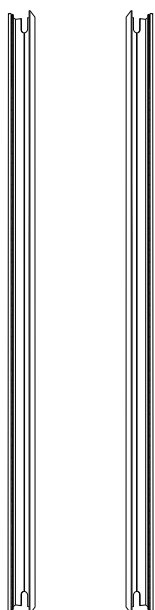

x2 Sidoprofil


17

Skjutbara fönsterpartier  
höjd 1190mm

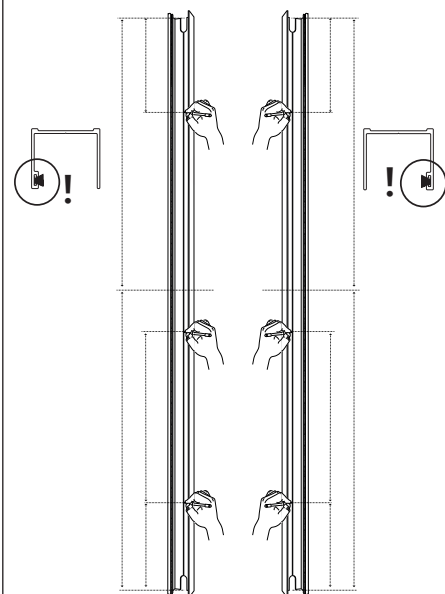




18

Skjutbara fönsterpartier  
höjd 1190mm

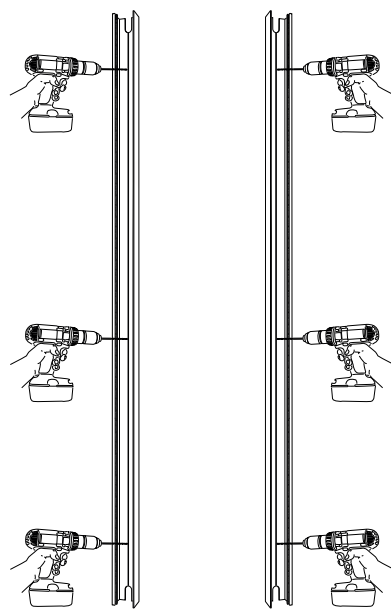


# 19

\*Exempel Rättvänt

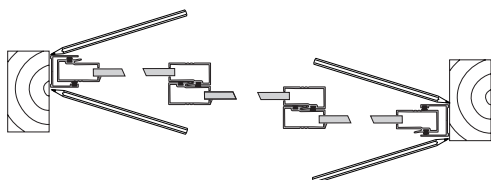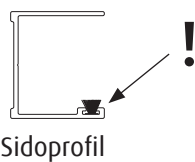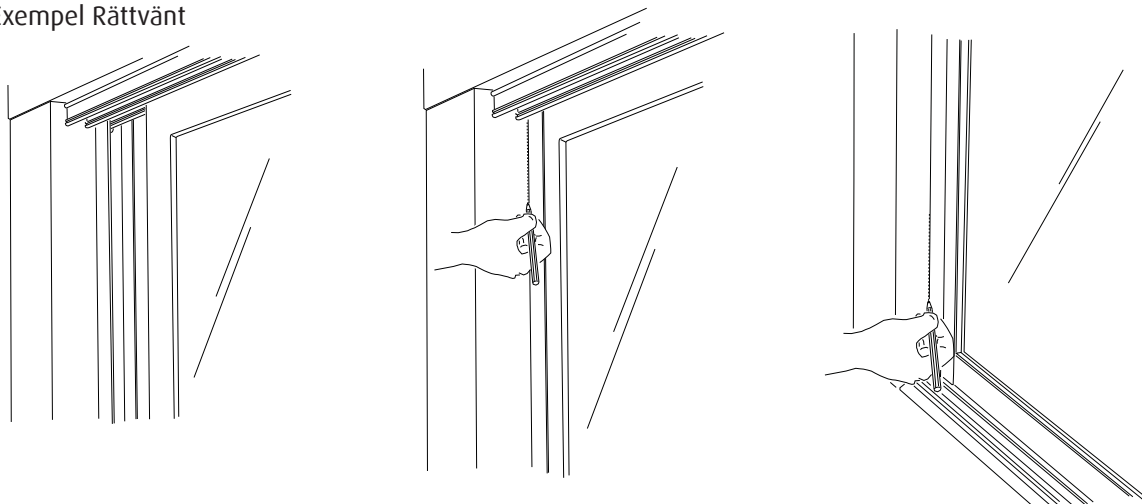




\*Rättvänt utifrån sett

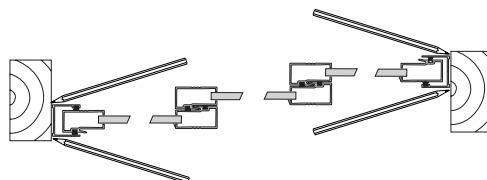


Spegelvänt utifrån sett

# 20

\*Exempel Rättvänt

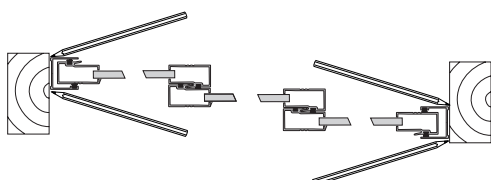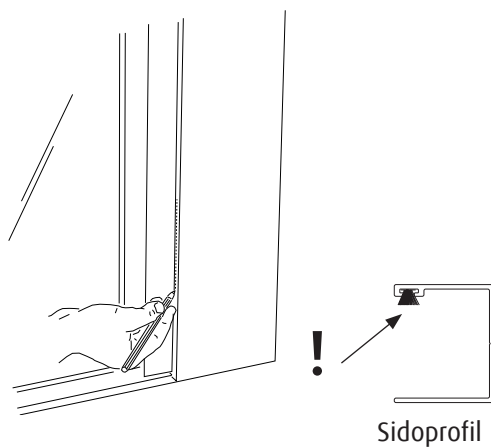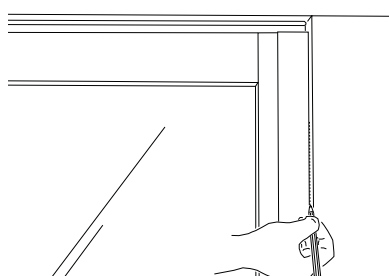


\*Rättvänt utifrån sett

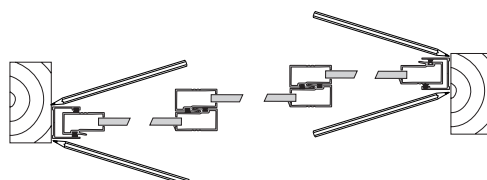


Spegelvänt utifrån sett


21

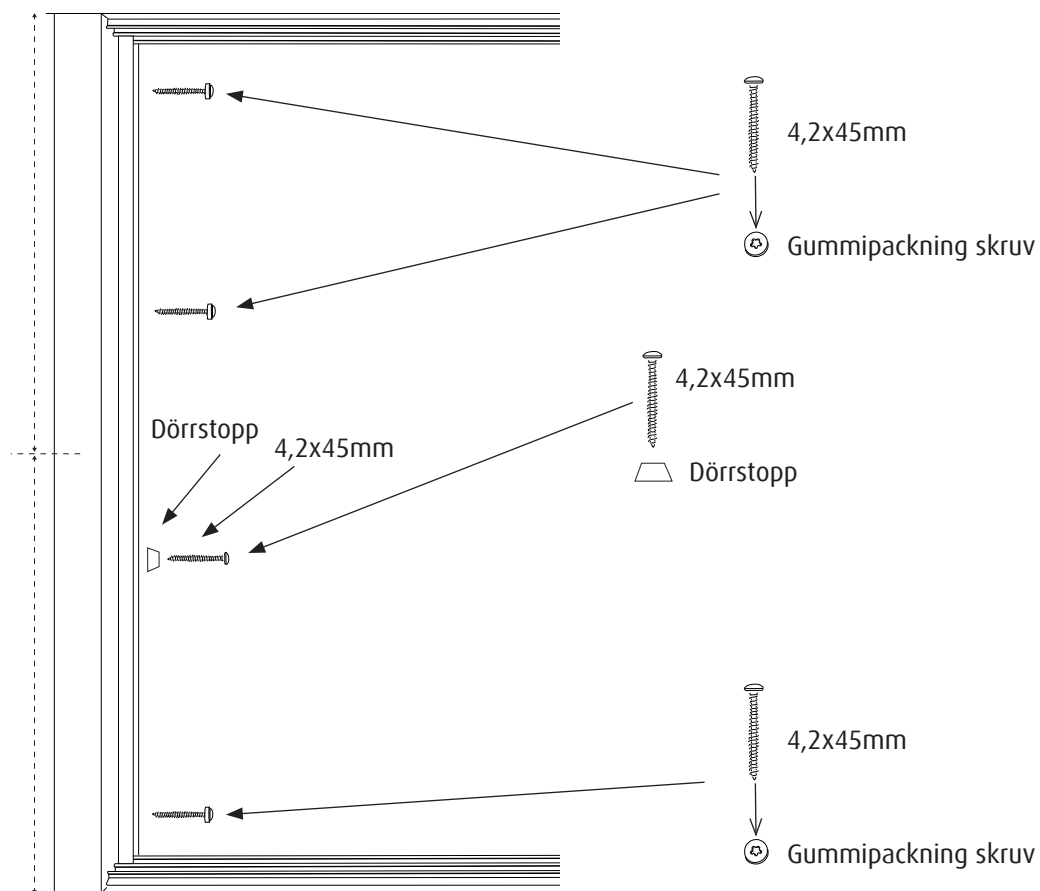


22

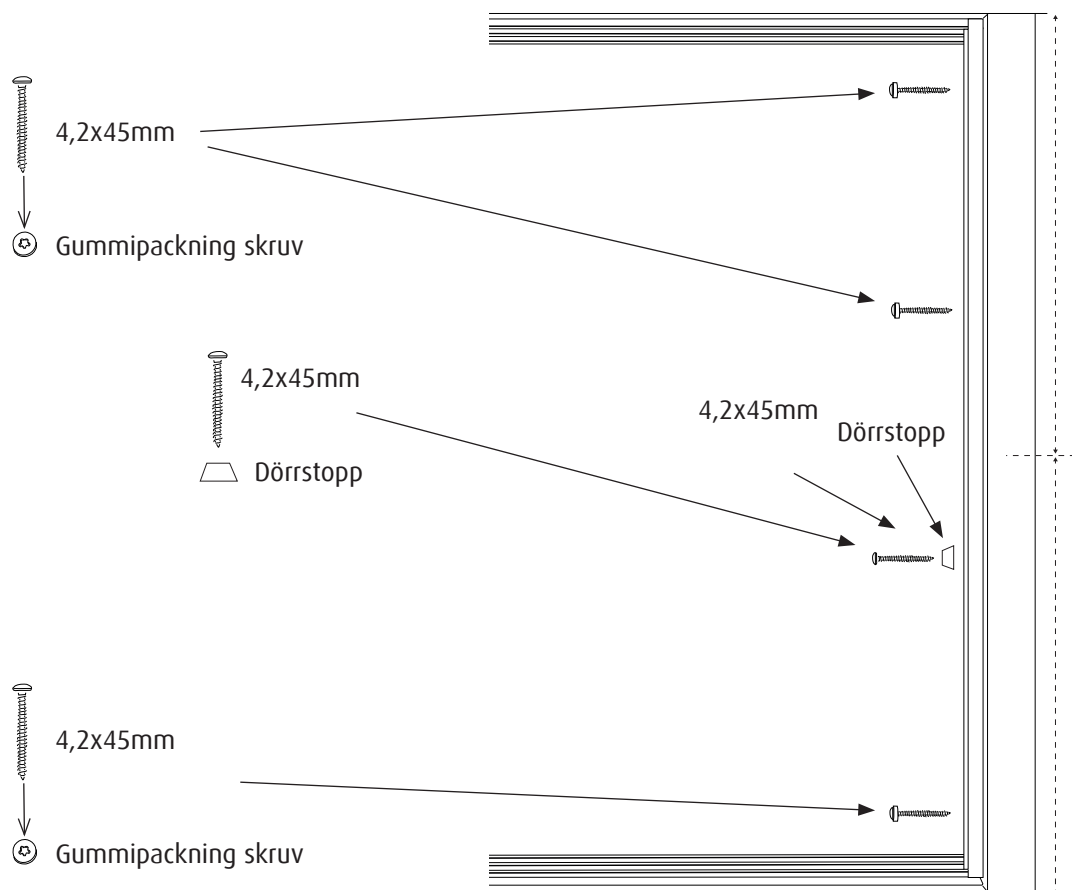


# 23

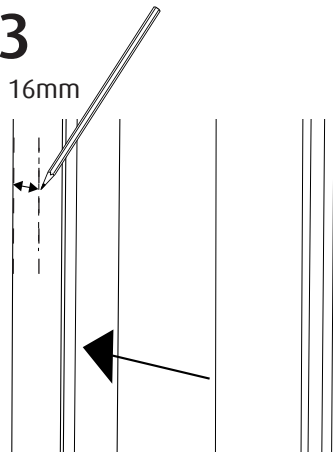


Insida !

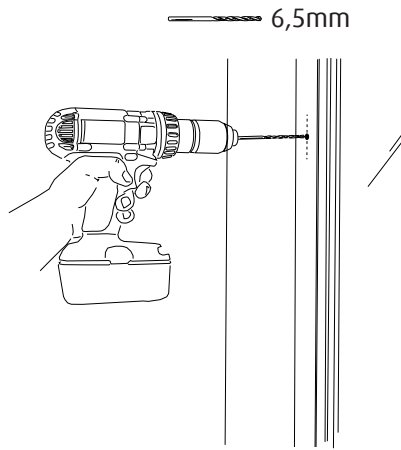


Insida !

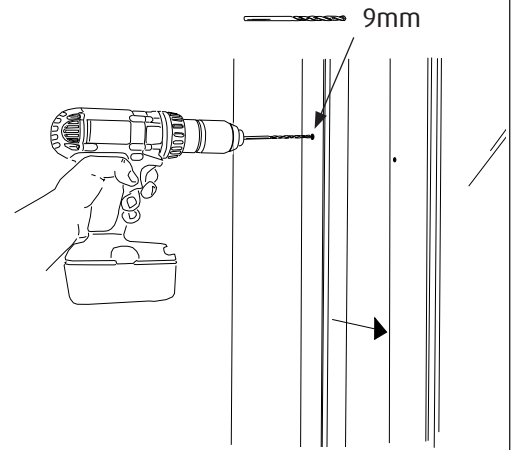


Insida !

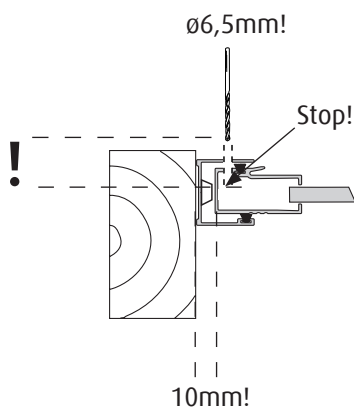


Insida !

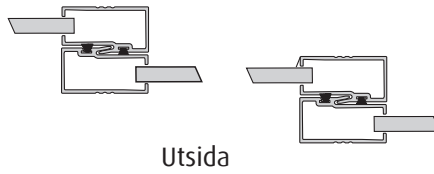


Utsida

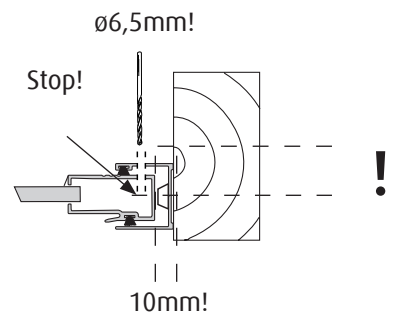


# 24

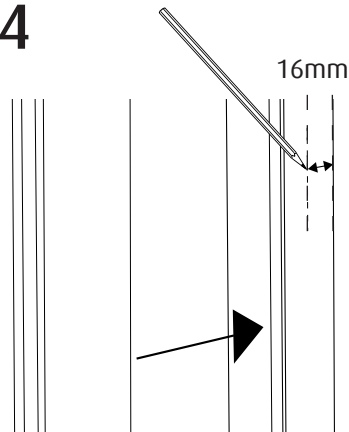


Insida !

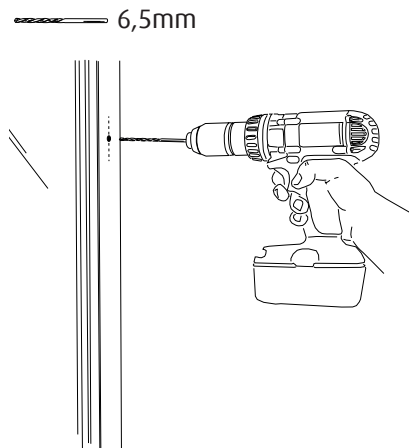


Insida !

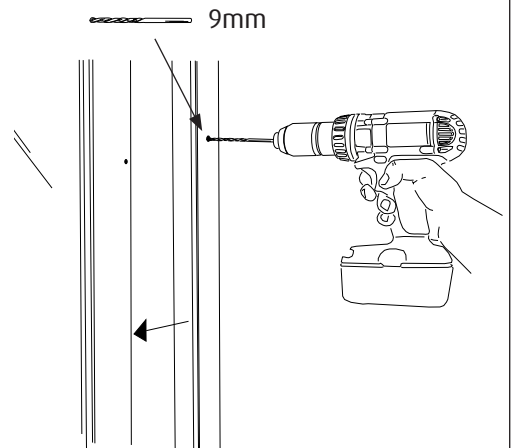


Insida !

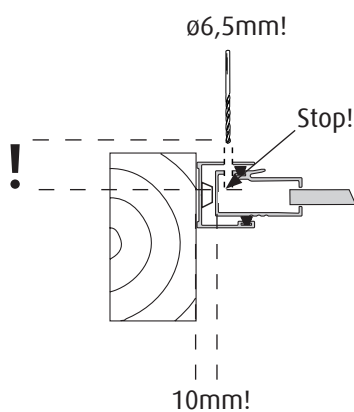


Insida !

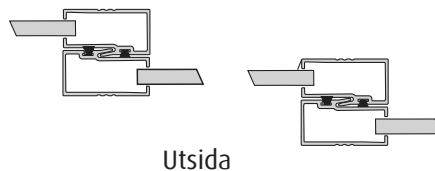


Utsida

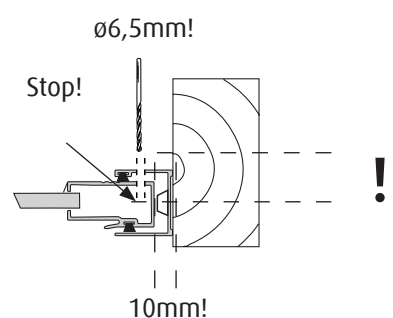



25

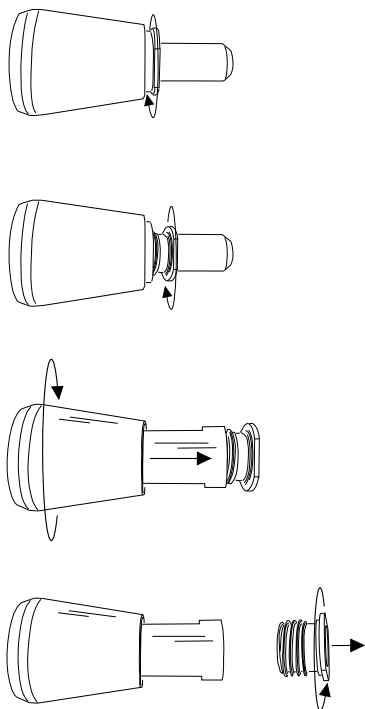


26

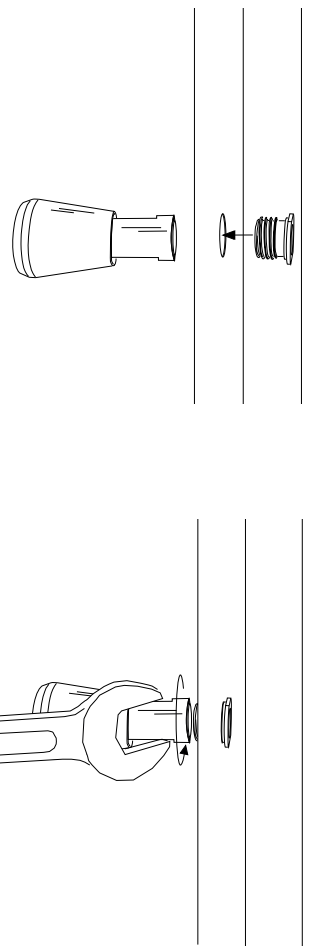


27

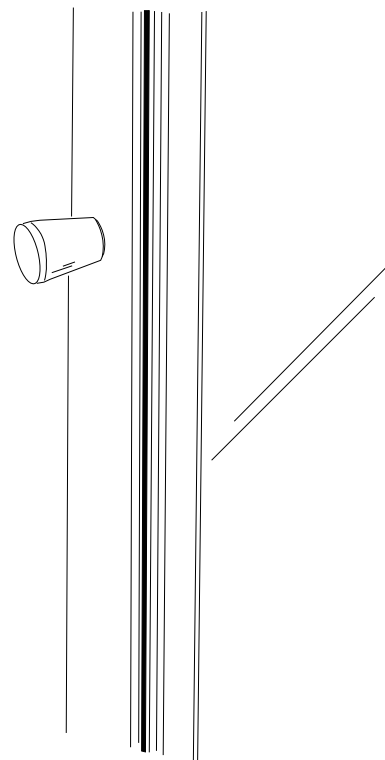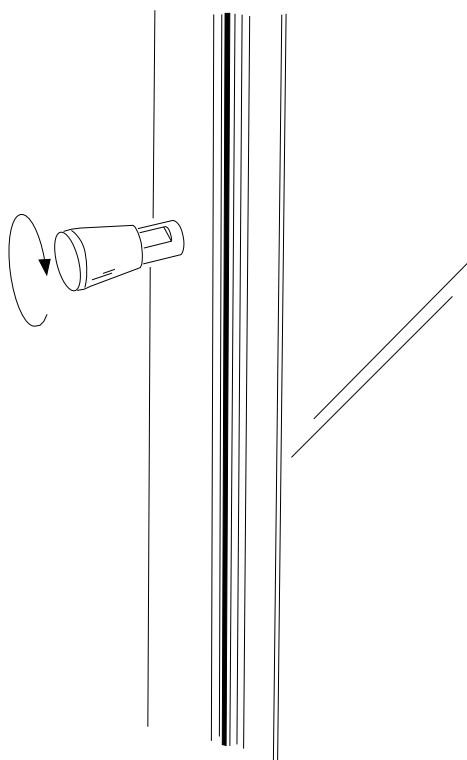

# 28

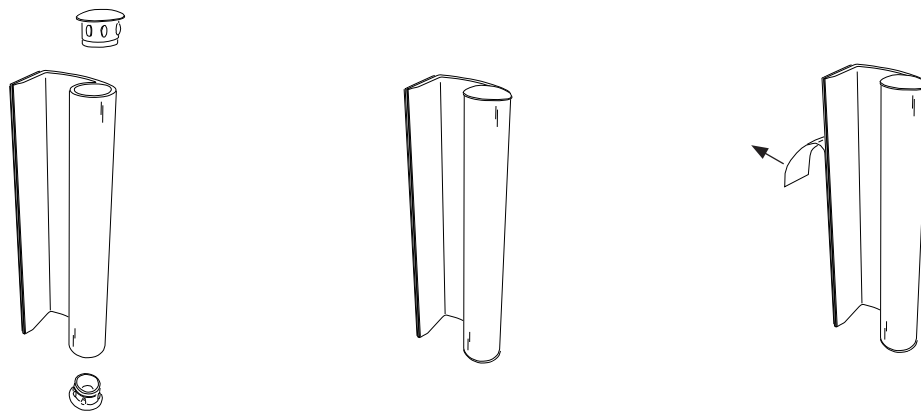


Rengör aluminiumprofilens yta med t.ex. T-Röd innan handtaget sätts fast.


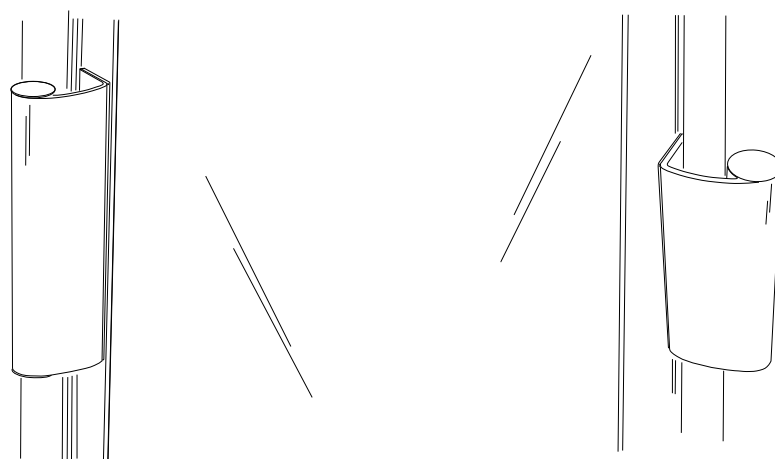


# 29

Dropplist  
Endast till Primo Isoler!

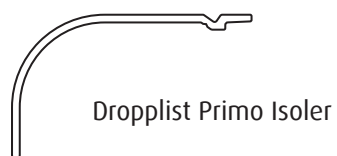

Utifrån sett

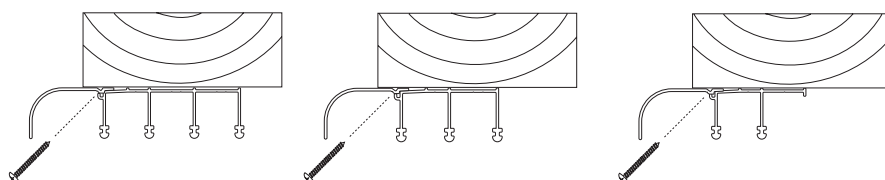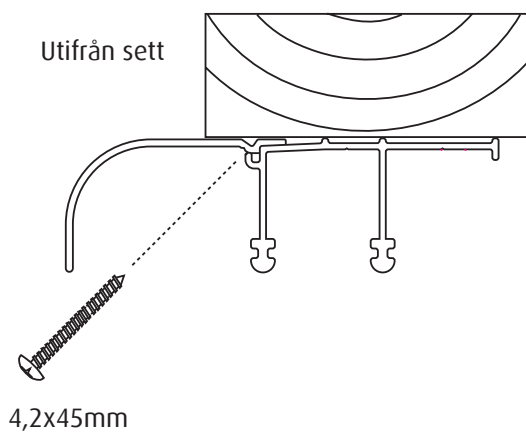

# HALLE

Halle  
Profilgatan 1  
312 34 Laholm  
[www.halle.se](http://www.halle.se)