


Trallpaket 21,42 m² – Helt enkelt.



Ett komplett kit för att bygga en altan med måtten 5,1 M x 4,2 M (5100x4200 mm).

Trallpaketet är förberett för att bygga på plattor/lecasten eller befintlig stenläggning. BAUHAUS bifogar instruktioner som kan hjälpa dig med ditt altanbygge. Det impregnerade högkvalitativa virket som du får i detta paket har 20 års röttskyddsgaranti via NTR (Nordiska träskyddsrådet). Läs mer på www.traskydd.com

Att bygga trädäck på plattor/lecasten eller befintlig stenläggning är en bra lösning när du vill ha en altan nära marknivå och underlaget redan är ganska plant. Med Södras altankit Helt Enkelt sparar du tid och pengar.

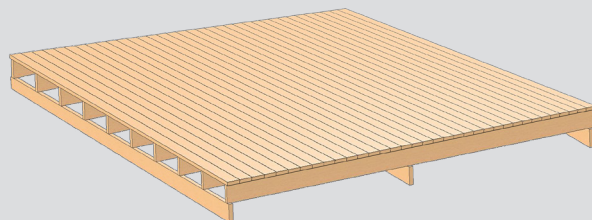

KITTET INNEHÅLLER:

- 3 st 45x145 C24 IMP A regel längd 5100 mm för regel/bärlina
- 10 st 45x145 C24 IMP A regel längd 4200 mm för bjälklag
- 35 st 28x120 Trall Select IMP AB längd 5100 mm som trall. Sågfallande kvalitet (G4-2)



PRODUKTER ATT KÖPA TILL:

- BAUHAUS Artikelnummer: 0107946K (Trallpaket Skruv & Beslag)
- I detta kit får du alla fästelement du behöver för att följa bifogade instruktioner som kan hjälpa dig vid ditt altanbygge.

Detta paket innehåller:

- 800 st Trallskruv T20 C3 4,2X55 (4 st 200-pack)
- 100 st Träskruv XLNT C4 6,0X100 mm (1 st 100-pack)
- 750 st Ankarskruv C4 5,0x40 mm (3 st 250-pack)
- 60 st Takåsfäste Universal 210 mm (60 st)

För monteringsanvisning, se nästa sida →


Instruktion/montering

Vill du bygga trädäck på en gräsmatta eller där det växer andra växter, måste du gräva ut och förbereda underlaget både för att undvika att gräs och ogräs växer upp genom trallen och för att trädäcket inte ska sätta sig och bli ojämnt med tiden.

- 1. Gräv ut** ca 15 cm djupt över hela den yta där trädäcket ska ligga. Gräv hellre lite för mycket än för lite. Bygger du trädäck i anslutning till gräsmattan kan du överväga att lägga en plattrad på 15–20 cm utanför trädäcket för att slippa trimma kanten separat varje gång gräset ska klippas.
- 2. Lagg fiberduk** eller ogräsduk i botten för att skapa en spärr mellan jord och grus.
- 3. Fyll på** med 5–10 cm grus i dimension 8/16. Gruset bör komprimeras med en vibratorplatta. Vibratorplatta finns att hyra för en rimlig penning eller att köpa på BAUHAUS. Fyll på med ytterligare grus, kratta ut och jämna till med hjälp av en lång rak bräda eller liknande. Kan du få till en plan och vågrät yta blir nästa steg enklare.

Nu är det dags att placera ut plattorna eller markstenen/lecastenen som ska bära upp hela konstruktionen. Börja med att lägga ut 6 stycken marksten/lecasten under respektive regel/bärlina som är 5100 mm. Lagg syllpapp/tjärpapp på respektive sten och placera därefter ut de 5100 mm långa reglarna/bärlinorna.

- 4. Då detta är klart** ska vi montera reglarna som är 4200 mm till bjälklaget som trallen sedan skruvas i. Reglarna monteras tvärs emot riktningen för de slutgiltiga trallbrädorna. Ovanpå de tre understa reglarna/bärlinan placerar du nu ut de 10 st reglarna med längd 4200 mm. Måtten mellan reglarna ser du på skissen här nedan. Observera att det är Centrummått, dvs måttet är mellan centrum på varje regel. Använd Takåsfäste Universal och fäst dessa med Ankar-skruv mot bärlinorna alternativt skräspika med spik längd 100 mm om inte Trallpaket Skruv & Beslag används (BAUHAUS artikelnummer: 0107946K). Var noggrann så kommer slutresultatet bli bättre.

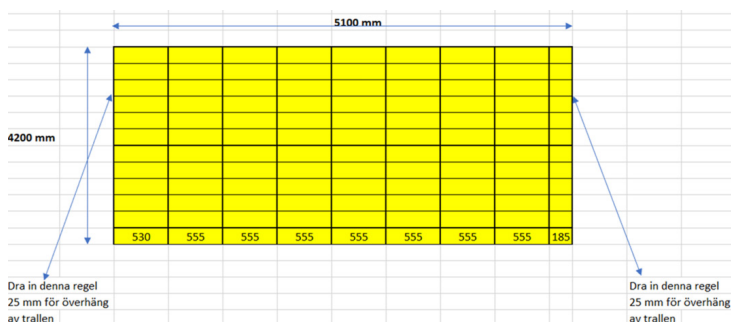

- 5. Kryssmät därefter ramen** så att den är vinkelrät. Var noga med att kryssmäta, det vill säga att mäta båda diagonalerna och kontrollera att de är lika långa, diagonalerna ska vara 6900 mm. Detta garanterar att ramen är rektangulär med rätta hörnvinklar.

- 6. Montering av trallbrädorna.** Nu ska vi montera trallbrädorna. Skruva trallen med två trallskruvar dimension 4,2x55 mm på varje regel. Se till att skruvens huvud hamnar ca 1 mm under ytan. Förborra alltid innan du skruvar nära änden på en trallbräda så undviker du sprickor både nu och i framtiden. Försök få skruvarna i linje mot varandra då detta ger ett snyggare utseende. Använd en tumstocks tjocklek för att få ett utrymme på ca 2 mm mellan varje trallbräda. Detta för att skapa utrymme för trallbrädan att krympa och svälla. **För mer information besök:** <https://www.svensktrtra.se/nya-rekommendationer-for-lagging-av-trall/>.
Syna varje trallbräda noga innan montering och lägg den sida du tycker är finast uppåt. Sträva efter att få så många trallbrädor som möjligt med glad mun (kärnsidan uppåt). Detta då trä är ett naturligt material som sväller och krymper.

REKOMMENDERADE VERKTYG

- Skruvdragare/borr, gärna med dubbla batterier
- Borr
- Tumstock och eventuellt måttband
- Långt vattenpass
- Murarsnöre för kryssmätning
- Vibratorplatta, kan hyras eller köpas på BAUHAUS
- Spade

MATERIAL

- Markduk/fiberduk
- Grus 8/16 mm
- Plattor, lecasten eller marksten
- Plastdistanser
- Tjärpapp/syllpapp

PERSONLIG UTRUSTNING

- Skyddsskor, handskar, skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av vibratorplatta

TIPS!

Nu är din altan klar och du kommer kunna använda den under många år. Skura altanen varje år med ett mildt rengöringsmedel (grön såpa) så håller den sig fin under många år. Rama gärna in altanen med en snygg trappa, spalje eller varför inte en altanbelysning.

Grattis du är nu färdig!

För mer info se nedan länk: <https://www.bauhaus.se/trallpaket-sodra-trall-regel-21-42m>

I samarbete med:

