




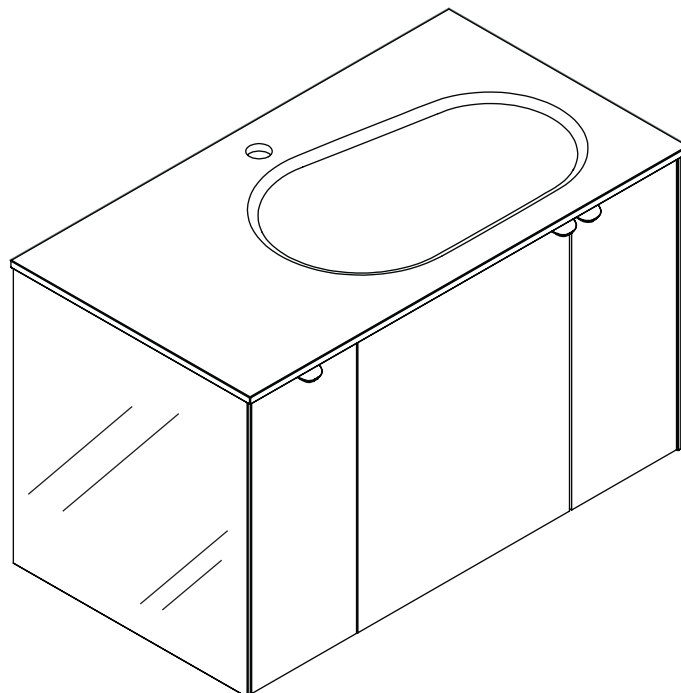

Camargue®

Resarö

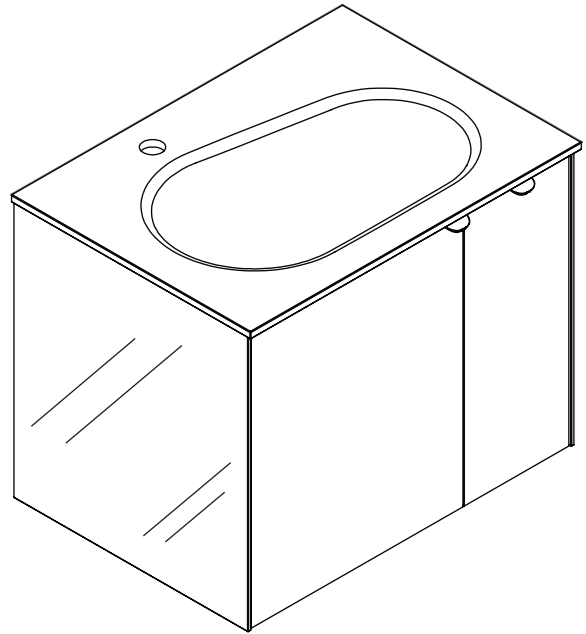

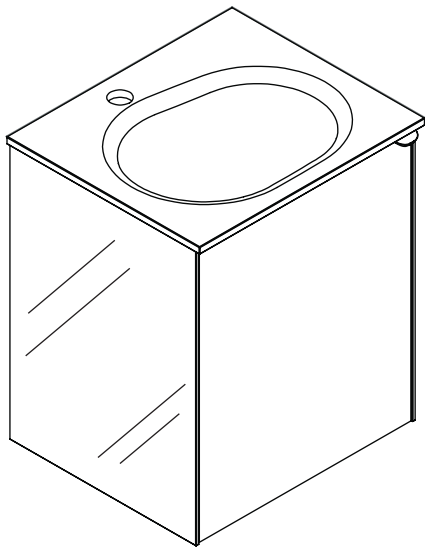

4x
5-500



4x
5,0-60SU




1x/8x
19500000



1x/2x/3x
189549043

87

1

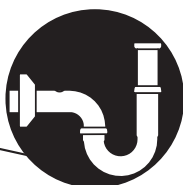


15


10

55


85,8

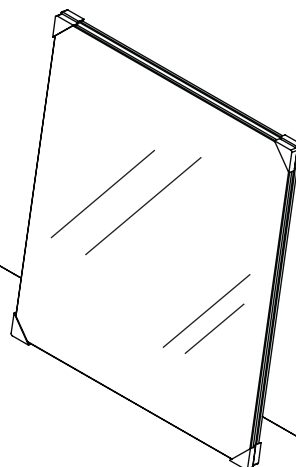


2

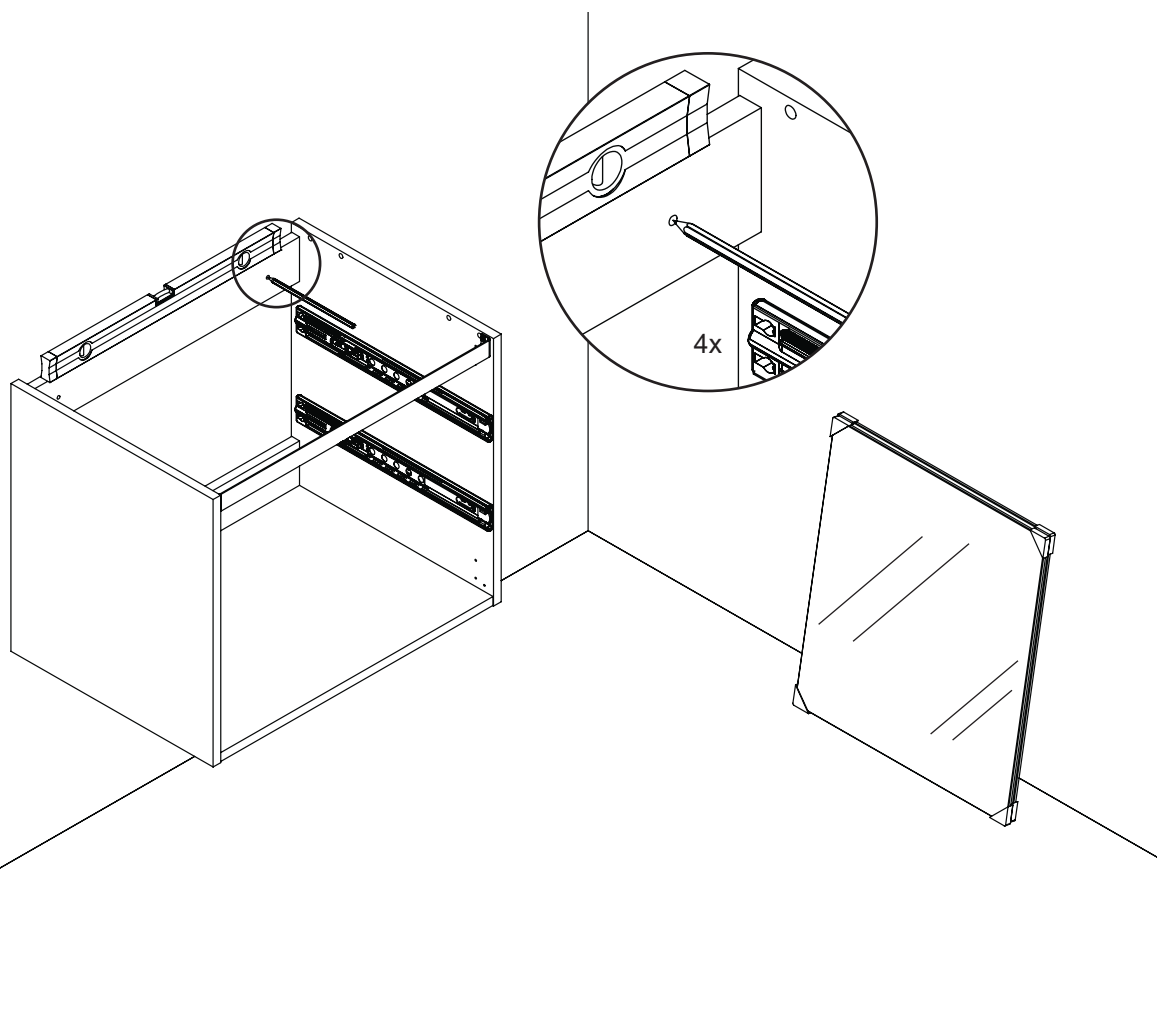


3

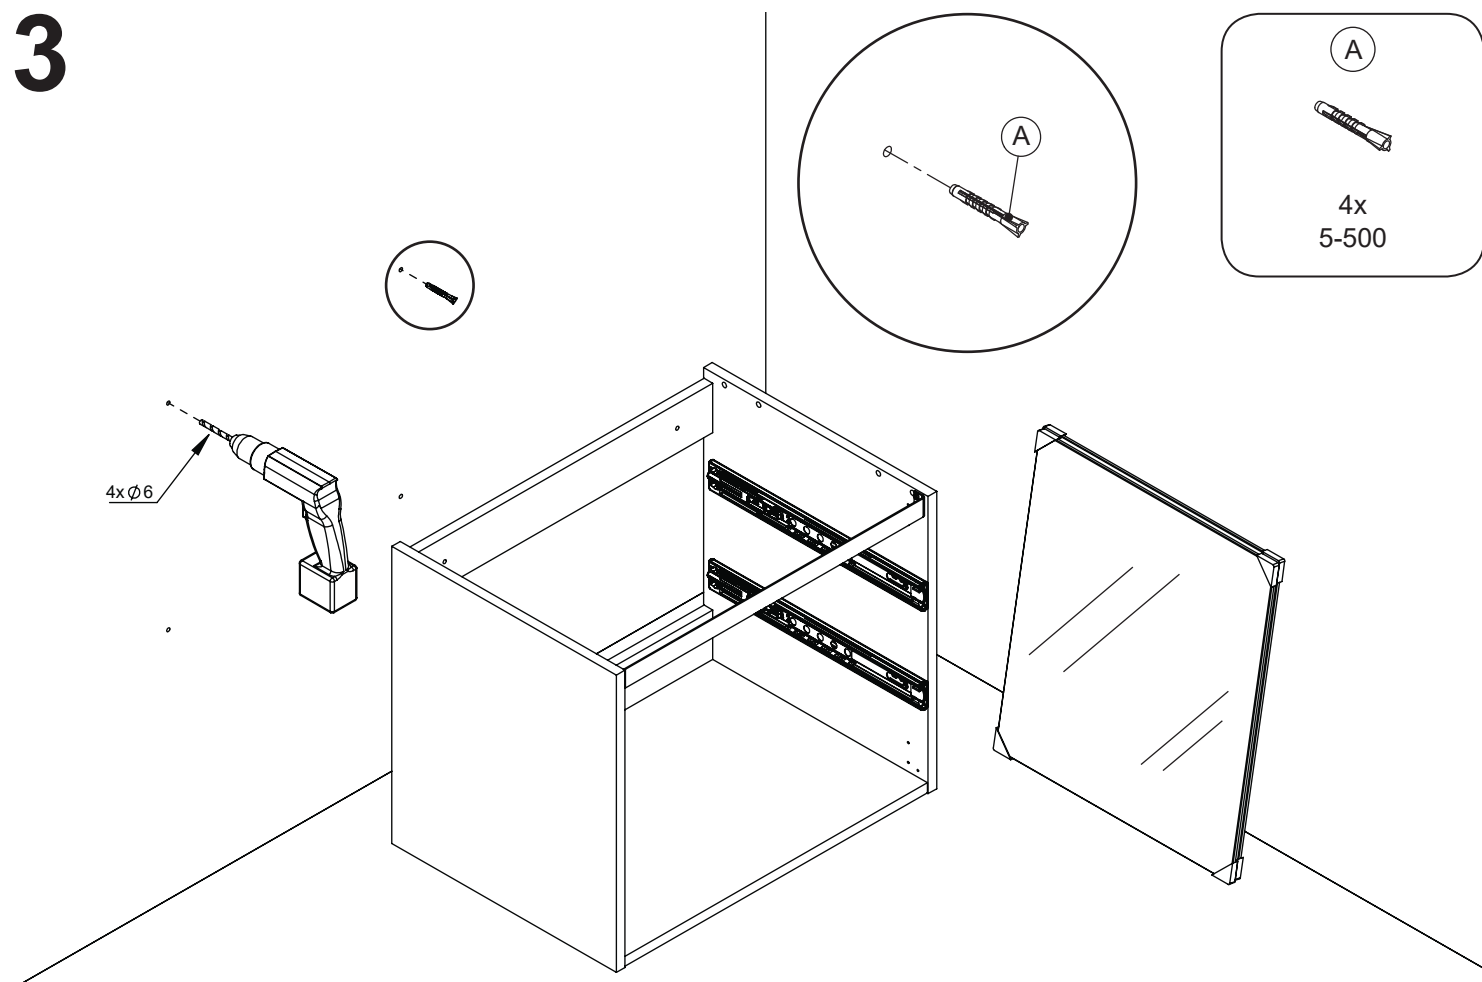








4

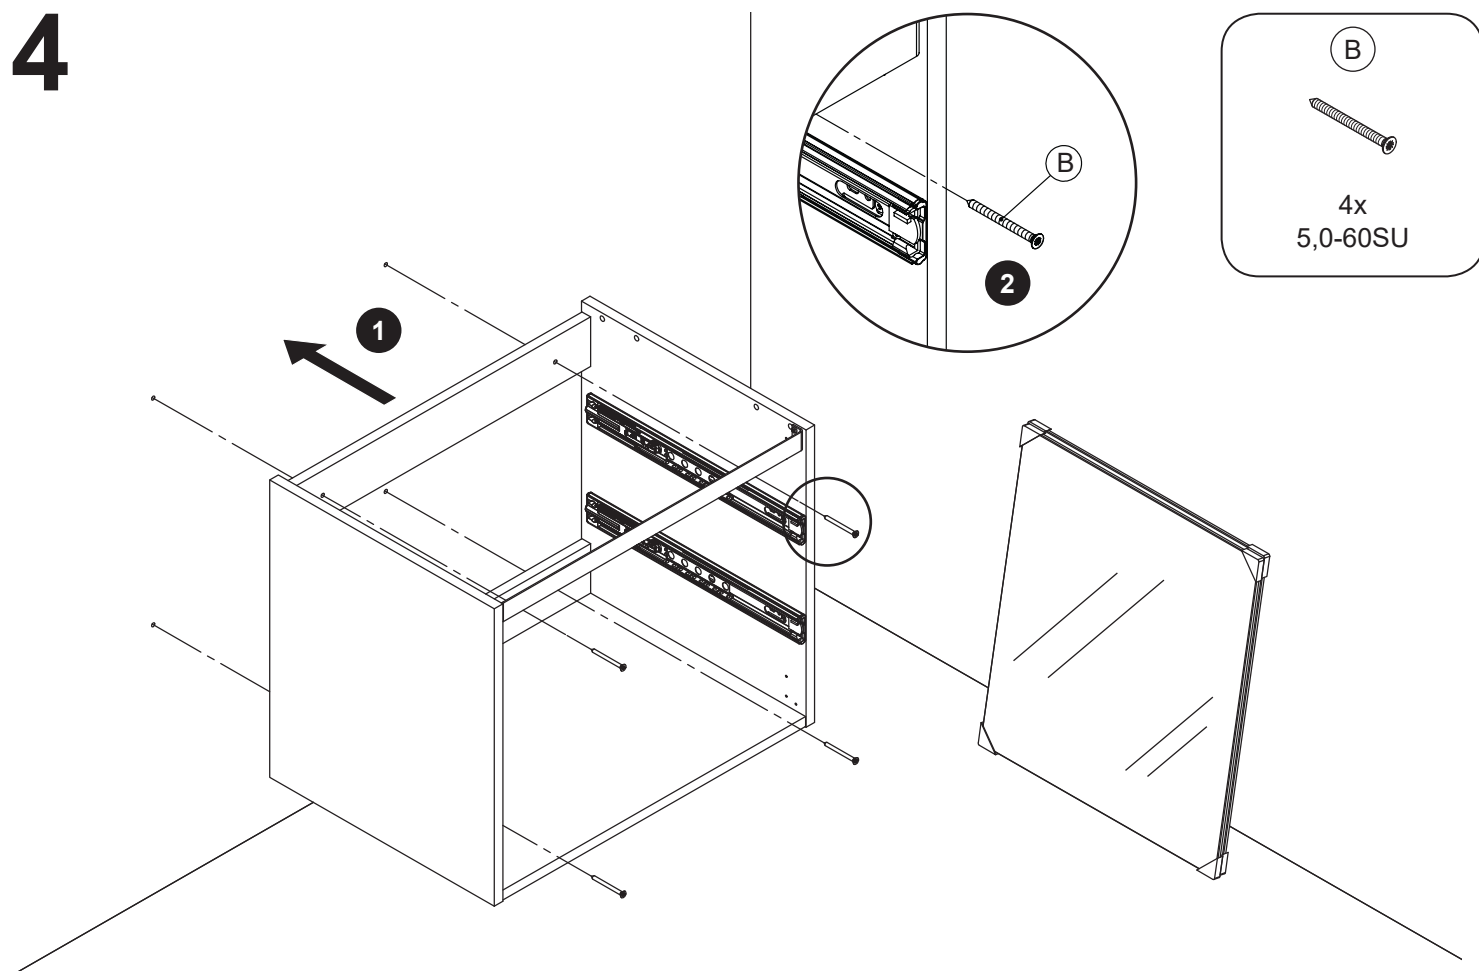


5

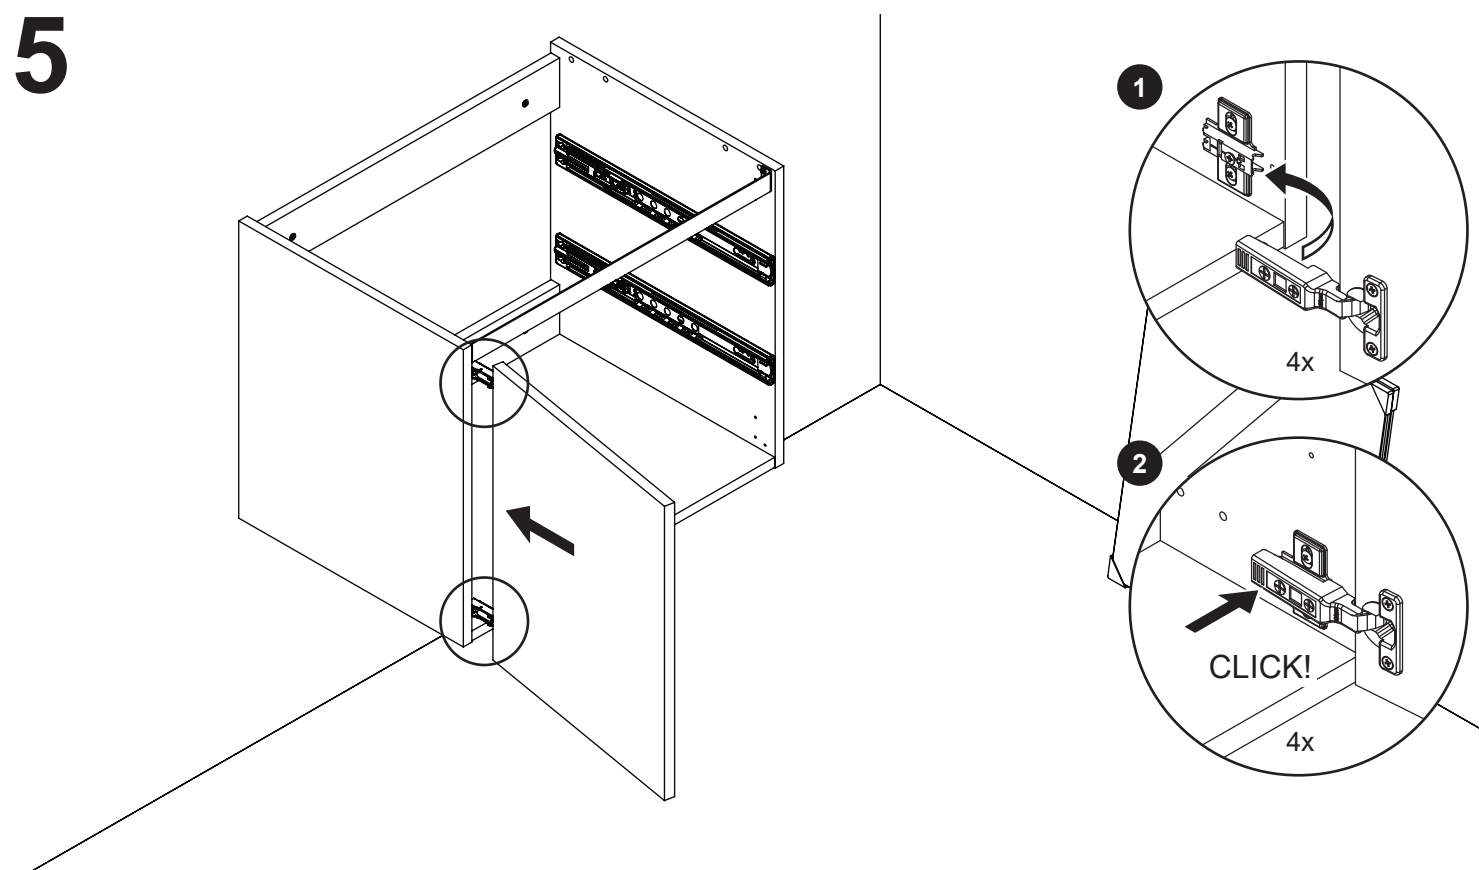


6

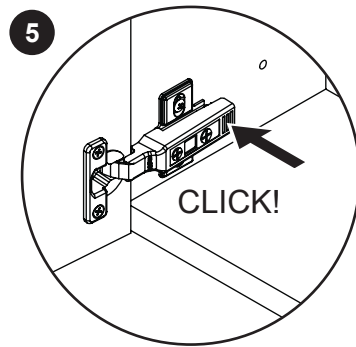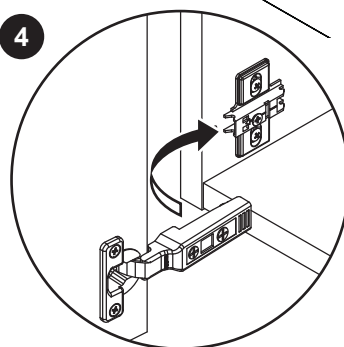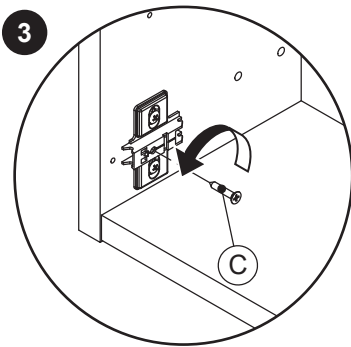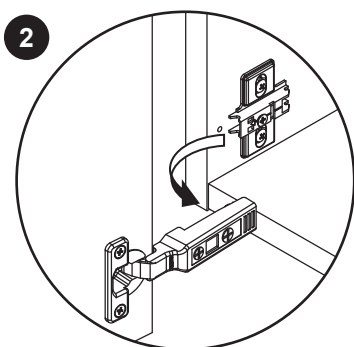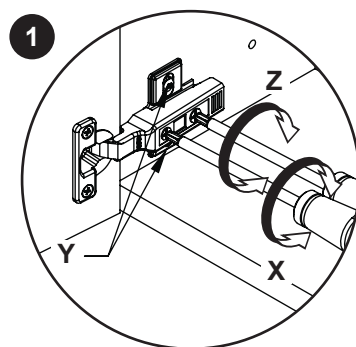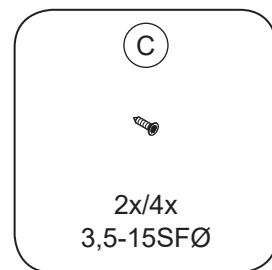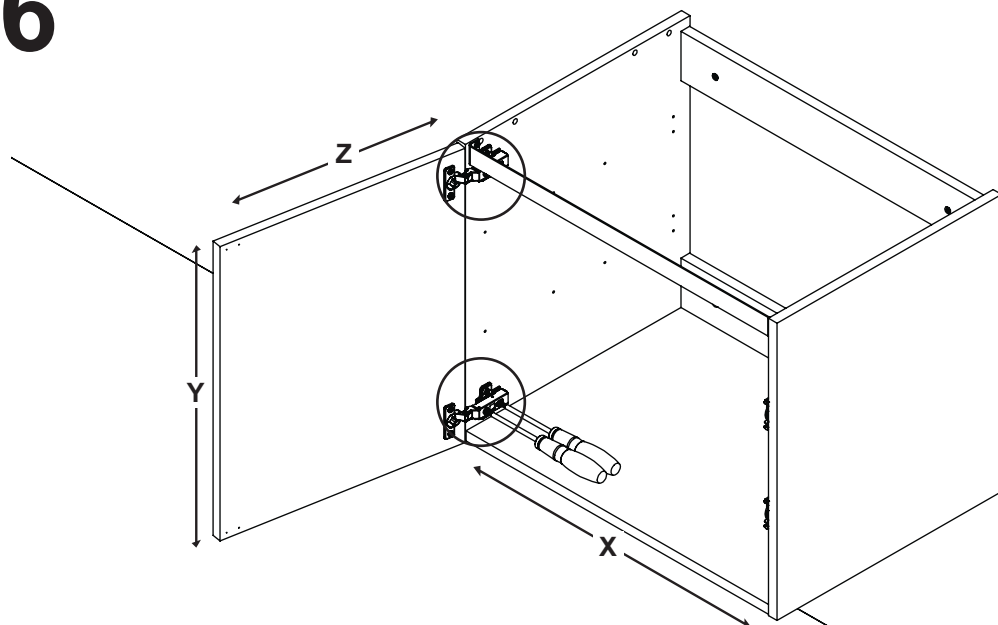


7

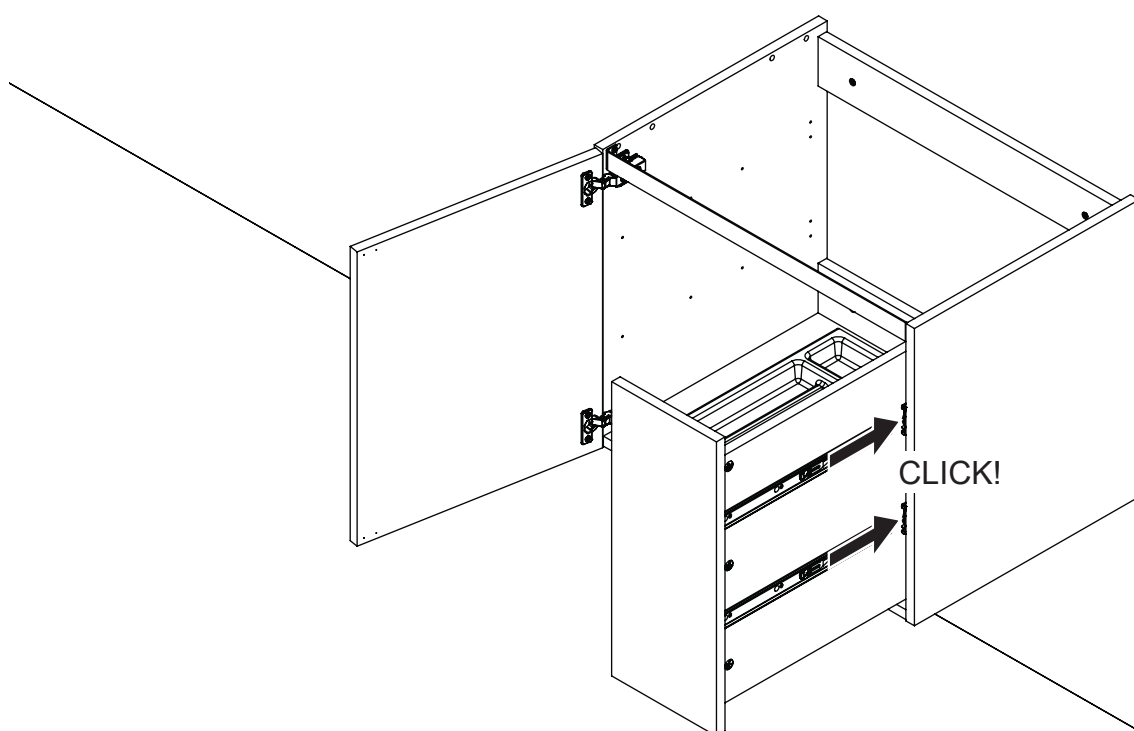


8

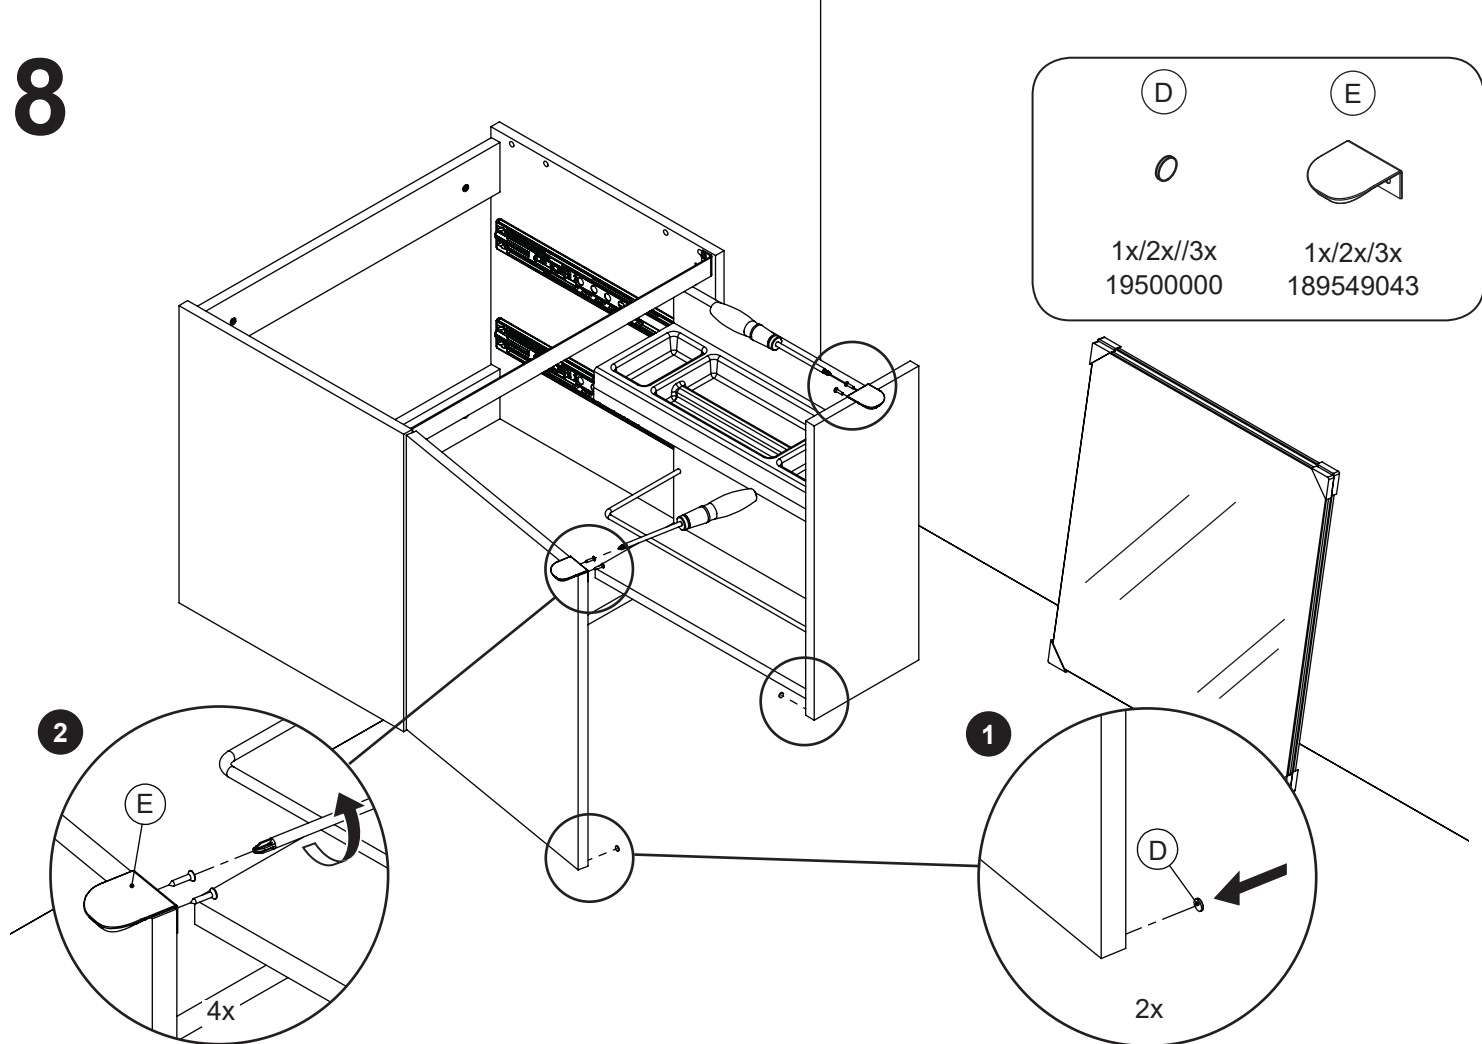


9

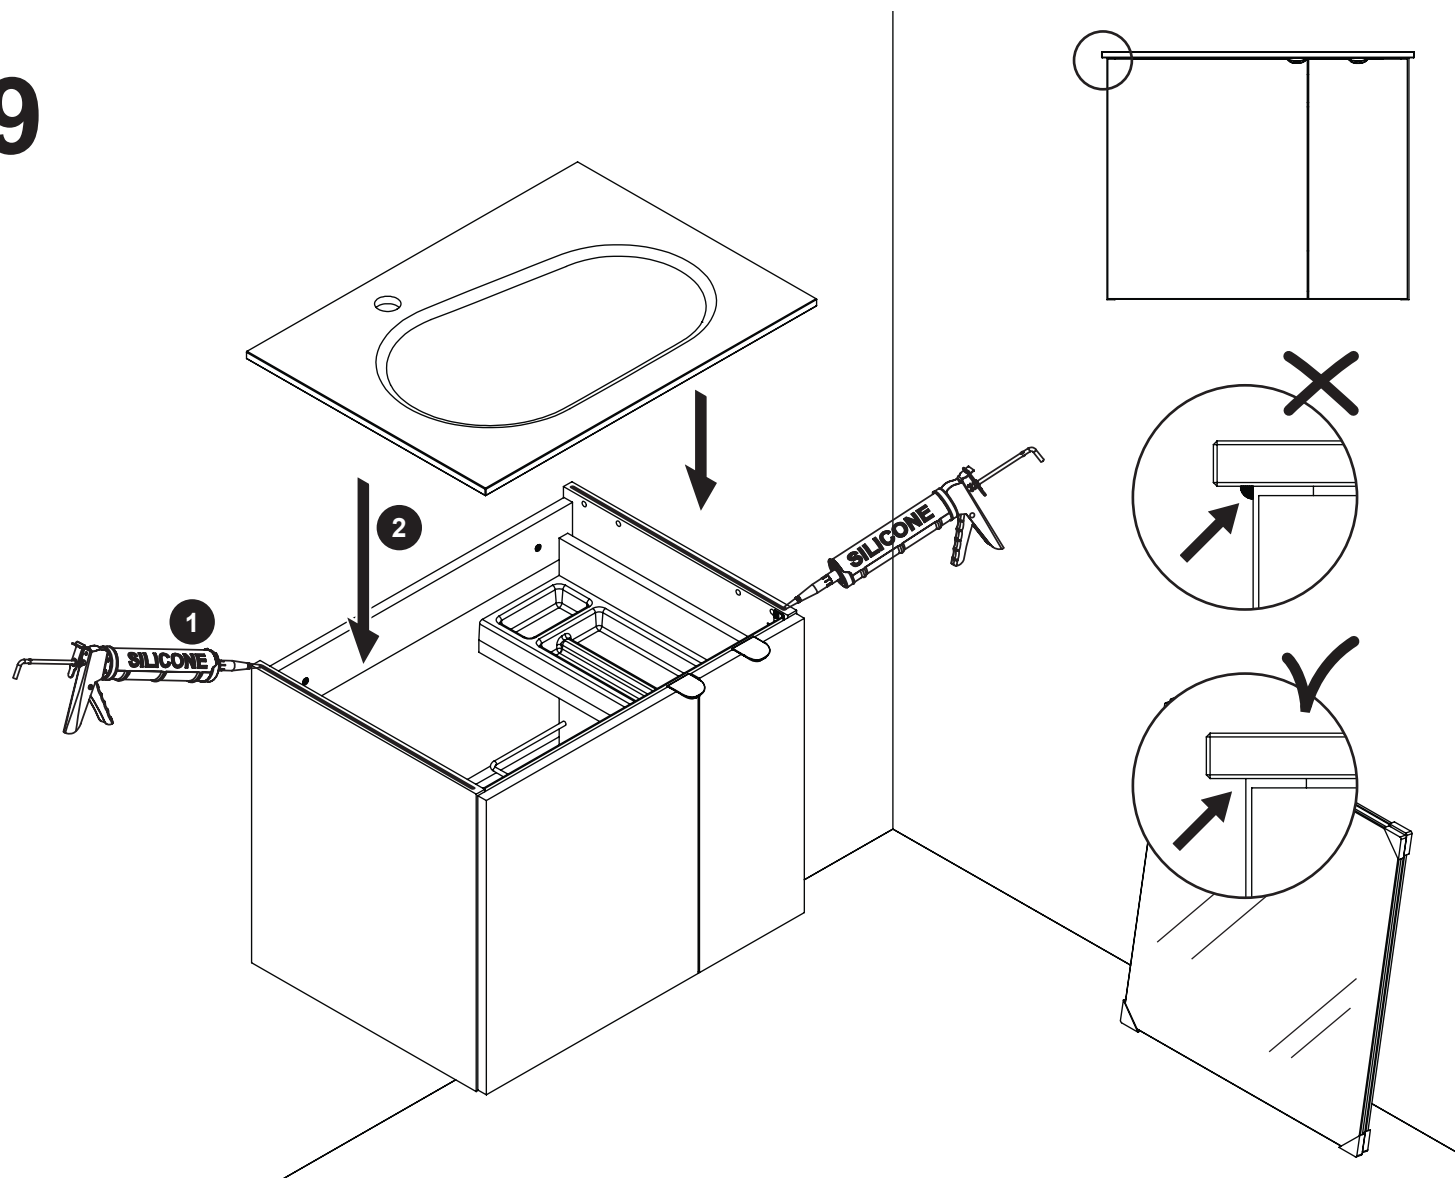


10

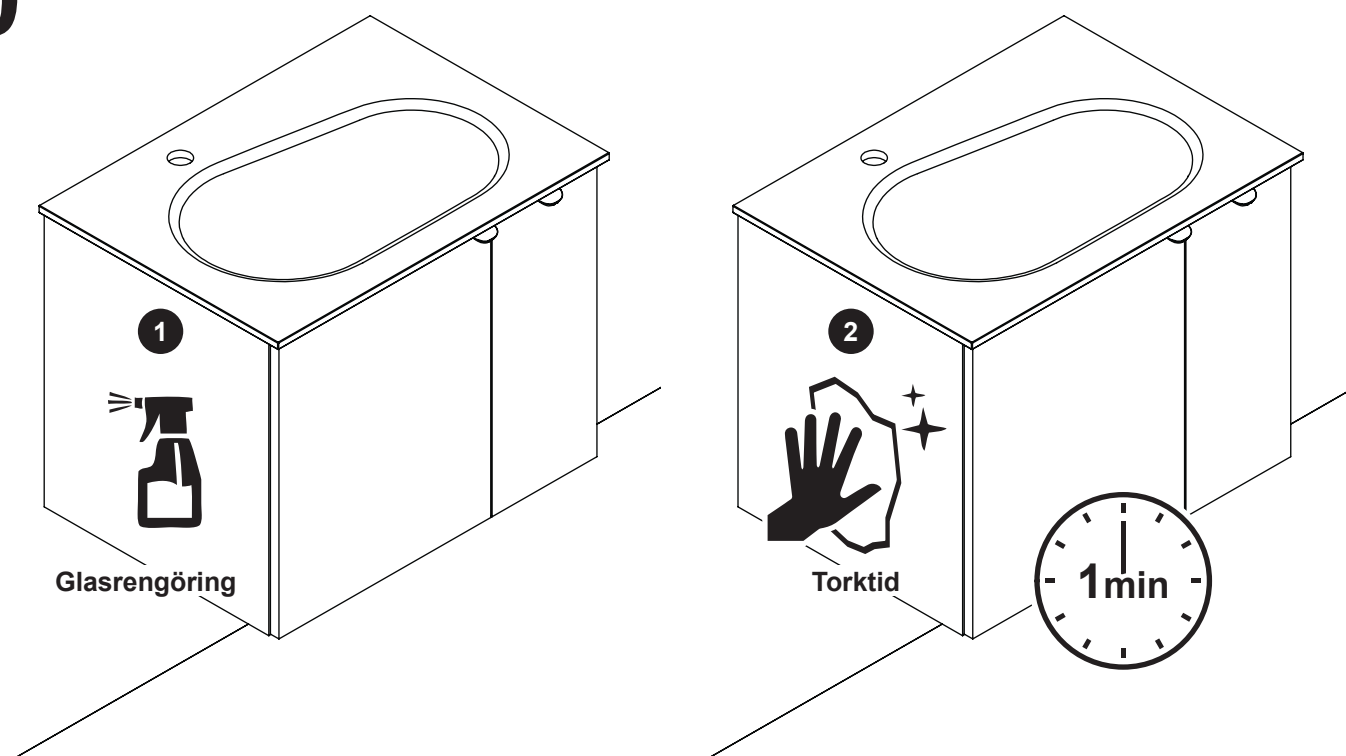

11

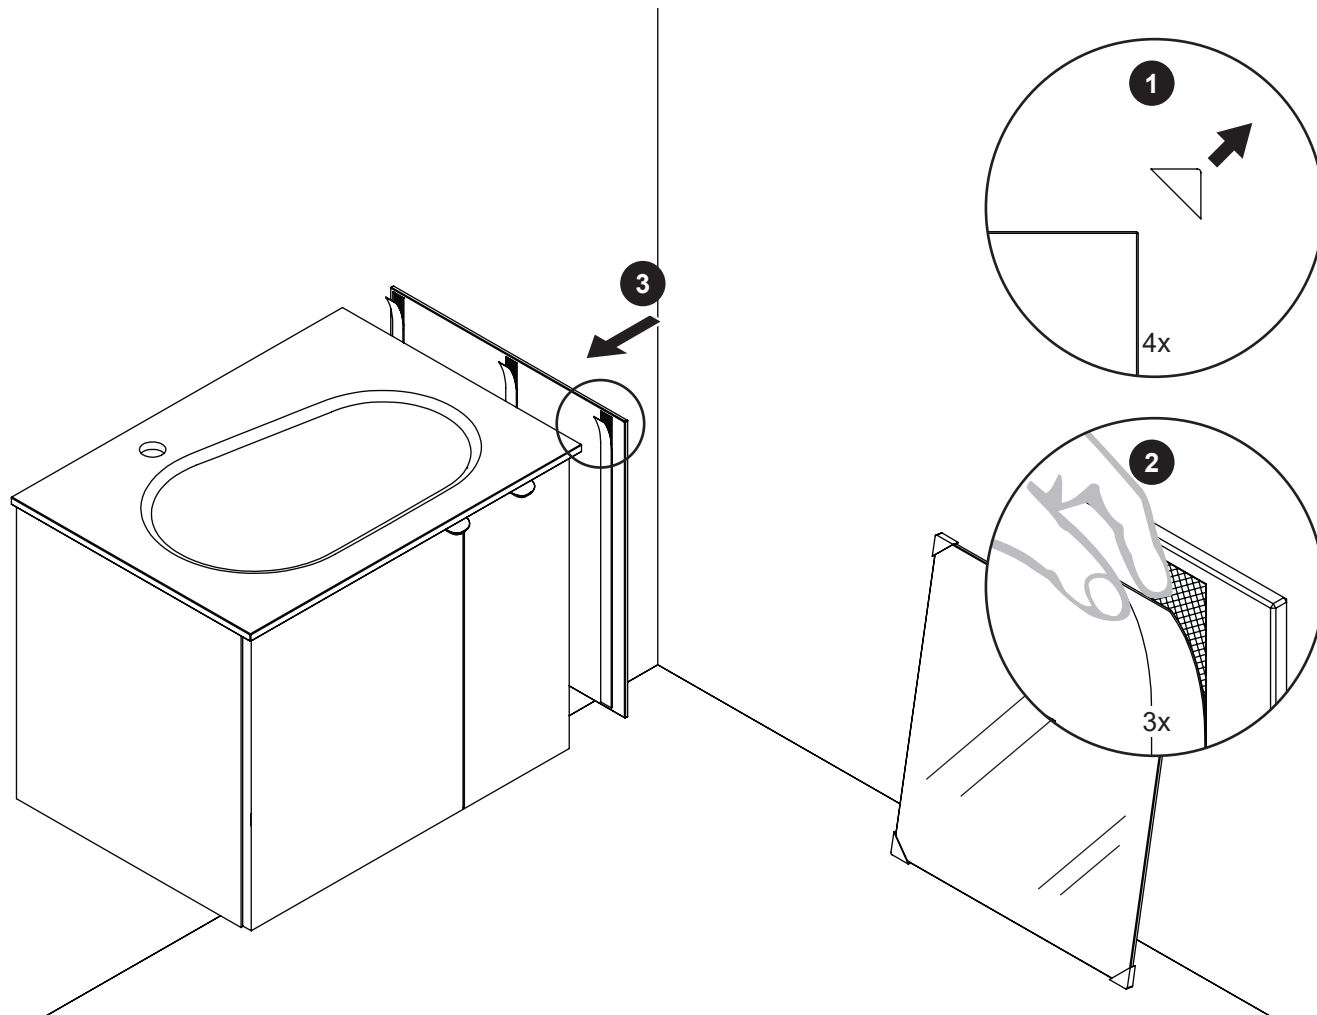

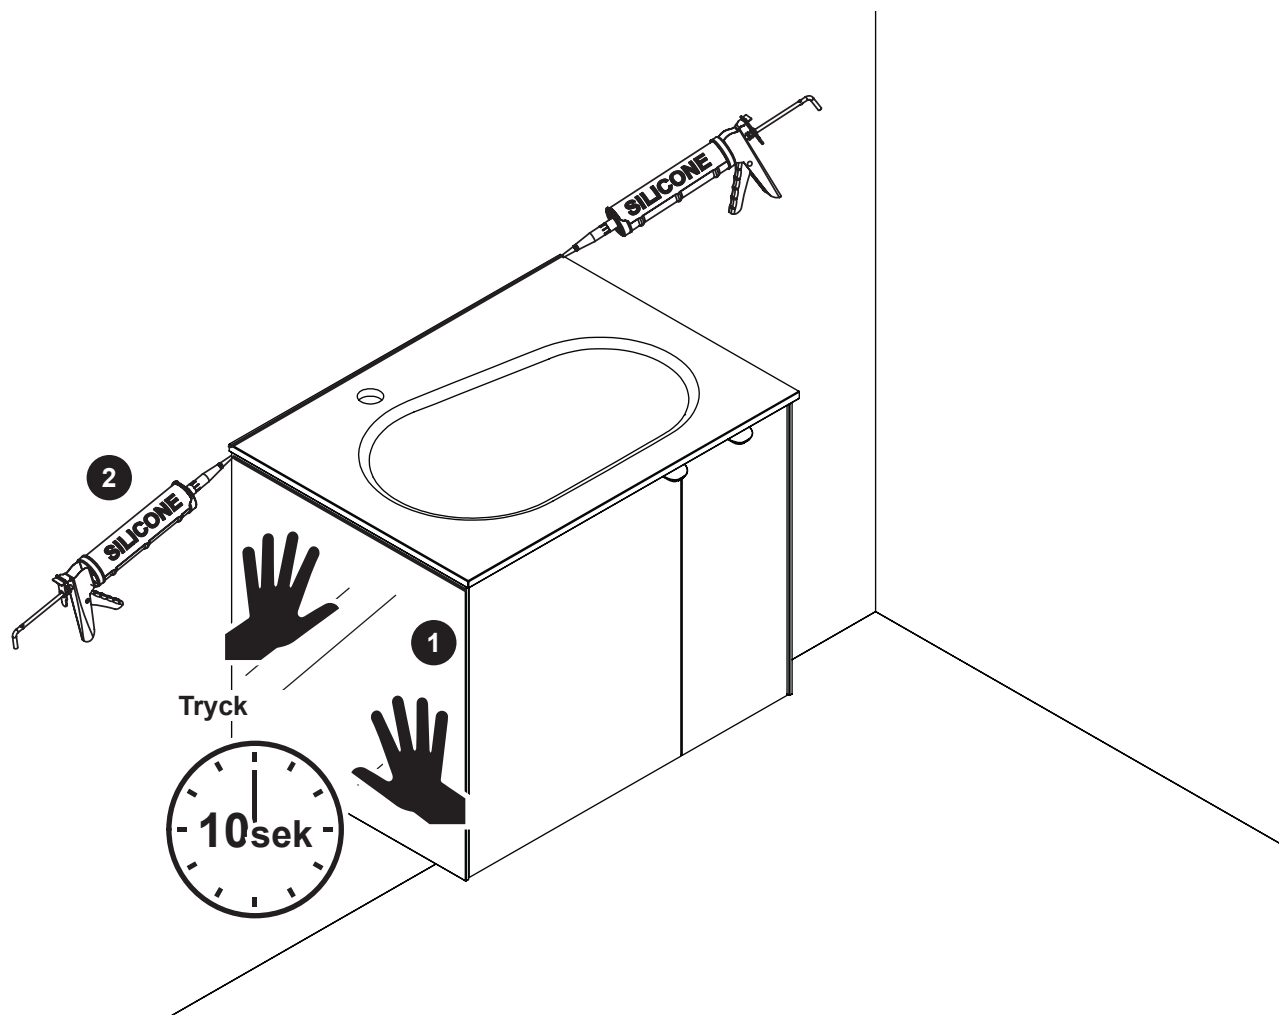

S Underhållsvägledning

ALLMÄN INFORMATION FÖR ALLA YTOR:

Badrumsmöbler är tillverkade av material som är mycket lämpliga för badrum. Det är emellertid viktigt att se till att ventilationen är god samt att placera möblerna på ett sådant avstånd från badkaret eller duschcabinen så att vattnet inte sprutar direkt på möblerna. Om det ändå skulle komma vattenstänk på möblerna, bör de torkas av. Då håller de sig fina och risken för skador minimeras.

Möbler består huvudsakligen av spånskiva eller MDF, som är belagd med olika ytor som skyddar mot fuktskador. Vi vill uppmärksamma på, att garantin för produkten bortfaller och risken för fuktskador ökar om det utförs anpassningar/justeringar i konstruktionen och/eller designen. För underhåll hänvisas till följande avsnitt som är indelat efter material.

RENGÖRING OCH SKÖTSELRÅD AV MÖBLER SOM ÄR BELAGDA MED PVC-FOLIE OCH/ELLER MELAMIN SAMT LAMINAT:

Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel. Möbler med strukturerade ytor rengörs bäst längs med strukturen för att avlägsna eventuell smuts. Till sist eftertorka med en fuktig trasa urvriden i rent vatten, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Torra trasor samt pappersservetter bör undvikas till möbler med matt- och högglossytor, eftersom det kan repa ytan.

Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom de skadar möblerna. Vi avråder även från att använda möbelpolish, aceton, sprit och bensin samt skursvamp.

SPEGLAR/SPEGELSKÅP:

För speglar utan ram rekommenderas rengöring med vanligt glasrengöringsmedel samt användning av en mjuk microfibertrasa för optimalt resultat. Efter rengöring skall speglarna samt gångjärnen grundligt torkas av, så att kvarvarande rengöringsmedel försvinner. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom det kan repa spegeln. Vi avråder också från tvättsvamp och pappersservetter på grund av risken för repor.

GLASTVÄTTSTÄLL:

Tvättstället är producerat i en klar glastyp, som är vitmålat på undersidan och som formas vid ca. 800 grader. Tvättstället framstår med en enhetlig stark, blank och rengöringsvänlig yta. Regelbunden rengöring med en mjuk trasa urvriden i varmt vatten tillsammans med ett mildt rengöringsmedel reducerar kalkavlagringar, och tvättstället bevaras blankt och fint i många år. Tvättstället får inte utsättas för syra, ammoniak, avloppsrens eller klorin, samt produkter med slipmedel och tvättsvampar. Tvättstället får inte utsättas för vatten, som är varmare än 70 grader celsius, eftersom materialet då krakelerar.