

Halle Thermo Soft

MONTERINGSANVISNING



HALLE

Halle Plast AB

Kundtjänst 0430-12280

E-post kundtjanst@halle.se


www.halle.se

Tack för valet av en kvalitetsprodukt från HALLE. Läs igenom hela monteringsanvisningen före montaget.


För att minska risken för skador under transport är ramen omonterad.

Beroende på system ska luckorna placeras olika på rälisen. Nedan visas schematiska bilder på luckorna uppifrån, utmärkt med vad som är insida, utsida, skjutriktningen av luckorna samt "huvud in/utgångsdörren". Identifiera det system som du har köpt och hur luckorna ska sitta.


2 Spår: 2 luckor Rättvänt parti

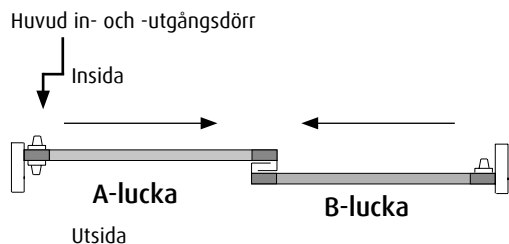


Spegelvänt parti

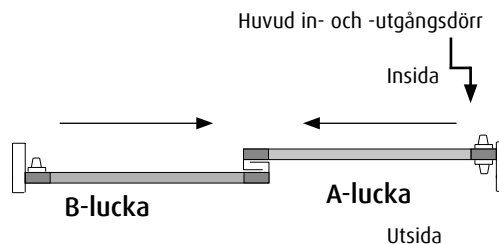

3 Spår: 3 luckor Rättvänt parti

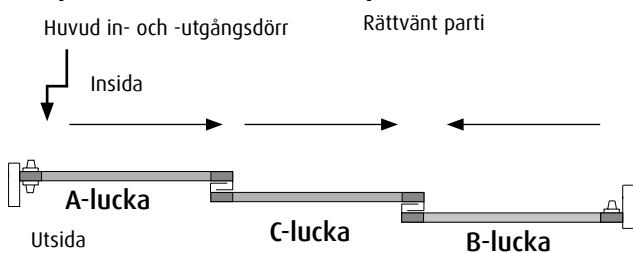


Spegelvänt parti

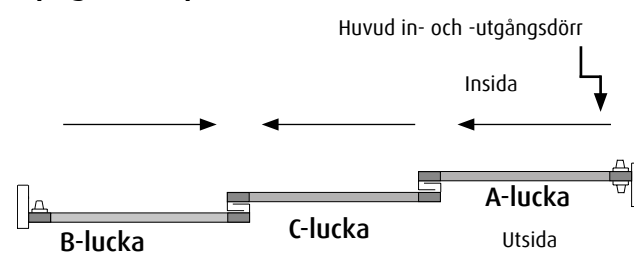

OBS!

VIKTIGT ATT TÄTA HÅLRUMMEN MED LIM. ANNARS FINNS RISK FÖR VATTENINTRÄNGNING.

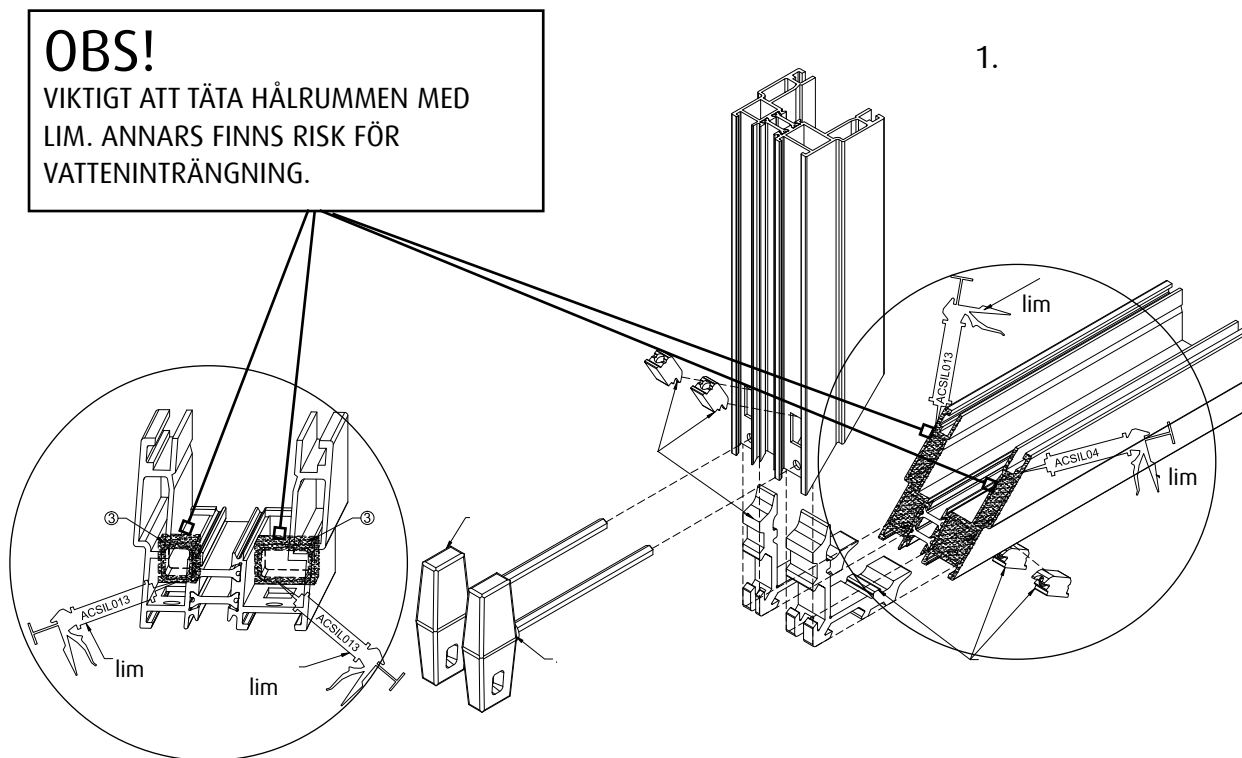


MONTERA IHOP RAMEN

Börja med att lägga ut ramdelarna på marken så som ramen ska monteras ihop.

Börja med bottendelen av ramen.

Applicera lim runt hörnförbindningarna (1).

Tryck i hörnvinklarna på båda sidorna i profilerna och skruva fast (2).

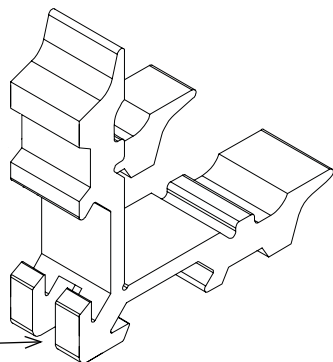

OBS! Vara noga med att det urfrästa spåret i hörnvinklarna ska komma rakt under skruvhålet.

Applicera lim på de snedkapade ytorna (3).


Tryck därefter på ramsidorna på hörnvinklarna och lägg sedan på toppdelen och skruva ihop ramen (4). Observera att man måste vända ramen under arbetets gång för att komma åt alla skruvarna.

Man kan även montera ramen liggande. Tänk då på att skydda sidorna på profilerna så att de inte blir repade.

2.



3.

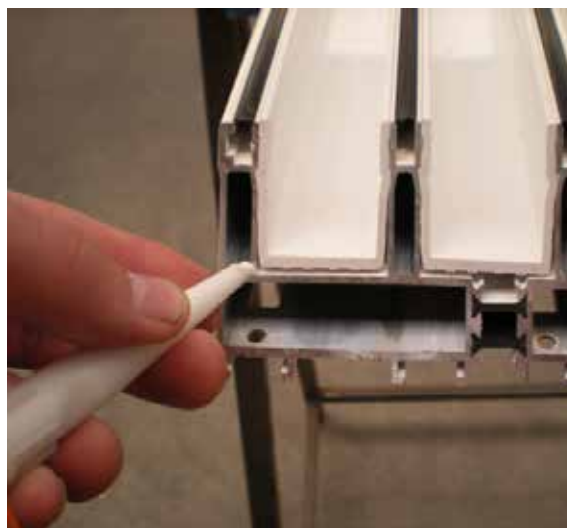

4.



INFÄSTNING AV RAMEN I ÖPPNINGSHÅLET.

Det enda som krävs vid montaget är vanliga handverktyg samt skruv som passar till underlaget. Det finns förborrade hål i topp- och sidoprofiler, ej i golvprofil, med max c/c-mått 700 mm.


Den färdiga ramen kräver ett **stabilt och vågrätt** underlag. Ramen skall kilas runt om så att skruvarna inte drar profilen mot stommen (distanser 10 mm för bredd och höjd). I leveransen ingår rostfria skruvar som används vid trästomme, annars rekommenderas expander eller andra fästdon (ingår ej).

Viktigt!

Fogskum eller liknande får inte användas i någon del av monteringen, inte heller vid fogning mellan karm och vägg. Förutom risken att produkten deformeras vid skummets expansion, gör användning av skum att produkten inte kan efterjusteras eller tas bort. Därmed kan varken montagefel eller eventuella tillverkningsfel åtgärdas och det är inte möjligt för tillverkaren att uppfylla garantiåtagandena

Råd för vattenavledning

Vi rekommenderar att placera en bockad plåt med ett uppvik under golvprofilen. Lämplig placering av uppviket är vid plastdistansen i profilen.

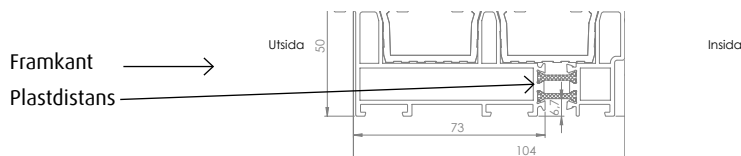

Plåten bockas nedåt i framkant så att det blir ordentligt fall från uterummet för att vatten ska kunna rinna bort.

5.

1. Lyft in ramen i öppningshålet.
2. Kryssmät ramen och justera in den med vattenpass
3. Kila runt ramen så att skruvarna inte drar profilen mot stommen.
4. Använd de förborrade hålen för att skruva fast ramen (5).
5. Lagg i aluminiumrälsen i golvskenan
6. Klipp till rätt längd, och tryck i den svarta plastlisten i spåren på sidorna och i toppen.



LYFTA IN LUCKORNA

Nu är det dags att lyfta in de skjutbara luckorna. Vid beställningen valdes på vilken sida som "huvud in-/utgången" ska vara, d.v.s. rättvänt eller spegelvänt parti.

Där sitter på utsidan hakregellåset monterat med den låsbara cylindern (6).

På insidan av samma dörr sitter snäpplåset (7).

Dörren på den motsatta sidan har endast ett snäpplåset på insidan (8).



6.

7.


8.

Luckorna placeras olika på rälsen. Varje lucka är uppmärkt med A, B eller C, samt om den är rättvänd eller spegelvänd. Märkning finns också för insida.

2 Spår: 2 luckor Rättvänt parti

Huvud in- och -utgångsdörr


INSIDA

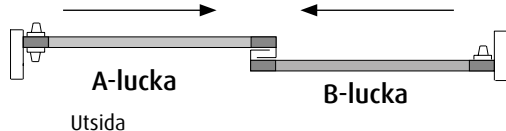

Spegelvänt parti

Huvud in- och -utgångsdörr

INSIDA

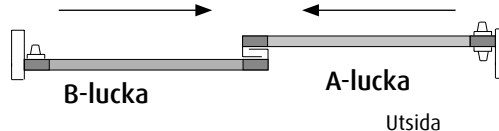


3 Spår: 3 luckor Rättvänt parti

Huvud in- och -utgångsdörr

Rättvänt parti


INSIDA



Spegelvänt parti

Huvud in- och -utgångsdörr

INSIDA



Arbetsgång




1. Börja med att föra upp första luckan i takrällsspåret.
2. Vinkla in luckan över motsvarande golvrällspår och släpp ner luckan.
3. Ta nästföljande lucka och håll den så att den **överlappar** första luckan och placera den på motsvarande sätt.

MONTERA MELLANDÖRRSTÄTNING

OBS! Detta moment kan inte göras innan man lyft på luckorna.


För att uterumssystemet ska vara så tätt som möjligt, är det nödvändigt att montera en borsttätning på tak- och golvrälsen där luckorna möts.

Skruva fast tätningen i de förborrade hålen. (9 och 10).

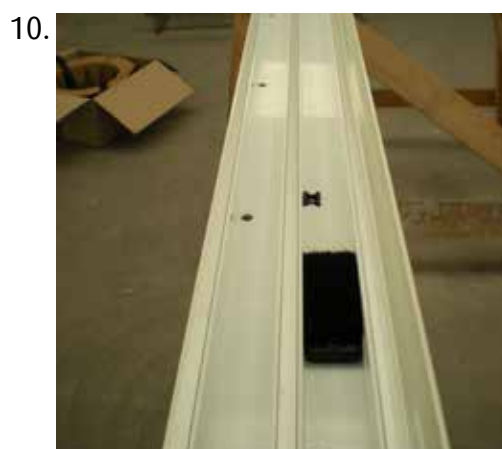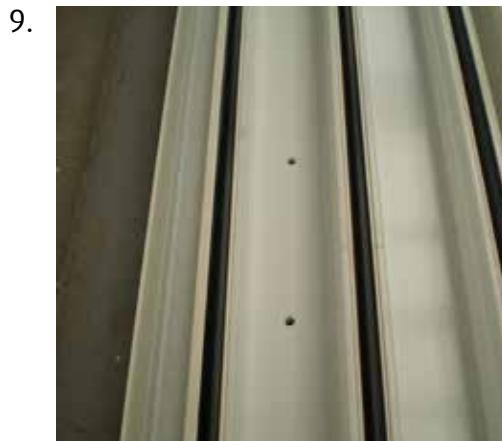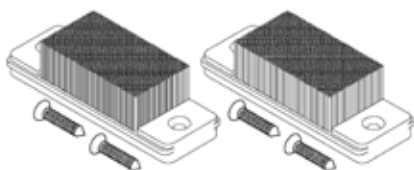

MONTERA AVLYFTNINGSKYDD

Montera avlyftningskydden i ändarna av takprofilen. Skyddens funktion är att säkerställa att man inte oavsiktligt kan lyfta av luckorna från rälsen.

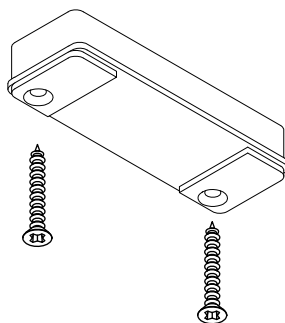


Avsluta med att placera täckbrickorna/skak-skydden (11).

HJUL OCH LÅS

Justera hjulen med Insexnyckel 4 mm så att dörren blir parallell med sidoprofilen.


Montera låsblecket i de förborrade hålen i sidoprofilen (12).

12.

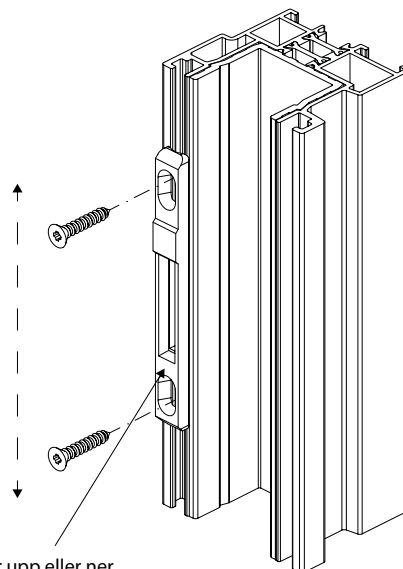

Justerbar upp eller ner genom att lossa skruvarna

Stick in hakregeln i karmen.

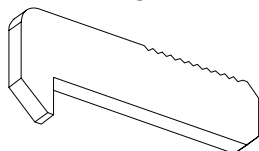

När den känns vara i rätt läge skruvas hakregeln fast i låset med Insexnyckel 3 mm i det lilla skruvhålet strax under hakregeln.

13.



När luckan kan stängas och låsas obehindrat låser man hakregeln i läge i det lilla skruvhålet som sitter ovanför snäpphandtaget på insidan. (14).

Vid behov kan efterjustering göras.

14.

