

Halle Vikpartier

MONTERINGSANVISNING VIKPARTIER



HALLE

Halle Plast AB

Kundtjänst 0430-12280

E-post sales@halle.se


www.halle.se

Vi tackar för Ditt förtroende att välja en kvalitetsprodukt från HALLE.
Läs igenom hela monteringsanvisningen före montaget

Bra att ha vid montering:

Distansklossar (medföljer ej)
Skrivdragare
Vattenpass
2,5 mm insexnyckel

1. Lägg upp ramprofilerna i lämplig arbetshöjd,
stryk på medföljande lim och sätt i tillbehör.

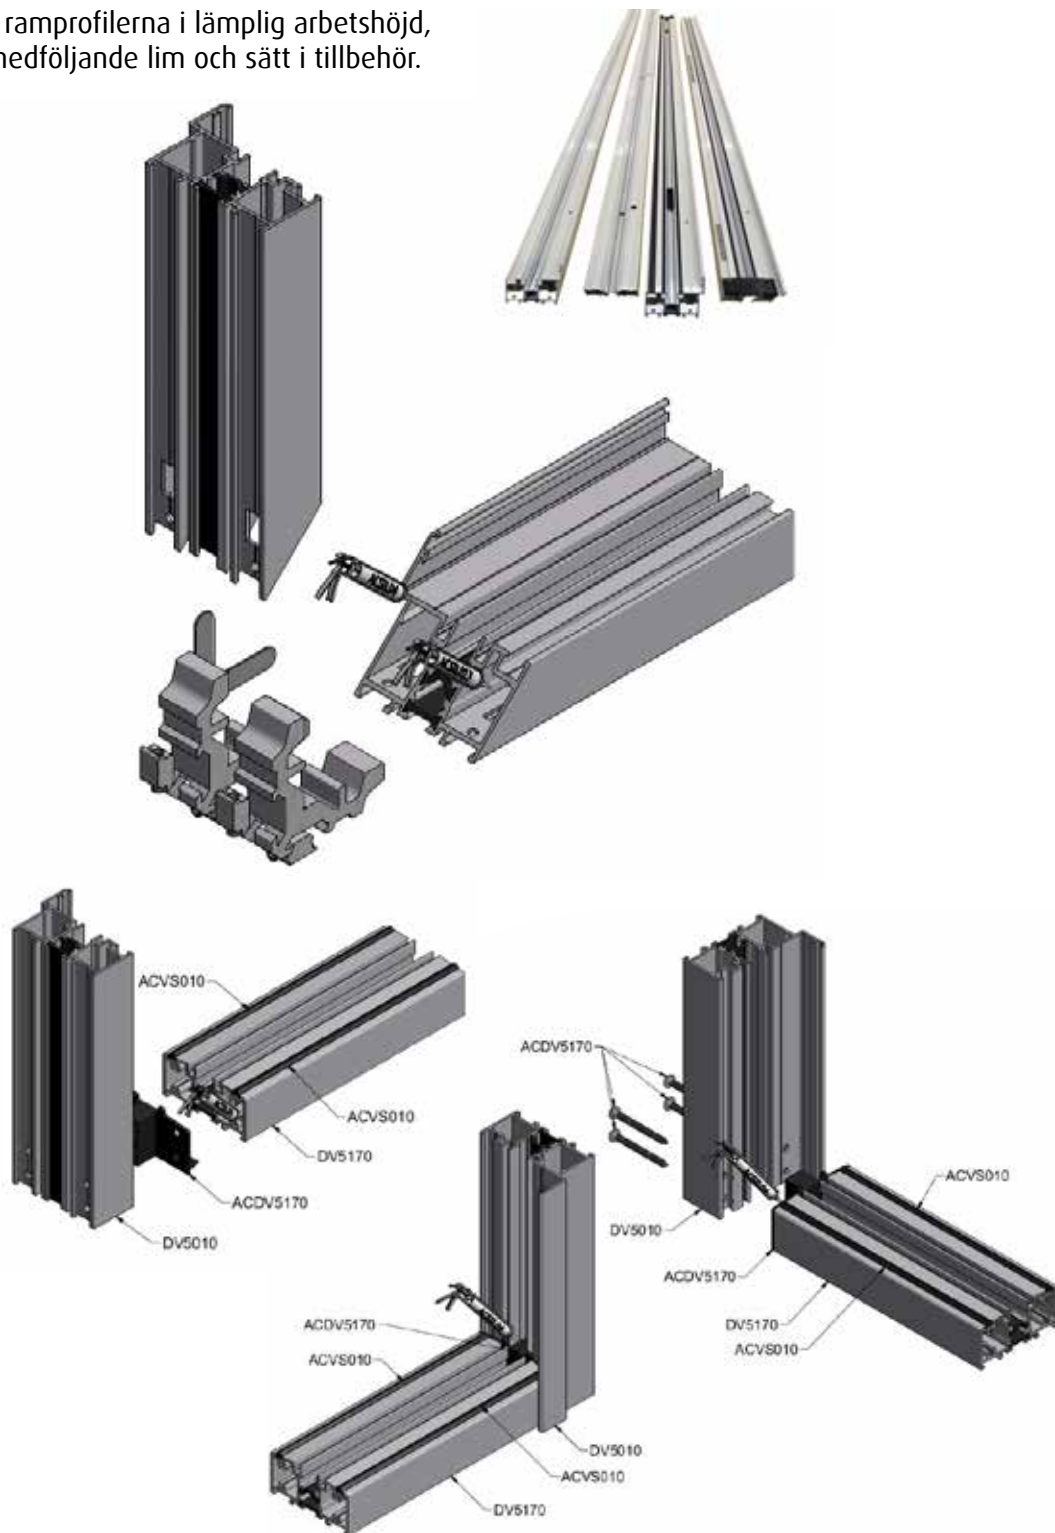


2.

Lägg ner tröskeln och skruva dit ramsidorna.

(OBS dräneringshål i tröskel utåt.)

Utåtgående parti har vingen på ramen inåt och inåtgående har vingen på utsidan.

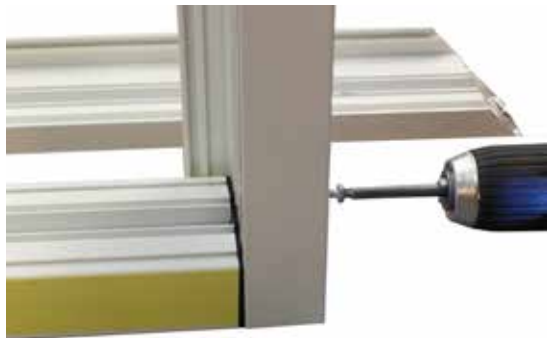

3.

Lägg på toppen på ramen och spänn ihop hörnen med skruvklossarna.

Hörnen är något justerbara beroende på hur skruvarna spänns.



4.

Ska det monteras plåtbleck för vattenavrinning under tröskelprofil kan det vara lättast att göra detta innan ramen skruvas fast.

5.

Det är **mycket** viktigt att få ett bra montage av ramen då det är den som styr hur dörrarna sen hamnar.

Ett felaktigt montage av ramen går **inte** att justera bort i dörrarna. Placera ramen i hålet och loda in den.

Klossa ramsidorna och kryssmät. Justera klossar vid behov.

Kontrollera att tröskelprofilen har bra stöd hela vägen samt att inga toppar/dalar bildas vid fastsättning. Klossa vid behov.


Klossa och skruva fast resten av ramen samt kontrollera att inga toppar/dalar bildas när ramen spänns fast.




6.
Skruva fast första dörren i ramen.
OBS kontrollera nummer på dörrarna med positions-
listan.





7.
Skruva fast nästa dörr i första dörren.

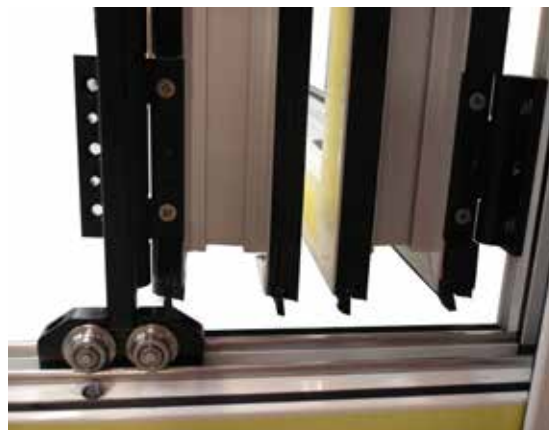

8.
För in övre samt undre hjul/medbringare i ramen och
skruva fast dörren.

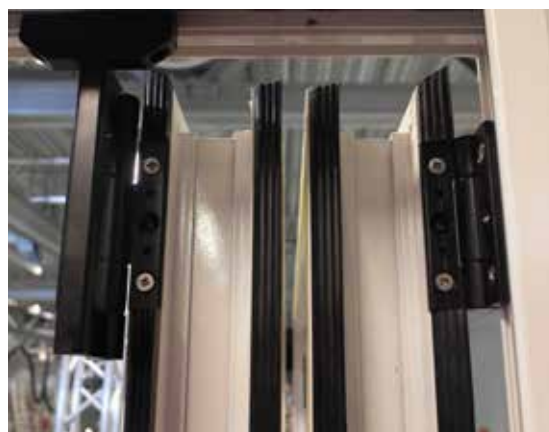

9.
Upprepa steg 7-8 för antal dörrar.

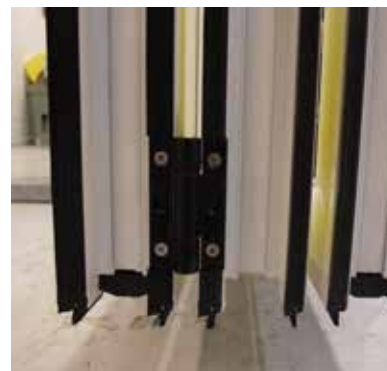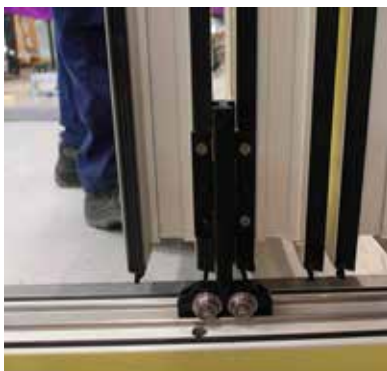


10.
Vid 4-delat med slagdörr monteras slagdörren i mot-satt karmsida.

11.
När alla dörrar är på plats; skruva fast mittenskruv M5x25 på alla gångjärn.



12.
Sätt i glaset med klossar enligt bild

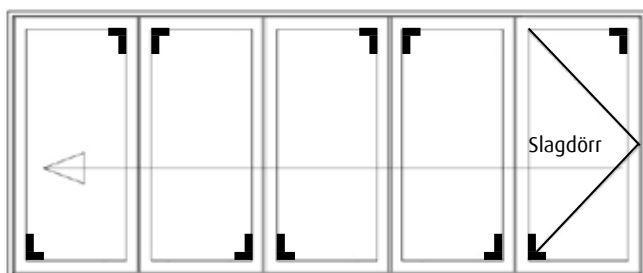

13.
Klossa diagonalt hörn upp till enligt bild tills dörrbladet följer ramen och dörren löper lätt.
Då glaset sätts i dörramen finns en risk att dörren blir rombformad.
Motverka detta med diagonal klossning.



14.

Snäpp i glasningslisterna runt glaset.



Tryck sedan i medföljande killist.



Tryck i medföljande plastpluggar i tröskelprofilens fästhål.

