



cork

Go
Essence
Resist+



stone

Go
Essence
Resist+
Hydrocork



wood

Go
Essence
Resist
Resist+
Hydrocork

INSTALLATIONS-INSTRUKTIONER FÖR WICANDERS 2G-GOLV



ALLMÄN INFORMATION

Wicanders 2G golv är endast avsedda för inomhusbruk.

Läs igenom dessa instruktioner innan installationen.

- Förvara plankorna i rumstemperatur (i välventilerat utrymme) i minst 48 timmar i originalförpackningen
- Ta bort plasten först när de ska installeras
- Rumstemperaturen bör vara mellan 18°C och 28°C och den relativa fuktigheten mellan 35% och 65%. De här förhållandena ska bibehållas under och efter installationen
- Undergolvet måste vara jämnt, plant, torrt och variationer ska inte överskrida 3mm på 2m
- Om golvvärme används för undergolvet ska undergolvet ytemperatur inte överstiga 28°C eller 20-22°C om mattor läggs på golvet
- Kontrollera plattorna/plankorna i dagsljus för eventuella synliga fel eller skador
- Blanda plattorna för att åstadkomma en tilltalande blandning av nyanser
- Se till att expansionsfogarna är 5mm och installera inte några permanenta och tunga strukturer som köksöar eller skåp på 2G golv. De här kraven kan undvikas om Wicanders 2G Golv installeras med lim (se installationsinstruktioner för limning av flytande golv)



INNAN INSTALLATION

Transport, förvaring och acklimatisering

Transportera och förvara kartongerna i vågrätt läge.

Förpackade plankor och lim ska acklimatiseras på plats i ett torrt, välventilerat utrymme i minst 48 timmar så att golvet kan acklimatiseras.

Ta bort förpackningarna precis innan installationen påbörjas.

Under förvaring och installation ska temperatur och relativ fuktighet vara på en nivå som är konsistent med förhållandena som råder när byggnaden är bebodd. I de flesta fall innebär detta en temperatur på mellan 18



cork

Go

Essence

Resist+



stone

Go

Essence

Resist+

Hydrocork



wood

Go

Essence

Resist

Resist+

Hydrocork

och 28°C och en relativ fuktighet på mellan 35% och 65%. För att uppnå detta klimat, använd värmeelement eller luftkonditionering under lämplig tid innan installationen påbörjas.

Wicanders nyansvariation är en naturlig och attraktiv egenskap. För att åstadkomma en så tilltalande blandning av nyanser som möjligt rekommenderar vi att blanda plankorna innan installationen.

Inspektion av platsen

Innan installationen påbörjas bör du kontrollera plattorna i dagsljus för eventuella synliga fel eller skador. Kontrollera även att undergolvet och platsens förhållanden är i enlighet med de specifikationer som beskrivs i dessa instruktioner.

Amorim Revestimentos ska inte hållas ansvariga för anspråk i samband med olämpligt undergolv, olämplig tillämpning, klister, lack och användande av underhållsprodukter som inte rekommenderats, eller synbara defekter som kan verifieras innan installation.

Krav på undergolvet

Wicanders flytande golv kan installeras i stort sett överallt i hemmet och i nästan alla kommersiella utrymmen, förutom i badrum, bastur och ständigt våta utrymmen.

Wicanders flytande golv kan läggas på de flesta hårda underlag såsom elastiska golvbeläggningar, trägolv och klinkers. Mjukt undergolv såsom mattor och liknande måste avlägsnas. Undergolvet måste vara jämnt, plant, torrt och variationer ska inte överskrida 3mm på 2m.

Alla typer av betong-, trä- och klinkersytor måste vara helt och hållet torra.

Installera aldrig Wicandersflytande golv utan att använda en PE-film på minst 0,2mm som agerar som fuktbarriär.

Undergolv med golvvärme:

För Wicanders flytande golv får undergolvet temperatur inte överstiga 28°C. För detaljerad information, följ instruktionerna som tillhandahålls av tillverkaren av undergolvet golvvärme eller kontakta din leverantör.

Kom ihåg att mattor som placerats över golvet kan agera som värmeackumulerare och kommer att höja golvets yttemperatur mer än den rekommenderade högsta yttemperaturen (får inte överskrida 20-22°C).



cork

Go

Essence

Resist+



stone

Go

Essence

Resist+

Hydrocork



wood

Go

Essence

Resist

Resist+

Hydrocork

Installation av Wicanders golv på undergolv med golvvärme:

Undergolv med golvvärme har vissa arbetsförhållande som beror på värmesystemet och undergolvet.

För att undvika problem med funktionalitet och hållbarhet under byggfasen ska normerna och reglerna för installation följas strikt.

För att torka ett undergolv med golvvärme måste värmen sättas på/stängas av med en paus innan golvet läggs, följt av ett dokumenterat protokoll. Efter det kan du påbörja "uppvärmningsfasen".

Början av en värmefas för betongundergolv kan inte påbörjas tidigare än 21 dagar efter att underlaget har behandlats helt och hållet. Värmefasen ska börja med en löpande temperatur på 25°C under 3 dagar.

Undergolvet ska vara på plats och behandlat sedan 60-90 dagar.

Temperaturen ska sedan höjas varje dag till högsta tillåtna temperatur i enlighet med tillverkarens system. Detta maxvärde ska hållas i minst 72 timmar och bevaras i 5-7 dagar utan att stängas av. Temperaturen bör sjunka gradvis varje dag tills ytemperaturen når 18°C. Under installationen ska ytemperaturen inte överskrida 18°C och ska bevaras så i tre dagar efter avslutad installation (för flytande golv). Sedan ska temperaturen sakta höjas till max 28° C på undergolvet yta.

Fuktskydd

Oavsett hur gammalt undergolvet är så finns det alltid en risk för fukt. Av denna anledning är det viktigt att se till att en effektiv fuktbarriär installeras.

Undergolv måste vara torrt permanent på betongundergolv utan golvvärme. Fuktigheten ska inte vara högre än 75% RF. Utför annars ett kalciumkloridfuktighetstest för att försäkra dig om att fuktnivåerna är mindre än 3lbs/1000 ft² /24 timmar (USA och Kanada eller CM-test:

Typ av undergolv	Fukttinhåll CM % uppvärmt	Ej uppvärmt
Betong	1,5	2,0
Anhydrit	0,3	0,5



cork

Go
Essence
Resist+



stone

Go
Essence
Resist+
Hydrocork



wood

Go
Essence
Resist
Resist+
Hydrocork

Alla typer av betongundergolv kräver isolering mot fukt.

Detta inkluderar typer med inbyggd fuktbarriär, keramik och uppvärmda och täckta med elastiskt golv. Använd en PE-film på minst 0,2mm som fuktbarriär.

På mark- eller källarundergolv rekommenderar vi två lager korslagda golv för bättre fuktskydd.

UNDER INSTALLATIONEN

Expansionshål


Wicanders flytande golv installeras som ett "flytande golv", så plankorna ska inte fästas på undergolvet.

Golvlisterna ska inte pressas ner, så att golvets rörelse inte begränsas. Tillåt även 5mm expansionshål till väggen och andra fasta föremål. Golvlisterna ska täcka minst 7mm av golvet.

Övergångar mellan två rum och asymmetriska golv kräver extra expasionsutrymme för golvtytor som är större än 100m² eller med mått större en 10m i bägge riktningar.

Verktyg och material som behövs:

Sticksåg eller fintandad handsåg, avståndsblock, penna, vinkelhake, 0,2mm PE-film och tejp.

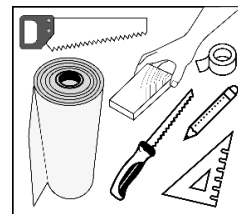


Läggning

På trägolv rekommenderar vi att lägga Wicanders golv i kors med befintligt golv.

Lägg ut PE-filmen med minst 20cm överlappning och använd tejp för att fästa den.

Sätt även filmen 5cm upp på väggen.

Jämna till efter att golvlisterna har satts fast på väggen.

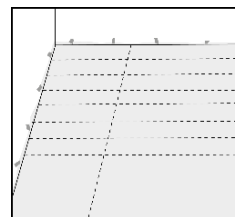



cork

Go
Essence
Resist+



stone


Go
Essence
Resist+
Hydrocork



wood

Go
Essence
Resist
Resist+
Hydrocork

Mät rummet ordentligt, i rätt vinkel i plankornas riktning.
Plankorna i sista raden ska vara minst 5cm breda.
Vi behov kan plankorna i första raden skäras till och göras mindre.

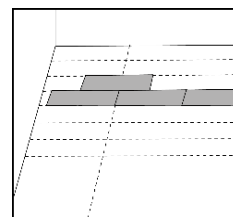


Första tre raderna:

Plankorna kan installeras från alla håll. Flytande golv 2G är enkla att installera.


Vi rekommenderar att börja installationen i högra hörnet.

Vänd plankans spontsida mot väggen.
Behåll ett glapp på 5mm på kortsidan.

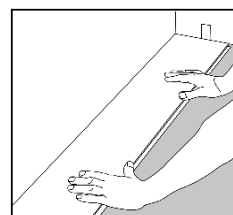


Håll nästa plank mot den första i vinkel med den första och lägg den platt på golvet.

Slutför första raden på samma sätt.

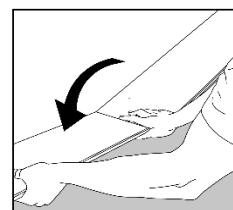

Skär till den sista plankan i första raden i rätt längd.

Placera sista plankan nedåt och kortsidan utan låslisten mot väggen.
Avståndet till väggen ska vara 5mm.

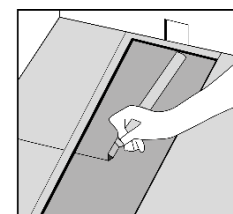



cork

Go
Essence
Resist+



stone


Go
Essence
Resist+
Hydrocork



wood

Go
Essence
Resist+
Resist+
Hydrocork

Markera där plankan ska kapas och lägg den på arbetsytan och kapa till rätt längd med hjälp av en såg.

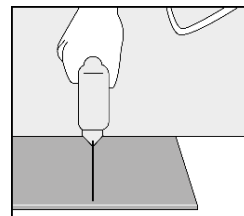


Se till att plankornas långsidor utgör en rak linje.

Använd den kapade plankbiten från föregående rad för att börja nästa.

Den måste dock vara minst 30cm lång. Om biten är för kort börjar du med en ny bräda och kapar den på mitten.


Se alltid till att slutfogarna ligger i sicksack med minst 30cm.

För plattor med måtten 605 x 445, måste installationsmetoden "tegelsten" eller "halv tegelsten" användas.

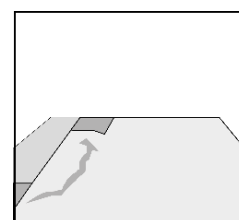


Lägg den första plankan i den nya raden med spontsidan i vinkel mot den räfflade sidan av plankan i föregående rad.

Tryck framåt och lägg den platt på samma gång.

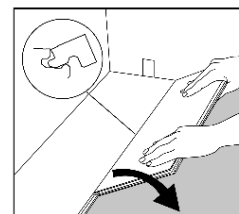


Lägg den korta änden av plankan i vinkeln mot den föregående plankan och vik nedåt.

Se till att plankan ligger mot den integrerade låslisten på plankan i föregående rad.

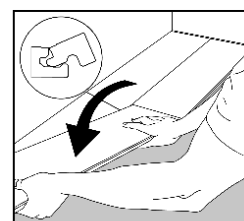

Lyft plankan (tillsammans med plankan som lagts innan i samma rad) lätt uppåt (ca 30mm), tryck den mot raden framför och lägg sedan ner den.

Tips: Denna manöver kräver en varsam justering av tryckvinkeln.

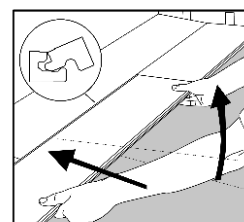



cork

Go
Essence
Resist+



stone


Go
Essence
Resist+
Hydrocork




wood

Go
Essence
Resist
Resist+
Hydrocork

Justera avståndet till väggen till 5mm när tre rader har lagts.

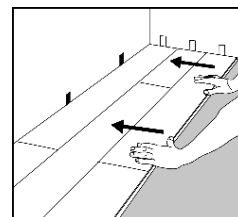


Fortsätt med installationen enligt beskrivningen ovan till du når motsatt vägg.

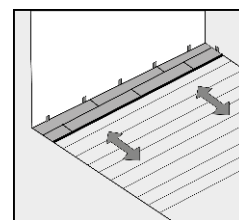


Sista raden:

Mät och skär till plankorna i sista raden till rätt storlek
Lämna 5mm avstånd till väggen.
Ingen planka bör vara smalare än 5cm.

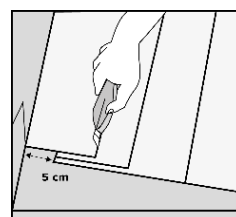


Sista och första plankan kan skäras till i rätt bredd. Placera sista plankan ovanpå den näst sista plankan.
Markera plankan med hjälp av en plankbit utan att låsa biten.
Lämna ett utrymme på 5mm till väggen för expansionshålet.

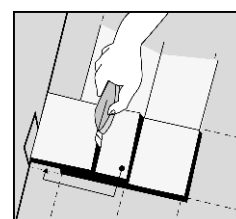

Dörrkarmar

Om en dörrkarm måste skäras till, använd en bit planka för att få rätt höjd.
Såga till dörrkarmen och listverk i rätt höjd och lämna 2mm utrymme för plankorna.

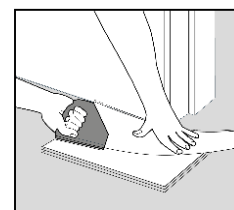

Plankorna kan läggas från alla håll. Detta gör det enklare att planera installationen, t.ex. runt dörrar.



cork

Go
Essence
Resist+



stone

Go
Essence
Resist+
Hydrocork




wood

Go
Essence
Resist+
Resist+
Hydrocork

Ojämna väggar


Ibland måste första raden skäras till för att matcha en ojämn vägg.

För över väggens form till plankorna. Glöm inte att lämna 5mm för expansionsutrymmet

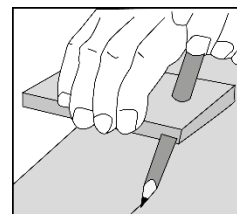

För att ta bort första raden lyfter du plankorna några centimeter och knackar längs med fogen.

Skär till plankorna efter behov.


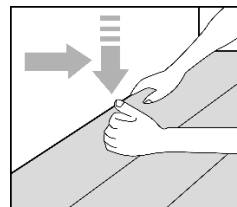


Värmerör:

Borra hålen i plankorna och gör dem 10mm större än rörets diameter.


Skär plankan i 45° vinkel mot hålet. Den avskurna biten limmas sedan fast igen.

Täck hålet med en rörmuff.

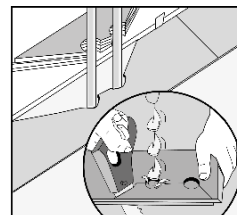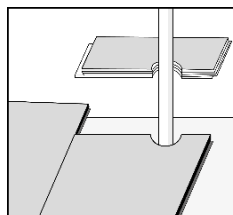

Installation runt dörrar, element och sista raden:

Om du inte kan vinkla plattan under (t.ex. en dörrkarm) eller ett lågt sittande element kan du göra såsom visas på bilden: skär bort låskanten och stryk på lim (PVA-lim, klass D3) på den räfflade sidan och installera plankan.

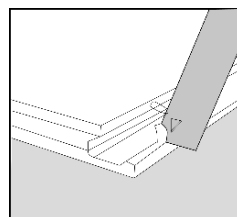



cork

Go
Essence
Resist+



stone

Go
Essence
Resist+
Hydrocork




wood

Go
Essence
Resist
Resist+
Hydrocork

EFTER INSTALLATION

Borttagning av golvet

Om du vill ta bort golvet lyfter du plankorna några centimeter och knackar längs med fogen.

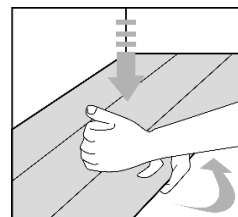

Den lösa plankan kan sedan tas bort.

Böj aldrig sammanhängande plankor bakåt då detta skadar plankorna.

