

Badkarsbricka - Instruktioner



Du behöver:




Trävirke
Skravar
Vattenfast trälim
Olja


På BAUHAUS har vi ett stort utbud av hyvlat trävirke i olika träslag och dimensioner som passar utmärkt för den här typen av projekt.

Verktyg: såg, skruvdragare, borrar, försänkare, sandpapper eller slipmaskin


Bestäm badkarshyllans mått efter tycke, smak och framför allt, ditt badkar.

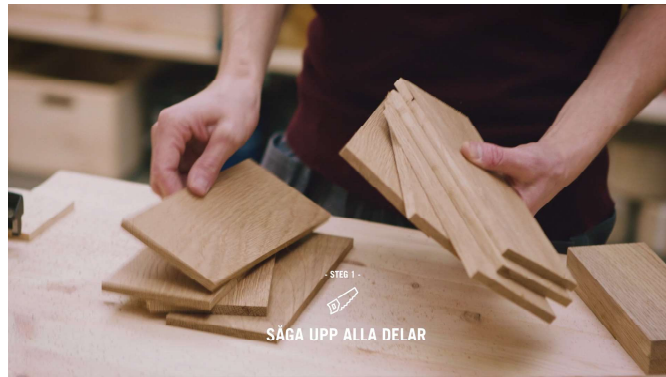


Såga upp alla delar efter måtten du bestämt.

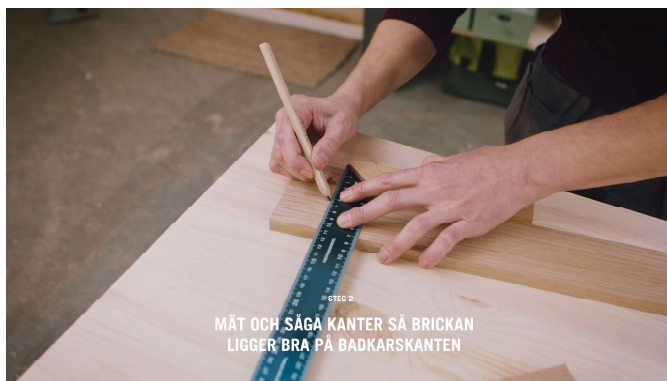


Såga ut de nedre hörnen på brickans långsidor som ska vila mot badkarets kanter.

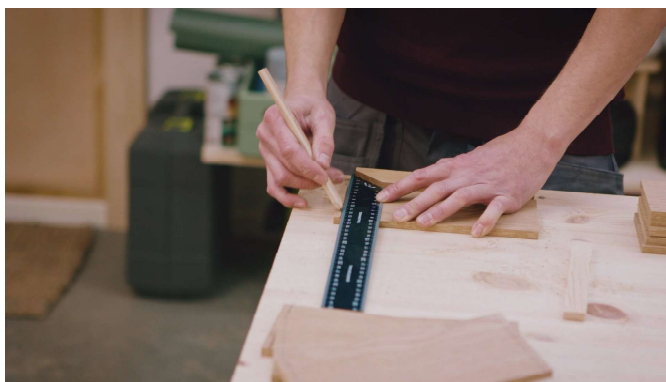

Mät, borra och försänk alla skruvhål.

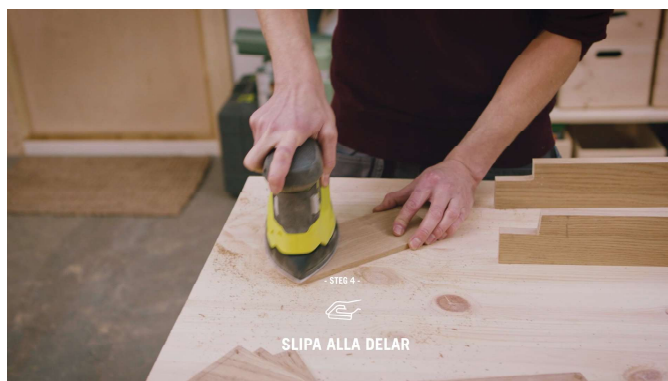

Slipa alla delar.

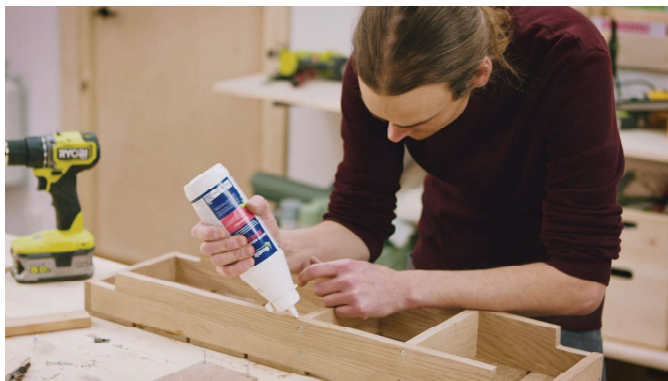

Limma och skruva ihop badkarsbrickan.



Stryk på olja för en snygg och vattentålig finish.
