


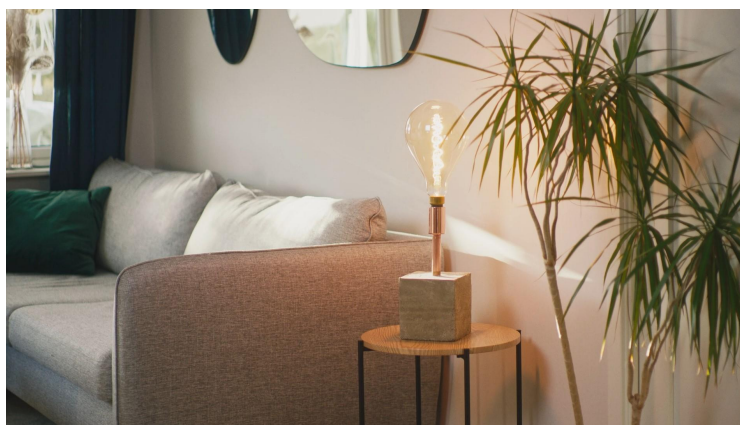

BETONGLAMPA - INSTRUKTIONER



DU BEHÖVER

GLÖDLAMPA

LAMPARMATUR

FINBETONG

PLYWOOD

SKRUV

MASKERINGSTEJP

KOPPARRÖR

EN LITEN TRÄBIT


EPOXYLIM

VERKTYG: RÖRKAP, SÅG, SKRUVDRAGARE






BÖRJA MED ATT GÖRA EN LÅDA I VALFRI STORLEK SOM GJUTFORM FÖR DIN LAMPFÖT.

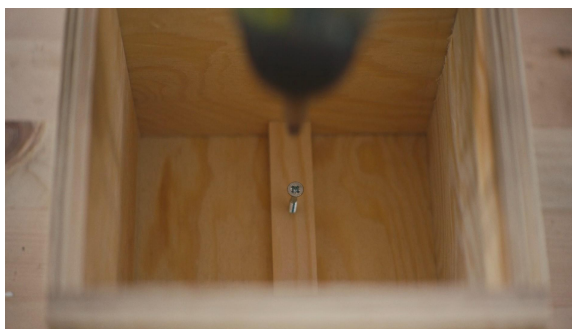


SKRUVA FAST EN TRÄBIT I BOTTEN PÅ LÅDAN SOM ÄR LIKA BRED SOM KOPPARRÖRET.



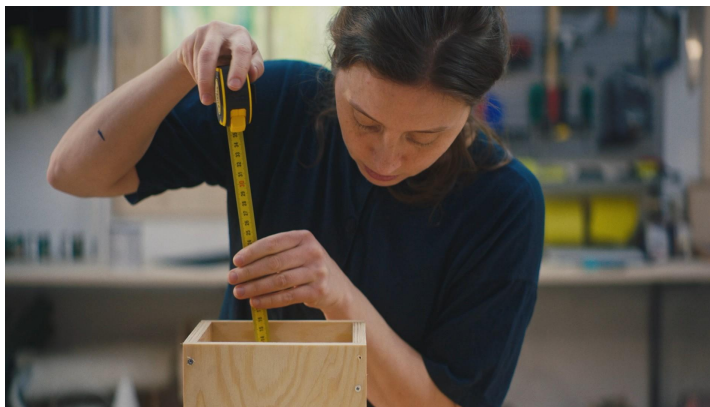


MÄT HUR LÅNGT KOPPARRÖR DU VILL HA. DETTA BLIR HÖJDEN PÅ DIN LAMPA. MÄT FRÅN TRÄBITEN SOM DU FÄSTE I BOTTEN.

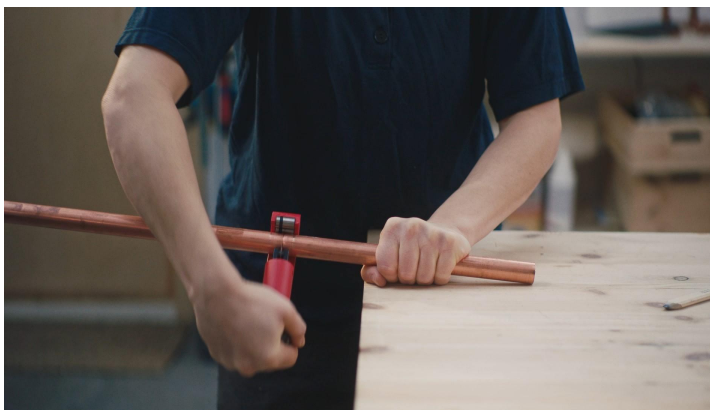


KAPA KOPPARRÖRET TILL ÖNSKAD LÄNGD MED EN RÖRKAP, DET GÅR OCKSÅ BRA ATT SÅGA MED METALLSÅG.



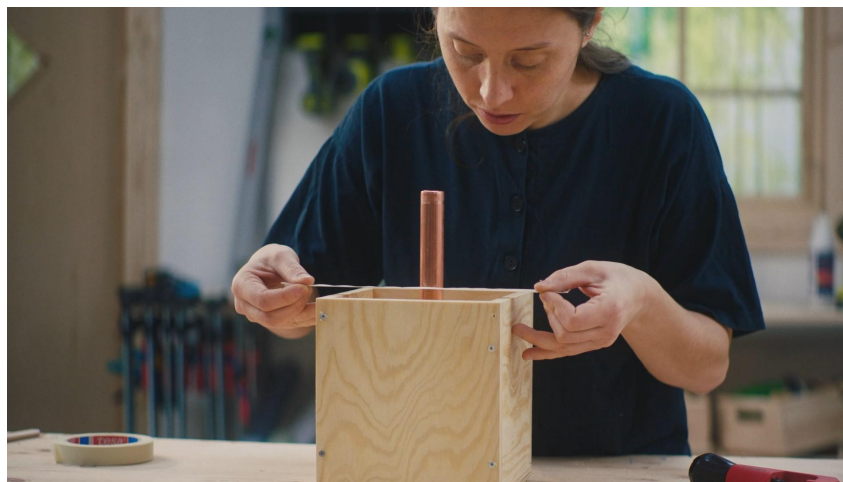

PLACERA RÖRET I LÅDAN, CENTRERAT PÅ TRÄBITEN I BOTTEN.

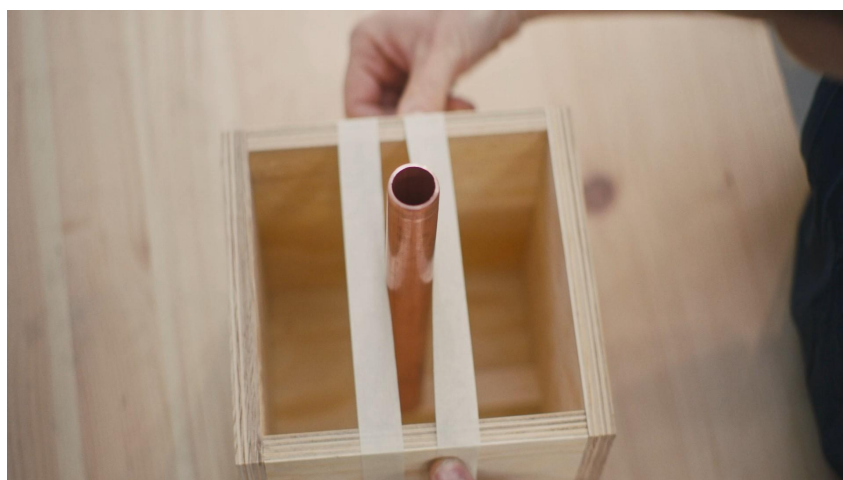

TEJPA FAST RÖRET SÅ DET STÅR STABILT FÖR SNART SKALL LÅDAN FYLLAS MED BETONG.







BLANDA BETONGEN ENLIGT BESKRIVNING PÅ FÖRPACKNINGEN.




HÄLL NER BETONGEN I FORMEN, VAR FÖRSIKTIG NÄR DU GÖR DET SÅ ATT RÖRET STÅR KVAR PÅ TRÄBITEN.



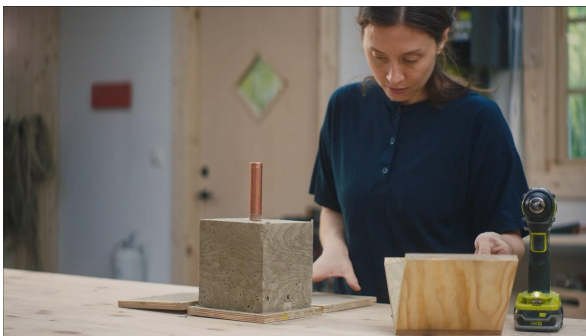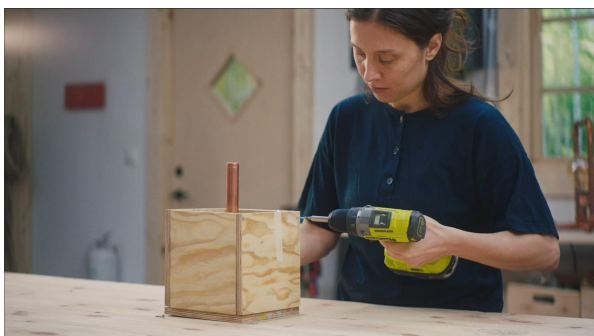


LÅT BETONGEN HÄRDA ENLIGT BESKRIVNINGEN PÅ FÖRPACKNINGEN. SKRUVA DÄREFTER ISÄR FORMEN.


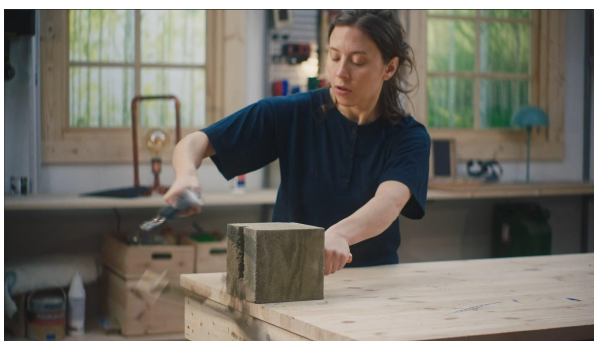


VAR FÖRSIKTIG NÄR DU TAR BORT BOTTENPLATTAN SÅ TRÄBITEN I BOTTEN FÖLJER MED BORT.



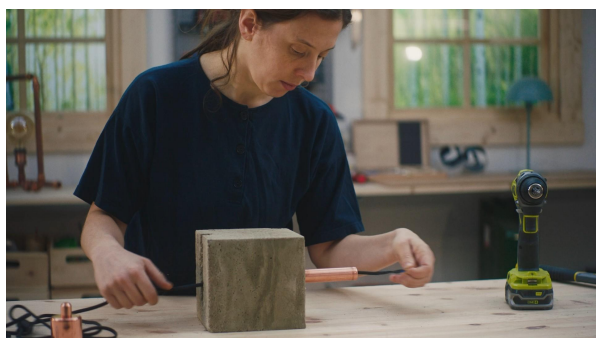

TRÄ LAMPSLADDEN GENOM RÖRET OCH MONTERA ARMATUREN, ÄR DU MINSTA OSÄKER PÅ HUR DETTA GÖRS, TA HJÄLP AV EN EL-AUKTORISERAD PERSON.

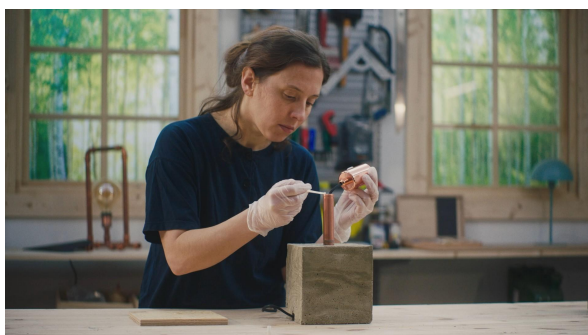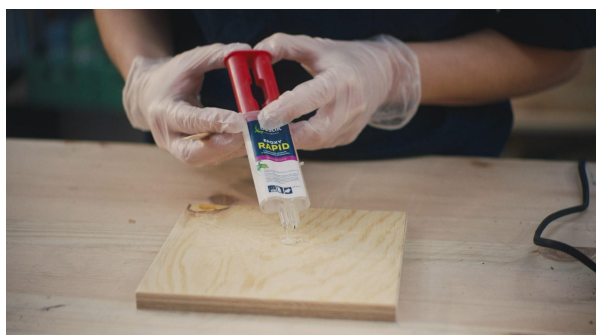

LIMMA FAST LAMPARMATUREN PÅ KOPPARRÖRET OCH SKRUVA DIT EN LAMPA.

BETONGLAMPAN ÄR NU KLAR!

