



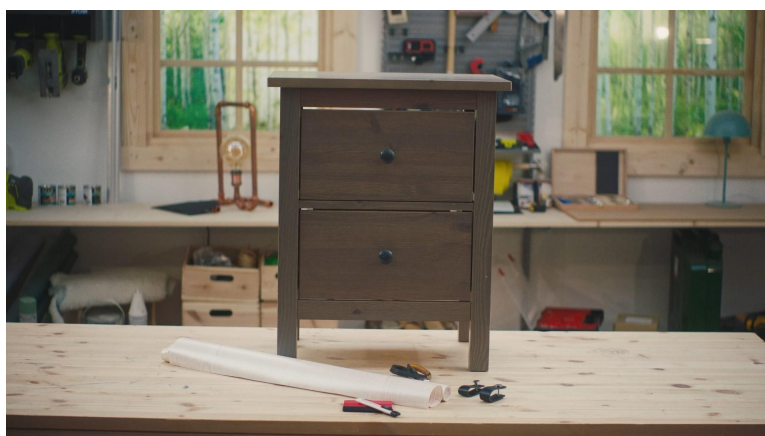

PERSONLIG MÖBEL - INSTRUKTIONER

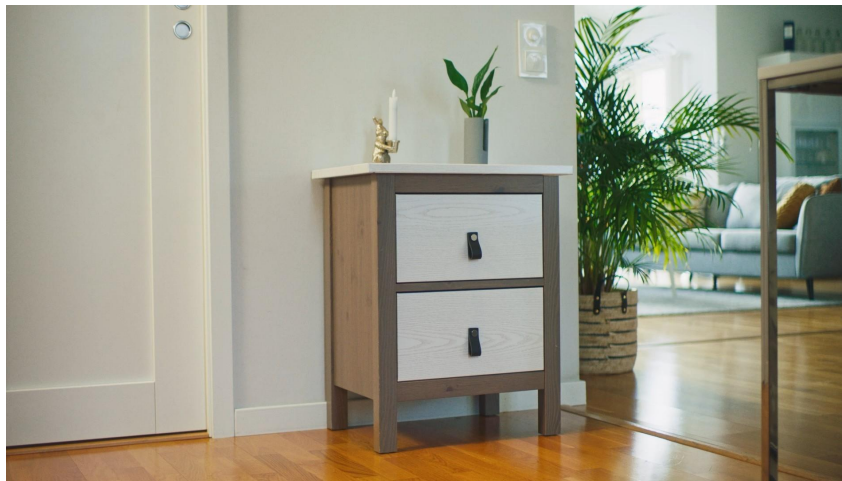


DU BEHÖVER:

**MÖBEL SOM DU VILL GÖRA OM
DEKORPLAST
HANDTAG**

VERKTYG: SAX, BRYTKNIV, SKRAPA MED MJUK KANT, MÅTTBAND




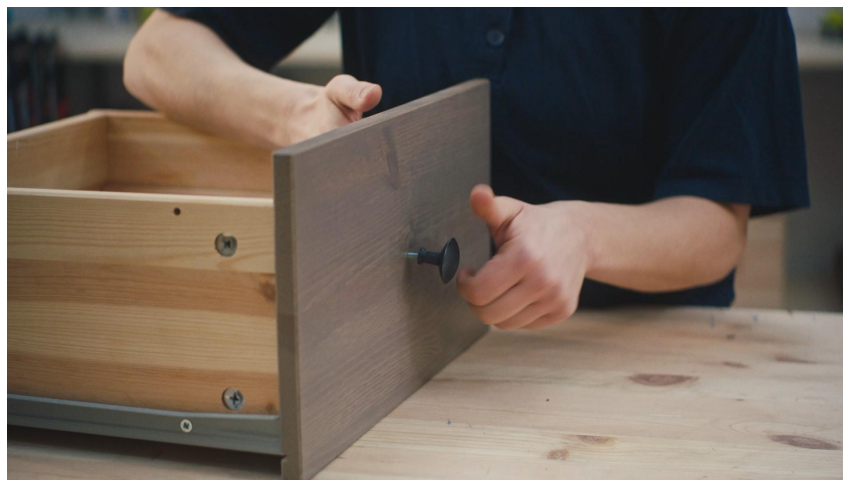


BÖRJA MED ATT MONTERA BORT BEFINTLIGA KNOPPAR.




TVÄTTA AV HELA MÖBELN.



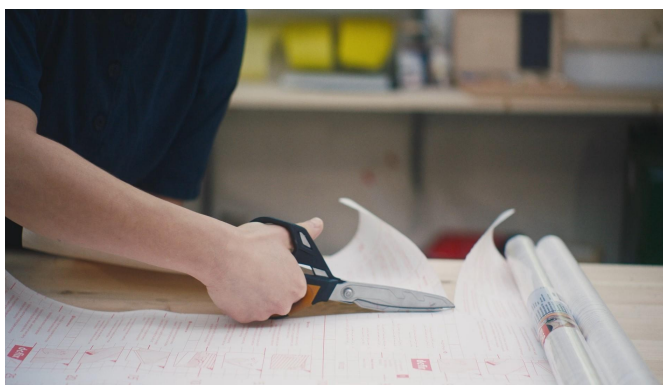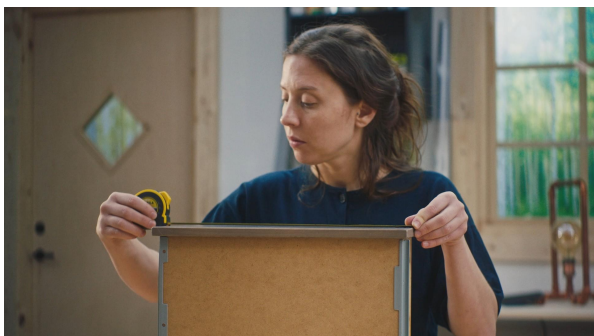


MÄT DE YTOR SOM SKA KLÄS IN OCH KLIPP UT MATCHANDE BITAR AV DEKORPLAST. TÄNK PÅ ATT PLASTEN SKA GÅ RUNT HÖRNET SÅ DEN GÅR ATT GÖMMA. ADDERA 3 CM PÅ VARJE SIDA DU MÄTER SOM EN VIKMÅN

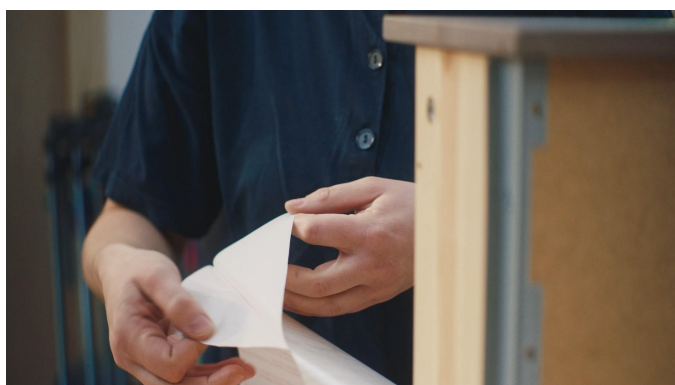


DRA AV SKYDDET PÅ PLASTEN OCH BÖRJA FÄSTA DEN.



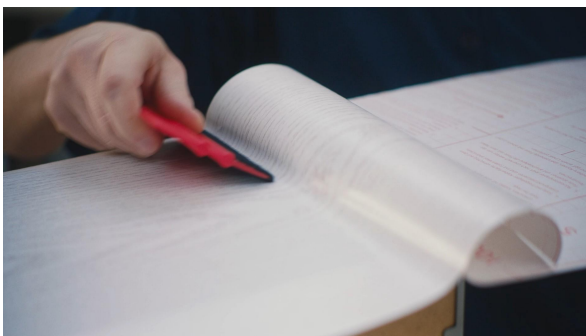

ANVÄND SKRAPAN OCH PRESSA BORT LUFTBUBBLOR SÅ HELA YTAN BLIR SLÄT.

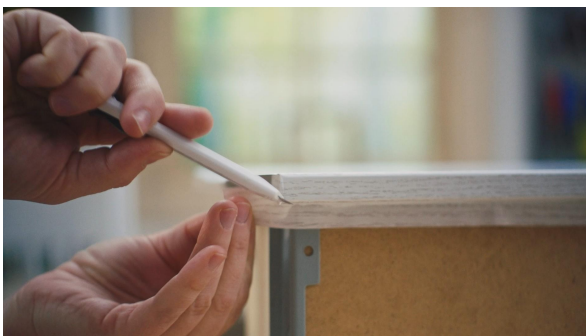


ANVÄND KNIVEN OCH SKÅR PLASTEN I KANTERNA DÄR DU SKA VIKA IN DET. VAR NOGA VID HÖRNET OCH GE DET LITE EXTRA TID.
VAR EXTRA NOGA VID HÖRNET.




FORTSÄTT LIKADANT PÅ ALLA YTOR DU VILL BYTA.



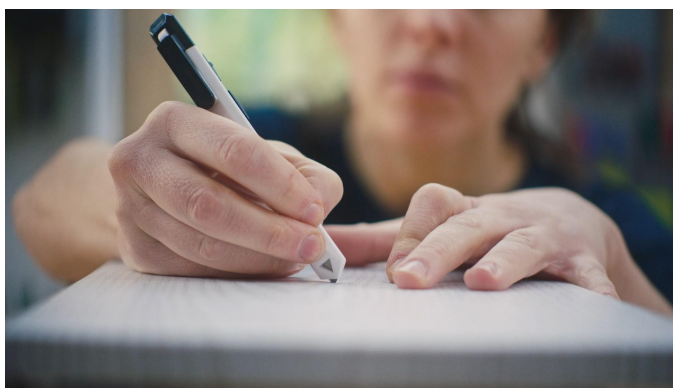

GÖR ETT LITET HÅL DÄR DET FINNS BEFINTLIGT HÅL FÖR HANDTAG.

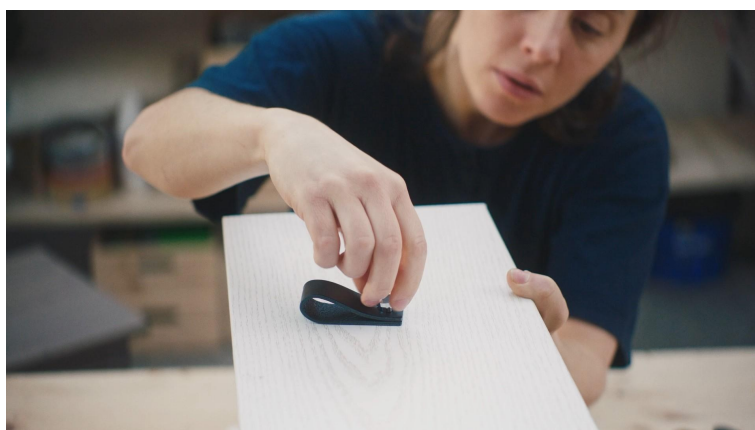

MONTERA DE NYA HANDTAGEN.

NU ÄR DIN PERSONLIGA MÖBEL KLAR!

